

orava

Használati utasítás

HU



MX-8/16G

Multimédia lejátszó FM rádióval

A készülék rendeltetésszerű használata

Az eszköz digitális audió / video / fotó / szöveges fájlok tartalmának lejátszására, hangfelvételek rögzítésére, valamint rádió adások vételére és reprodukálására alkalmas. Működtetése során vegye figyelembe műszaki és üzemelési jellemzőit és funkcióit, a biztonsági és felhasználói utasításokat, valamint az üzemkörnyezet külső hatásait. A lejátszó egy személyi használatra szánt hordozható audió eszköz, mellyel a felhasználó hangfelvételeket és rádió adást hallgathat, elsősorban fülhallgató, vagy fejhallgató segítségével, miközben szabadon mozog.

A készülék biztonságos használata

A villamossági / elektronikai berendezést úgy tervezték és gyártották, hogy képzetlen személyek is biztonságosan használhassák. A gyártó mindent megtett az üzemeltetés biztonságossága érdekében, ennek ellenére bizonyos kockázatokkal és az azokhoz kapcsolódó lehetséges veszélyekkel számolni kell.

A készüléken és a tájékoztatóban a következő szimbólumok figyelmeztetnek a lehetséges veszélyekre:



A jel figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléket (AC/DC adapter) veszélyes elektromos feszültség működteti. Ne távolítsa el a készülék védőburkolatát. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása a termék működtetése és karbantartása közben: Áramütésveszélyes!
Súlyos sérülés veszélye és életveszély!



A jel figyelmezteti a felhasználót, hogy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása a termék használata és karbantartása során:
Súlyos sérülést okozhat és életveszélyes!
A készülék meghibásodásának és a felhasználó ingóságai károsodásának veszélye!



A szimbólum jelentése:

Ne hallgassa a készüléket túlzott hangerő mellett huzamosabb ideig!
Fejhallgató és fülhallgató hosszantartó használata fokozott hangerő mellett halláskárosodást okozhat.
Amennyiben hosszú távon 85 dB-nél magasabb zajszint mellett működteti a készüléket, hallása károsodhat.
A gyártó ajánlása szerint a készüléket közepes szintnél magasabb fokozaton ne hallgassa.



Az ábra azt jelzi, hogy a termék kettős szigeteléssel készül, a nem biztonságos feszültség alatt álló alkatrészek (veszélyes hálózati feszültség alatt álló elemek) és a normál használat során hozzáférhető alkatrészek között.

Kizárólag biztonságos tartozékokat használjon, amikor az akkumulátort hálózati kábellel tölti.

Általános biztonsági előírások és figyelmeztetések

- Üzembe helyezés előtt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és a készüléket az utasításoknak megfelelően használja!
- Az útmutatóban ismertetett biztonsági utasítások és figyelmeztetések nem térnek ki az összes lehetséges körülményre és helyzetre, amely a készülék használata során felmerülhet. A felhasználó tartsa szem előtt, hogy a személyes felelősség és gondoskodás olyan tényezők, amelyek nem építhetők be egyetlen termékbe sem. Ezek a tényezők a felhasználón múlnak.
- A biztonsági utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredő egészségkárosodásért és anyagi kárért a gyártó nem vállal felelősséget!
- Ha lehetséges, a használati útmutató legyen kéznél a készülék teljes élettartama alatt. Mindig tartsa a készülék közelében, hogy későbbiekben az új felhasználók is áttanulmányozhassák és használhassák.
- A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen és a gyártó utasításaival összhangban használja.
- A készülék nem kereskedelmi használatra szánt eszköz.
- Ne változtasson a készülék műszaki jellemzőin és tulajdonságain részeinek jogosulatlan változtatásával vagy módosításával.
- A gyártó nem vállal felelősséget a szállítás során keletkező, a nem megfelelő használatból eredő károkért, és a kedvezőtlen időjárási viszonyok által okozott károsodásáért vagy megsemmisülésért.

Az üzemkörnyezet biztonságossága

- Ne használja a készüléket ipari környezetben vagy kültéren, kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén!
- Ne tegye ki a készüléket:
 - elektromágneses mezőnek,
 - közvetlen napfénynek, rendkívül meleg hőforrásoknak és berendezéseknek,
 - ütésnek, rázásnak és mechanikai igénybevételnek,
 - nagy mennyiségű pornak,
 - nedvességnek és túlzott páratartalomnak, rovaroknak,
 - a környezetből érkező agresszív hatásoknak.
- A felsorolt tényezők káros hatással lehetnek a készülék üzemelésére, vagy visszafordíthatatlan károkat okozhatnak.
- A környezetnek, amelyben a készüléklet működteti, mindig összhangban kell lennie a megadott alapvető jellemzőkkel.

A működtetési környezet jellemzői:

1. Környezeti hőmérséklet $+ 10^{\circ}\text{C}$ és $+ 40^{\circ}\text{C}$ között
2. Relatív páratartalom max. 75%
3. Tengerszint feletti magasság $\leq 2000\text{ m}$
4. Víz előfordulása időszakos, víz kondenzációja és pára előfordulása
5. Idegen testek jelenléte, a por mennyisége és típusa jelentéktelen

Villamos biztonság

- A II. védettségű elektromos berendezések elektromos áramütés elleni védelemmel, kettős szigeteléssel vagy a veszélyes feszültség alatt álló elektromos alkatrészek megerősített szigetelésével ellátottak. A II. védettségű berendezéseket tilos védőföldelésre szolgáló eszközökkel felszerelni.
- A III. védettségű elektromos készülékeket biztonságos feszültségforrás (elem vagy akkumulátor) táplálja, áramütés szempontjából nem jelentenek veszélyt a felhasználóra.

Személyes biztonság

- A készüléket használhatják és működtethetik villamossági képesítéssel nem rendelkező személyek - laikusok, a gyártó utasításainak megfelelően.
- A készülék működtetése olyan tevékenységeket foglal magában, mint a készülék be- és kikapcsolása, a felhasználó általi kezelés és az üzemelési jellemzők beállítása, a készülék audiovizuális ellenőrzése, valamint tisztítása és karbantartása.
- A készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalatlan és hiányos ismeretekkel rendelkező személyek abban az esetben használhatják, ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és megértették az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A felhasználó ne végezze a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.

Tisztítás, karbantartás és javítás

- Az elektromos berendezés mindennapos tisztítását és karbantartását kizárólag az ajánlás szerint végezze. Ne használjon vegyi oldószereket vagy súroló hatású tisztítószerkeket. A szennyeződések és látható ujjlenyomatokat elektronikus eszközök tisztítására alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.
- Soha ne merítse a készüléket folyadékba, és ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön folyadék.
- A lejátszót nedves ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra, vagy hagyja szabadon megszáradni.
- A készüléket tartsa tisztán és szárazon.
- Ne szerelje szét a villamos / elektronikai berendezéseket!
- Soha ne végezze a villamos / elektronikai berendezések javítását saját kezűleg!

Speciális biztonsági utasítások és figyelmeztetések

- A készülék szállítását és áthelyezését óvatosan végezze, kerülje el a készülék ütődését és vigyázzon, hogy ne sérüljön meg.
- Üzembe helyezés előtt csomagolja ki a készüléket és a tartozékokat, szabadítsa meg minden csomagolóanyagtól, címkétől és matricától. A csomagolóanyagokat gyermekektől és illetéktelen személyektől elzárva, biztonságos helyen tárolja, vagy az előírások szerint ártalmatlanítsa.
- A termék állapotát első használat előtt, és a későbbiekben rendszeresen ellenőrizze.
- Soha ne használja a készüléket, ha hiányos, sérült vagy valamely része sérült.
- Ne használja a készüléket nem eredeti és hiányos tartozékokkal vagy alkatrészekkel.
- A készüléket alacsony hőmérsékleten (pl. télen), vagy magas páratartalom melletti tárolást követően hagyja szobahőmérsékleten hozzávetőlegesen 1 órán át "akklimatizálódni". Az elektronikai alkatrészek így megszáradnak, megszabadulnak a környezeti hőmérsékletváltozás következtében keletkezett nedvességtől.

Üzemeltetés

Figyelem!

- A személyi zenelejátszó használata közben a környezetből érkező hangok és vizuális ingerek észlelése változik (csökken). Ha olyan tevékenységet végez, amely fokozott kockázatot vagy veszélyt jelent önre vagy a környezetre nézve, mindig legyen körültekintő, hogy ne tegyen kárt önmagában vagy másokban.
- Ne használja a készüléket:
 - gépjárművezetés és motorkerékpározás, kerékpározás, és egyéb közlekedési eszközzel közlekedés közben, amikor a közúti közlekedés során FIGYELEM szükséges
- Legyen körültekintő a készülék használata közben, különösen, ha olyan tevékenységeket végez, mint például:
 - síelés, snowboardozás, vagy egyéb, ÓVATOSSÁGOT igénylő eszközzel közlekedés a sípályán,
 - Egyéb, ELOVIGYÁZATOSSÁGOT igénylő tevékenységek, amelyek közben a zenelejátszót használja.

Veszély!

- Legyen óvatos a fejhallgató csatlakozóvezetékeinek használata és kezelése közben. A figyelmetlen bánásmód beszorulást okozhat, és hátrányosan befolyásolhatja például a kéz szabad mozgását.

Figyelem!

- A készüléket kizárólag beépített akkumulátorral üzemeltesse. Az akkumulátort a felhasználó nem cserélheti, típusát a kezelési útmutatóban ismertetett műszaki adatok tartalmazzák.
- Győződjön meg arról, hogy az összes vezeték megfelelően csatlakoztatott. Ne helyezzen a készülék csatlakozóiba olyan tárgyakat, amelyek vezetik az áramot.
- Soha ne a vezetéknél fogva csatlakoztassa és válassa le a készüléket a hálózatról.
- A beállított hangerő mindig legyen alacsony. Lassan emelje, hogy kényelmesen, tisztán és torzítás nélkül hallhassa a hangokat. A készüléket ésszerű időtartamon belül használja, és tartson szüneteket. Az aránytalanul hosszú időn át tartó hallgatás még normál és biztonságos hangerő mellett is halláskárosodást okozhat.
- Ha szokatlan hangokat tapasztal, például sípolást, vagy egyéb zajokat zenehallgatás közben, hagyja abba a készülék használatát.
- A készüléket ne terhelje túl, mindig a műszaki határértékeken belül működtesse.
- Ha bármilyen rendellenes jelenséget (hang, szag, füst, stb.) észlel a készülék használata közben, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa. Ezt követően ellenőriztesse a készülék állapotát egy szakszervizben.
- A burkolat és az alkatrészek épségének megőrzése érdekében ne tárolja a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten.

- A készülék és az akkumulátor optimális tárolási hőmérséklete $+ 5^{\circ}\text{C}$ és $+ 40^{\circ}\text{C}$ között helyezkedik el.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot az adatfájlokról. A gyártó nem vállal felelősséget az adatok helytelen használatából, az illetéktelen beavatkozásból, stb. eredő károkért.
- Soha ne deaktiválja a készülék biztonsági alkatrészeit / tartozékait (mechanikai, villamossági / elektronikai)! Ne használja a készüléket, ha a biztonsági alkatrész / tartozék sérült vagy nem működik megfelelően!
- Soha ne becsülje alá a lehetséges veszélyeket, és legyen óvatos!!!

Áramforrások / akkumulátor / hálózati adapter

Veszély!

- A szakszerűtlen kezelés és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása az akkumulátor részeit veszélyessé teheti- elektromos rövidzárlat, robbanás, szivárgás, égési sérülések történhetnek.
- Az akkumulátort részben feltöltött állapotban szállítjuk.
- Ne nyúljon az akkumulátorhoz fém szerszámmal. A vezetőképes érintkezők rövidzárlatot okozhatnak.
- Ne hagyja az akkumulátort hosszú ideig teljesen feltöltött vagy teljesen lemerült állapotban, mivel így jelentősen csökkenhet az energiatárolási képessége és visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek. Az akkumulátor élettartama 40-50% -os feltöltöttség mellett lesz optimális.

Figyelem!

- Soha ne szerelje szét az akkumulátort, mivel ez sérülést, elektromos rövidzárlatot és káros anyagok felszabadulását eredményezheti.
- Ha az akkumulátorfolyadék bőrre vagy ruházatra kerül, alaposan öblítse le tiszta vízzel. Kerülje a folyadék szembe kerülését.
- Ha az akkumulátorfolyadék szembe kerül, azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátor ne érintkezzen tűzzel, és ne érje közvetlen napfény vagy fokozott hő. Robbanásveszély áll fenn.
- A sérült akkumulátor cseréjét bízza szakszervizre.
- Az akkumulátort az elektronikai eszközök ártalmatlanítására vonatkozó, érvényben lévő előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Az akkumulátor töltése

- A készülék újratölthető akkumulátorral felszerelt.
- Az akkumulátort az AC / DC töltőadapter csatlakoztatásával vagy a számítógép USB-portjához csatlakoztatva tudja tölteni.
- Az akkumulátort töltés közben tartsa gyermekektől távol, mivel a töltő és a csatlakozóvezeték áramütésveszélyesek.
- Az akkumulátor töltési ideje teljes lemerültség esetén annak állapotától és a környezeti hőmérséklettől függ. A lemerült akkumulátor hozzávetőlegesen 2 óra alatt töltődik fel.
- Az akkumulátor üzemideje teljes feltöltöttség mellett körülbelül 7 óra (zenelejátszás).

Az akkumulátor töltése AC/DC adapter segítségével

- A beépített akkumulátort kizárólag a gyártó által ajánlott töltővel (újratölthető AC / DC adapter) töltsé.
- Használjon 230 V AC / 5V DC 0,5 A, AC / DC töltőadaptert.
- Használjon AC / DC töltőadaptert mikro USB csatlakozóval.
- Ha nem ismeri a töltő feszültségét és áramerősségét, használja a mellékelt USB-kábelt a készülék akkumulátorának töltéséhez, vagy töltsé számítógépen keresztül.
- Ha a töltő vezetéke, vagy maga a töltő szemmel láthatóan sérült, azonnal cserélje le.
- Az akkumulátortöltőt kizárólag beltéri és száraz környezetben, + 5 ° C és + 40 ° C közötti hőmérsékleten használja.
- Ne nyúljon a csatlakozóvezetékhez, és ne csatlakoztassa a villamos aljzatba, ha a keze, a vezeték, vagy annak csatlakozója nedves. A kezét, a tápkábelt és a készüléket mindig alaposan törölje szárazra csatlakoztatás előtt.
- Soha ne helyezzen olyan tárgyakat a töltő csatlakozójába, amelyek vezetik az áramot.
- Ellenőrizze, hogy a készülék főkapcsolója "0" "OFF" helyzetben van-e, mielőtt a készüléket a villamos hálózathoz csatlakoztatja.
- Ne használja a készüléket, ha a főkapcsoló nem működik.

Az akkumulátor töltése számítógéppel

- Ha a készüléket a számítógép USB-portján keresztül tölti, győződjön meg róla, hogy a számítógép áramforráshoz csatlakoztatott.
- Ha az akkumulátor számítógépes töltésére normál USB portot használ, az akkumulátort otthon, irodában, járműben és bárhol, töltheti, ahol USB-port található.

Memóriakártya használata

- A készülék saját (beépített) 8/16 GB memóriával rendelkezik.
- A készülék adattárolási kapacitása microSD-kártya (micro Secure Digital) használatával bővíthető.
- A készülék legfeljebb 32 GB kapacitású microSD kártyát támogat.
- A kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
- A MicroSD-kártya csak a készülék egyik oldalán helyezhető be megfelelően.
- A kártya behelyezésekor a túlzott erőfelfejtés károsíthatja a kártyát és a készüléket.

Figyelem

- Vigyázzon a MicroSD kártyára, és tartsa be a használatára vonatkozó alapvető szabályokat.
- Tartsa a kártyát védőtokban, amikor nem használja.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa a memóriakártyát.
- Gyermekektől elzárva tárolja. A kisgyermekek lenyelhetik a kártyát.
- Ne tegye ki a kártyát fém tárgyaknak, szennyeződésnek vagy mechanikai igénybevételnek.
- Ne dobja le, ne ütögesse és ne hajlítsa meg a kártyát.
- Óvja a kártyát nedvességtől, víztől vagy egyéb folyadékoktól.
- A kártya a tartós igénybevétel következtében felforrósodhat. Kezelése közben legyen körültekintő.
- Ne tárolja a kártyát közvetlen napfénynek, vegyi és maró anyagoknak kitéve.
- Óvja a MicroSD kártyát erős elektromágneses mezőktől vagy statikus elektromosságtól. Az ilyen mezők végleg károsíthatják a kártyát.
- Ne távolítsa el a kártyát a készülékből, amíg a készülék operációs rendszerében az adataihoz való hozzáférés engedélyezett.

Legfontosabb jellemzők:

- AVI, MP3, WMA, WAV, FLAC, JPG, BMP, GIF, TXT fájlok lejátszása
- USB meghajtó
- beépített FM-tuner
- JPEG képfájl-megtekintés funkció
- dalszövegek szinkronizált megjelenítésének támogatása
- firmware frissítés lehetősége
- 1,8 hüvelykes LCD kijelző 160 x 128 képpontos felbontással és 260 000 színnel
- 7 EQ előbeállítás
- ismételt lejátszás, több ismétlési mód
- fájlkezelés: a fájlok egyszerű törlése
- többnyelvű felület
- a memória funkció kikapcsolása
- beépített, újratölthető lítium ion akkumulátor
- automatikus intelligens töltés támogatás
- az audió fájlok rögzítése beépített mikrofonon keresztül, és mentése WAV formátumban
- legfeljebb 32 GB kapacitású microSD-kártya támogatás

1 Bevezetés

A használati útmutató több MP3 lejátszó modell számára alkalmas.

A szövegben felhívjuk a figyelmet, mennyiben egyes részek kizárólag egy adott modellre vonatkoznak.




1.1 Kezelőelemek:

- 1. MENÜ:** A menü lehetőségeinek megjelenítése, a funkcióválasztás és az almenüből választott lehetőségek megerősítése.
- 2. b (előző):** Az előző zeneszámról, hangbejegyzésre kapcsolás, vagy gyors váltás vissza/hangosítás/beállítások váltása, balra lépés a főmenüben.
- 3. B (következő):** a következő zeneszámról, hangbejegyzésre kapcsolás, vagy gyors váltás vissza/hangosítás/beállítások váltása, jobbra lépés a főmenüben.
- 4. ** bekapcsolás/kikapcsolás/lejátszás/leállítás/szüneteltetés
- 5. VOL:** A hangerő szabályzó gombok elérése b B.

Megjegyzés: VIDEÓ módban a hangerő a videófájlok elindítása előtt szabályozható (szüneteltetés ).

1.2 Csatlakozók / portok

- microSD kártya nyílás
-  bekapcsolás/kikapcsolás gomb
- mikrofon (a lejátszó hátoldala)
- **összekötő USB csatlakozó:** interfész a PC USB csatlakozójához, (mellékelt) csatlakozó az AC adapterhez (a kábel nem tartozék)
-  : fülhallgató csatlakozó

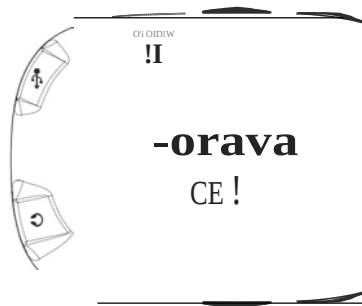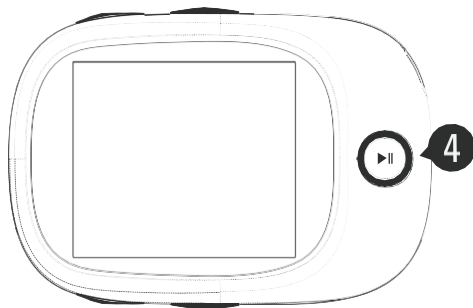

1.3 Kijelző

Az LCD kijelző fontos információkat jelenít meg a készülék működéséről.

A kijelző a következő információkat jeleníti meg:

- 1. lejátszás állapota**
- 3. információk a dalról, albumról, előadóról**
- 4. a zeneszámok teljes időtartama**
- 6. az akkumulátor állapota**
- 7. ismétlés**
- 8. a dal hossza**
- 9. műsorszám / összes műsorszám**
- 10. szöveg / dal információ**
- 11. előrehaladási sáv**
- 12. dalformátum**
- 13. lejátszás módja**
- 14. grafikus hangszínszabályzó**

2 Használat számítógéppel

2.1 Csatlakoztatás a PC- hez

A lejátszót a számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével tudja csatlakoztatni. Csatlakoztassa a klasszikus USB-csatlakozót a számítógéphez, majd a microUSB-csatlakozót a lejátszóhoz.

A támogatott operációs rendszerek a következők: Windows, Mac OS és Linux.

Figyelem!

A műveletek, a számítógép monitoron megjelenő ablakok és a lejátszó kijelzőjén megjelenő üzenetek a gyakorlatban eltérhetnek az itt bemutatottaktól, a használt operációs rendszertől, a számítógép konfigurációjától, a firmware frissítésétől, stb. függően.

2.2 Adatátvitel

- 1) Kapcsolja be a számítógépet és a lejátszót, majd csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
- 2) A kapcsolat sikeres létrejöttéről a kijelzőn üzenet tájékoztat. Csatlakozáskor a lejátszón kétféle mód választható: „charge and play” és „charge and transfer”.
- 3) Ha a lejátszás módot választja, a lejátszás folytatódik, miközben a lejátszó akkumulátorát a számítógép tölti.
Ha az átvitel módot választja, Windows esetén kattintson duplán a „my computer” elemre, és keresse meg az új ikont, amelyet „removable disc” néven a rendszer MP3-lejátszóként jelöl.
Mac OS esetén: Az asztalon megjelenik egy új „untitled” ikon, amely az MP3-lejátszónak felel meg.
Linux esetén: Jelentkezzen be a rendszerbe „root” azonosítójával, és írja be: „mount / dev / sda / mnt”. Ez a parancs létrehoz egy mappát, ahová az MP3 lejátszót illesztheti.
- 4) Mostantól átviheti az adatokat az MP3 lejátszóra a számítógép merevlemezéről a szokásos módon.
- 5) Számítógépről a lejátszóra szinkronizáláskor egy szöveges üzenet jelenik meg a lejátszó kijelzőjén, amikor pedig a lejátszóról a PC-re másol, egy üzenet jelenik meg a lejátszó kijelzőjén. Adatátvitel közben ne csatlakoztassa le a lejátszót a számítógépről, mivel az adatok így megsérülhetnek vagy elveszhetnek.

2.3 Leválasztás

- 1) Windows OS: Kattintson a tálcán lévő ikonra, majd a „Stop USB Mass Storage Device - Driver ” szövegre. Kattintson a felbukkanó menü „OK” elemére. Megjelenik az „USB Mass Storage Device” „device can now be Safely removed from the system” üzenet. Ekkor biztonságosan leválaszthatja a lejátszót a számítógépről.
- 2) Mac OS: Válassza ki az MP3-lejátszónak megfelelő ikont, majd kattintson a „File” gombra az „Exit Untitled” kiválasztásához, így biztonságosan leválaszthatja a lejátszót a PC-ről. Ezt megelőzően azonban húzza az MP3 lejátszó ikont a lomtár ikonra.
- 3) Linux operációs rendszer: Írja be az „umount / mnt” parancsot, majd válassza le a lejátszót a PC-ről. A tárolt adatok elveszhetnek, ha nem az utasítások szerint választja le a lejátszót a számítógépről.

3 Akkumulátor

A készülék beépített, újratölthető akkumulátorral felszerelt. Számítógéphez csatlakoztatva automatikusan töltődik USB-csatlakozón keresztül, amikor feszültsége 3,5 V alá csökken. Az akkumulátor hálózati adapterrel is tölthető, miután a lejátszót csatlakoztatta a megfelelő adapterhez (DC 5 V) a mellékelt vezeték segítségével, az adaptert pedig csatlakoztatta egy elektromos aljzathoz. Az akkumulátor optimális állapotának megőrzéséért a lejátszót az első három ciklusban az akkumulátor teljes lemerüléséig használja, majd minden alkalommal teljesen töltsse fel.

Megjegyzés:

Az akkumulátort ne szerelje szét, ne nyissa fel és ne dobja tűzbe. Robbanásveszély.
A készülék első használatakor az akkumulátort legalább háromszor teljesen töltsse fel, majd hagyja lemerülni. Az akkumulátor így optimálisan fog működni.

3.1 Akkumulátor állapotjelző



lemerült (villog)



gyenge töltöttség



félíg töltött



megfelelő töltöttség



teljesen feltöltött

3.2 Az akkumulátor ártalmatlanítása

Az akkumulátort élettartama lejártakor a villamossági és elektronikai berendezések ártalmatlanításáról szóló előírások szerint ártalmatlanítsa.

4 A készülék be-, és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **U** gombot. A főmenü bekapcsol.

Amennyiben a készülék Music (zene) üzemmódban van, a **MENU** megnyomásával belép a zenelejátszás üzemmódba. Music üzemmódban a főmenü megjelenítéséhez tartsa lenyomva a **MENU**, lehetőséget a főmenü megjelenéséig.

Music üzemmódban a **U** jel megnyomásával elindíthatja a választott zeneszámot.

A **U** jel megnyomásával zenelejátszás közben leállíthatja a zenelejátszást.

Ismételt megnyomásával a lejátszás újraindul.

5 Főmenü

A lejátszás leállításához, vagy az audió fájlok lejátszásához tartsa lenyomva a **MENU** gombot, a főmenü megjelenéséig.

Megjegyzés:

A készülék szlovák nyelvű menüvel felszerelt. A magyar nyelvű menü megjelenítéséhez a magyar menüvel ellátott eszközön állítsa át a nyelvet magyarra a beállításokban. A menü eltérhet a fent ismertetettől. Ennek oka az állandó gyári firmware frissítés.

A menü az következő üzemmódokat tartalmazza, felépítése az alábbi:

MUSIC (zene)

VIDEO (videó)

RECORDER (rögzítés)

VOICE (hangbejegyzés)

RADIO (FM rádió)

IMAGES (képek)

SETTINGS (beállítások)

E-BOOK (szöveges fájlok)

BROWSER (böngésző)

A főmenü ikonnal mozoghat a B-re kattintva. Az aktuális menüből a **MENU** gomb lenyomva tartásával tud kilépni.

Figyelem!

Az üzemmódok, a menük, valamint az elemek nevei (angolul és magyarul) kissé eltérhetnek a kijelzőn és az útmutatóban (rövidítettek lehetnek), azért, hogy a kijelzőn kevesebb helyet foglaljanak.

6 Music üzemmód (zene)



A főmenüben a B (**következő**) vagy b (**előző**) jelre kattintással válassza a Music (zene) lehetőséget, a **MENU-re** kattintva a Music kínálatba lép. Megjelenik a zenelejátszás grafikája. A **U** jel megnyomásával elindíthatja a választott dalt. A **U** jel benyomásával lejátszás közben leállítja a zeneszámot. Leállítás (szüneteltetés) közben a Menü lehetőséget a **MENU** megnyitásával tudja elérni.

Local Folder (főmappa)

A memória mappáinak megjelenítése és a lejátszandó mappa kiválasztása.

Delete File (fájl törlése)

A választott fájl eltávolítása. Válassza a Delete File lehetőséget, majd az eltávolítandó fájlt. Ezt követően válassza a Yes (igen) lehetőséget a választott fájl elátvolításához, vagy a No (nem), lehetőséget, amennyiben nem szeretné kitörölni.

Delete All (összes törlése)

A választott fájlok törlése. Válassza a Delete All lehetőséget, majd a b B gombokat, és válassza a Yes (igen) lehetőséget az összes fájl elátvolításához, vagy a No (nem) lehetőséget, amennyiben nem szeretné kitörölni a fájlokat.

Exit (kilépés)

A menü bezárása.

Zeneszám lejátszása közben nyomja meg a **MENU** gombot a következő almenü eléréséhez. Az almenüben való váltáshoz nyomja meg a b gombot. A kiválasztott elem jóváhagyásához nyomja meg a **MENU** gombot. Az almenü kikapcsolásához ismételten nyomja meg a **MENU** gombot.

Repeat (ismétlés)

A következő funkciók állnak rendelkezésre: Normal (általános) az összes fájl lejátszása, Repeat One (egy ismétlés) az aktuális fájl ismételt lejátszása, Folder (mappa) az aktuális mappa összes fájljának általános lejátszása, Repeat Folder (a mappa ismétlése) az aktuális mappa összes fájljának ismételt lejátszása, Repeat All (az összes ismétlés) az összes fájl ismételt lejátszása, Random (véletlenszerű) az összes fájl lejátszása véletlenszerű sorrendben, Intro (bevezetés) a fájlok bevezető részének lejátszása.

Equalizer (EQ beállítás)

Az Equalizer választásához nyomja meg a **B (következő)** vagy **b (előző)** lehetőséget az alapértelmezett hangszínszabályzó görbe kiválasztásához. A következő alapértelmezett lehetőségek közül választhat:


Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB (hangsúlyos basszus)

Megjegyzés: Egyes modellek esetében rendelkezésre áll a hangszínszabályzó felhasználó általi beállítása (ha beállította a CFG konfigurációs fájlt).

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

7 MOVIE üzemmód (videó)

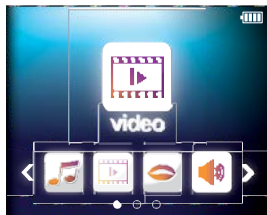

A főmenüben **B (következő)** vagy **b (előző)** lehetőségre kattintással válassza a VIDEO (videó) lehetőséget, majd a **MENU** gomb megnyomásával megjelenítheti a videófájlok listáját (a készülék kizárólag az amv formátumú videófájlokat támogatja).

A kiválasztott videóra kattintással lejátszhatja a felvételt.

A felvételt lejátszás közben az **U** jelre kattintva állíthatja le.

A **B (következő)** vagy **b (előző)** lehetőségek lenyomásával a mappa előző vagy következő videójára válthat. A **B (következő)** vagy **b (előző)** lenyomva tartásával lejátszás közben a videóban gyorsan előre/vissza léphet.

A lejátszás leállítása, (szüneteltetése) közben az almenüt a **MENU** gomb megnyomásával nyithatja meg.

Local Folder (főmappa)

A memória mappáinak megjelenítése és a lejátszandó mappa kiválasztása.

Delete File (fájl törlése)

A választott fájl eltávolítása. Válassza a Delete File lehetőséget, majd az eltávolítandó fájlt. Ezt követően válassza a Yes (igen) lehetőséget a választott fájl eltávolításához, vagy a No (nem), lehetőség, amennyiben nem szeretné kitörölni.

Delete All (összes törlése)

A választott fájl törlése. Válassza a Delete All lehetőséget, majd a b B gombokat, és válassza a Yes (igen) lehetőséget az összes fájl eltávolításához, vagy a No (nem), lehetőség, amennyiben nem szeretné kitörölni a fájlokat.

Repeat (ismétlés)

Rendelkezésre áll a Normal (normál) lehetőség minden fájl lejátszásához, Repeat One (ismételni egyet) az aktuális fájl ismételten lejátszásához, Folder (mappa) az aktuális mappában található összes fájl általános lejátszásához. Repeat Folder (a mappa ismétlése) az aktuális mappa minden fájljának lejátszására, Repeat All (az összes ismétlése) minden fájl ismételt lejátszására, Random (véletlenszerű) minden fájl lejátszására véletlenszerű sorrendben, és Intro (bevezetés) csak a fájl bevezetésének lejátszására.

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

Figyelem:

Megtörténhet, hogy a videó funkció a videó fájl állapotából és formátumából adódóan nem működik.

8 Recorder (felvétel) üzemmód



A Record üzemmóddal a beépített mikrofon segítségével (a hátoldalon található) hangfelvételeket rögzíthet. Feljátszás előtt szabályozhatja a hangfelvétel beállításait az üzemmód menüjén keresztül. Record üzemmódban a **U** jelre kattintva indíthatja el a feljátszást. Leállításhoz ismételten kattintson a **U** jelre, majd a hangfelvétel rögzítésének folytatásához, ismételten kattintson a **U** jelre. A felvétel leállításához és mentéséhez legalább 2 másodpercen át tartsa az ujját a **U** jelen.

A Record menü almenüje a következő:

Local folder (helyi mappa)

A memóriában tárolt, feljátszott bejegyzések megjelenítése és fájl kiválasztása.

Rec Type (a feljátszás típusa)


Válassza a Record módot és kattintson a **B (következő)** vagy **b (előző)** jelre, majd válassza a Rec Type (feljátszás típusa) lehetőséget.

Ezt követően a **B (következő)** vagy **b (előző)** lehetőségre kattintva válasszon feljátszási módot. A rendelkezésre álló lehetőségek: 32, 64, 128 és 256 kb/s. Minél magasabb az adatátvitel sebessége, annál jobb a felvétel minősége, viszont a felvétel tárolásához nagyobb kapacitásra lesz szükség.

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

9 VOICE üzemmód (hangfelvétel)

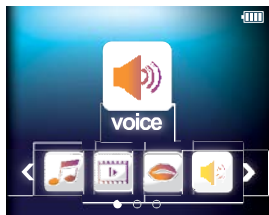

A Voice móddal a Record üzemmódon keresztül feljátszott hangfelvételeket hallgathatja vissza. Válasza a menü lehetőséget és kattintson a B **(következő)** vagy b **(előző)** lehetőségre, majd válassza ki a VOICE módot.

Megjelenik a hangfelvétel - lejátszó grafika. A **U** jelre kattintással elindíthatja a választott bejegyzés lejátszását.

Hallgatás közben a **U** jelre kattintva állíthatja meg a felvételt. Az almenüt a **MENU** lehetőségre kattintva érheti el a lejátszás leállítása (szüneteltetése) közben.

Local Folder (helyi mappa)

A memóriában tárolt fájlok megjelenítése és fájl kiválasztása

Delete File (fájl törlése)

A választott fájl eltávolítása. A Delete File lehetőségen belül válassza ki az eltávolítandó fájlt. Ezt követően válassza a Yes (igen) lehetőséget a választott fájl eltávolításához, vagy a No (nem), lehetőséget, amennyiben mégsem szeretné kitörölni.

Delete All (az összes törlése)

A kiválasztott fájlok törlése. Válassza a Delete All lehetőséget, majd használja a b B gombokat, és válassza a Yes (igen) lehetőséget az összes fájl elátvolításához, vagy a No (nem) lehetőséget, amennyiben mégsem szeretné kitörölni a fájlokat.

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

A **MENU** lehetőségre kattintva a zeneszám lejátszása közben az almenübe léphet. Az

almenüben a b B gombok segítségével tud mozogni.

A választott fájlt a **MENU**- re kattintással erősítheti meg. Az almenüből a **MENU** gombra kattintással léphet ki.

Repeat (ismétlés)

Rendelkezésre áll a Normal (normál) lehetőség minden fájl lejátszásához, Repeat One (ismételni egyet) az aktuális fájl ismételten lejátszásához, Folder (mappa) az aktuális mappában található összes fájl általános lejátszásához. Repeat Folder (a mappa ismétlése) az aktuális mappa minden fájljának lejátszására, Repeat All (az összes ismétlése) minden fájl ismételt lejátszására, Random (véletlenszerű) minden fájl lejátszására véletlenszerű sorrendben, és Intro (bevezetés) csak a fájl bevezetésének lejátszására.

Variable Speed Play (változó sebességű lejátszás)

A lehetőségnél a B **(következő)** vagy b **(előző)** lehetőségre kattintással választhat gyorsabb, vagy lassabb lejátszási sebességet. A sebesség a -8 és +8 tartományon belül változtatható (az értékek a firmware függvényében eltérők lehetnek).

Replay Mode (ismétlés mód)

A lehetőség választásakor három lehetőség áll rendelkezésre:

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

10 Radio üzemmód (FM rádió)



Válassza a Menüben a **B (következő)** vagy **b (előző)** lehetőséget, válassza az FM RADIO üzemmódot.

Megjelenik a rádió grafika a hangolási skálával.

Az FM rádió lehetőség kiválasztása után az **u** gomb segítségével válthat az FM állomások között (amennyiben rendelkezésre állnak).

A lejátszó akár 30 rádióadó elmentésére képes.

Az előre beállított értékeket fel / le hangolhatja a **B (következő)** vagy a **B (előző)** jelek megnyomásával. Ha a **B (következő)** és **b (előző)** gombot nyomja, a hangolás folytatódik, amíg az állomás be nem hangolódik.

Ha egy adott állomásra hangolódás után belép a menübe a **MENU** lehetőségre kattintva és a Save (mentés) lehetőséget választja, majd újra a **MENU** jelre kattint, a beállított állomás a memóriába mentődik.

Az almenü a **MENU** lehetőségre kattintva érhető el, FM Radio módban a tartalma:

Save (mentés)

A beállított rádióállomás mentése a memóriába.

Record (felvétel)

A mód segítségével a rádió aktuális adását hallgathatja.

A Record lehetőség kiválasztása után megjelenik a lejátszás grafika, melyet az **u** jelre kattintva indíthat el. A felvétel szüneteltetéséhez kattintson az **u** jelre, folytatáshoz tegye ugyanezt. A felvételt a **u** lehetőség legalább 2 másodpercig tartó lenyomásával mentheti.

A Record mód almenüje a következő:

Delete (törlés)

Az éppen hallgatott, mentett adó törlése. A törlendő állomás kiválasztásához a menüben válassza a Delete lehetőséget. A rádióállomás így törlődik a memóriából.

Delete All (összes törlése)

Az összes mentett adó törlése. Válassza a Delete All lehetőséget, amely minden mentett adót töröl a memóriából.

Auto Search (automatikus keresés)

A rendelkezésre álló rádióállomások automatikus hangolása és tárolása. A lehetőség kiválasztása után nyomja meg a **MENU** gombot az összes elérhető beállítás automatikus hangolásához és mentéséhez.

Csatlakoztassa a fülhallgatót, amely FM antennaként szolgál.

A frissen beállított adók felülírják a régieket.

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

11 Images üzemmód (képek)



A menüben a **B (következő)** vagy **b (előző)** jelre kattintva válassza a PHOTO lehetőséget.

A PHOTO lehetőség kiválasztásakor megjelenik az elérhető képes fájlok listája (jpeg). A választott fájl megjelenítéséhez kattintson a **U** jelre. A megjelenítés befejezéséhez kattintson újra a **U** jelre. A megjelenített képeket a **B (következő)** vagy **b (előző)** jelekkel tudja lapozni, ha a megjelenítés kézi üzemmódban van.

Ha nem látja a megjeleníthető képeket, csak azok felsorolását, a **MENU** lehetőségre kattintva az almenün keresztül jelenítheti meg a képeket/fotókat.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Local folder (helyi mappa)

A memóriában tárolt képek megjelenítése és fájl kiválasztása.

Playback Set (lejátszás beállítása)

A memóriában tárolt képek lejátszásának beállítása. Választhatja a Manual Play (kézi lejátszás) lehetőséget a megjelenített képek kézi lapozásához, vagy az Automatic Play (automatikus) lejátszás lehetőséget az összes tárolt kép automatikus lejátszásához diavetítés formájában. Az automatikus lejátszás kiválasztását követően egy sáv segítségével állíthatja be a kép megjelenítési időtartamát a vetítés során.

2-10 másodperc közötti időtartamot állíthat be. Beállítás után a MENU gomb megnyomásával térhet vissza a képek listájához.

Delete File (fájl törlése)

A választott fájl eltávolítása. Válassza a Delete File lehetőséget, majd jelölje ki az eltávolítandó fájlt. Ezt követően válassza a Yes (igen) lehetőséget a választott fájl eltávolításához, vagy a No (nem), lehetőséget, amennyiben mégsem szeretné törölni.


Delete All (az összes törlése)

A választott fájl törlése. Válassza a Delete All lehetőséget, majd a b B elemek segítségével válassza a Yes (igen) lehetőséget az összes fájl eltávolításához, vagy a No (nem), lehetőséget, amennyiben mégsem szeretné törölni a fájlokat.

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

12 SETTINGS üzemmód (beállítások)

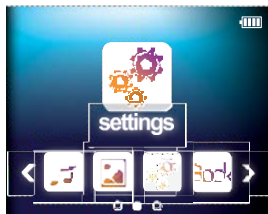

A menüben a B **(következő)** vagy b **(előző)** lehetőségre kattintva válassza a SETUP (beállítás) üzemmódot.

A SETUP kiválasztása és a **MENU** jelre kattintás után megjelenik az almenü.

A B **(következő)** vagy b **(előző)** lehetőségek segítségével válasszon: a SETUP almenü következő lehetőségei közül:

Reset settings (a beállítások visszaállítása)

Törli az összes beállítást és visszaállítja a lejátszó gyári beállításait.

LCD Set (a kijelző beállítása)

A Setup menüben válassza az "LCD Set" elemet és kattintson a **MENU** jelre. Megjelennek a Dark Mode (sötét mód) és az Exit (kilépés) opciók. A Dark Mode lehetőséggel megjelölhető egy adott időtartam, amely elteltével a kijelző kikapcsol, amennyiben nem hajt rajta végre semmilyen műveletet. 0 és 50 másodperc közötti időtartam állítható be, 5 másodperces intervallumokkal (az értékek firmware függvényében változhatnak).

Az időtartam beállítását követően kattintson a **MENU** lehetőségre.

Language (nyelv)

A Setup menüben válassza a „Language” elemet, majd nyomja meg a **MENU** gombot. Ezután a B **(következő)** vagy b **(előző)** lehetőségek segítségével állítsa be a kívánt nyelvet. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.

Power Off (kikapcsolás)

A menü beállításában válassza a "Power Off" lehetőséget és nyomja meg a MENU gombot, majd a B **(következő)** vagy b **(előző)** lehetőséggel válassza az Off Time (takarékos üzemmód) vagy Sleep Time (alvó üzemmód) lehetőséget. Az Off Time segítségével megjelölhető, milyen inaktív időtartam elteltével kapcsoljon ki a készülék automatikusan: 0 (a lejátszó nem kapcsol ki) akár 200 másodperc 10 másodperces fokozatonként. A beállítást a **MENU gomb** megnyomásával erősítheti meg. A Sleep Time lehetőség segítségével beállíthatja, mennyi idő elteltével kapcsoljon ki automatikusan a lejátszó: 0 (nem kapcsol ki) a felső határ 120. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a **MENU** lehetőséget (az értékek firmware függvényében változhatnak).

Megjegyzés:

Lejátszás közben a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

Memory Info (memória)

Válassza a Setup elemet és benne a Memory Info elemet. Megjelenítődik a lejátszó memóriájának állapota (kapacitás) és elfoglaltsága százalékos értékben kifejezve.

Format Device (a memória formátumozása)

Válassza a Setup elemen belül a Format Device lehetőséget. A funkció használatával a lejátszó teljes memóriája formátumozható.

Figyelem:

A funkció használatával a memória teljes tartalma törlődik.

Firmware Version (Firmware változat)

Válassza ki a Setup elemet. A B **(következő)** vagy b **(előző)** gombok segítségével válassza ki a Firmware Version lehetőséget. A **MENU** gomb megnyomásával megjelenítődik a firmware aktuális változata.

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

13 E-BOOK üzemmód (szöveges fájlok)



A menü lehetőségen belül a B **(következő)** vagy b **(előző)** jelekre kattintva válassza az E-BOOK üzemmódot. Az E-BOOK mód kiválasztását követően a **MENU** gomb megnyomásával jelenítheti meg az elmentett szöveges fájlokat. A B **(következő)** vagy b **(előző)** lehetőséggel válassza ki a kívánt fájlt. A szöveg a **U** jelre kattintva jeleníthető meg.

A szövegben a B **(következő)** vagy b **(előző)** lehetőséggel tud lapozni. Az almenüt a **MENU** gomb megnyomásával jelenítheti meg, tartalma a következő:

Bookmark Select (könyvjelző választása)

Lépjen erre az elemre, majd válassza ki a kívánt könyvjelzőt (egy könyvjelzőnek elérhetőnek kell lennie), és nyomja meg a **MENU** gombot. Megjelenik a kiválasztott könyvjelző szövege.

Bookmark Delete (könyvjelző törlése)

Válassza ki az elemet, majd a törölni kívánt könyvjelzőt, ezt követően nyomja meg a **MENU** gombot. A könyvjelző így törlődik.

Bookmark Add (könyvjelző hozzáadása)

Válassza ezt a lehetőséget, jelölje ki a kívánt oldalt a könyvjelző hozzáadásához, és nyomja meg a **MENU** gombot. A könyvjelző a szövegen belül a megjelenített oldal elején jelenik meg.

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

Nyomja meg a **MENU** gombot, amikor nincs szöveg megjelenítve, hanem csak a szöveges fájlok listája, és megjelenik a következő almenü:

Local folder (fő könyvtár)

A memóriában tárolt képek mappaszerkezetének megtekintése, és mappa kiválasztása.

Playback Set (a lejátszás beállítása)

A memóriában tárolt fájlok megjelenítésének beállítása. Választhatja a Manual Play (kézi lejátszás) lehetőséget a szöveges fájlok kézi lapozásához, vagy az Auto Play (Automatikus lejátszás) lehetőséget az automatikus lapozáshoz.

Az Auto Play lehetőség kiálasztását követően beállíthatja a megjelenített oldal hosszúságát. 1 – 10 oldal állítható be egy lépéssel. Ha végzett a beállításokkal, nyomja meg a **MENU** gombot, amely visszalépteti a szöveges fájlokhoz.

Delete File (fájl törlése)

A választott fájl eltávolítása. Válassza a Delete File lehetőséget, majd jelölje ki az eltávolítandó fájlt. Ezt követően válassza a Yes (igen) lehetőséget a választott fájl elátvolításához, vagy a No (nem), lehetőséget, amennyiben mégsem szeretné kitörölni.


Delete All (az összes törlése)

A kiválasztott fájlok törlése. Válassza a Delete All lehetőséget, majd a b és B gombok segítségével válassza a Yes (igen) lehetőséget az összes fájl elátvolításához, vagy a No (nem) lehetőséget, amennyiben mégsem szeretné törölni a fájlokat.

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

14 Browser üzemmód (böngésző)

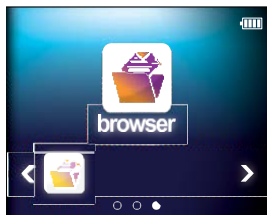

BROWSER üzemmód (böngésző).

Az almenüben belül kattintson a **B (következő)** vagy **b (előző)** lehetőségre és válassza ki a BROWSER elemet.

Megjelenik a memóriakártyán tárolt mappák/fájlok listája.

Exit (kilépés)

Kilépés a menüből.

15 USB cserélhető egység

Miután az eszközt a számítógép USB kimenetéhez csatlakoztatta, és az operációs rendszer telepítette a megfelelő illesztőprogramokat, az eszköz cserélhető USB meghajtóként fog viselkedni. Ezek után a fájlokat vihet át a lejátszóra a számítógépről, és fordítva.

Figyelem!

Ne csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB kimenetéhez, amikor lejátszás van folyamatban.

Adatátvitel közben a készüléket ne válassza le a számítógépről.

Támogatott operációs rendszerek: Windows, Mac OS, Linux

16 Műszaki adatok

Memória: 8/16 GB

Fájlformátum: AVI, MP3, WMA, WAV, FLAC, JPG, BMP, GIF, TXT

Tápegység: Beépített akkumulátor/töltés USB porton vagy AC adapteren keresztül (nem tartozék)

Akkumulátor típusa: Li-ion

Akkumulátor kapacitása: 140 mAh

Az akkumulátor töltési ideje: 2 óra

Az akkumulátor üzemideje: kb 7 óra (zene/radió hallgatás esetén)

Kijelző: 1,8" LCD kijelző (260 000 szín), 128 x 160 felbontás

Mérete (szé x ma x mé): 47 x 67 x 11 mm

Tömege: 22 g

Jel – zaj arány: legalább 90 dB

Fülhallgató csatlakozó: 10 mW + 10 mW: 32 Ohm

Frekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz

Teljes harmónia torzítás: legfeljebb +/- 0,5 % (10 mW esetén)

Tuner hangolási tartomány: 87,5 - 108 MHz

Minavételi frekvencia felvételeknél: 36, 44,1, 48 kHz

WMA adatátvitel: 5 kb/s – 384 kb/s

MP3 adatátvitel: 8 kb/s – 320 kb/s

A beolvasás sebessége: 800 kB/s (a számítógép konfigurációjától függően)

A rögzítés sebessége: 700 kB/s (a PC konfigurációjától függ)

USB: USB 2.0

Micro SD kártya támogatás: max.: 32 GB

Támogatott operációs rendszerek: Windows, Mac OS, Linux

A változtatás jogát fenntartjuk!

Gyártó:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Szlovákia

Importőr:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Szlovákia

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Čsehország

**A VILLAMOSSÁGI ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA**

A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Villamossági és elektronikai berendezések újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a termék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információért forduljon a helyileg illetékes szervekhez, vagy a kereskedőhöz, akinél a terméket beszerezte.



A készülék megfelel az EU-ban érvényes minden szabályzás és irányelv követelményeinek, amelyek rá vonatkoznak.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A megfelelőségi nyilatkozat rövidített változata:

Az ORAVA retail 1, a.s. ezennel kijelenti, hogy az MX-8 / 16G berendezés megfelel az Európai Parlament és Tanács 2014/53 / EU jelű irányelv alapvető követelményeinek és az egyéb rá vonatkozó feltételeknek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a www.orava.eu weboldalon.