



Útmutató videó

SPA

Telepítési és használati útmutató

Olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából

A medence telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el és értelmezze a használati utasításban található összes információt, majd kövesse az utasításokat.

Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági utasítások a vízi rekreáció néhány gyakori kockázatára hívják fel a figyelmet, de nem minden esetben tartalmaznak minden kockázatot és veszélyt. A vízi tevékenységek során mindig legyen körültekintő, támaszkodjon a józan észre és a helyes ítélőképességre. Kérjük, olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi felhasználásra.



Biztonság az úszni nem tudók számára

1. A gyengén úszók és úszni nem tudók folyamatos, aktív és éber felügyeletét egy arra alkalmas felnőttnek kell biztosítani (ne feledje, hogy a fulladás veszélyének az öt évnél fiatalabb gyermekek vannak a leginkább kitéve). Jelöljön ki egy felnőttet, aki a medence minden használatát felügyeli;

2. A gyengén úszóknak és úszni nem tudóknak egyéni védőfelszerelést kell használniuk a medence használatakor;

3. Ha a medencét nem használják, vagy felügyelet nélkül marad, távolítsa el a medencéből és annak környékéről minden játékot, hogy azok ne vonzzák a gyerekeket a medence közelébe.

4. Ha a medencét nem használják, vagy felügyelet nélkül marad, távolítsa el a medencéből és annak környékéről minden játékot, hogy azok ne vonzzák a gyerekeket a medence közelébe.

Biztonsági eszköz

1. A medencéhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében ajánlott valamilyen medencekerítést felállítani (ahol lehetséges, zárja be az összes ablakot és ajtót);

2. A medencekerítések, a medencetakarók vagy medenceriasztók hasznos biztonsági eszközök, de nem helyettesítik a felnőttek folyamatos és hozzáértő felügyeletét.

Biztonsági felszerelés

1. Javasoljuk, hogy a medence mellett legyen mentőeszköz (pl. mentőöv);

2. Mindig legyen a medence közelében egy működő telefon, valamint a segélyhívások listája.

A medence biztonságos használata

1. Javasoljuk minden felhasználónak, különösen a gyerekeknek, hogy tanuljanak meg úszni;

2. Tanulja meg az elsősegélynyújtás alapvető elemeit (kardiopulmonáris újraélesztés - CPR) és rendszeresen frissítse fel ezt az ismeretét. Ez vészhelyzetben életet menthet;

3. Tanítsa meg a medence minden használójának, beleértve a gyerekeket is, hogy mi a teendő vészhelyzet esetén;

4. Soha ne ugorjon sekély vízbe. Ez súlyos sérüléseket vagy halált is okozhat;

5. Ne használja a medencét, ha alkoholt fogyasztott vagy olyan gyógyszert szedett be, amely negatív hatással lehet a medence biztonságos használatára;

6. Ha medencetakarót használ, teljesen távolítsa el azt a vízből, mielőtt bemenne a medencébe;

7. Védje a medence használókat a vízhez köthető betegségektől azzal, hogy ügyel a víz tisztaságára és a megfelelő higiénia fenntartására. Olvassa el a használati utasításban található vízkezelési utasításokat;

8. A vegyszereket (úgy mint vízkezelő, víztisztító vagy fertőtlenítő szerek) tartsa gyermekektől elzárva.

9. Használja a jelöléseket az alábbiakban bemutatott módon;

10. A levehető létrát helyezze vízszintes felületre.

FIGYELMEZTETÉS: a kültéren lévő, leengedett medence ismeretlen veszélyforrást jelenthet.

FIGYELMEZTETÉS: A telepítést és összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie.

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el és kövesse a használati és karbantartási utasításokat a medencekészlet biztonságos használata érdekében. Ha nem követi a használati és karbantartási utasításokat, ez súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.

FIGYELMEZTETÉS: Csak otthoni és kültéri használatra.

FIGYELMEZTETÉS: Fulladásveszély. A gyermekek nagyon kis vízben is megfulladhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: Ha nem használja, ürítse ki a medencét. Ne hagyja a kis medencét kültéren, nyitott helyen.



FIGYELMEZTETÉS: A gyermekeket mindig tartsa szem előtt a vízben.



FIGYELMEZTETÉS: Tilos a vízbe ugrani!

OLVASSA EL AZ EBBEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN TALÁLHATÓ ÖSSZES UTASÍTÁST ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉST.

Az ebben a használati utasításban található figyelmeztetések és utasítások be nem tartása súlyos sérüléshez, fulladáshoz vagy áramütéshez vezethet.

Gyermeke biztonsága az Ön kezében van! A kockázat az 5 év alatti gyermekeknél a legmagasabb. Mindig legyen nagyon éber.


HU

Mindig kövesse az alábbi utasításokat:

- A gyermekeket közelről és folyamatosan felügyelni kell;
- Jelöljön ki egy személyt, aki a gyermekek biztonságáért felel;
- Mindig jelöljön ki egy személyt, aki felelős a medence és a medence környékének felügyeletéért;
- A felnőtt felügyeletet mindig a medencét használók számára kell igazítani;
- A vízbe lépés előtt vizezze be a tarkóját, a mellkasát és a lábát;
- Ismerje meg a biztonsági jelzéseket és különösen a gyermekekre jellemző sajátosságokat;
- Tiltsa meg a merülést és búvárkodást;
- Tiltsa meg a futkározást, a vizet spriccelő játékokkal történő játékot a medence körül;
- Ne hagyjon felügyelet nélkül úszni nem tudó gyermeket, ne hagyja, hogy mentőmellény nélkül használja a medencét.
- Ne hagyjon a medence körül vagy a medencében játszó gyermeket felügyelet nélkül;
- A vízkezelő szereket mindig tartsa a gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Baleset esetén vegye ki a sérültet vagy a gyermeket a medencéből és vigye el a medence területéről. Kérjen tanácsot és utasításokat a mentőszolgálattól a sérült személyek vagy gyermekek ellátásához.

A jakuzzi elektromos csatlakozásait az 1-es, 2-es jelzésű elektromos biztonsági zónában vagy az összes biztonsági zónán kívül kell telepíteni. A mért zónákat korlátozzák a falak és a szilárd térelválasztók.

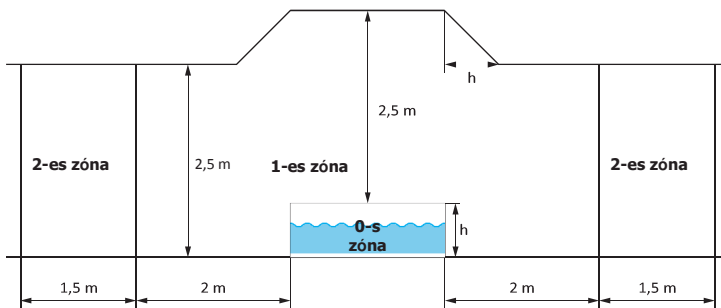

A saját biztonsága és a termék biztonsága érdekében kövesse az alábbi biztonsági előírásokat. Az utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez, anyagi kárhoz vagy halálhoz vezethet.

A nem megfelelő telepítés vagy használat érvényteleníti a garanciát.

Olvassa el, értelmezze és kövesse az összes utasítást:

VESZÉLY

● Véletlen fulladás veszélye:

- Különös gondot kell fordítani arra, hogy a gyermekek engedély nélkül ne férhessenek hozzá a medencéhez.

- Rendszeresen ellenőrizze a medencetakarót, hogy nem szivárogo-e, nem öregedett-e el az anyag idő előtt, nem sérült-e meg vagy nem mutatja-e a minőség romlásának jeleit.

Soha ne használjon kopott vagy sérült medencetakarót: ez nem biztosítja a szükséges védelmi szintet annak érdekében, hogy megakadályozza a gyermekek engedély nélküli hozzáférését a medencéhez.

- Minden használat után mindig rögzítse a medencetakarót.

● Sérülésveszély:

Ha a tápkábel megsérült, azt csak a gyártó, annak szerviz képviselője vagy hasonlóan szakképzett személyzet cserélheti ki, a veszély elkerülése érdekében.

● Áramütés veszélye:

- Ne engedje, hogy a medence 1,5 m-es körzetében elektromos készülékek, úgymint világítás, telefon rádió vagy televízió legyenek.

- Ne használja a medencét, ha esik az eső, dörög az ég vagy villámlik.

FIGYELMEZTETÉS

● Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használjon hosszabbító kábelt, időzítőt, elosztót vagy invertert a termék elektromos aljzathoz történő csatlakoztatásához. Ellenőrizze, hogy a csatlakozóaljzat megfelelően van-e elhelyezve.

● A medence elektromos berendezéseinek tápellátását áram-védőkapcsolóval (RCD) kell ellátni, amelynek névleges maradék üzemi áramának értéke nem haladja meg a 10 mA-t.

● A feszültség alatt álló részeket tartalmazó alkatrészeknek, a biztonságos, nagyon alacsony, legfeljebb 12 V feszültséggel ellátott alkatrészek kivételével, a medence felhasználói számára hozzáférhetetlennek kell lenniük.

● Az elektromos alkatrészeket tartalmazó darabokat, a távirányító kivételével, úgy kell elhelyezni vagy rögzíteni, hogy ne tudjanak beleesni a medencébe.

● A lakossági elektromos csatlakozódobozt biztonságosan, a medencétől legalább 2 m távolságra kell elhelyezni.

● Az elektromos telepítésnek meg kell felelnie a helyi követelményeknek vagy szabványoknak.

● Ezt a terméket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, továbbá nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben a felügyelet biztosított, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást megkapták és a használatával együtt járó veszélyekkel tisztában vannak. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a termékkel.

Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítási és karbantartási tevékenységet a terméken.

● A kockázat vagy a sérülésveszély csökkentése érdekében csak szigorú felügyelet mellett engedje, hogy gyermekek ezt a terméket használják.

● A gyermekek fulladásának kockázatának csökkentése érdekében folyamatosan tartsa szemmel őket. Minden használat után helyezze vissza és rögzítse a medencetakarót.

● Ügyeljen arra, hogy a padlózat ellenálljon a várható terhelésnek (> 500 kg/m²).

● A medence körül megfelelő vízelvezető rendszert kell kialakítani a túlsorduló víz elvezetéséhez.

● A károk elkerülése érdekében ne hagyja sokáig üresen a terméket.

● A szivattyú károsodásának elkerülése érdekében a medencét csak akkor szabad üzemeltetni, ha a medence vízzel van feltöltve.

● Ha nem érzi jól magát vagy elálmósodott, azonnal hagyja el a medencét.

- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében:
- Kisgyermekek számára, és ha a medencét 10 percnél tovább használják, alacsonyabb víz hőmérséklet ajánlott. A hyperthermia (túlhevülés) lehetőségének elkerülése érdekében, azt ajánljuk, hogy a medence átlagos hőmérséklete ne haladja meg a 40 °C-ot (104 °F).
- Mivel a túl magas víz hőmérséklet nagy valószínűséggel károsíthatja a magzatot a terhesség első hónapjaiban, a terhes vagy potenciálisan terhes nőknek ne állítsa a medence víz hőmérsékletét 38 °C-nál (100 °F) magasabbra.
- Mielőtt bemenne a medencébe vagy jakuzziba, a felhasználónak egy pontos hőmérővel meg kell mérni a víz hőmérsékletét, mivel a víz hőmérséklet-szabályozó készülék tűréshatárai különbözőek.
- Alkohol fogyasztása vagy gyógyszer beszedése a medence használata előtt vagy közben eszméletvesztéshez vagy fulladáshoz vezethet.
- Alkohol fogyasztása vagy gyógyszer beszedése jelentősen növelheti a fatális hyperthermia kockázatát a medencében.

A hyperthermia okait és tüneteit a következőképpen írhatjuk le:

- Hyperthermiáról akkor beszélhetünk, amikor a belső testhőmérséklet meghaladja a normál testhőmérséklet szintjét 37 °C (98.6 °F). A hyperthermia tünetei közé tartozik a láz, a szédülés, a levertség, az álmoság és az ájulás. A hyperthermia hatásai közé tartozik a hő észlelésének képtelensége, a jakuzziból való kiszállás szükségességének fel nem ismerése, a közvetlen veszély felismerésének elmulasztása, a terhes nők magzati károsodása, a medencéből való kiszállás fizikai megvalósításának képtelensége és az öntudatlanság, amely fulladáshoz vezet.
- A túlsúlyban vagy szívbetegségben, alacsony vagy magas vérnyomásban, keringési problémákban vagy cukorbetegségben szenvedőknek a medence használata előtt konzultálniuk kell az orvosukkal.
 - Azoknak, akik gyógyszert szednek, konzultálniuk kell az orvosukkal a medence használata előtt, mivel egyes gyógyszerek álmosagot okozhatnak, más gyógyszerek pedig befolyásolhatják a pulzusszámot, a vérnyomást és a keringést.
 - Ha terhes, cukorbeteg, rossz az egészségi állapota, vagy orvosi ellátás alatt áll, a medence használata előtt konzultáljon orvosával.

- Fertőző betegségben szenvedők nem használhatják a jakuzzit vagy az úszómedencét.
- A sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos, amikor belép a medencébe vagy a jakuzziba, vagy ott tartózkodik.
- A 40 °C-nál (104 °F) magasabb víz hőmérséklet káros lehet az egészségre.
- Soha ne használja egyedül, és ne engedje, hogy mások egyedül használják a medencét vagy a jakuzzit.
- Ne használja a jakuzzit vagy a medencét megerőltető edzés után közvetlenül.
- A fagyás elkerülése érdekében ne tegye a medencét 0 °C-os (32 °F) környezetbe, ha még van benne víz.
- Ne kapcsolja be a medencét, ha a víz megfagyott benne.
- Soha ne öntsön 40 °C-nál (104 °F) melegebb vizet közvetlenül a medencébe.
- Mindig húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóaljzatból a termék kihúzása, tisztítása, javítása vagy bármilyen módosítása előtt.
- Soha ne ugorjon bele és ne merüljön el a medencében vagy más sekély vízben.
- Ne ássa el a tápkábelt. Tegye a kábelt olyan helyre, ahol a fűnyíró, a sövénynyíró és egyéb berendezés nem károsítja.
- Ne próbálja meg a készüléket bedugni vagy kihúzni, ha vízben áll vagy nedves a keze.
- Ne használja a medencét, ha az megsérült szállítás közben vagy nem megfelelően működik.
- Tartsa távol a háziállatokat a medencétől a sérülések elkerülése érdekében.
- Ne adjon fürdőolajat vagy fürdőszót a fürdővízhez.
- Ne hagyja kint a medencét üresen.
- A hővédelem újbóli bekapcsolásának megakadályozása érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközből, például időzítőből táplálni, vagy olyan elektromos áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

1.JELLEMZŐK

1.1. Jellemzők

	3 személyes	4 személyes	6 személyes
Modell	17612XX / 17623XX	17283XX	17286XX
Kapacitás	3 személy	4 személy	6 személy
Méret (külső)	Ø165cm x 70cm (Ø 65" x 27.6")	Ø 175 x 70 cm (Ø 68.9" x 27.6")	Ø 204 x 70 cm (Ø 80.3" x 27.6")
Méret (belső)	Ø 125 x 70 cm (Ø 49.2" x 27.6")	Ø 135 x 70 cm (Ø 53.1" x 27.6")	Ø 160 x 70 cm (Ø 63" x 27.6")
Vízkapacitás	686 L (181 gal)	800 L (211 gal)	1200 L (317 gal)
Áramforrás	220-240 V,50 Hz,1540W	220-240 V,50 Hz,1540W	220-240 V,50 Hz,1540W
Maximális fűtési hőmérséklet	40°C	40°C	40°C
Tanúsítvány	CE/GS	CE/GS	CE/GS
Fűtési hatékonyság Környezeti hőmérséklet: 20 °C	1.5 - 2.5°C/h	1.5 - 2.5°C/h	1.5 - 2.5°C/h



Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EU európai irányelv értelmében került megjelölésre (WEEE). Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrafeldolgozásával foglalkozó, illetékes gyűjtőponton kell leadni. A készüléket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.



A CE jelölés azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2014/35/CE (kisfeszültségű), 2014/30/CE (elektromágneses összeférhetőség), 2011/65/EU (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról), 2009/125/CE (ökodizájn irányelv) európai irányelveknek.

2. A CSOMAG TARTALMA

2.1.A csomag tartalma

Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmának minden darabja megvan-e:

HU



Medencetest



Szivattyú egység



Felső
takaró
(Opcionális)



Alátét (Opcionális)



RCD
csatlakozó



Felfújó szelep



Felfújó tömlő



Szivattyú egység
csatlakozó



Kupak



Javítókészlet



Szűrőbetét



Szűrőbetét tartó

3. TELEPÍTÉS

FIGYELMEZTETÉS: a nem megfelelően vízszintes felületre helyezett medence szivároghat, rendellenességekhez vagy meghibásodásokhoz vezethet, amelyek károsodást vagy a medencében vagy annak környezetében tartózkodó személyek súlyos sérülését okozhatják!

VIGYÁZAT: Kérjük, válasszon egy gondosan előkészített területet, mivel a gyeppel és más növényzet a medence alatt elpusztul (ha van alatta). Továbbá próbálja meg elkerülni az alátét olyan helyeken történő elhelyezését, amelyre erőteljes gyomnövekedés jellemző, mert ezek túlélhetnek az alátét alatt.

3.1. A hely kiválasztása

FIGYELMEZTETÉS: A medence telepítése előtt ellenőrizze, hogy a hely megfelel-e az alábbi feltételeknek:

- Sík felület, a hibák és szivárgás elkerülése érdekében.
- Elég széles legyen ahhoz, hogy a medencét és a hozzá tartozó szivattyú egységet alátámassza.
- El tudja bírni az 500kg/m²-es terhelést.
- Naptól és a kedvezőtlen időjárási hatásoktól védve legyen.
- Tiszta és éles tárgyaktól mentes legyen.
- Ne legyen erőteljes növekedésű növényzet a földön.

E szabályok be nem tartása károsodáshoz vagy személyi sérüléshez vezethet.



Napellenzővel ellátott hely



Tisztítsa meg a területet



Sík felület

3.2. RCD teszt

FIGYELMEZTETÉS: Az RCD csatlakozót minden használat előtt ki kell próbálni. Ne használja, ha az RCD teszt nem sikerül, lásd a 6.1-es pontot.



1. Csatlakoztassa a dugót az aljzatba.



2. Nyomja meg a RESET gombot, a jelzőfény pirosra vált.




3. Nyomja meg a TEST gombot, a jelzőfény kialszik.



4. Nyomja meg a RESET gombot, a jelzőfény pirosra vált. Az RCD megfelelően működik.

Földelés

Javasoljuk, hogy bízva szakképzett villanszerelőre annak a megoldását, hogy a medence elektromos földelése legalább 2,5 mm² keresztmetszetű rézvezetővel történjen.

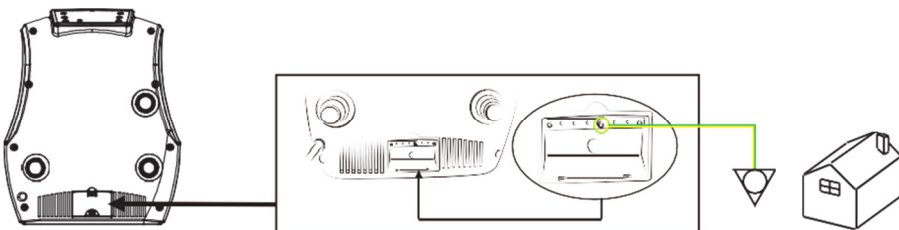


A telepítéshez szükséges személyek száma: legalább 1 felnőtt.
10 percig tart a telepítés helyének előkészítése és a vízzel történő feltöltés

3.3. Összeállítás



1) Terítse a felfújható medencét az alátétre. (Opcionális)

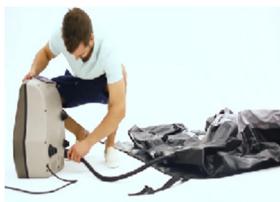

2) Vigye a szivattyú egységet a medencéhez.



3) Csatlakoztassa a felfújó tömlőt a szivattyún lévő aljzathoz.




4) Helyezze a felfújó tömlőt a felfújható medencébe.



5) Csatlakoztassa a szivattyú egységet, majd nyomja meg a gombot a medence felfújásához. A légáram szelep megakadályozza a medence túlzott felfújását.



6) Fújja a felfújható medencét kb. 10 percig. Ellenőrizze, hogy a medence elég keményre van-e fújva.

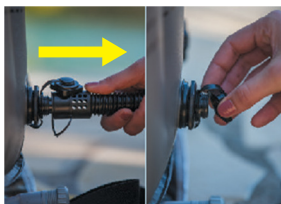

7) Távolítsa el a felfújó tömlőt és csavarja erősen a helyére a kupakot.



8) Csatlakoztassa a szivattyú egységet a medencéhez 3 csavarral. Ellenőrizze, hogy a szivattyún és a medencén lévő ikonok megegyeznek-e.




9) A betétek helye az ábrán látható.



10) Helyezze be a szűrőbetétet a tartóba és csavarja rá a tartály belsejében lévő alsó szívócsőre.



11) A medence feltöltése előtt ellenőrizze, hogy a leeresztő dugó megfelelően be van-e zárva.

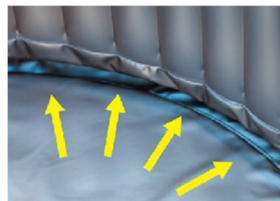


12) Simítsa ki a medence alján lévő gyűrődéseket, majd tölts fel a medencét a megjelölt szintig. A medence használatra kész.

Figyelmeztetés: A víz feltöltése közben ne hagyja felügyelet nélkül a medencét. Ellenőrizze, hogy a lefolyószerelvény megfelelően van-e behelyezve és a kupak a helyén van-e. Kezdje el feltölteni a jakuzzit vízzel. Amikor kb. 1 hüvelyk víz van az alján, hagyja abba a feltöltést, simítsa ki a jakuzzi alján lévő gyűrődéseket. Húzza a külső falat a felső szélétől a jakuzzi alja körül végig, hogy egyenletesen töltsse ki a víz.

Folytassa a jakuzzi feltöltését a tetejéig.

4. HASZNÁLAT

4.1. Funkciók

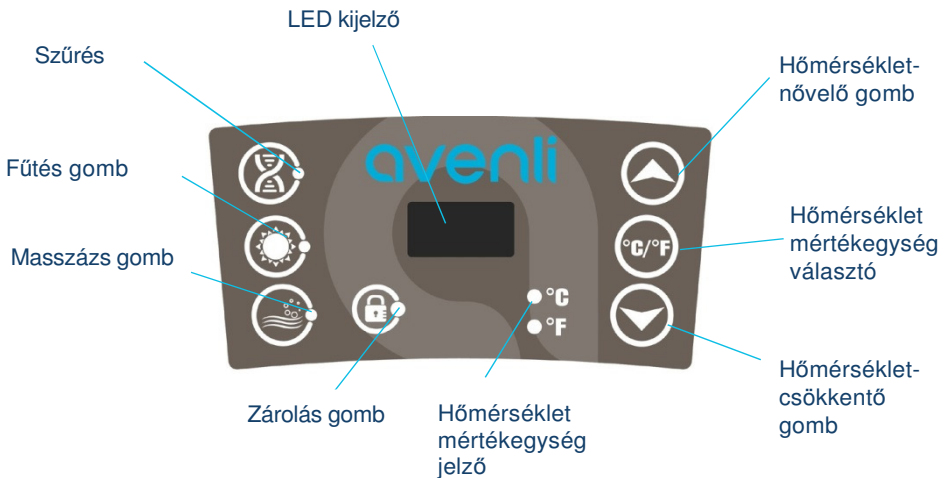

4.2. Funkciók

Bekapcsoláskor a LED-kijelző automatikusan az aktuális vízhőmérsékletet mutatja.



A hőmérséklet mértékegység választó a hőmérséklet mértékegységet Celsius fokról Fahrenheit fokra változtatja.



Nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombokat, ekkor a képernyő villog. Amikor villog, beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. Az érték egyszerre 1 fokkal nő vagy csökken. A hőmérséklet 30 °C és 40 °C között állítható (86 °F és 104 °F között).



A kezelőpanel zárolásához vagy feloldásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a zárolás gombot. **Zárolja a kezelőpanelt a távollétében, hogy mások ne változtathassák meg a beállításokat.**



Nyomja meg a masszázsgombot a buborékmasszázs rendszer aktiválásához, a zöld jelzőfény kigyullad. Kikapcsoláshoz nyomja meg újra. *Megjegyzés:*

- A masszázrendszer 30 perc működés után automatikusan leáll. A masszázsfunkció újbóli aktiválásához nyomja meg ismét a masszázsgombot.
- Ha a szűrő gomb be van kapcsolva, a masszázsgomb megnyomásával a szűrő üzemmódból masszázsfunkcióra vált: a szűrő jelzőfény kialszik és a masszázsfunkció jelzőfény kigyullad. Ha ismét megnyomja a masszázsgombot, a masszázsfunkcióból visszavált szűrő módra.



A vízszűrés aktiválásához nyomja meg a szűrés gombot. A zöld jelzőfény kigyullad a szűrőrendszer aktiválásakor.

Megjegyzés:

- A szűrés nem aktiválható, ha a masszázs funkció be van kapcsolva.



A fűtés gomb megnyomása egyidejűleg aktiválja a vízmelegítést és a szűrőrendszert. A szűrő zöld jelzőfénye és a fűtés piros jelzőfénye egyszerre világít.

A szivattyú nem hagyja abba a fűtést, amíg az aktuális víz hőmérséklet el nem éri a beállított hőmérsékletet, és a fűtési rendszer automatikusan újraindul, amikor az aktuális víz hőmérséklet 2 °C-kal a beállított hőmérséklet alá csökken. Maximális fűtési hőmérséklet: 40 °C (104 °F)

Fontos tudnivaló:

Összesen 150 óra szűrés után hangjelzés hallható, és az LCD-n a CHG, majd a FIL felirat jelenik meg, amely a szűrő cseréjére vagy tisztítására figyelmeztet. A hangjelzés kikapcsolásához 5 másodpercig tartsa lenyomva a szűrés gombot. A szűrőrendszer kikapcsol. Nyomja meg ezt a gombot a szűrőrendszer újbóli aktiválásához.

Megjegyzés:

- A fűtés rendszer beindítása után a szűrőrendszer azzal együtt működésbe lép.

- A fűtés rendszer kikapcsolása után a szűrőrendszer továbbra is működik.


- Ha a masszázs funkció aktív, a szűrés és a fűtés rendszer nem aktiválható.

4.3. Medencetakaró és csat (opcionális)

Minden használat után zárolni kell a kezelőpanelt, a medencét le kell fedni a medencetakaróval, és biztonsági csatokkal kell rögzíteni a védőburkolathoz.

Minden biztonsági csat egy reteszelő rendszerrel rendelkezik; a csat bezáródik, amikor a retesz a felső pozícióban van, a csat kiold, amikor a retesz az alsó pozícióban van.

A medencetakaró melegen tartja a vizet és megvédi a medencét.

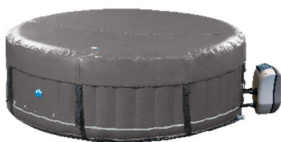

5. KARBANTARTÁS

5.1. A víz tisztítása

FIGYELMEZTETÉS: A medencében lévő rossz minőségű víz károsíthatja az egészségét;

A használat gyakoriságától és körülményeitől függően:

- A szűrőbetétet rendszeresen tisztítani kell (max. 150 óra).

- A szűrőbetétet 1 vagy 2 havonta ki kell cserélni.

- A medencében lévő vizet 15-30 naponta ki kell cserélni.

Használjon vízteszt készletet a víz jellemzőinek ellenőrzéséhez a medence használata előtt, vagy legalább hetente egyszer.

Használjon fertőtlenítőszert a medencében. A vízkezelő szereket körültekintően kell használni, és feltétlenül követni kell a rájuk vonatkozó utasításokat.

A garancia nem terjed ki az ápolószerek nem megfelelő (túladozolás, sokk-kezelés ...) használatából eredő károkra

1. Vízegyensúly

A vízegyensúlyt (pH) 7 és 7.4 között kell tartani.

2. Vízhigiénia

A medence vizének fertőtlenítéséhez az úszó adagolóba helyezett oxigén vagy bróm alapú aktív kezelést javasoljuk. (Az adagoló külön vásárolható meg).



5.2. A szűrőbetét tisztítása és cseréje

A szennyezett szűrőbetét szennyezheti a medence vizét és károsíthatja a fűtési funkciót.

1. Csavarja le a szűrőtartót az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Távolítsa el a szűrőbetétet a tartóból.
2. Öblítse le a szűrőbetétet egy tömlővel. Ha a szűrőelem piszkos és elszíneződött maradjon, cserélje ki.
3. Helyezze vissza a megtisztított szűrőbetétet a tartóba, majd csavarja vissza a tartót a medencére.



A vízfertőtlenítés higiéniája:

A medence vizének fertőtlenítéséhez az úszó adagolóba helyezett oxigén vagy bróm alapú aktív kezelést javasoljuk. (Az adagoló külön vásárolható meg).

Ha a víz erősen szennyezett, akkor ne használja a medencét.

Tisztítsa meg a medencét speciális UV-fénnyel.

Mielőtt ezt megtenné, kérjen tanácsot és útmutatást egy szakembertől.

Vigyázat:

A fürdőruhákból származó mosószerek-maradványok és a vegyszerekből kioldott szilárd anyagok felhalmozódhatnak a medence falán. Szappannal és vízzel tisztítsa meg a falat, majd alaposan öblítse le erős vízsugarú tömlővel.

5.3. Ürités és tárolás

Ürités

- 1 Ellenőrizze a medence alján lévő dugót és a leeresztő dugót.
- 2 Csavarja ki a leeresztő dugót.
- 3 Távolítsa el a medence alján lévő dugót. Engedje le teljesen az összes vizet a medencéből.

HU

Ha a medence üres, szappannal és vízzel ki lehet tisztítani.



Tárolás

- 5 Nyomja meg a masszázsgombot, hogy vizet fújjon a nyílásba. Válasszuk le a szivattyút, és távolítsuk el a szűrőbetétet a medence belső faláról.
- 6 Törölközővel törölje le a medencét, majd hagyja száradni 24 órán át.
- 7 Csavarja ki a szelepeket a medence leeresztéséhez.
- 8 Hajtsa össze a medencét.

Javasoljuk, hogy a medencét az eredeti csomagolásában, meleg és száraz helyen tárolja.



5.4. Javítókészlet

A kicsi vagy tűszúrásnyi lyukakat a mellékelt javítókészlettel és a medencetesthez készült ragasztóval lehet kijavítani.

1. Keresse meg a szivárgás helyét.
2. Alaposan tisztítsa meg a szivárgás helyének környékét.
3. Vágjon le egy kerek darabot a javítóanyagból, amelynek nagyobbak kell lennie, mint a sérült helynek.
4. Hordjon fel ragasztót a javítóanyag alá és a javítandó terület köré.
5. Ragassza a javítóanyagot a sérült területre, majd erősen nyomja rá. Hagyja száradni 12 órán át. Szárítás után vigye fel a ragasztót a szelekre a ragasztás teljes lezárásához (hagyja száradni 4 órán át).

6. PROBLÉMAMEGOLDÁS

6.1. Problémamegoldás

Íme, néhány hasznos irányelv a gyakori problémák felismeréséhez és kijavításához.

Probléma	Ok	Megoldás
A kezelőpanel kijelzője nem működik	Ellenőrizze az áramellátást	Áramszünet
		Allítsa vissza az RCD csatlakozót/ Ellenőrizze, hogy a vezetékek megfelelnek-e a szivattyú egység teljesítményének.
		Ha nem sikerül visszaállítani, hívja a szervizt
A szivattyú nem fűt megfelelően	A beállított hőmérséklet túl alacsony	Állítson be magasabb hőmérsékletet
	A szűrőbetét szennyezett	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet (lásd 5.2)
	Túl alacsony a vízszint	Töltse a vizet a minimális szintig
	Hibás összecsuksukható elem	Hívjon szerelőt
Nem működik a masszázs rendszer	A szivattyú túlmelegedett	Kapcsolja ki az áramot, és várja meg, amíg a szivattyú kihűl.
	Az automatikus kikapcsolás funkció (30 perc) be van kapcsolva	Nyomja meg a masszázs gombot a funkció újraaktiválásához
	A szivattyú egység meghibásodása	Ha nem sikerül visszaállítani, hívja a szervizt
Nem működik a vízszűrő	A szűrőbetét szennyezett	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet (lásd 5.2)
	A bemenet és a kimenet eltömődött	Tisztítsa meg a bemenetet és a kimenetet
	Levegő van a szivattyú belsejében	Töltse a vizet a minimális szintig
	A szivattyú egység meghibásodása	Ha nem sikerül visszaállítani, hívja a szervizt
Szivárog a szivattyú	Az adapter tömítése nem megfelelő	Helyezze a tömítést a megfelelő helyzetbe
	A víz a szivattyú készülékházából szivárog	Ellenőrizze a szivattyú készülékházát és hívja a szervizt
Víz szivárog a medencéből	A medence kiszakadt vagy kilyukadt	Használja a javítókészletet (lásd 5.4)
A víz nem tiszta	Nem elegendő a szűrési idő	Növelje a szűrési időt
	A szűrőbetét szennyezett	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet (lásd 5.2)
	Vízminőség	Cserélje ki teljesen a vizet a medencében
	Helytelen vízkezelés	Lásd a vegyszergyártó utasításait
CHG FIL	Összesen 150 óra szűrés után hangjelzés hallható, és az LCD-n a CHG, majd a FIL felirat jelenik meg, amely a szűrő cseréjére vagy tisztítására figyelmeztet. A hangjelzés kikapcsolásához 5 másodpercig tartsa lenyomva a szűrés gombot. A szűrőrendszer kikapcsol. Nyomja meg ezt a gombot a szűrőrendszer újbóli aktiválásához.	

7. JÓTÁLLÁS

7.1. Hibakód

Ha az "Ex" hibakód jelenik meg a képernyőn, kövesse az alábbi táblázatot.

Kód	Helyzet	Probléma	Ok	Megoldás
E1	Nem fűt	A hőmérséklet érzékelő meghibásodott	A hőmérséklet érzékelő rövidzárlatos,	Lépjön kapcsolatba a szervizközponttal,
E3	Nem megfelelő fűtés	Magas vízhőmérsékletet jelez	1. A medencében lévő víz hőmérséklete magasabb, mint 45 °C (113 °F) 2. A szűrőbetétet a nem megfelelő szívószerelvényre helyeztük (magasabb szívószerelvény).	Kapcsolja le az áramellátást és ellenőrizze, hogy a medencében lévő víz hőmérséklete 2 °C ~ 44 °C (36 °F ~ 111 °F) között van-e. Ha ez nem oldja meg a problémát, nézze meg az alábbi mezőt. 2. Helyezze a szűrőbetétet az alsó szívószerelvényre.
E4	Nem minden funkció működik, hangjelzés hallható	Alacsony vízhőmérsékletet jelez	A medence vizének hőmérséklete alacsonyabb, mint 2 °C (36 °F).	Kapcsolja le az áramellátást és ellenőrizze, hogy a medencében lévő víz hőmérséklete 2 °C ~ 44 °C (36 °F ~ 111 °F) között van-e. Ha ez nem oldja meg a problémát, nézze meg az alábbi mezőt.
E5	Nem minden funkció működik, hangjelzés hallható	Magas vízhőmérsékletet jelez	A medence vizének hőmérséklete magasabb, mint 50 °C (122 °F)	Kapcsolja le az áramellátást és ellenőrizze, hogy a medencében lévő víz hőmérséklete 2 °C ~ 44 °C (36 °F ~ 111 °F) között van-e. Ha ez nem oldja meg a problémát, nézze meg az alábbi mezőt.
E6	Nem fűt és nem szűr megfelelően. Hangjelzés hallható	A víznyomás nem elég magas a fűtés aktiválásához.	· A belső falon lévő bemenet vagy kimenet eltömődött. · A szűrőbetét túlságosan szennyezett · A medencében lévő víz nem éri el a minimális szintet · Nem enged levegőt a szivattyúból. A szivattyú meghibásodott	· Tisztítsa meg a bemenetet és a kimenetet · Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet · Töltsen vizet a minimális szintig · Engedje ki a levegőt a jelzett módon · Ha ez nem oldja meg a problémát, nézze meg az alábbi mezőt

E3, E4, E5, E6 hibakód

- Kapcsolja le az áramellátást 5 percre, majd csatlakoztassa újra.

Ha a hibakód továbbra is látható a kezelőpanelen, kövesse az alábbi utasításokat:

1 - Ellenőrizze, hogy a vízszint a felső és az alsó határérték között helyezkedik-e el

2 - Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet

3 - Csavarja le és tisztítsa meg a medence belsejében lévő 2 fűvókát (vízbemenet és -kimenet), és szükség esetén tisztítsa meg a lefolyót (levelektől, hajszálaktól, szőrszálaktól, bőrtől...)

4 - Ellenőrizze, hogy a szivattyú szűrőjének légcsavarában nincsenek-e idegen tárgyak

Kapcsolja le a medence áramellátását ismét 5 percre, majd csatlakoztassa újra. Ha a hibakód továbbra is látható a kezelőpanelen, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

7.2. JÓTÁLLÁS

Az Avenli termékeket a gyárból történő elszállítás előtt megvizsgálták, és megállapították, hogy nincsenek hibáik. Az Avenli egy meghatározott ideig garantálja, hogy a termék anyag- és gyártási hibáktól mentes marad, a szivattyú esetében ez az időtartam 1 év, a medencetest esetében 6 hónap, hacsak a helyi törvények másként nem rendelkeznek. Az Avenli a termékre a vásárlás napjától vállal garanciát, az Avenli pedig a dátum meghatározásához megköveteli a vásárlást igazoló, eredeti dokumentum bemutatását. A jótállási időszak alatt az Avenli a saját mérlegelése alapján megjavítja vagy kicseréli a hibás termékeket. A csere termékekre vagy a javított alkatrészekre csak az eredeti jótállási időszak végéig érvényes a garancia.

A szállítási költségre vonatkozó alapelvek

A hibás alkatrészek hivatalos szervizbe történő visszaszállításának költségeit a tulajdonos viseli.

A jótállási időszak alatt az alkatrészek visszaküldésének költségeit a szervizközpont viseli. Jótállási feltételek

Ez a korlátozott jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek gondatlanságból, balesetből, visszaélésből vagy az Avenli ésszerű hatáskörén kívül eső egyéb okból következnek be, amelyek közé, többek között az alábbiak, de nem kizárólag az alábbiak, tartoznak: természetes elhasználódás, hanyagság vagy a termékre vonatkozó utasítások be nem tartása, helytelen vagy nem megfelelő időben végrehajtott karbantartás; nem megfelelő áramforrásra történő csatlakoztatás; a víz kémiai károsodása, a medence vizének károsodása, a termék illetéktelen módosítása vagy javítása; kereskedelmi célokra történő felhasználás; tűz, villámlás, áradás vagy egyéb külső ok.

Ez a garancia csak abban az országban érvényes, ahol az Avenli ugyanazt és ugyanazokkal a műszaki specifikációkkal rendelkező modellt értékesít.

A vásárlás országán kívüli jótállási szolgáltatás azokra a feltételekre korlátozódik, amelyek megfelelnek a szolgáltató adott országbeli jótállásának.

Ha ez a garancia nem fedezi a javítási vagy csere költségeket, az Avenli értesíti a tulajdonost, és a költségeket a tulajdonosnak kell viselnie. Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és a tulajdonjog bármilyen átruházásával érvényét veszti.

A jótállás hatálya alá tartozó összes javítást az Avenli szervizközpont előzetes engedélyével szabad elvégezni.

Minden hivatalos márkakereskedő felelős az Avenli terméken elvégzett összes helyszíni javítási munkáért.

Az Avenli nem tartozik felelősséggel az illetéktelen személyek által elvégzett feldolgozási költségekért.

Garancia regisztráció

A garancia érvényesítéséhez regisztrálja termékét az Avenli honlapján: www.avenli.com. Alapvető fontosságú, hogy minden információt megadjon, beleértve az ügyfél nevét, a vásárlás dátumát, a medence sorozatszámát és modelljét. Ezen információk hiányában a garancia nem érvényes.

Helyi értékesítés utáni szolgáltató központ

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

2555 XiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, Kína.

Tel: +86-21-58942200 Web: www.JLeisure-Global.com

JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, Kína