

Šijací stroj

SW8220

Vážení zákazníci,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť výrobok značky SOLAC

Vďaka svojej technológii, dizajne a prevádzky a skutočnosti, že má najprísnejšie štandardy kvality, možno zabezpečiť plne uspokojivé použitie a dlhú životnosť produktu.

Šijací stroj je ideálny pre začiatočníkov alebo pre tých, ktorí majú predchádzajúce skúsenosti so šijacími strojmi. Tento robustný malý stroj, ktorý je kompaktný, ľahko použiteľný a dostatočne malý na uloženie v najmenšom výklenku, keď sa nepoužíva, vám pomôže pri mnohých opravárskych prácach alebo vám pomôže vytvoriť si vlastné návrhy. Pred zapnutím spotrebiča si dôkladne prečítajte tieto pokyny a odložte ho pre budúce použitie. Nedodržanie a dodržiavanie týchto pokynov môže viesť k nehode.




BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumenie rizikám zapojení.
- Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľov nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Ak necháte prístroj bez dozoru, vypnite ho alebo odpojte zo siete.
- Pred údržbou alebo výmenou lámp odpojte spotrebič zo siete.
- Používajte spotrebič iba s dodaným špecifickým elektrickým konektorom.
- Ak je pripojenie k sieti poškodené, treba ho vymeniť, privedte spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa prístroj sami rozoberať ani opravovať, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie, nie pre profesionálne použitie v priemysle.
- Batéria sa musí pred likvidáciou vybrať zo spotrebiča.
- Batérie musia byť bezpečne zlikvidované.
- Pred zapojením sa uistite, že napätie uvedené na výrobnom štítku elektrického konektora zodpovedá sieťovému napätiu.
- Pripojte spotrebič k zásuvke, ktorá môže napájať minimálne 10 ampér.
- Zástrčka elektrického konektora musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky.
- Napájací kábel netlačte násilím. Nikdy nepoužívajte kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie elektrického konektora.
- Nezakrývajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Napájací kábel nestrihajte ani nestláčajte.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Ak dôjde k poškodeniu niektorého z puzdier, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na podlahu, ak sú viditeľné známky poškodenia alebo má netesnosť.
- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Preplnené a tmavé oblasti spôsobujú nehody.
- Spotrebič musí byť používaný a umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.
- Nenechávajte spotrebič v daždi ani ich nevystavujte vlhkosti. Ak sa do prístroja dostane voda, zvýši sa tým riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadne pohyblivé časti spotrebiča.
- Vyvarujte sa akéhokoľvek kontaktu s kvapalinou, ktorá by mohla byť uvoľnená z batérie. Pri zasiahnutí očí ich dôkladne umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina uniknutá z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie.

Použitie a starostlivosť:

- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nie je jeho príslušenstvo správne namontované.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je príslušenstvo pripojené k nemu chybné. Vymeňte ich okamžite.
- Nikdy nespúšťajte stroj, pokiaľ je v ihle niť, ale na stroji nie je žiadna tkanina. Mohlo by dôjsť k poškodeniu stroja.
- Keď je spotrebič v chode, držte ruky od ihly, ručného kolesa, voliča napnutie hornej nite a voliča vzorov.
- Držte prsty od pohyblivých častí. Osobitnú pozornosť je potrebné okolo ihly šijacieho stroja.
- Nikdy nekonzumujte poškodenú dosku pod ihlou, pretože to môže spôsobiť zlomenie ihly.
- Nepoužívajte ohnuté ihly
- Počas šitia neťahajte ani netlačte tkaninu. Mohlo by odkloniť ihlu a spôsobiť jej zlomenie.
- Nikdy nekladajte ani nekladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vypínač nefunguje.
- Na zachytenie alebo premiestnenie použite madlo.
- Ak zariadenie nepoužívate a ako začnete vykonávať akékoľvek čistenie, odpojte ho od siete.
- Pred výmenou akéhokoľvek príslušenstva odpojte spotrebič zo siete.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a / alebo osôb s fyzickým, zmyslovým alebo zníženým mentálnym alebo nedostatkom skúseností a znalostí.
- Udržujte spotrebič na suchom, bezprašnom mieste, mimo priameho slnečného svetla.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave.

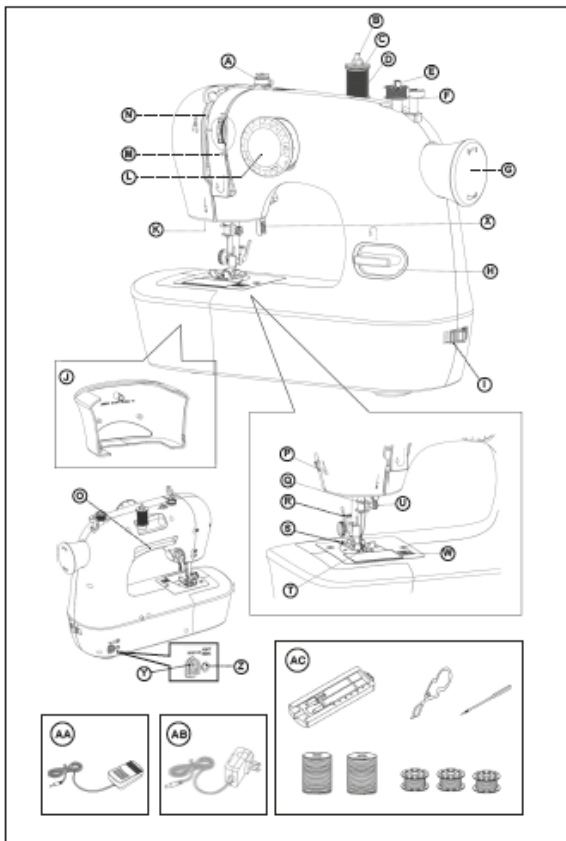

POPIS

- A Napínacie disk
- B Regulátor vrchného pnutia
- C Závit
- D Horný závit
- E Hriadeľ pre vinutia spodnej nite
- F Zastavovací kolík
- G Ručné koleso
- K Regulácia tlaku pätky
- H Spätná páka
- Aj Vypínač / rýchlosť / pedál
- J Plochý vysúvací stôl
- K Svetlo
- L Tlačidlo pre výber vzorov
- M Napínacie koleso hornej nite
- N Páka pre navíjanie nite
- O Grip
- P Rezačka nití
- Q Priechod nite
- R Páka aretácie pätky
- S Prítlačná pätky
- T Obal na cievku
- U Ihlový upínacie skrutka
- W Tlačidlo pre uvoľnenie veka cievky
- X Filter prítlačné pätky
- Y Zásuvka adaptéra
- Z Päťica pedálu
- A.A Nožný pedál
- A.B Adaptér


A.C Gombíková dierka, navliekač, ihla, cievka x2, Cievka x3

Ak model vášho zariadenia nemá vyššie popísané príslušenstvo, možno ich zakúpiť aj samostatne od technickej asistenčné služby.


výmena nite

- Ak dôjdete niť alebo ak chcete zmeniť farbu nite, vymeňte ju nasledujúcim spôsobom.


1.Sejměte kryt nite, na vreteno umiestnite cievku nite šijacieho stroja a nasadte kryt nite

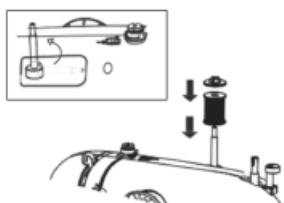

2. Umiestnite niť cez napínacie disk niti a pretiahnite niť drážkou.

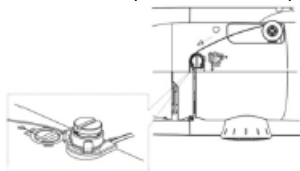


3. Pretiahnite niť hornými vodičkami niti.

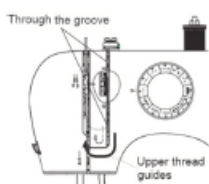


4. Zaveste páku pre zdvíhanie sprava doľava, keď je páka pre zdvíhanie v najvyššej polohe.



5. Závit zavlieknete do závitú do vodidla nite zľava doprava.

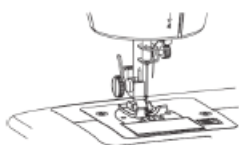


6. Otáčaním ručného kolesa zdvihnite ihlu do najvyššej polohy a prevlečte niť dierkou ihly spredu dozadu.

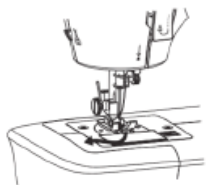

Použitie navliekača ihly


1. Pretiahnite špičku navliekača ihly okom ihly zo zadnej časti stroja dopredu.
2. Pretiahnite niť závitom.
3. Jemne potiahnite navliekač ihly, aby niť prešla okom ihly spredu smerom dopredu.

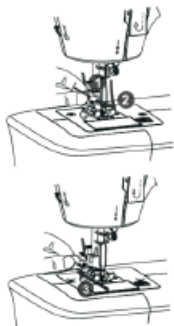


navíjanie cievky

- Pred navlieknutím niti cievky prevlečte hornú niť. Nebudete môcť navliecť niť cievky, ak ste už navliekli hornú niť.

1. Otočte ručným okolo smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek) a ihlu zdvihnite do najvyššej polohy. Zdvihnite zdvihák prítlačné pätky.
2. Stlačením tlačidla pre uvoľnenie krycej dosky háčika vyberte..

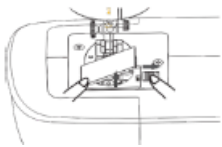

3. Vytiahnite z cievky asi 10 cm niť a vložte cievku tak, aby sa navinul doprava.

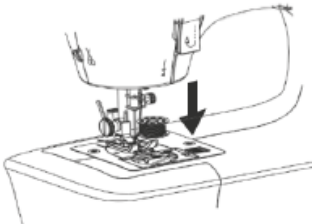


4. Uchopte koniec nite a otáčajte ručným okolo smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek), zatiaľ čo jemne zaťahuje za hornú niť, kým sa niť niti cievky nevyvolá z otvoru niti cievky.



5. Vytiahnite niť z cievky, akonáhle vyjde z otvoru niti cievky.



6. Horný a cievkové nite pretiahnite dozadu pod prítlačnú pätkou a vytiahnite ich dohromady asi 10 cm.

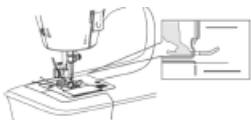


7. Pripojte kryciu dosku háčika.



Poznámka: Horný a cievkový závit musí byť správne nainštalované. Ušite skúšobný kus, aby ste sa uistili, že stroj šije správne, a potom začnite šitie vášho projektu.

navíjanie cievky - Takto navíjate niť na prázdnu cievku (Uistite sa, že niť ihly nie je navlečenie).

1. Umiestnite cievku nití šijacieho stroja na vreteno nite a nasadte kryt nite alebo cievku nite položte na stôl (ak je cievka nite veľká).

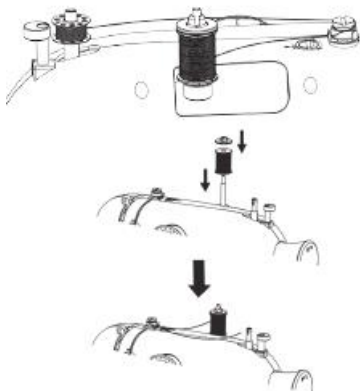


1. Ako je znázornené na obrázku, niť prechádza otvorom cievky a je navinutá 3-4 krát doprava okolo cievky



2. Zarovnajete drážku v strede cievky s úchytom na vretene pre navíjanie nite cievky a stlačte dole.



3. Posuňte vreteno cievky doprava.

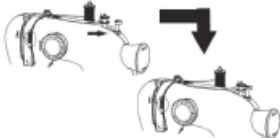


4. Přesuňte hlavní vypínač do polohy „I“ nebo „II“ a navíjajte cvíku.



-Budete opatrní, pretože ihla sa bude pohybovať hore a dole.

1. Zastavte stroj potom, čo ste navinuli príslušnú dĺžku závitú na cievku.
2. Posuňte vreteno vinutia cievky späť doľava a vyberte cievku z vretena.

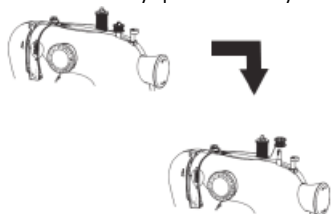


1. Odrežte niť z cievky.




VÝMENA IHLY

-Ak ihla ohnutá alebo zlomená, vymeňte ihlu nasledujúcim spôsobom.

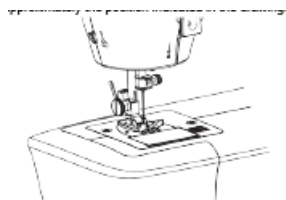


-UPOZORNĚNÍ: Aby ste predišli nehodám pri výmene ihly, nezabudnite otočiť hlavný vypínač "PEDAL". (Je ešte bezpečnejšie vybrať a AC adaptér.). Tiež sa uistite, že sú vyňaté batérie.

1. Otočte ručným okolo smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek) a zdvihnite ihlu približne do polohy uvedenej na obrázku.
2. Držte použitú ihlu pomocou cievky / mince k uvoľneniu ihlovej svorky proti smeru hodinových ručičiek a ihlu vyberte. Vyberte ihlu a vhodne ju zlikvidujte.

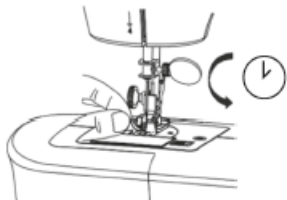


3. Vložte novú ihlu do svorky ihly tak, aby plochá časť smerovala dozadu, otočte skrutkou svorky ihly v smere hodinových ručičiek a ihlu utiahnite na mieste. Nezabudnite zatlačiť ihlu úplne do svorky a ihlu úplne zasuňte. Ak tomu tak nie je, ihla sa môže zlomiť.

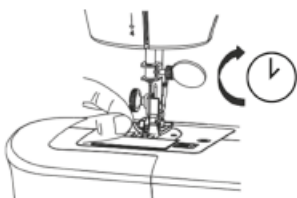

4. Pomaly otáčajte ručným okolo smerom k sebe, aby ste sa uistili, že ihla správne funguje.


- Poznámka: Pri inštalácii alebo vyberaní ihly otáčajte ručným okolo a upravte ihlu do vhodnej výšky Nastavenie stehu (napätie nite)
- Pred začatím šitie vyskúšajte niekoľko skúšobných stehov, aby ste skontrolovali stav vlákna.
- Pretože napätie vlákna sa bude líšiť v závislosti od typu použitej textilie, vykonajte niektoré testovacie šitie pri výmene tkanín, aby ste skontrolovali stav vlákna.
- UPOZORNĚNÍ: Používajte buď cievku, ktorá je dodávaná ako príslušenstvo, alebo kovovú cievku, ktorá je mimo regál. Napnutie niti nedá nastaviť, ak používate plastovú cievku.

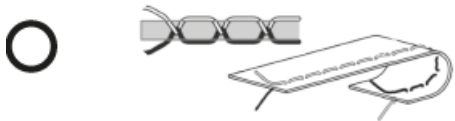


V normálnych stehu bude horná niť nite cievky prechádzať tkaninou.




Závit cievky by mal vyzeráť rovno
Horná niť je príliš voľná

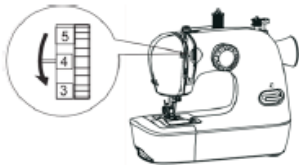

- Zvýšte počet voliča napnutie hornej nite.
- Otočením voliča napnutie hornej nite smerom nadol zvýšte počet, kým sa stehy nestanú normálnymi a napnutie hornej nite nebude pevné.

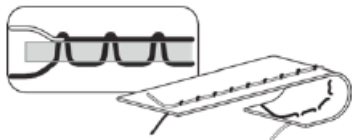

Závit cievky by mal vyzeráť rovno
Horná niť je príliš voľná

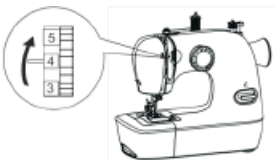


- Znížte číslo na hornom číselníku napnutia nite.
- Pomalú otáčajte kolieskom pre napínanie hornej nite nahor, aby ste znížili počet, kým sa stehy nestanú normálnymi a napätie hornej nite nebude znížené.

NAVOD NA POUŽITIE

- Skontrolujte, či boli odstránené všetky obaly produktu.
- Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané. V dôsledku toho môže byť pri prvom použití spotrebiča detekovaný ľahký dym. Po krátkej dobe tento dym zmizne.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete použiť:
- Toto zariadenie môže byť napájané zo siete alebo z batérie.
- Poznámka: Pokiaľ chcete stroj prevádzkovať na batériách, odpojte adaptér zo siete a potom zo šijacieho stroja.

INŠTALÁCIA BATÉRIE:

- Upozornení: Počas manipulácie s batériami sa nedotýkajte súčasne oboch pólov, pretože by to spôsobilo čiastočné vybitie zásobenej energie, čo by malo vplyv na dlhú životnosť.
- Skontrolujte, či bol odstránený plastový kryt, ktorý chráni batériu (niektoré batérie sa predávajú s ochranným krytom)



- Je nevyhnutné, aby batérie boli vždy rovnakého druhu. Nikdy nemiešajte alkalické batérie s normálnymi (uhlík-zinok) a / alebo nabijateľnou.
- Nekombinujte nové batérie so staršími batériami a nezamieňajte polaritu.
- Ak chcete zastaviť stroj pri spúšťaní batérií, použite jednu z nasledujúcich možností:
- Prípojte adaptér k prístroju, ale nie do sieťovej zásuvky.
- Nastavte prepínač rýchlosti do polohy "FOOT PEDAL".
- Nakloňte šijací stroj na bok a vyberte kryt priestoru pre batérie na spodnej strane Vložte štyri alkalické batérie AA (LR6). Používajte iba nové batérie.
- Uistite sa, že sú batérie správne orientované.



-Pote zatvorte kryt.

-Ak nebudete stroj dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie. Batérie ponechané v stroji môžu vytiect.

-POZNÁMKA: kontrolka stroja bude vždy svietiť, ak sú do zariadenia vložené batérie.

POUŽITIE PEDÁLA S ADAPTÉROM

-Pripojte nožný pedál zasunutím zdviháka do vstupného konektora nožného pedálu. Potom môžete použiť nožný pedál a zapnúť stroj namiesto použitia ručného vypínača (vypínač a spínač rýchlosti), takže je to jednoduché a pohodlné.



-Pripojte konektor adaptéra ku vstupnému konektoru DC (?) Na zadnej strane zariadenia a pripojte zástrčku k hlavnému zdroju napájania.



-UPOZORNĚNÍ: uistite sa, že je nožný pedál odpojený od stroja, keď ho nepoužívate, aby sa šijací stroj náhodne nerozbehol.

AKO POUŽÍVAŤ Šijací stroj s pedálom



-Ak používate šijací stroj s nožným pedálom, uistite sa, že je spínač napájania / rýchlosti v polohe "pedál". Súčasné používanie tlačidla rýchlosti a pedálu môže spôsobiť zranenie.

-Stroj bude fungovať, iba ak pedál stlačíte nôh.

-nenapomeňte použiť nožný pedál dodávaný so spotrebičom.

-Ak použijete nožný pedál bez funkcie regulácie rýchlosti, šijací stroj pobeží rýchlejšie.

základy šitia

-Skúste urobiť rovný steh, najnákladnejšie druh šitia.

1. Uistite sa, že horná niť a niť cievky sú správne nainštalované.

2. Otočte ručným okolo smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek), aby ste zdvihli páku a ihlu do najvyššej polohy.



- Horná niť a niť cievky natiahnite k sebe tak, aby vyšli za ihlu asi o 10 cm. Uistite sa, že horná niť a niť cievky vystupujú pod prítlačnú pätkou.

3. Otáčaním kolieska pre výber vzoru vyberte sfahovať vzor.



-Pri otáčania voličom vzorov sa uistite, že ihla je vo zdvihutej polohe.


-Tu, "" Nastavte stroj na "rovný steh

4. Zdvihnite prítlačnú pätku a umiestnite látku pod ňu.




-Pri prvom použití šijacieho stroja odstráňte skúšobný kus (jedná sa o kus látky, ktorý sa používa pri skúšobnom šitie, keď je stroj dodaný z továrne).

5. Otočte ručným okolo smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek), aby ste ihlu spustili do polohy, v ktorej chcete začať šitie.

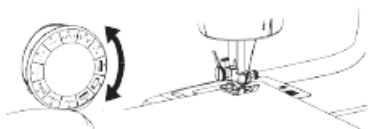

6. Spustíte zdvihák prítlačnej pätky pre upevnenie tkaniny.

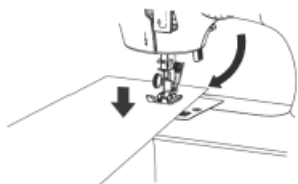

7. Uistite sa, že je spínač napájania / rýchlosti nastavený do polohy "Pedál" a adaptér je zapojený.



8. Začnite znovu šitie pri jemnom stláčaní látky.

Ako používať spínač výkonu / rýchlosti

-FOOT Poloha pedálu: Zariadenie pracuje len s nožným pedálom

-I: Stroj sa bude pohybovať pomaly.


-II: Stroj sa bude pohybovať rýchlo.

-Pri použití nožného pedálu (jeden rýchlostný pedál):

-Uistite sa, že je spínač napájania / rýchlosti v polohe "FOOT PEDAL".

-Stroj sa rozbehne, len keď nohou stlačíte pedál.

Po dokončení šitia otočte ručným okolo smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek), aby ste zdvihli ihlu a zdvíhacie páku a zdvihli prítlačnú pätku..

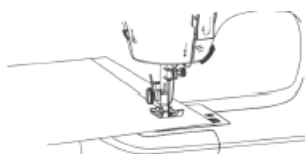


Vyberte látku a odstrihnite niť pomocou rezačky nití



-Rad: Ak je niť zachytená a látku nemožno odstrániť, otáčajte ručným okolo mierne tam a späť, aby ste uľahčili odstránenie nite a tkaniny.

spätné šitie

-Stroj bude cúvať dozadu, len ak je páka pre cúvanie stlačená nadol.

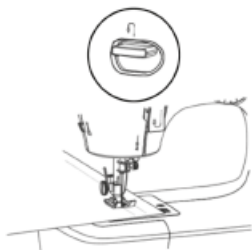

PŘI PRI ZMENE

1. OFF: Zastavte šijací stroj tak, že otočný gombík uvediete do polohy "nožný pedál"



2. Spustíte ihlu otáčaním ručného kola smerom k sebe (proti smeru hodinových ručičiek) a ihlu vložte do látky.

3. Zdvihnite prítlačnú pätku a zdvihnite prítlačnú pätku.

4. Otočte látku.




5. Spustite zdvihák prítlačné pätky a znovu začnite šitie.

RÔZNE TYPY ŠITIA

Mark												
Type	Straight stitch			Blind Stitch			Buttonhole sewing			Zigzag stitch		
Presser	Normal presser foot 						Presser foot for buttonhole sewing 			Normal presser foot 		
Uses	Fine stitches	Coarse stitches		Hemming Sewing cuffs, etc.			Sew around the buttonhole			Finishing the end of the fabric (overcast stitching). Applique Patchwork, etc		

Zmena stehu

1. Zastavte stroj, otočte ručným okolo smerom k sebe proti smeru hodinových ručičiek a presuňte páku a ihlu do najvyššej polohy.

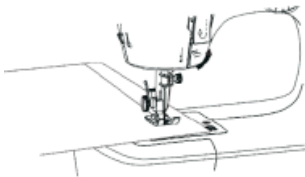


-UPOZORNĚNÍ: Neotáčajte voličom vzorov, keď je stroj v chode alebo keď je ihla v tkanine. Mohlo by dôjsť k poškodeniu stroja.

2. Otočte voličom vzorov tak, aby bol zarovnaný so značkou označujúcou požadovaný steh.

- Rady: Stehy možno použiť aj pri šití dvoch vrstiev látky. Rovný steh je najlepšie pri šití mäkkých tkanín alebo hodvábu.

steh na obrubovanie

-Obruba, ako sú rukávy a nohavícové nohy, posuňte cez rameno, aby ste ich mohli ušit'

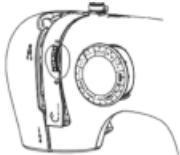

-Rad: Je užitočné odstrániť pomocný stôl, keď šijete obruby, ako sú rukávy.

prišívanie gombíkov


- gombíky môžete šiť pomocou nožného príslušenstva gombíkovej dierky. Odporúčame, aby ste pred šitím skutočného materiálu ušili niekoľko kusov. Namontujte prítlačnú pätku gombíkovej dierky.

1. Zdvihnute prítlačnú pätku a zdvihnite ihlu do najvyššej polohy.


2. Zdvihnute prítlačnú pätku a vyberte prítlačnú pätku.




3. Podržte prítlačnú pätku gombíkovej dierky a umiestnite ju pod držiak. Zarovnajete prítlačnú pätku tak, aby bola zarovnaná priamo pod držiak.

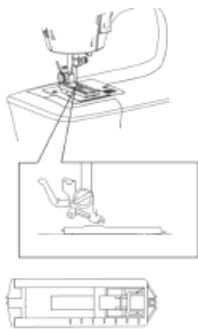

3. Sklopením prítlačnej pätky spustíte držiak prítlačnej pätky.

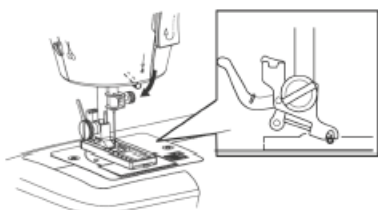

4. Zdvihnite páku aretácie prítlačnej pätky a zaistite prítlačnú pätku k držiaku prítlačnej pätky.

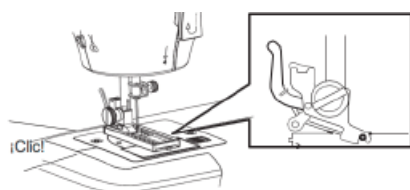

5. Zdvihnite zdvihák prítlačnej pätky, pretiahnite hornú niť a niť cievky skrz prítlačnú pätku gombíkovej dierky tak, aby vychádzali zo strany.




Šitie gombíkovej dierky

1. Pomocou krajčírske kriedy označte polohu gombíkovej dierky na tkanine.




2. Pripojte prítlačnú pätku gombíkovej dierky a umiestnite látku pod prítlačnú pätku.

3. Nakreslite niť ihly aj cievky doľava. Posuvný rám gombíkovej dierky je odnímateľný. Posuňte posuvný rám smerom k sebe, aby horná značka na posuvníku spĺňala počiatočné značku.

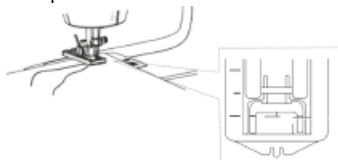

4. Zvoľte dĺžku gombíkovej dierky podľa vašej požiadavky zastavením posuvného rámu. Viď nasledujúci obrázok.

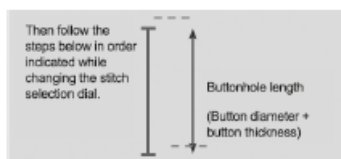


5. Spustite zdvihák prítlačnej pätky a uistite sa, že ihla je vo svojej vysokej polohe.

6. Vyberte koliesko pre výber vzoru do "", aby ste zašili zadnú lištu pre 4 alebo 5 stehov.

7. Vyberte koliesko pre výber vzoru do "" pre šitie pravého boku.


8. Vyberte otočný gombík pre výber vzoru pre "" prešitie čelného pruhu na 4 alebo 5 stehov.
9. Vyberte volič vzorov do "" pre šitie ľavé postranné lišty, kým ihla nedosiahne stehov šitých v kroku 6.

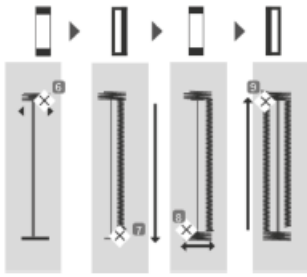

-UPOZORNĚNÍ: Keď otáčate kolieskom pre výber vzoru, zastavte šijací stroj a zdvihnite ihlu a páku pre napínanie nite do ich najvyššej polohy. Otáčanie číselníku, keď je stroj v chode, môže stroj poškodiť.

10. Po dokončení šitia jemne ťahajte látku a odrežte niť.

11. Aby ste zabránili roztrhnutiu nite, vyťahnite hornú niť zo zadnej strany textílie a spojte ju s niťou cievky.

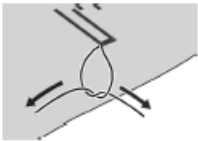

PO POUŽÍVANIE SPOTREBIČA:

- Vypnete spotrebič:
- Ak používate batérie, prepnite gombík do polohy "FOOT pedal"
- Ak ste pripojení k hlavnej sieti. Prepnite gombík do polohy FOOT pedálu a odpojte ho od siete,
- Vyčistíte spotrebič.
- Vyberte batérie zo zariadenia.

ČISTENIE

- Pred začatím akéhokoľvek čistenia odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť.
- Ak spotrebič vyrobil batérie, vyberte ich pred čistením.
- Zariadenia očistite navlhčenou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte.
- K čisteniu spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani prípravky s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlá alebo abrazívne prípravky. Zabráňte vniknutiu vody alebo inej kvapaliny do vetracích otvorov, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA

-Tento produkt skladujte na suchom a bezpečnom mieste a neukladajte ho na žiadnom z nasledujúcich miest:

1. Miesta sú vystavené extrémnemu teplu alebo chladu.
2. Prašná alebo mokré miesta.
3. V blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa.
4. Vonku alebo na priamom slnku.
5. Mastná, zafajčená alebo zaparená miesta
6. V dosahu detí alebo v blízkosti domácich zvierat.

-Pri skladovaní chráňte produkt pred masťou, olejom, blatom, snehom, mokrým náterom a klzkými predmetmi.

-Pri skladovaní produkt uchovávajte v čistote a chráňte ho pred nebezpečnými látkami.

-Produkty skladujte na suchom a bezpečnom mieste.

-Vyberte batérie.

OPRAVY

-Ak je produkt poškodený alebo ak dôjde k iným problémom, odneste spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa prístroj sami rozoberať ani opravovať, pretože by to mohlo byť nebezpečné.

EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU

-Materiál, z ktorých obal obsahuje toto zariadenie, sú zahrnuté do systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite pre každý typ materiálu príslušné verejné recyklačné koše.

-Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie. Tento symbol znamená, že v prípade, že si prajete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odneste ho do zberného strediska pre zber odpadu od elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento spotrebič vyhovuje smernicu 2014/35 / EÚ o nízkom napätí, smernicu 2014/30 / EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicu 2011/65 / EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicu 2009/125 / ES o požiadavkách na ekodizajn energetických produktov

Riešenie problémov

závada	příčina	odstraňování závady
vrchní nit se trhá	<ol style="list-style-type: none"> 1. nit je špatně zavedena 2. napětí je příliš tuhé 3. nit je příliš silná pro použitou jehlu 4. jehla je nesprávně vložena 5. nit se zamotala na kolíček cívky 6. jehla je poškozená 	<ol style="list-style-type: none"> 1. zaveďte nit správně 2. uvolněte napětí nitě (nižší číslo) 3. použijte větší jehlu 4. vložte jehlu znovu (plochou stranou dozadu) 5. sejměte cívku a nit odvíjte 6. nasadte novou jehlu
Spodní nit se trhá	<ol style="list-style-type: none"> 1. člunek je nesprávně vložen 2. nit je v člunku nesprávně 3. napětí v člunku je příliš tuhé 	<ol style="list-style-type: none"> 1. vložte člunek správně a zatáhněte za nit. Jde-li lehce, je to v pořádku 2. zkontrolujte cívku a člunek a správné vedení nitě 3. změňte napětí spodní nitě podle návodu
Nepravidelné stehy	<ol style="list-style-type: none"> 1. jehla je nesprávně vložena 2. jehla je poškozena 3. je použit špatný typ jehly 4. je použit špatný typ patky 	<ol style="list-style-type: none"> 1. vložte jehlu znovu (plochou stranou dozadu) 2. vyměňte jehlu 3. vyberte jehlu podle látky a nitě 4. zkontrolujte, zda je nasazena správná patka
Jehla se láme	<ol style="list-style-type: none"> 1. jehla je poškozená 2. jehla je vložena nesprávně 3. látka je příliš silná/špatná velikost jehly 4. je použita špatná patka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. vyměňte jehlu 2. vložte jehlu správně 3. vyberte správnou velikost jehly podle látky a nitě 4. použijte správnou patku
Stehy dělají kličky	<ol style="list-style-type: none"> 1. nit je ve stroji nesprávně zavedena. 2. nit v člunku je nesprávně zavedena 3. poměr nitě/jehly/látky je nesprávný 4. napětí nití je nesprávné 	<ol style="list-style-type: none"> 1. zaveďte nit správně 2. nit zaveďte správně do člunku 3. velikost jehly musí vyhovovat látce a nití 4. změňte napětí nití podle návodu
Nepravidelné stehy, nepravidelné podávání	<ol style="list-style-type: none"> 1. nit je příliš slabá 2. nit je v člunku špatně zavedena 3. látku při šití táhnete 	<ol style="list-style-type: none"> 1. použijte nit lepší kvality 2. zaveďte nit znovu do člunku a správně nasadte 3. netáhněte látku, musí být automaticky podávána
Švy se stahují nebo vlíní Stroj je hlučný	<ol style="list-style-type: none"> 1. jehla je příliš slabá na látku 2. napětí je příliš tuhé 1. stroj musí být namazán 2. cupanina a zbytky oleje jsou nalepeny na háku a tyčí jehly 3. byl použit horší olej, který stroj zalepí 4. jehla je poškozena 	<ol style="list-style-type: none"> 1. použijte slabší jehlu 2. přezkoušejte napětí nití 1. namažte stroj podle návodu 2. vyčistěte hák a podavač podle návodu 3. na stroj používejte jen olej pro šicí stroje 4. vyměňte jehlu
Stroj je zablokovaný	<ol style="list-style-type: none"> 1. nit je zaseknutá v pouzdru člunku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. odstraňte vrchní nit a člunek, rukou otočte ručním kolem, trhavým pohybem dopředu a dozadu odstraňte zbytky látky namažte