



taurus


VAC 6000

Vakuová balička CZ
Vákuová balička SK

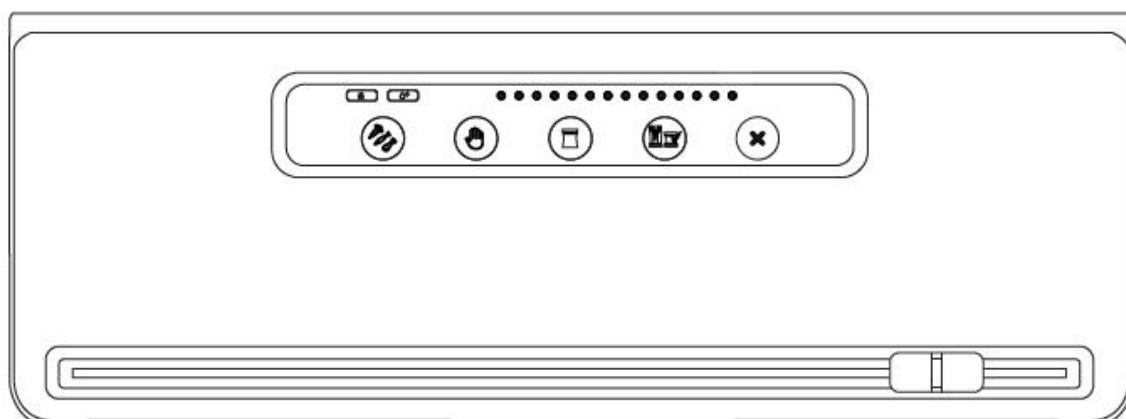


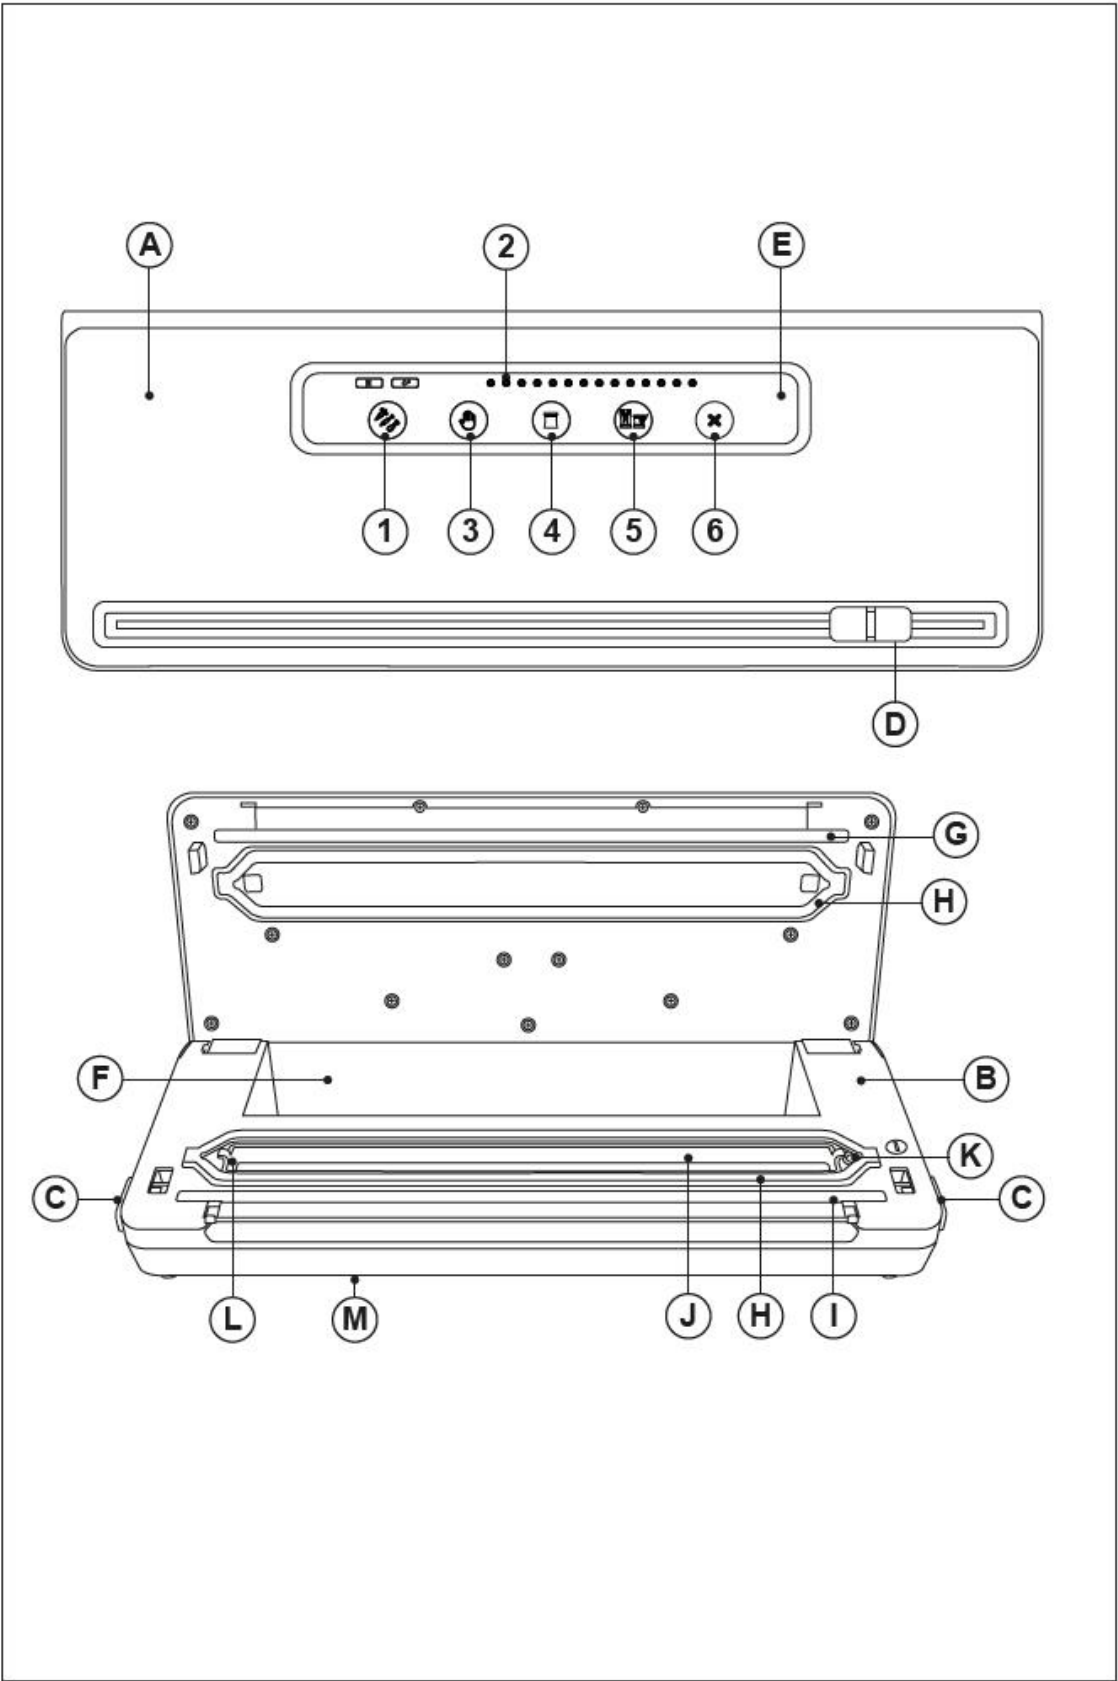


Obr. 1

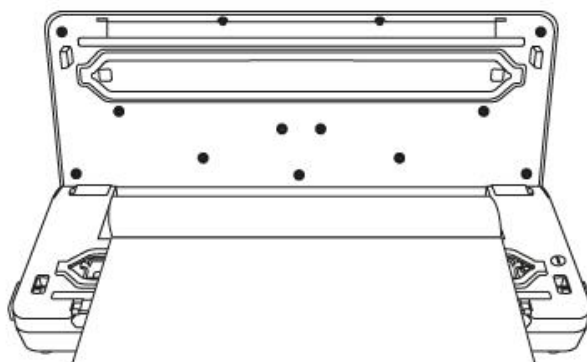

Obr. 2

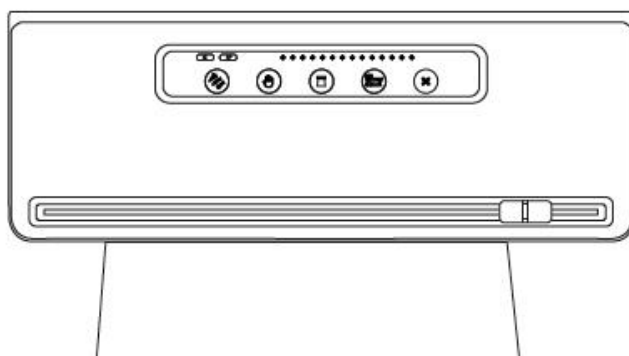

Obr. 3

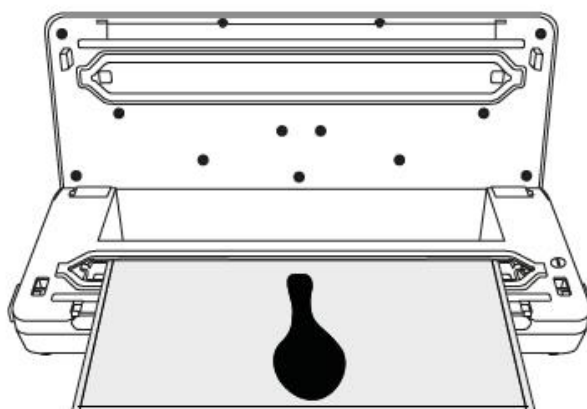

ČESKY

Vakuová balička
VAC 6000

Popis

A Víko

B Tělo

C Boční tlačítka pro otevření krytu

D Řezák sáčku

E Dotykový ovládací panel

1. Volič typu jídla (suché a mokré)

2. Ukazatel průběhu

3. Manuální funkce

4. Zatahovací funkce

5. Vakuovací a zatahovací funkce

6. Přerušování

F Zásobník sáčků

G Těsnící pásek

H Těsnění vakuového prostoru

I Zatahovací pásek

J Vakuová komora

K Vakuovací otvor

L Výjimatelný zásobník tekutin

M Prostor pro návin kabelu

OBSLUHA A PÉČE:

- Před každým použitím plně odviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je k němu není připojený spotřební materiál.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud přepínač zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Během používání nemanipulujte se zařízením.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je překlopený, a neotáčejte jej.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte a před zahájením úklidu.
- Spotřebič by měl být uchováván mimo dosah dětí /nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Používejte spotřebič, jeho příslušenství a nářadí v souladu s těmito pokyny, s ohledem na pracovní podmínky práce, která má být provedena. Používání zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečné situaci.
- Nepoužívejte spotřebič najednou déle než 10 minut. Před dalším použitím nechte jednu hodinu vychladnout.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM:

- Ujistěte se, že byl odstraněn obal všech produktů.

POUŽITÍ:

- Před připojením kabel úplně rozviňte.
- Z krytu odstraňte potřebnou délku kabelu.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Tlačítka se rozsvítí.

POSTUP VAKUOVÁNÍ PŘI POUŽITÍ SÁČKŮ:

- Vložte potraviny určené k zabalení do sáčku. Nenaplňujte vak až po okraj; vždy ponechte mezeru nejméně 7 cm.
- Stisknutím dvou bočních tlačítek otevřete kryt vakuového baličkového stroje.
- Vložte horní část sáčku do vakuové komory. Aby bylo dosaženo dobrého utěsnění, musí být vak bez záhybů. (Obr. 3)
- Zavřete kryt stisknutím obou konců spotřebiče směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Vyberte druh jídla, které chcete zabalit. Pokud jídlo obsahuje jakýkoli druh tekutiny, použijte režim mokrého jídla.
- Zvolte funkci vakuace a zatažení, na ovládacím panelu bude blikat modrá LED.
- Plnicí stroj automaticky spustí funkci vakuace a poté funkci zatažení. Stav můžete vidět na ukazateli průběhu.
- Nakonec, když těsnící pás vychladne, přestane modrá LED blikat, což znamená, že vakuace skončila a kryt vakuové baličky lze otevřít stisknutím obou bočních tlačítek.
- Pokud dáváte přednost ručnímu odsávání, stiskněte tlačítko Manuální funkce. Když získáte požadovaný stav, přestaňte tisknout tlačítko.
- Poté stiskněte tlačítko Zatahovací funkce pro uzavření sáčku.
- Stisknutím tlačítka Storno můžete kteroukoli z funkcí zrušit.

POSTUP VAKUOVÁNÍ PŘI POUŽITÍ ROLÍ:

- Odviňte vak o požadované délce ze zásobníku. (Obr. 1)
- Zavřete víko a použijte řezák na sáčky. (Obr. 2)
- Stiskněte Zatahovací tlačítko, balička automaticky začne uzavírat sáček. Stav můžete kontrolovat na ukazateli průběhu. Chcete-li získat dobré výsledky musí být vak bez záhybů.
- Po dokončení uslyšíte zvuk a můžete víko otevřít.
- Při vakuovém balení postupujte podle výše uvedených pokynů.

JAK OTEVŘÍT VAKUOVÉ BALENÉ SÁČKY:

- Použijte řezák sáčků.
- Ořízněte okraje vaku nůžkami, těsně ve výšce těsnění.
- Nenaplňujte sáček až po okraj; vždy ponechte mezeru nejméně 7 cm.
- Abyste dosáhli dobrého utěsnění, musí být horní část vaku čistá a bez záhybů.
- Nenamáchejte otevřený konec vaku.
- Nenechávejte ve vaku příliš mnoho vzduchu. Před vakuovým balením na vak zatlačte, aby mohl unitknout přebytečný vzduch.
- Nevysávejte ostré ani špičaté předměty, protože by mohly vak propíchnout a roztrhnout.
- Doporučujeme vakuové balení a zatahovávání pouze jednoho sáčku za minutu, aby se zařízení mohlo dostatečně regenerovat.

POTÉ, CO JSTE DOKONČILI PRÁCI SE SPOTŘEBIČEM:

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vložte kabel zpět do krytu kabelu.
- Očistěte spotřebič.

PROSTOR PRO NÁVIN KABELU

- Tento spotřebič má na spodní straně prostor pro urkytí kabelu.

ČIŠTĚNÍ

- Před zahájením jakéhokoli čištění odpojte spotřebič od sítě a nechejte jej vychladnout.
- Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami čistícího prostředku a poté osušte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla ani výrobky s kyselým nebo zásaditým pH, jako jsou bělidla nebo brusné prostředky.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny a neponořujte jej pod tekoucí vodu.

ČIŠTĚNÍ VAKUOVÉ KOMORY:

- Stisknutím dvou bočních tlačítek otevřete kryt vakuové baličky. S hadříkem nebo navlhčenou houbou a mýdlem vyčistěte.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

POKUD PŘÍSTROJ NEREAGUJE NA VOLBU FUNKCE:

- Ujistěte se, že je elektrický kabel správně zapojen do sítě.
- Zkontrolujte kabel a síťovou zásuvku a ujistěte se, že nejsou nijak poškozeny.
- Pokud zjistíte poškození, balicí stroj nepoužívejte.

ZE SÁČKU NEBYL ZCELA VYSÁTÝ VZDUCH:

- Pro správné zabalení musí konec sáčku zůstat uvnitř vakuové komory.
- Zkontrolujte případné nečistoty/mastnoty na těsnicím pásku nebo ve vakuové komoře. Pokud jsou na něm nečistoty, očistěte je a umístěte je na správné místo.
- Vak může být propíchnutý. Chcete-li to zkontrolovat, uzavřete sáček s trochou vzduchu uvnitř, ponořte jej do vody a zatlačte. Pokud se vytvoří bubliny, znamená to, že došlo poškození. Použijte jiný sáček.
- Zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavřen.

PO ZATAVENÍ SÁČKY Z BALIČKY ZTRÁCEJÍ VAKUUM:

- Z uzavřeného prostoru se mohou uvolnit záhyby, drobký, mastnota nebo kapaliny. Před opětovným zatavením sáček znovu otevřete, vyčistěte horní část a vyhladte zatavovanou oblast.
- Potraviny s přebytečnou tekutinou mohou být před vakuovým balením zmrazeny.
- Zkontrolujte, zda některý předmět s ostrými rohy nepropíchnul sáček.

TAVÍCÍ PROUŽEK NEZATAVÍ SÁČEK:

- Pokud se tavící proužek znovu zahřeje a roztaví vak, zvedněte kryt a nechte balicí stroj několik minut vychladnout.
- Po uplynutí 20 sekund to zkuste znovu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Spotřební materiál pro váš přístroj lze získat od distributorů a autorizovaných prodejců (například filtry atd.).

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
group

**Vákuová balička
VAC 6000**

Popis

- A Veko
- B Telo
- C Bočné tlačidlá pre otvorenie krytu
- D Rezák vrecka
- E Dotykový ovládací panel
 - 1. Volič typu jedla (suché a mokré)
 - 2. Ukazovateľ priebehu
 - 3. Manuálna funkcia
 - 4. Zatahovacia funkcia
 - 5. Vákuovacia a zatahovacia funkcia
 - 6. Prerušenie
- F Zásobník vrecka
- G Tesniaci pásik
- H Tesnenie vákuového priestoru
- I Zatahovaci pásik
- J Vákuová komora
- K Vákuovací otvor
- L Vyberateľný zásobník tekutín
- M Priestor pre návin kábla

OBSLUHA A STAROSTLIVOSŤ:

- Pred každým použitím plne odviňte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je k nemu nie je pripojený spotrebný materiál.
- Nepoužívajte spotrebič, ak prepínač zapnutie / vypnutie nefunguje.
- Počas používania nemanipulujte so zariadením.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je preklopený, a neotáčajte ho.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete, pokiaľ ho nepoužívate a pred začatím upratovania.
- Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Používajte spotrebič, jeho príslušenstva a náradia v súlade s týmito pokynmi, s ohľadom na pracovné podmienky práce, ktorá má byť vykonaná. Používanie zariadení na iné účely, než na ktoré je určené, môže viesť k nebezpečnej situácii.
- Nepoužívajte spotrebič naraz dlhšie ako 10 minút. Pred ďalším použitím nechajte jednu hodinu vychladnúť.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM:

- Uistite sa, že bol odstránený obal všetkých produktov.

POUŽITIE:

- Pred pripojením kábel úplne rozviňte.
- Z krytu odstráňte potrebnú dĺžku kábla.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Tlačidlá sa rozsvieti.

POSTUP VÁKUOVANIE ZA POUŽITIA VRECIEK:

- Vložte potraviny určené na zabalenie do vrecka. Nenaplňujte vak až po okraj; vždy ponechajte medzeru najmenej 7 cm.
- Stlačením dvoch bočných tlačidiel otvorte kryt vákuového baliaceho stroja.
- Vložte hornú časť vrecka do vákuovej komory. Na dosiahnutie dobrého utesnenia, musí byť vak bez záhybov. (Obr. 3)
- Zatvorte kryt stlačením oboch koncov spotrebiče smerom nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.
- Vyberte druh jedla, ktoré chcete zabaliť. Ak jedlo obsahuje akýkoľvek druh tekutiny, použite režim mokrého jedla.
- Zvoľte funkciu vakuace a zatavenie, na ovládacom paneli bude blikať modrá LED.
- Plniace stroj automaticky spustí funkciu vakuace a potom funkciu zatavenie. Stav môžete vidieť na ukazovateli priebehu.
- Nakoniec, keď tesniaci pás vychladne, prestane modrá LED blikať, čo znamená, že vakuace skončila a kryt vakuového baličky možno otvoriť stlačením oboch bočných tlačidiel.
- Ak dávate prednosť ručnému odsávaniu, stlačte tlačidlo Manuálnej funkcie. Keď získate požadovaný stav, prestaňte tlačiť tlačidlo.
- Potom stlačte tlačidlo zatahovacie funkcie pre uzavretie vrecka.
- Stlačením tlačidla Zrušiť môžete ktorúkoľvek z funkcií zrušiť.

POSTUP VÁKUOVANIE PRI POUŽITÍ ROLÍ:

- Odviňte vak o požadovanej dĺžke zo zásobníka. (Obr. 1)
- Zatvorte veko a použite rezák na sáčky. (Obr. 2)
- Stlačte zatahovacie tlačidlo, balička automaticky začne uzatvárať sáčok. Stav môžete kontrolovať na ukazovateli priebehu. Ak chcete získať dobré výsledky musí byť vak bez záhybov.
- Po dokončení počujete zvuk a môžete veko otvoriť.
- Pri vákuovom balení postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.

AKO OTVORIŤ VÁKUOVO BALENÉ SÁČKY:

- Použite rezák sáčkov.
- Orežte okraje vaku nožnicami, tesne vo výške tesnenie.
- Nenaplňujte sáčok až po okraj; vždy ponechajte medzeru najmenej 7 cm.
- Aby ste dosiahli dobrého utesnenia, musí byť horná časť vaku čistá a bez záhybov.
- Nenamáčajte otvorený koniec vaku.
- Nenechávajte vo vaku príliš veľa vzduchu. Pred vákuovým balením na vak zatlačte, aby mohol unitknout prebytočný vzduchu.
- Nevysávajte ostré ani špicaté predmety, pretože by mohli vak prepichnúť a roztrhnúť.
- Odporúčame vákuové balenie a zatahovovanie iba jedného vrecúška za minútu, aby sa zariadenie mohlo dostatočne regenerovať.

POTOM, ČO STE DOKONČILI PRÁCE SO SPOTREBIČOM:

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vložte kábel späť do krytu kábla.
- Očistite spotrebič.

PRIESTOR PRE NÁVIN KÁBLA

- Tento spotrebič má na spodnej strane priestor pre urkýtí kábla.

ČISTENIE

- Pred začatím akéhokoľvek čistenia odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť.
- Zariadenie očistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami čistiaceho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani výrobky s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielinidlá alebo brúsne prostriedky.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny a neponárajte ho pod tečúcu vodu.

ČISTENIE VÁKUOVÉ KOMORY:

- Stlačením dvoch bočných tlačidiel otvorte kryt vákuové baličky. S handričkou alebo navlhčenou špongiou a mydlom vyčistite.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

POKUD PŘÍSTROJ NEREAGUJE NA VOLBU FUNKCE:

- Ujistěte se, že je elektrický kabel správně zapojen do sítě.
- Zkontrolujte kabel a síťovou zásuvku a ujistěte se, že nejsou nijak poškozeny.
- Pokud zjistíte poškození, balicí stroj nepoužívejte.

ZE SÁČKU NEBYL ZCELA VYSÁTÝ VZDUCH:

- Pro správné zabalení musí konec sáčku zůstat uvnitř vakuové komory.
- Zkontrolujte případné nečistoty/mastnoty na těsnicím pásku nebo ve vakuové komoře. Pokud jsou na něm nečistoty, očistěte je a umístěte je na správné místo.
- Vak může být propíchnutý. Chcete-li to zkontrolovat, uzavřete sáček s trochou vzduchu uvnitř, ponořte jej do vody a zatlačte. Pokud se vytvoří bubliny, znamená to, že došlo poškození. Použijte jiný sáček.
- Zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavřen.

PO ZATAVENÍ SÁČKY Z BALIČKY ZTRÁCEJÍ VAKUUM:

- Z uzavřeného prostoru se mohou uvolnit záhyby, drobký, mastnota nebo kapaliny. Před opětovným zatavením sáček znovu otevřete, vyčistěte horní část a vyhladte zatavovanou oblast.
- Potraviny s přebytečnou tekutinou mohou být před vakuovým balením zmrazeny.
- Zkontrolujte, zda některý předmět s ostrými rohy nepropíchnul sáček.

TAVÍCÍ PROUŽEK NEZATAVÍ SÁČEK:

- Pokud se tavící proužek znovu zahřeje a roztaví vak, zvedněte kryt a nechte balicí stroj několik minut vychladnout.
- Po uplynutí 20 sekund to zkuste znovu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Spotřební materiál pro váš přístroj lze získat od distributorů a autorizovaných prodejců (například filtry atd.).

Distributor:

Tauer Group a.s.
Milady Horákové 4
568 02 Svitavy
www.tauergroup.cz

tauer[®]
group