



A180X Használati utasítás

2.1 számítógépes multimédia hangszóró



FIGYELMEZTETÉS:

- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak, fröccsenő vagy csöpögő víznek/esőnek. Kerülje a leesést és a túlzott terhelést.
- Soha ne szerelje szét és ne javítsa a készüléket – a szakszerűtlen beavatkozás tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat/vázát a készülékre, abban az esetben, ha véletlenül folyadék kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szakszervizzel.
- Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja.
- A hangszórók hűtést igényelnek, tárolja legalább 20 mm-re a faltól vagy a polctól. Tartsa távol tűztől és fűtőtestektől.

JELLEMZŐK:


- Hallgathat zenét iPad-ről, iPhone-ról, Android eszközről, laptopról vagy más Bluetooth eszközről. Nincs szükség kábelekre, továbbra is mobilis maradhat.
- A Bluetooth és az NFC teszi lehetővé a zene okos eszközről történő lejátszását.
- Az innovatív és színes LED-ek gazdagabbá teszik a hallgatási élményt.
- Az USB/FM/AUX lehetővé teszi a teljes gyűjtemény egyszerű lejátszását.
- Beépített OCL erősítő, super-bass kivitelt, háromutas hangszórórendszer.
- Az erőteljes és tökéletes transzformátor nagy hatékonyságot és erős teljesítményt biztosít.
- Bármely audio rendszerrel rendelkező eszközhöz alkalmas, pl. PC-hez, VDC-hez, DVD-hez, LCD-hez, TV-hez stb.

A CSOMAG TARTALMA:


- | | | | |
|-----------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| • Mélynyomó | 1db | • Használati utasítás | 1db |
| • Szatellit hangszóró | 2db | • 3,5mm – RCA sztereó kábel | 1db |
| • Távirányító | 1db | • RCA – RCA sztereó kábel | 1db (opcionális) |

ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA (lásd az alábbi ábrát):

1. Csatlakoztassa a szatellit hangszórók kábeleit a mélynyomó csatlakozójához. Vegye figyelembe a színkódot.
2. Csatlakoztassa a jelátviteli kábelt (az RCA aljzatból) a mélynyomóhoz. Csatlakoztassa a másik végét az audio/video jelforráshoz (számítógép/laptop, CD/DVD lejátszó, MP3 lejátszó stb.). Vegye figyelembe a színkódot.

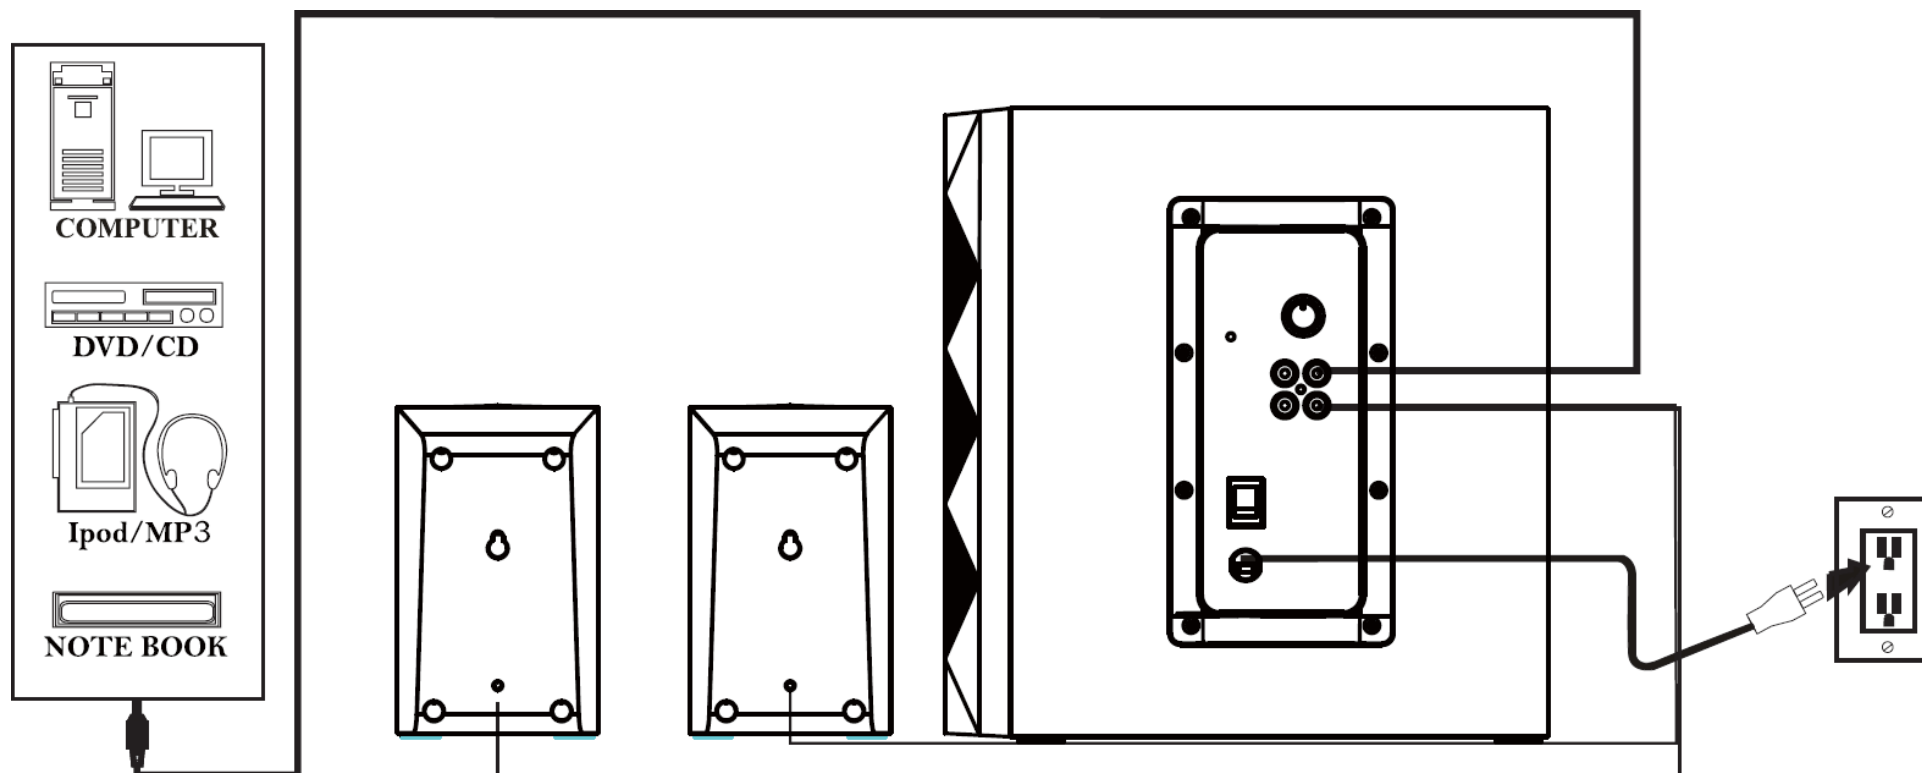


VEZÉRLÉS

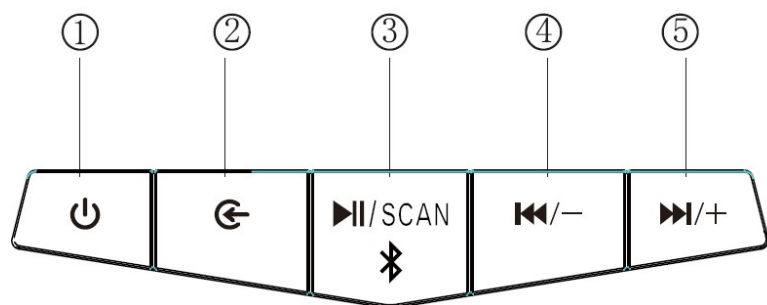

1. Standby gomb (Készenléti mód)
2. Source gomb (Forrás)
3. Play/ Pause/ FM rádióállomás-kereső/ Bluetooth gomb
4. Previous (Előző) és Hangerő csökkentő gomb
5. Next (Következő) és Hangerő növelő gomb

A GOMBOK FUNKCIÓI

- A.  Készülék bekapcsolása/ kikapcsolása.
- B.  Váltás a BT, AUX, USB és FM módok között.
- C.  **▶II/SCAN/ⓑ**
- 1) USB mód: nyomja meg röviden a zeneszámok lejátszásához/megállításához.
 - 2) FM mód: nyomja meg röviden az automatikus kereséshez, automatikusan menti a megtalált frekvenciákat (csatornákat).
 - 3) Bluetooth mód: nyomja meg hosszan a párosítás módhoz, a kijelző gyorsan villogni kezd. Nyomja meg röviden a zeneszámok lejátszásához/megállításához.
- D.  **⏮**
- 1) USB mód: nyomja meg röviden a hangerő csökkentéséhez és nyomja meg hosszan az előző zeneszám kiválasztásához.
 - 2) FM mód: nyomja meg röviden az előző mentett állomás kiválasztásához.
 - 3) Bluetooth mód: nyomja meg röviden a hangerő csökkentéséhez és nyomja meg hosszan az előző zeneszám kiválasztásához.




E.

- 1) USB mód: nyomja meg röviden a hangerő növeléséhez és nyomja meg hosszan a következő zeneszám kiválasztásához.
- 2) FM mód: nyomja meg röviden a következő mentett állomás kiválasztásához.
- 3) Bluetooth mód: nyomja meg röviden a hangerő növeléséhez és nyomja meg hosszan a következő zeneszám kiválasztásához.

TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányító gombjainak funkciói:

- A. Készülék bekapcsolása/ kikapcsolása.
- B. , AUX, USB (USB módhoz) és FM: nyomja meg röviden a megfelelő módba történő lépéshez.
- C. nyomja meg a hang elnémításához vagy a némítás feloldásához.
- D. a hangerő növeléséhez és csökkentéséhez (VOLUME).
- E. Tune +/-: FM mód:
Hangolás: nyomja meg röviden a frekvencia növeléséhez vagy csökkentéséhez (100Khz), Kézi hangolás: nyomja meg hosszan a kézi hangoláshoz.
- F. MEM: nyomja meg röviden a hangolt állomás mentéséhez.
- G. CH+/-: FM mód: mentett állomások kiválasztásához.
- H. Scan: FM mód: nyomja meg röviden az automatikus hangolás elindításához, a megtalált frekvencia (állomás) automatikusan mentésre kerül.
- I. Enter: a kiválasztás megerősítése és a főmenübe történő visszalépés.
- J. Számgombok 0 – 9-ig:
 1. USB forrás: ha tudja a műsorszám számát a könyvtárban, nyomja meg közvetlenül azt a számot, és válassza ki a kedvenc számát. Ha nagyobb számot választ, mint a könyvtárban található zeneszámok száma, a rendszer automatikusan a könyvtár utolsó számát játssza le.

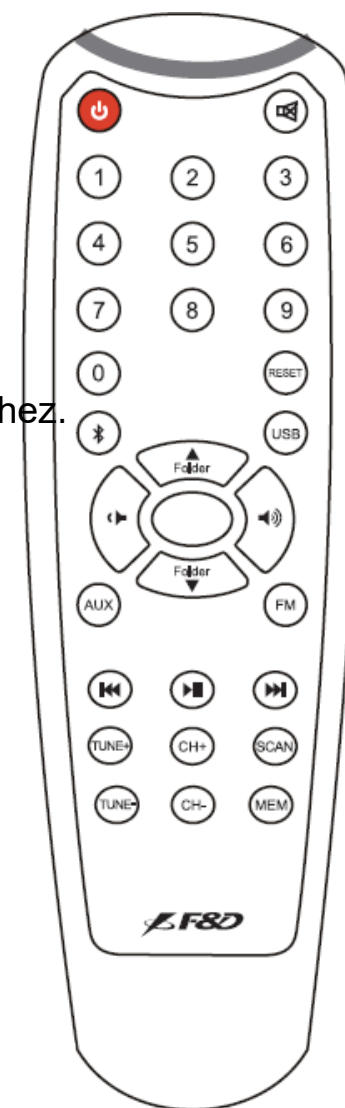



2. FM forrás: nyomja meg közvetlenül kedvenc állomásának számát, ha tudja (1~ 100). Vagy adja meg az állomás 3-4 számjegyből álló frekvenciáját, például a 1026-ot a 102.6MHz-es állomáshoz.
- F. Play/ Pause: USB és Bluetooth forrás, nyomja meg röviden a lejátszáshoz vagy megállításhoz.
- G. Prev: USB és Bluetooth forrás, nyomja meg röviden az előző zeneszám kiválasztásához.
- H. Next: USB és Bluetooth forrás, nyomja meg röviden a következő zeneszám kiválasztásához.
- I. Folder ▾\▴: USB forrás: nyomja meg röviden a következő/előző könyvtár kiválasztásához.
- J. Reset: nyomja meg röviden az alapbeállítások visszaállításához.

FIGYELMEZTETÉS

Miután átváltott a Bluetooth forrásra, a készülék automatikusan megkeresi a BT eszközt, és csatlakoztatja azt. Ha az eszközt korábban párosították, akkor az automatikusan csatlakozik. Ha nem talál párosítható eszközt, akkor párosítás módba lép, és az LCD képernyő gyorsan villogni kezd. A párosításkor a Bluetooth-eszközön aktiválni kell a „Bluetooth” funkciót, és az „F&D A180X” kifejezésre kell rákeresni.

KOMPATIBILITÁS

Kompatibilis a Bluetooth protokollt (A2DP) támogató okostelefonokkal és tabletekkel.



MŰSZAKI ADATOK

Kimeneti teljesítmény (RMS): 14W+14WX2

Hangszóró egység:

A hangszóró egésze: 3", Mélynyomó: 5.25"

Frekvencia átvitel:

Mélynyomó: 30Hz-117Hz

Szatellit: 170Hz-20KHz

Tápegység: 220-240V~ 50/60Hz 0.3A

Bemenet: RCA csatlakozó

S/N arány: $\geq 70\text{dB}$

Elválasztás: $\geq 40\text{dB}$

Az egység mérete:

Mélynyomó: Szé173,5xMé266xMa278,5mm

Szatellit: Szé98xMé80xMa161mm

Tömeg: 3,4kg

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az F&D rendszert nem lehet bekapcsolni.	A tápkábel nincs csatlakoztatva az elektromos aljzathoz és/vagy az F&D rendszerhez.	Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e.
Túl gyenge a hangszóró hangja.	Az F&D rendszer hangereje alacsonyra van állítva.	Növelje a hangerőt a Volume gomb segítségével. Növelje a hangerőt a forráseszközön.
Az F&D rendszer nem reagál a távirányítóra.	Lemerült az elem.	Cserélje ki az elemet, ügyelve a helyes polarításra az elem behelyezésekor.
Nem szólnak a hangszórók.	A forráseszköz nem ad ki jelet.	A forráseszközön lévő digitális kimenet nincs aktiválva.
	A kábel rosszul van csatlakoztatva/ rossz a kábel.	Ellenőrizze a forráseszköz F&D rendszerhez történő csatlakoztatását, és cserélje ki a kábelt.
	Túl nagy a távolság az eszköztől Bluetooth módban.	Helyezze közelebb a Bluetooth eszközt a hangszóróhoz.
	Nem sikerült a Bluetooth eszközt csatlakoztatni.	Kapcsolja be újra a hangszórót, és próbálja újra.
A hangszóró nem tud csatlakozni a számítógéphez vagy a laptopoz Bluetooth-on keresztül.	A számítógépre vagy a laptopra nincs telepítve a megfelelő Bluetooth illesztőprogram.	Keressen egy szolgáltatást a számítógépéhez vagy laptopjához, ahol beszerezheti a megfelelő Bluetooth illesztőprogramot, majd telepítse azt.



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD,GUANGDONG,PRC
CÍM: Fenda Hi- Tech Park , Zhoushi Road, Shiyan, B aoa n, Sh e nzhen, G uangdong, PRC
Tel: +86-755 -27486668 (800 li ne) Fax: +86-755 -27486663 P.C.: 5 1 8 108