


OBSAH

SOUČÁSTI A FUNKCE	66
Součásti a příslušenství.....	66
BEZPEČNOST PŘÍSLUŠENSTVÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU	67
Důležité bezpečnostní pokyny.....	67
Likvidace elektrického odpadu.....	69
POUŽÍVÁNÍ KOVOVÉHO MLÝNKU NA MASO	69
Původce k mletí.....	69
Sestavení kovového mlýnku na maso.....	70
Přípevnění kovového mlýnku na maso ke kuchařskému robotu.....	70
Mletí kovovým mlýnkem na maso.....	71
Sestavení nástavce na plnění klobás.....	72
Použití nástavce na plnění klobás.....	72
TIPY PRO SKVĚLÉ VÝSLEDKY	73
Tipy pro vynikající výsledky.....	73
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	73
ZÁRUKA A SERVIS	74

SOUČÁSTI A FUNKCE

SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kartáček na
čištění


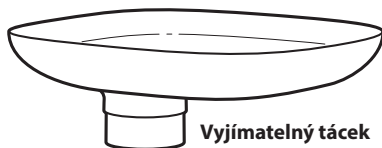


Vyjímatelný tácek



Hlavní kryt

Přítlačný nástavec

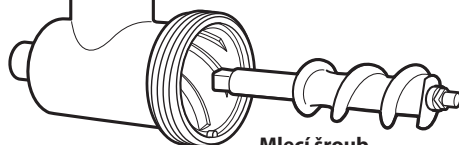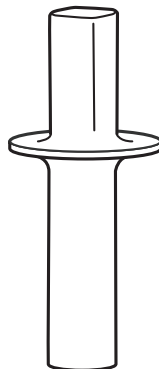

Mlecí šroub



Manžeta


Destička na střední
mletí (4,5 mm)




Nože




Destička na hrubé
mletí (8 mm)



Destička na jemné
mletí (3 mm)



Deska nástavce
na plnění klobás

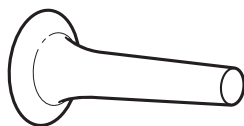

Velká trubice nástavce
na plnění klobás
(19 mm)



Malá trubice nástavce na
plnění klobás (9,5 mm)

BEZPEČNOST PŘÍSLUŠENSTVÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Tento návod i Váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Všechna upozornění si přečtete a vždy je dodržujete.



Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „VAROVÁNÍ“. Tato slova mají následující význam:



Při nedodržení pokynů hrozí bezprostřední nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.



Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co by se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používáte-li elektrické spotřebiče, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření včetně těchto:

1. Přečtete si všechny pokyny. Zneužití spotřebiče může mít za následek osobní zranění.
2. Přístroj nesmí používat osoby, včetně dětí, s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dozorem anebo pokud nebyly poučeny o bezpečném používání přístroje a nerozumí všem rizikům s používáním přístroje spojeným.
3. Pouze Evropa: Přístroj smí používat osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem anebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí tak všem rizikům s používáním přístroje spojeným. Čištění a údržbu smí provádět děti, jsou-li pod dozorem.
4. Pouze Evropa: Děti nesmí přístroj používat. Uchovávejte přístroj a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.

BEZPEČNOST PŘÍSLUŠENSTVÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU


5. Po každém použití nastavce a také před čištěním kuchyňský robot vypněte (a sundejte kovový mlýnek na maso z kuchyňského robotu). Ujistěte se, že se motor před demontáží úplně zastavil.
6. Nedotýkejte se pohybujících se částí. Nedávejte prsty do otvorů.
7. Nikdy nenechávejte kuchyňský robot bez dozoru, když je v chodu.
8. Vždy používejte pouze originální příslušenství značky KitchenAid; použití jiného přídatného zařízení může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
9. Nikdy netlačte potraviny rukou. Vždy používejte přítlačný nástavec.
10. Nože jsou ostré. Budte opatrní.
11. Nepoužívejte prsty k seškrábání potravin z výstupního kotouče, když je přístroj v provozu. To může způsobit pořezání.
12. Pokyny k čištění povrchů, které přicházejí do kontaktu s jídlem, jsou uvedeny v kapitole „Údržba a čištění“.
13. Viz také kapitola Důležité bezpečnostní pokyny obsažené v Návodu k použití a péči o kuchyňský robot.
14. Přístroj je určen k použití v domácnosti nebo na podobných místech jako např. v:
 - kuchyňkách pro zaměstnance, v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích.
 - hlavních budovách, na statcích.
 - hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních (určeno k použití hosty).
 - ubytovacích zařízeních na jednu noc (typu „bed and breakfast“).

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

BEZPEČNOST PŘÍSLUŠENSTVÍ KUCHYŇSKÉHO ROBOTU

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO ODPADU

Likvidace obalového materiálu

Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace . Různé části tohoto obalu je tedy nutno zlikvidovat odpovědně a plně v souladu s místními zákonnými předpisy o likvidaci odpadů.

POUŽÍVÁNÍ KOVOVÉHO MLÝNKU NA MASO

PŮVODCE K MLETÍ




POZNÁMKA: Žádné ze součástí ani příslušenství tohoto kovového mlýnku na maso KitchenAid (model 5KSMMGGA) nejsou kompatibilní se součástmi a příslušenstvím mlýnku na maso KitchenAid (modely 5FGA, 5SSA, 5FT, 5FVSP, 5FVSFGA, 5KSMFPPA, 5KSMGSSA) a naopak.

POUŽÍVEJTE TYTO SOUČÁSTI	S TĚMITO SOUČÁSTMI	DOPORUČENÁ POUŽITÍ	RYCHLOST
Destička na jemné mletí (3 mm)	Nože	Vařené maso na paštiky, tvrdé sýry (např. parmazán), strouhanka	4
Destička na střední mletí (4,5 mm)	Nože	Syrová nebo vařená masa, masa na klobásy	4
Destička na hrubé mletí (8 mm)	Nože	Syrová masa na burgery a chili, zelenina na salsy a omáčky	4
Malá trubice nástavce na plnění klobás (9,5 mm)	Deska nástavce na plnění klobás	Párečky, menší klobásy	4
Velká trubice nástavce na plnění klobás (19 mm)	Deska nástavce na plnění klobás	Grilovací klobásy, velké klobásy	4



POUŽÍVÁNÍ KOVOVÉHO MLÝNKU NA MASO

SESTAVENÍ KOVOVÉHO MLÝNKU NA MASO



Umyjte všechny části v teplé vodě s čisticím prostředkem a před použitím důkladně vysušte.

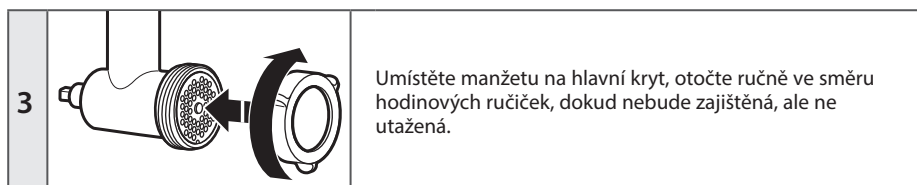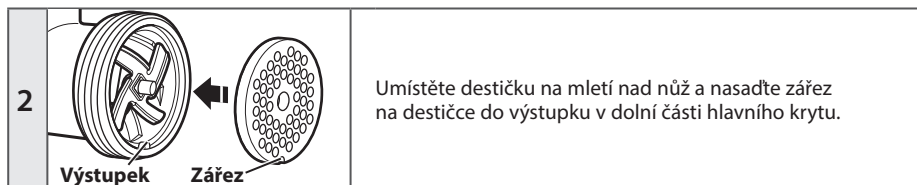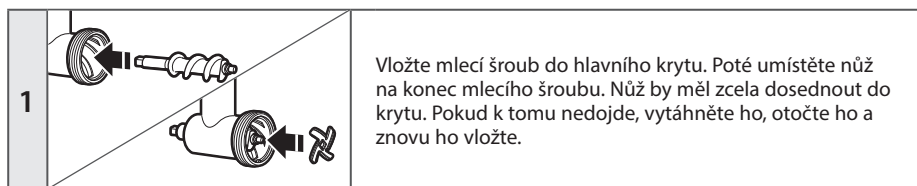


PŘÍPEVNĚNÍ KOVOVÉHO MLÝNKU NA MASO KE KUCHYŇSKÉMU ROBOTU

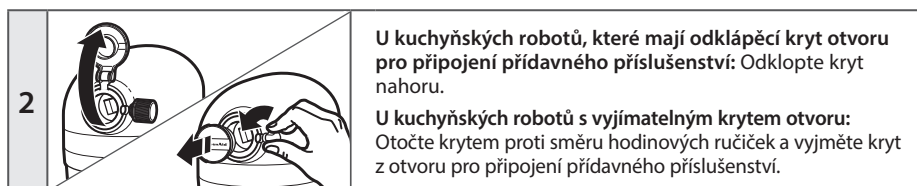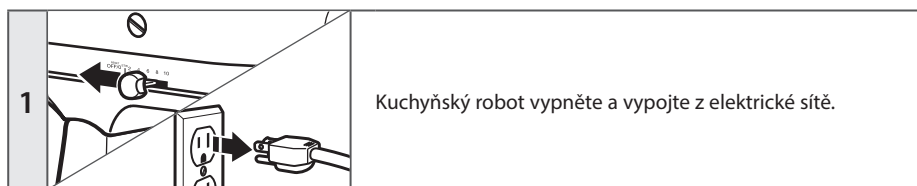

POUŽÍVÁNÍ KOVOVÉHO MLÝNKU NA MASO

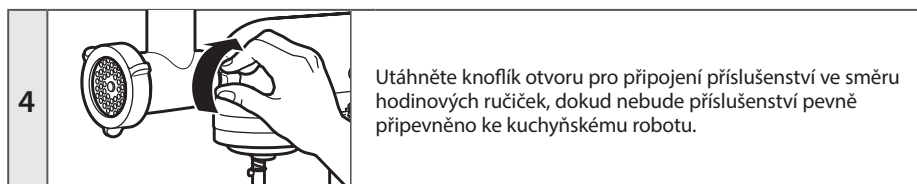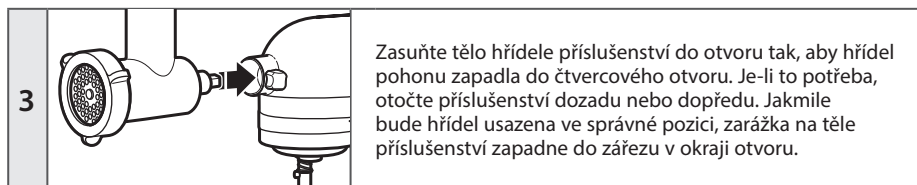

MLETÍ KOVOVÝM MLÝNKEM NA MASO

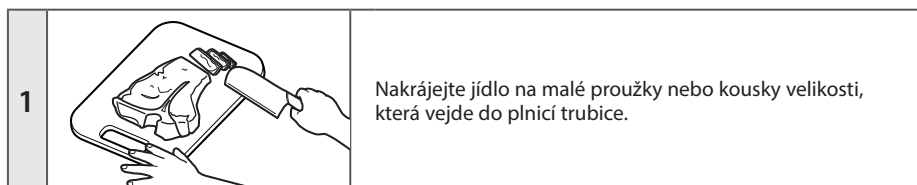

⚠ UPOZORNĚNÍ


Pozor na rotující nůž.

Vždy používejte přítlačný nástavec.

Do otvorů nevkládejte prsty.



Chraňte před dětmi.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí amputace nebo pořezání.




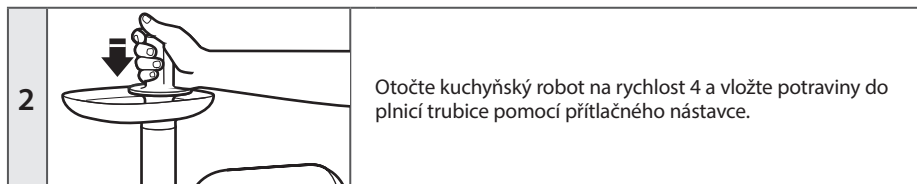


POUŽÍVÁNÍ KOVOVÉHO MLÝNKU NA MASO

SESTAVENÍ NÁSTAVCE NA PLNĚNÍ KLOBÁS

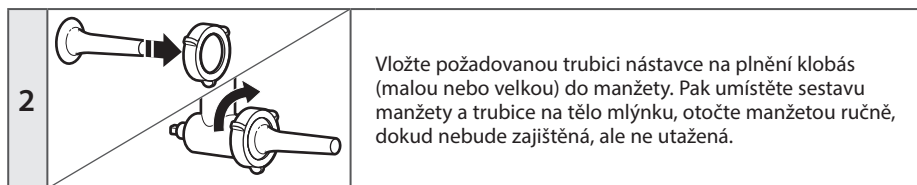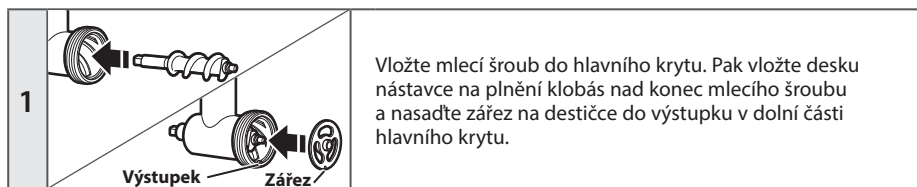

POUŽITÍ NÁSTAVCE NA PLNĚNÍ KLOBÁS

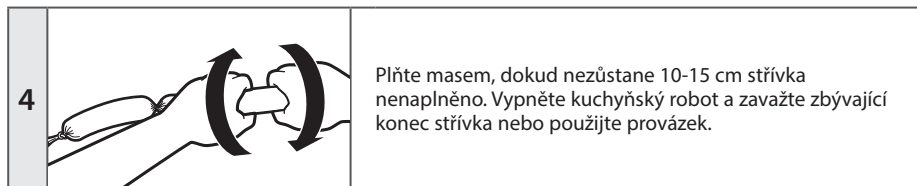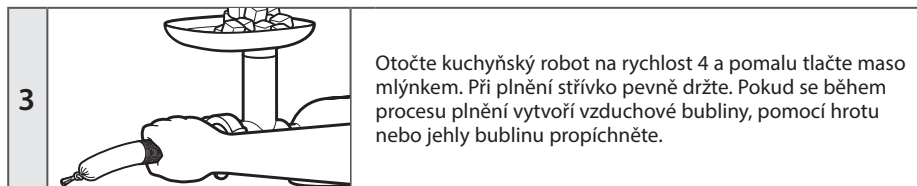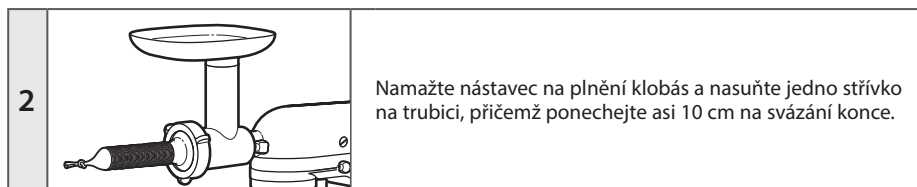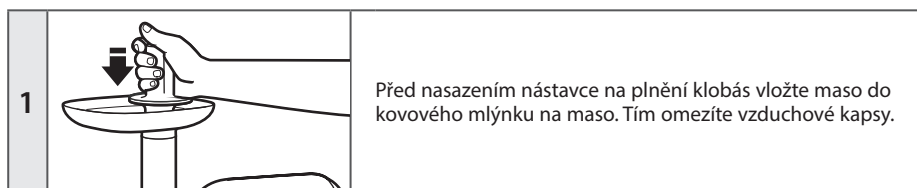

POZNÁMKA: U klobás s kousky masa (např. grilovací klobása) zatočte konce střívka v opačných směrech v požadované délce spojení klobásy.

TIPY PRO SKVĚLÉ VÝSLEDKY

TIPY PRO VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

Nejllepších výsledků dosáhnete tím, že bude maso k mletí velmi studené nebo částečně zmrazené. Části mlýnku lze před použitím vychladit v ledničce nebo v mrazničce k udržení nízké teploty mletí.

Pro jemnější výsledek lze některá masa pomlít dvakrát. Nicméně tučná masa by se měla pomlít pouze jednou.




Při mletí pečiva na strouhanku se ujistěte, že je pečivo buďto důkladně vysušené v troubě, aby se odstranila veškerá vlhkost, nebo že není vysušené vůbec. Částečně vysušené pečivo může kovový mlýnek na maso ucpat.

POZNÁMKA: Velmi tvrdé, hutné potraviny, např. zcela suchý domácí chleba, by se na kovovém mlýnku na maso neměly mlít. Domácí chleba by se měl mlít čerstvý a pak vysušit v troubě nebo volně na vzduchu.

Pokud používáte přírodní střívka, doporučuje se nejprve je na 30 minut namočit do studené vody, aby se odstranila nadměrná sůl, pak je několikrát propláchnout pod tekoucí studenou vodou po celé délce střívka. Pro nejlepší výsledek přípravy klobás se také podívejte na pokyny, které dostanete ke střívkům.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ KOVOVÉHO MLÝNKU NA MASO A DOPLŇKŮ
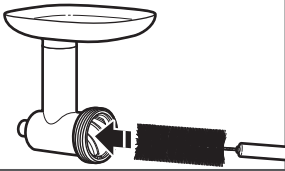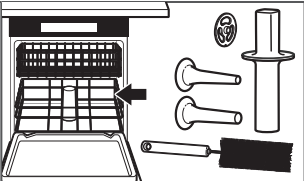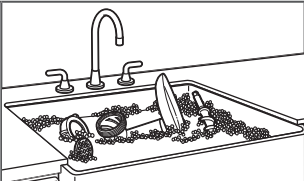
<p>1</p> 	<p>K čištění hlavního krytu a jiného příslušenství včetně destiček na mletí použijte kartáček na čištění.</p>
<p>2</p> 	<p>Následující součásti lze mýt v myčce, jen na horní polici: desku nástavce na plnění klobás, trubice nástavce na plnění klobás, kartáček na čištění a přítlačný nástavec.</p>
<p>3</p> 	<p>Následující části je třeba mýt pouze ručně v teplé vodě s čisticím prostředkem a důkladně vysušit: hlavní kryt, mlecí šroub, manžetu, tácek, destičky na mletí a nůž.</p>

ZÁRUKA A SERVIS

ZÁRUKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KUCHYŇSKÉMU ROBOTU KITCHENAID

Délka záruky:	KitchenAid uhradí:	KitchenAid neuhradí:
Evropa, Střední východ a Afrika: 5KSMMGA Dva roky plná záruka od data prodeje.	Náhradní díly a náklady na práci při opravě vad materiálu nebo dílenského zpracování. Servis musí provést autorizované servisní středisko KitchenAid.	A. Opravy, pokud bylo příslušenství kuchyňského robotu používáno k jinému provozu, než je běžná domácí příprava jídla. B. Poškození vzniklé v důsledku nehody, úprav, nevhodného užití, zneužití nebo instalace či provozu, které je v rozporu s místními elektrotechnickými normami.

KITCHENAID NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ ŠKODY.

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

Pokud máte nějaké otázky anebo potřebujete najít nejbližší autorizované servisní středisko KitchenAid, níže najdete kontaktní údaje.

Veškerý servis by mělo vždy provádět místní autorizované servisní středisko KitchenAid.

**Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kitchenaid.eu**

**Tento návod je k dispozici také na internetových stránkách:
www.kitchenaid.eu**