

MODELL: TM-3300

www.lifefit.cz

Használati utasítás HU

Kedves vásárlók,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a futópad segít teljesülni az a cél, hogy a jó fizikai erőnlét és a fejlődő izmait belül otthoni környezetben. Mielőtt a futópadot üzembe, kérjük, olvassa el a szerelési és használati utasítást, akkor is, ha vásárolt az összeszerelt gép. Ha megvásárolta a futópad az eredeti csomagolásban, azaz a leszerelt szállítási feltétel, figyelni, hogy a telepítési utasításokat. A szerelés megkezdése előtt, óvatosan távolítsuk el az egyes komponenseket a dobozból, ellenőrizze a teljesség / kár, és kövesse az utasításokat az összeszerelési eljárás. Hisszük, akkor elégedett a megvásárolt terméket és a futópad segít erősíteni az egészségre. Kívánunk sok sikert, kitartást és erőt, hogy elérje a sport céljait.

1. Rövid leírás - műszaki paraméterek

TM-3300 motoros futópad, egy pontosan központra és egy kijelző mutatja haladás adatokat. Sebesség tartomány 0,8-17 km / h, könnyen kezelhető összecsuksukható mechanizmus menteni tárhely.

A futópad H osztályú az EN ISO 20957-1, azaz a. Csak otthoni használatra. A gép nincs meghatározva kereskedelmi célokra, és a nagyobb teljesítmény terhelés. A gépet nem lehet használni, mint egy terápiás vagy rehabilitációs eszköz. Pontossági osztály C (alacsony).

Funkciók a kijelzőn: sebesség, idő, távolság, kalória kijelző típusa: LCD

Bemeneti feszültség: 220-240 V Frekvencia: 50/60 Hz A motor teljesítménye:

1,5 LE

Működési hőmérséklet: 0-40 ° C Sebesség

tartomány: 0,8-17 km / h Lejtő: manuális

lejtés (3 szint) Program: 12 előre beállított

program Idő kijelzés: 5: 00-99: 99 Távolság

a tartomány: 1,0-99,9 km Maximális

kapacitás : 120 kg

Méretek (L * W * H), 1525 x 680 x 1270 mm Súly: 54 kg

2. Figyelem

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót használat előtt.

1. Ez a készülék nem alkalmas a gyermek 14 éves korig.
2. Maximum egy személy használhatja a futópádon egyszerre.
3. Amikor a főkapcsoló be van kapcsolva, állni a nyomában mentén futófelülete (nem közvetlenül a futó felület), állítsa a biztonsági kulcsot a megadott pozícióba. Nyomja meg a „Start” gombra, az őv indul a legkisebb sebesség. Ekkor megadhatja a futó felület és elkezd gyaloglás / futás.
4. Mielőtt elkezdené gyakorlása a gépen, ellenőrizze, hogy a biztonsági kulcs a megfelelő helyzetben, a másik vége csatlakoztatva van a ruha. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan húzza a kulcsot, nem biztonságos helyzet, amikor szükség van, hogy hagyja abba azonnal a sérülések elkerülése érdekében.
5. Ha tévézés vagy más szórakoztató gyakorlása közben, kérjük, legyen különösen óvatos. Egyéb egyidejű tevékenységek is elvonja a koncentrációt, és így okoz, hogy elveszti az egyensúlyát és a kár.
6. Helytelen használata (túlzott testmozgás, gyors mozgások nélkül bemelegítés, rossz beállítások) károsíthatja az Ön egészségét. Mielőtt elkezdené gyakorlása, vegye fel egészségi állapot (vérnyomás, szív-rendszer, ortopédiai problémák, stb) az orvos, különösen akkor, ha szenved az alábbiak bármelyikét betegség (magas vérnyomás, cukorbetegség, légzőszervi betegségek és egyéb krónikus vagy bonyolult betegségek), ha túlsúlyos, a dohányos, a terhes vagy szoptató nő. Ha bármelyik felsorolt tünetek alábbi fizikai terhelés során jelentkeznek, azonnal abba a gyakorlást, és forduljon orvosához. Ezek a tünetek a mellkasi fájdalom / nyomás, szabálytalan szívverés, nagyon rövid légzés, ájulásérzés, fejfájás, hányinger. A gyártó nem felelős semmilyen sérülés, vagy hiba a használó ezt a terméket, vagy rossz összeszerelést és karbantartása a futópádon.
7. Kérje a fitness edző a helyes gyakorlat.
8. Lassan növelje vagy csökkentse a sebességet az Ön képességeit.
9. Kérjük, tartsa be elegendő vízfogyasztás ha a gyakorlatban a futópádon több mint 20 perc.
10. A gyakorlatban azt javasoljuk, viselése kényelmes sportruházat és sportcipő puha talpú. A ruha ne legyen túl laza, hogy megakadályozzák a ruhákat, hogy elkapja a gép.
11. Kérjük, távolítsa ékszerek (lánc, gyűrű, stb).
12. Ne hagyja kezdők, gyermekek és háziállatok felügyelet nélkül vagy annak közelében a futópádot (különösen, ha működik), hogy megakadályozzák esetleges sérülés. Ez a készülék nem játékszer.
13. Gyermekek, az idősek és a terhes nők ne használják a készüléket felügyelet nélkül, vagy az orvosa megkérdezése nélkül.
14. Kezdők kell tartani a kart, miközben sétál vagy fut a futópádon.
15. Ne hagyja a futópádot, amikor a szalag mozog.



3. Biztonsági szabályok

1. Helyezze a csatlakozót egyenesen az aljzatba, ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
2. A gép lehet folyamatos működés legfeljebb 2 óra.
3. Helyezze a gépet szilárd, egyenes és tiszta felületre, és győződjön meg arról, hogy stabil. Javasoljuk, hogy helyezzen egy védő szőnyeg alatt az övet esetleges károsodásának megelőzésére a padlóra. Ne használja a gépet:
 - a) szabadban (a gép kifejezetten beltéri használatra),
 - b) egyenetlen felületen
 - c) közvetlen napfény vagy hőforrás közelébe.
 - d) nedves vagy vizes környezetben,
 - e) zárt térben, uncirculated tér és a tér éghető folyadék vagy gáz.
4. Hagy egy szabad területe legalább 0,6 m, a gép körül a hozzáférési út (előnyösen minden oldalról). A szabad hely is tartalmaznia kell egy vészkijárat területen.
5. A gép nem áll egy erős (nagy halom) szőnyeg, különben szellőzés nem fog megfelelően működni.
6. Kiegyensúlyozatlan erő hibákat okozhatnak. Kérjük, ne használja ugyanazt a konnektorból, mint a számítógépek, a légkondicionáló, stb
7. Rendszeresen ellenőrizze minden csavart és anyát, ha erre megfelelő szigorítás. Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrész, ha sérült, ne használja a készüléket, cserélje ki a sérült alkatrészeket azonnal, vagy forduljon a forgalmazóhoz. Biztosítani kell, hogy sem a alkotóinak nyúlik, mint amilyen lehetne akadály a mozgás.
8. Mielőtt eltávolítaná az öv őr, ellenőrizze, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva, és a készülék le van választva a hálózatról.
9. Ha a tápkábel sikertelen, cserélje ki a vezető kábel által a gyártó / importőr a futópádra. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval csere.
10. A gép kezelésénél, óvakodjatok a gyermekek és a tárgyakat.
11. Fennáll a veszélye, áramütés vagy halál, amikor a víz jön, különösen a motor, hálózati kábel.
12. Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.
13. Húzza ki a futópádra a konnektorból, ha szervizelés vagy változó részrel a készüléken.
14. Ne kapcsolja be a készüléket, ha van hajtva. Ne tegyen semmilyen tárgyat az övet.
15. Mentse ezt az útmutatót későbbi használatra, és Alkatrészrendeléshez.


4. Telepítés és alkatrész lista

Óvatosan vegye ki a futópádat a kartondobozt. Biztosítani kell, hogy sem a részek nem hiányzik (kép nincs. 1).


Használja 5mm belső imbuszkulccsal és csavar M8 * 45 csavar M8 * 22 lezární alátétés és rögzíti columnt az alap.

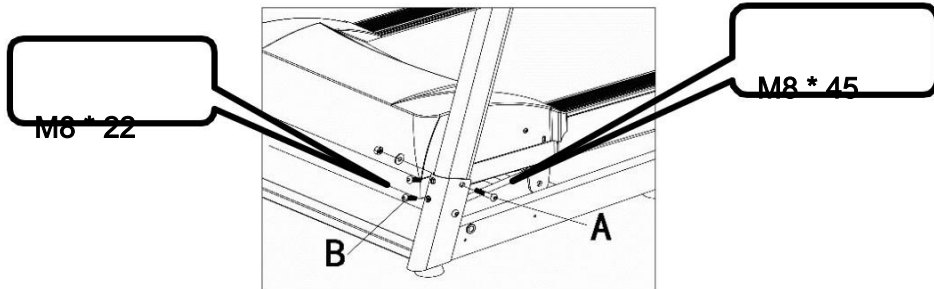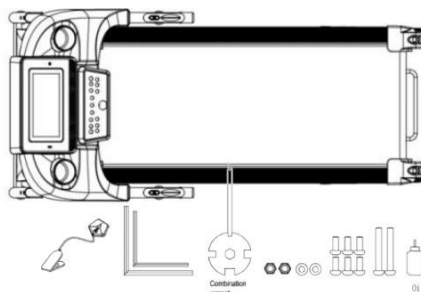

Tartsa a bal és a jobb oldali oszlop, használjon 5 mm-es belső hatszög kulcs és csavar M8 * 25 lezární a konzol az oszlopokon.

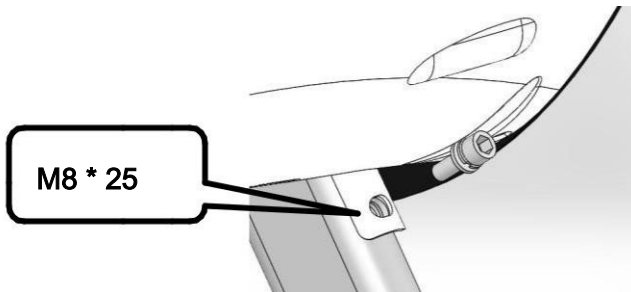


Jegyzet: A gép csak akkor indítható, a biztonsági kulcs található a megfelelő pozícióban. Tartsa a biztonsági kulcsot gyermekektől távol.

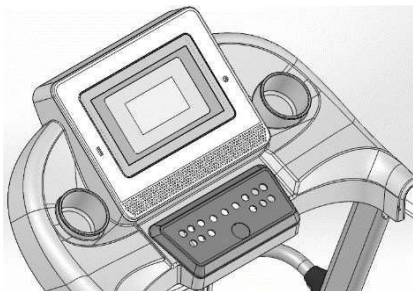

Jegyzet: Kérjük, erősítse meg, hogy minden csavart zárva egységesen szerint nek nek a követelmények a telepítés után, és ellenőrizze, hogy nem része kimarad, mielőtt Pugging áram.

5. A vezérlőpanel és a funkció

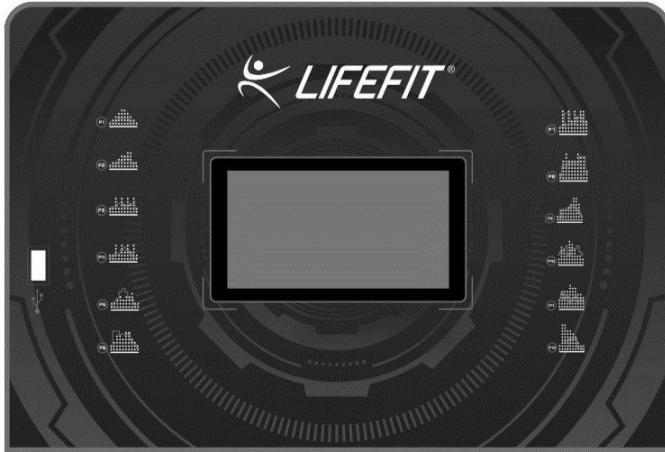

1. Mielőtt elkezdene gyakorlása a gépen, ellenőrizze a biztonsági kulcs a megfelelő helyzetben, a másik vége csatlakoztatva van a ruha. Nyomja meg " RAJT". A készülék megkezdí a visszaszámlálást 3 másodpercig egy hangjelzés (csipogó), majd beállítja 1 km / h.
2. A sebesség növelése, nyomja meg a „+” és „-” gombra, hogy lassítson. A végsebesség 17 km / h, és a legalacsonyabb 0,8 km / h.
3. Nyomja meg " 3" , " 6" , " 9" vagy " 12" gyorsan ki lehet választani a sebességet.
4. A " MÓD" gombbal válthat sebesség, idő, és kalória. Ha a „ LETAPOGATÁS" van állítva, a sebesség, idő, és kalória automatikusan váltakoznak a kijelzőn minden 5 másodpercben.
5. A futópád 12 előre beállított program. Mielőtt kiválasztja a programot, hogy a gép készenléti állapotban van, és az őv nem mozog. Válassza ki a programot a gomb megnyomásával „ PROG” és kapcsolja be a gépet a „ RAJT” gomb.
6. Ha az egyik előre beállított program fut, a „+” vagy „-” gombot nem lehet használni.
7. Pulzusszám érzékelő: Tartsa az érzékelő min. 5 másodpercig, és a pulzusszám jelenik meg a kijelzőn. Amikor a vizsgálat, a szív alakú jel villog. A pulzusszám

monitoring rendszer nem lehet pontos.

8. A bal oldali markolat a „ START / STOP” gombot, és a jobb oldali fogantyú „+ /-” kényelmes sebesség beállítása.

9. FIGYELEM: A túlerhelés edzés közben is okozhat súlyos sérülést vagy halált. Ha úgy érzi, hányingert, hagyja abba a gyakorlatot azonnal!

10. Ha szükséges, vegye ki a biztonsági kulcsot, és az öv leáll lassan (nagyobb sebességgel, eltelhet néhány másodperc az övet, hogy ne teljesen). Ha a biztonsági kulcs nem a megfelelő helyen „ Téved” jelenik meg a kijelzőn. Ha a biztonsági kulcsot helyesen helyezkedik „ KI” jelenik meg a kijelzőn.

11. Ahhoz, hogy állítsa le a futópadat, nyomja meg az „ ÁLLJ MEG”.

Physical Fitness Test (FAT)

Készletléti állapotban nyomja meg a „ PROG” gombot, hogy belépjen az emberi testtömeg-index (ZSÍR)

észlelése ablakban jeleníti meg „ ZSÍR”. Megnyomni a " Beállítások" gombbal válassza ki a paramétert kell beállítani:


F1 - Nem (férfi vagy nő), F2 - Életkor
(10-90)

F3 - Magasság (100-200 cm) F4 - Testtömeg (20-120 kg) használata „ Speed +”És, Speed "Beállítani-a nemek és a Mode gombot a következő paraméterekkel. A beállítások elvégzése után, tartsa a kezét impulzus adja meg a fizikai érzékelés. A testtömeg-index (ZSÍR) a mérés közötti kapcsolat egy személy magassága és súlya, de nem utalnak az aránya a szervezetben. ZSÍR alkalmas férfiak és nők, valamint más egészségügyi mutatók, ez szolgál alapul az emberek, hogy állítsa súlyát. Ideál ZSÍR között kell lennie 20-25, kevesebb, mint 19 azt jelenti alatt súlya, közötti tartományban 25 és 29 túlsúlyos, és ha túllépi 30, úgy vélik, hogy az elhízás. A tartomány a paraméterek a következő. (Ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem tekinthetők orvosi adatokat.)

6. Összetétele és elrendezése

FIGYELEM: Emelés előtt a felületet, a futópád lejtését kell lennie a kiinduló helyzetbe.

Fogalmazás:

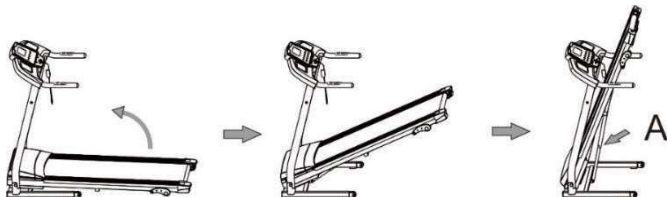


Először kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Fogja meg a keret hátsó részét, és emelje fel a fedélzeten addig, amíg a zár bekattan. Most már tudja mozgatni a gépet a

gombok.

Vigyázat: Ellenőrizze, hogy a tábla biztosítása kezelése előtt a gépet. Ne kapcsolja be a készüléket.

Elrendezés:

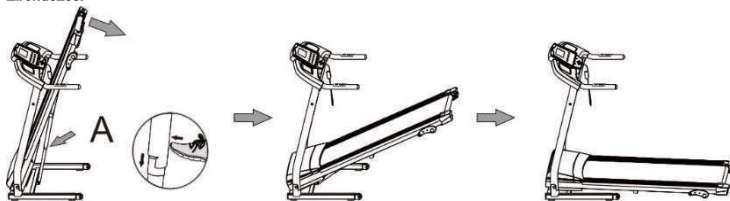

Tartsa vissza a keret az egyik kezével, majd nyomja meg a lábát kissé a felső összezsukható szerkezet található. A testület akkor automatikusan elkezd futni. Vigyázat: Ne álljon a futópad alá széthajtogatásnál.

7. Ellenőrzés ékszíj és futópad beállítások

Ha úgy tűnik, hogy csúszik a futópad, akkor a következő lépéseket határozza meg, melyik része a kiadás, és meg kell szigorítani, ha ez egy futószalag vagy ékszíj a motor.

1. Kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a hálózati kábelt (a foglalattól). Lazítsa meg az oldalsó csavarokat a motor őr, és vegye le a fedelet.
2. Kapcsolja be a futópad újra és állítsa a sebességet körülbelül 3 km / h. Állni az övet, és határozottan húzza (nyomás), hogy megállítsa.
3. Ha a szíj szünetel együtt az első henger, az azt jelenti, hogy azért szükséges még kell feszíteni az ékszíj.
4. Ha a futópad a (z) megszűnik, azonban az első henger még mindig forog az azt jelenti elvégzése után ez az ellenőrzés és beállítás, csavar a motor védőfedél.

8. Beállítása a futópad és beállító a futópad eltérést

Forgassa a két csavart végein az öv azonos irányban fél fordulattal. Ha az övet a területen még csúszik, ismételje meg az előző lépést. Ennél a beállítás, akkor lehet kezdeni a szalag sebességgel körülbelül 5-6 km / h.

- a) Szíjfeszítés - csavart az óramutató járásával megegyező irányba.
- b) Lazítsa az öv - csavar óramutató járásával ellentétes irányba.

Használata során a biztonsági öv, a futó felület eltéríthetik az oldalán. Ebben az esetben újra kell középre a következő lépéseket követve:

1. Helyezzük a biztonsági öv vízszintes felületre és állítsa a sebességet körülbelül 5-6 km / h.
2. Ha a futópad hinták jobbra forgassa a megfelelő csavar a végén a szalag egy fél fordulattal az óramutató járásával megegyező és a bal oldali csavart egy fél fordulattal az óramutató járásával ellentétes.
3. Ha a futópad elhajlik balra forgassa balra csavart a végén a szalag fél fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, és a megfelelő csavart fél fordulattal

óramutató járásával ellentétes irányban.

Ha az övet még hinták az oldalon, egy ismételése az előző lépéseket.

9. Kenése a futópád



Az alsó a futópádot, illetve a futó fórumon az öv igényel rendszeres karbantartást szilikonolaj kenést. Fenntartva a megfelelő feszültséget a szalag és az üveglap nagyban befolyásolja az élett a futópád. A rendszeres karbantartás meghosszabbítja a gép élettartamát, és megakadályozza a sérüléseket. Következésképpen járjon el:

1. Kapcsolja ki a főkapcsolót az öv és kissé lazítsa meg a futópád / futófelületet.
2. Tisztítsa meg a portól és a szennyeződéstől és az öv közé a tábla egy tiszta ronggyal.
3. Alkalmazni kisebb mennyiségű szilikonolaj egyenletesen az öv és a fedélzeten.
4. Ismét szűk a futópádot, és kapcsolja be a osztják az olaj az egész felületen.

Javasoljuk, hogy alkalmazza a mellékelt kenőanyag kb. 40 üzemóra. Szintén javasoljuk, hogy kenje a platform szerint a következő ütemezés szerint:

- mérsékelt használat (kevesebb mint heti 3 óra), kenje minden 5 hónap,
- közepes (4-7 óra heti), kenje 2 havonta,
- gyakori használata (több mint 7 óra hetente), kenje minden 14. napon. Továbbá, rendszeresen kenjük az első és hátsó görgők fenntartani a maximális teljesítményt.

10. Tisztítás

A tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a futópád ki van húzva az aljzatból. Rendszeresen távolítsa el a port és a piszkot a felszínen a futópád egy puha, nedves ruhával. A tisztítás után szárítsa meg.

Az is szükséges, hogy folyamatosan por eltávolításához a motortér és a szomszédos részeket (körülbőlül 2 havonta). Vegye le a műanyag borítás alatt a motor és a tisztán porszívó (hogy ne érintse meg az elektromos alkatrészek), vagy ha nem használja a porszívót, puha kefével óvatosan tisztítsa mindent a portól. Azután, hogy a fedelet. Nem emlékszem, hogy A FUTÓPADOT kell bontani AZ áramellátásban a tisztítást. Rendszeresen ellenőrizze minden csavart és anyát, ha erre megfelelő szigorítás.

11. Tárolás

Tárolja az öv belső, száraz és tiszta területeken. Óvja a közvetlen napfénytől és a magas hőmérséklet. Ne tegyen semmit a futópádon. Kerülje a statikus elektromosság, amelyek zavarhatják a helyes működését méter, vagy akár károsíthatja.

Télen tárolja és használja a futópadozt szobákban megfelelő páratartalommal.

12. Okok és felbontása lehetséges hibák

Nem.	Hiba	Okoz	Felbontás
1	A futópadoz nem indítható	A biztonsági kulcs nem a megfelelő pozícióban.	Állítsa be a biztonsági kulcsot a megfelelő helyzetbe.
		A fő kapcsoló ki van kapcsolva (a „0” pozícióba)	Kapcsolja be a főkapcsolót „1” állásba.
2	A központ nem jelenik meg semmilyen információval.	A központ és a vezérlőegység megszakad.	Távolítsuk el a motor fedelét, és csatlakoztassa újra a panelt az egység.
3	A pukszám nem jelenik meg.	Az érzékelők nem eléggé nedves.	Enyhén nedvesítse az érzékelőket vízzel.
		Érzékelési interferál egy másik elektromágneses mezőt.	Mozgassa a futópadozt másik helyre. Kerülni kell az érintkezést az elektromágneses hullámokkal.
4	Lejtőbeállítás nem működik.	A motor kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Távolítsuk el a motor fedelét, és csatlakoztassa a kábelt.
5	A futópadoz sliping.	A biztonsági öv nincs meghúzni.	Húzzuk meg a futószalag szerinti 8. fejezet.
6	A futópadoz eltereli az oldalán.	A futópadoz nem változik.	Állítsa az eltérés a futópadozt 8. fejezetével összhangban.

Ha nem tudja megoldani a hiba még a fenti megoldások, kérjük lépjen kapcsolatba az szakorvosi szolgálat a lehető leghamarabb.

13. Hibaüzenetek a kijelzőn

Ha vannak olyan problémák fut a futópadoz, a hiba típusát jelenik meg a kijelzőn. Abban az esetben, ha ilyen hiba előfordul, forduljon szakszervizhez.

A kódex hiba	Leírása a hiba	Hibaelhárítás
E-01	Amikor a készülék be van kapcsolva, a kapcsolat közötti alsó vezérlő és a konzol abnormális.	A közlemény az alsó vezérlő és a konzol le van tiltva, ellenőrizze az egyes izületek közötti vezérlő és a konzol, biztosítják, hogy minden mag teljesen be legyen dugva. Ellenőrizze a kapcsolat vonal, cserélje ki, ha ez megsérül.
E-02	Nincs jel motoros.	Ellenőrizze a motor kábel látni, hogy csatlakoztatva van jól, vagy nem, ha nem, akkor csatlakoztassa a motor vezetékét újra. Ellenőrizze a motor kábel látni, hogy sérült vagy égett szag, ha igen, cserélje ki a motort. Ellenőrizzük a sebességérzékelő látni, hogy helyesen van-e telepítve, vagy sérült
E-03	A munka, az alsó vezérlő érzékeli az aktuális, hogy vége legyen a 6A több mint 3 másodpercig.	Túterhelése vezet a túlzott áram, és a rendszer leállítja ki az önvédelem, vagy egy része beragadt, így leállítja a motort. Állítsa be a futópadozt és indítsa újra. Ellenőrizze, hogy van folyékony vagy égett szag, amíg a motor működik, ha igen, cserélje ki a motort; ellenőrizze, hogy a vezérlő egy égett szag, ha igen, cserélje ki a vezérlő, ellenőrizze a tápegység

		feszültség, ha nem felel meg az előírásoknak, alakulnak megfelelő feszültséget és tesztelje újra a gépet.
E-06	Az abnormális feszültség vagy motoros okozhat a hibás áramkör, hogy a meghajtó a motor.	Ellenőrizzük, hogy a tápfeszültség 50% -kal alacsonyabb, mint a normál feszültség, használja a megfelelő feszültség és tesztelni a gépet újra, ellenőrizze, hogy a szabályozó egy égett szag és cserélje ki a vezérlő. Ellenőrizze, hogy a motor kábel csatlakoztatva van, és csatlakoztassa a motor vezetéket újra.
E-07	Anélkül, hogy a biztonsági kulcs	Helyezze a biztonsági kulcsot a megfelelő helyen.

14. Garancia

A termék védi a garancia érvényét időszakban az országban, ahol az értékesítés történt. Ez a garancia minden gyártási hibákat. Ez nem biztosított a kopás és elhasználódás miatt normál használat, hibák és a kopás következtében nem megfelelő kezelés, tárolás és a felhasználás (például használni más célra, mint a termék), és minden olyan termék módosításokat. A lepecsételt értékesítési átvételi egy jótállási jegyet.

Service Center: Rulyt s.r.o., Lounská 891, 438 01 Žatec, +420 412 150 172, www.lifefit.pro Importer and Distributor for the

Czech Republic: Rulyt s.r.o., May 5, 435, Dobroměřice 440 01, www.rulyt.eu

Előre beállított programok

Time Program		Set time / 10 = running time of each period									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	SPEED	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	INCLINE	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	SPEED	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	SPEED	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	INCLINE	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	SPEED	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	SPEED	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINE	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	SPEED	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	SPEED	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	INCLINE	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	SPEED	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	SPEED	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	INCLINE	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	SPEED	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	INCLINE	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	SPEED	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	INCLINE	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Kérjük, olvassa be a QR-kódot más nyelvekhez.



A szerző fenntartja a jogot, hogy nem vállal felelősséget a megadott információk naprakészségéért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerző felelő felelősség iránti igényt, amely anyagi vagy immateriális természetű károkat vonhat maga alá, amelyeket a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy felhasználása vagy a téves és hiányos információk felhasználása okoz, kivéve, ha a szerző szándékosan cselekszik, vagy nem dűrve hiba. Ha a vásárolt termék nem felel meg teljesen a kézikönyvben bemutatott terméknek, akkor a valódi és a megfelelő termék az igaz.