



Premier LP

Használati útmutató

GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Csomag tartalma

Győződjön meg arról, hogy az összes felsorolt tétel megtalálható a csomagban:


- Premier LP
- Hálózati tápegység
- Porvédő fedél
- Lemeztányért borító gumilap
- 45 RPM adapter
- USB kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági utasítások és jótállási tájékoztató füzet

Fontos: Töltse le az ionaudio.com-ról az ingyenesen elérhető EZ Vinyl/Tape Converter szoftvert.

Támogatás

- Az ION weboldalon megtalálhatja a legfrissebb rendszerkövetelményeket, kompatibilitási információkat és termékregisztrációt: ionaudio.com
- Termék támogatás: ionaudio.com/support

Bekötési rajz

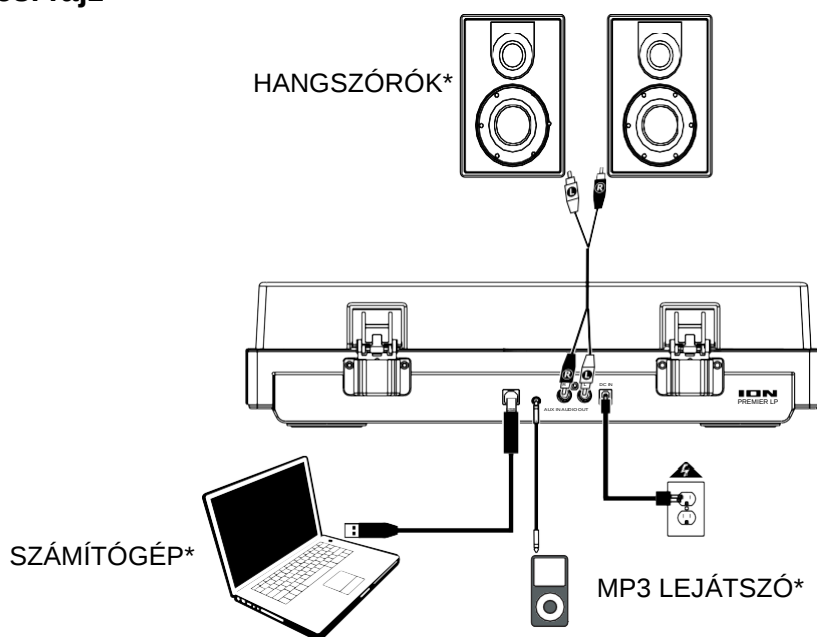


*Külön kapható **

Lemezjátszó leírása

Felső lap

1. **A lemezjátszó tányérja** – Ide helyezze a hanglemezt.
2. **45 RPM adapter tartója** – Tartja a mellékelt 45 RPM adaptert. Ha nem használja az adaptert, helyezze be ebbe a tartóba.

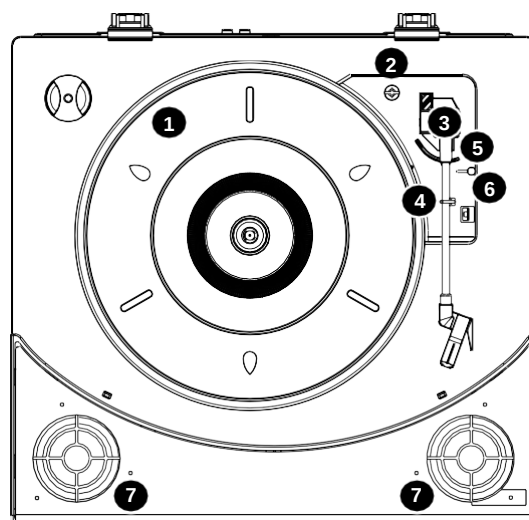

3. **Lejátszó kar** – Követi a hanglemez barázdáit. Amikor eléri a lejátszandó hanglemez végét, automatikusan visszatér a tartóra.

4. **Lejátszó kar rögzítő** – Ez a speciálisan kialakított karzár rögzíti a lejátszó kart, amikor az a tartón van és nem használják. A karzár úgy tervezték, hogy felfelé álljon, ha nincs rögzítve.


5. **Emelő / letevő kapcsoló kar** – Emeli és leteszi a lejátszó kart.

6. **Kapcsoló* 33 / 45 / 78** – Ez a kapcsoló vezérli a forgótányér (RPM) sebességét.

Megjegyzés: A 78 RPM bakelitfelvétel lejátszása során a legjobb eredmény eléréséhez használja a 78as tűt (külön kapható). A 78as tűt csak 78 RPM hanglemezekhez használja.

7. **Hangszórók** – Hang hallgatása a lejátszott hanglemezeiről és az AUX bemenetről.

Előlap

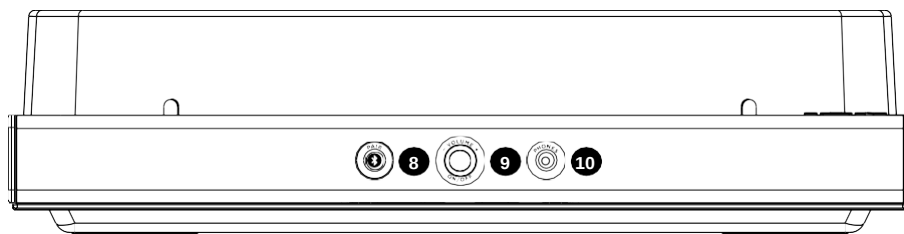


8. **Bluetooth kapcsoló:** Nyomja meg ezt a gombot a Bluetooth párosítás elindításához. A LED-jelző villog, amikor párosul egy Bluetooth-eszközzel, és a párosítás után is világít. Ha egy perc elteltével nem talál hangszórót a párosításhoz, akkor a Bluetooth adó nem lesz aktív és a LED kialszik. Amennyiben Bluetooth-hangszóróhoz csatlakozik, a kapcsolatot megszüntetéséhez tartsa lenyomva ezt a gombot.

9. **Hangerőszabályzó/Power kapcsoló** – Ez a kapcsoló a Premier LP lemezjátszó be- és kikapcsolására, valamint a hangerő beállítására használható. A lemezjátszó be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a kapcsolót. A hangerő beállításához forgassa el a kapcsolót balra vagy jobbra.

10. **Fejhallgató-csatlakozó** - Csatlakoztassa a fejhallgatót (külön megvásárolható) a lejátszott hanglemez meghallgatásához.

Hátlap

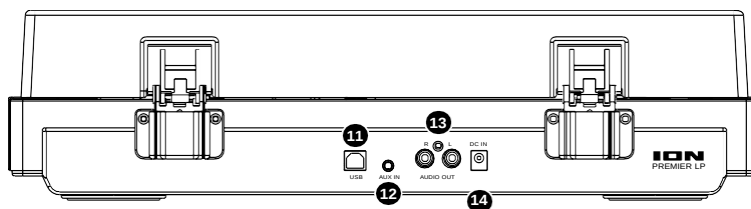

11. USB audio kimenet - A mellékelt USB-kábelrel csatlakoztathatja a lemezjátszót a számítógéphez. Az USB csatlakozás hangot küld a lemezjátszóról a számítógépére. További információkért lásd a Premier LP lemezjátszó használata a számítógéppel című részt ebben a kézikönyvben.

12. Aux bemenet - Csatlakoztasson CD-lejátszót, digitális médialejátszót vagy más hangforrást ehhez a 1/8" (3,5 mm)-es sztereó bemenethez. Az Aux bemenet hangját Bluetooth-on keresztül is továbbíthatja.

13. RCA kimenet - A lejátszott hanglemez jele Line szinten kerül erre az RCA hangkimenetre.

FIGYELMEZTETÉS: Az RCA kimenetek Line szinten vannak, ezért ezeket a kimeneteket csak szintén Line szintű bemenetekhez csatlakoztassa. Amennyiben a berendezést Line szinten PHONO szintű bemenethez köti, úgy károsíthatja az erősítőt.

14. Tápkábel bemenet - A mellékelt hálózati adapter segítségével csatlakoztassa az elektromos aljzathoz.

A PREMIER LP GRAMOPHONE HASZNÁLATA

Lejátszás

Háromféleképpen hallgathatja a hanglemezeket a Premier LP lemezjátszón:

1. Egyszerűen hallgathat zenét a lemezjátszó belső hangszóróin keresztül.
2. Csatlakoztathatja a Premier LP lemezjátszót egy Bluetooth hangszóróhoz. További információkért lásd: *Premier LP lemezjátszó párosítása Bluetooth hangszóróval*.
3. Ha inkább a sztereó rendszeren keresztül hallgatja a felvételeket, csatlakoztassa a Premier LP lemezjátszó RCA kimeneteit a sztereó rendszerhez vagy az aktív hangszórókhoz. Ne csatlakoztassa azokat phono szintű bemenetekhez; A Premier LP lemezjátszó RCA kimenetei Line szinten vannak, és károsíthatják a phono szintű bemenettel rendelkező berendezéseket. (Bármely más szabványos bemeneti típus, például CD, Aux In vagy Tape megengedett).
4. A számítógép belső hangszóróin vagy a hozzá csatlakoztatott fejhallgatón keresztül hallgathat, ha a számítógép hangkártyájának bemeneti eszközét *USB PnP Audio Device* vagy *USB Audio Device* állította, a Windows operációs rendszertől függően (USB PnP Audio Device Max OS X rendszeren), valamint, ha hangfelvételt készít az EZ Vinyl / Tape Converter vagy hasonló szoftver használatával (a Premier LP nem használható számítógépes hanglejátszó eszközként.). A hanglejátszás konfigurálásával kapcsolatban lásd: *A számítógép hangkártyájának beállítása alapértelmezett lejátszási eszközként*

Megjegyzés (csak az európai modelleknek): Hanglejátszás nélkül A Premier LP automatikusan kikapcsol 10 perc után.

A Premier LP lemezjátszó párosítása Bluetooth hangszóróval

A Premier LP lemezjátszó rendelkezik egy Bluetooth adóval, amely vezeték nélkül továbbítja a hangot egy Bluetooth hangszóróba.

1. Kapcsolja be a Bluetooth hangszórót, és ellenőrizze, hogy párosítás módban van-e.
2. Kapcsolja be a Premier LP lemezjátszót.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Premier LP lemezjátszó Bluetooth gombját a párosítás megkezdéséhez az Ön Bluetooth eszközével. Amikor a Premier LP egy Bluetooth hangszóróhoz csatlakozik a LED kék színnel világít. A Bluetooth hangszórónak jeleznie kéne, hogy párosítva van.

Megj.: A Premier LP lemezjátszó a közelben lévő legközelebbi Bluetooth hangszóróhoz csatlakozik. Ha 5 perc elteltével nem található megfelelő Bluetooth hangszóró a párosításhoz, akkor a Bluetooth-adó már nem lesz aktív, és a LED kialszik.

Megj.: A maximális hatótávolság eléréséhez Bluetooth 4.0 vagy újabb verziójú eszközök használatával érhető el.

4. Játsszon zenét a Premier LP lemezjátszón. Ha Bluetooth hangszóróhoz csatlakozik és nem hall semmilyen hangot, akkor próbálja megnyomni a hangszóró lejátszás gombját, vagy nyomja meg a Premier LP lemezjátszó Bluetooth gombját.
5. Állítsa be a Bluetooth hangszóró hangerejét (ha lehetséges), vagy állítsa be a bemeneti hangerőt a Premier LP lemezjátszó hangerőszabályzó kapcsolójával.
6. A párosítás megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot, kapcsolja ki a Premier LP lemezjátszót, vagy kapcsolja ki a párosítást a Bluetooth hangszórón

Megj.: Mielőtt Bluetooth hangszóróhoz csatlakozna, tartson más Bluetooth vevőket / hangszórókat a Premier LP lemezjátszó hatótávolságán kívül (9,1 m vagy annál több), vagy kapcsolja ki őket.

A Premier LP lemezjátszó használata számítógéppel

Felvétel

A számítógépére történő zenei felvétel készítésére használhatja az ION EZ Vinyl / Tape Converter szoftvert. Az EZ Vinyl / Tape Converter-rel kényelmesen elmentheti a felvételeket a számítógépére. Azután, hogy befejezte a hanglemez átalakítását, CD-re írhatja, vagy hordozható médialejátszóra másolhatja azt.

A szoftvert a telepítéshez töltsse le az ionaudio.com webhelyről.

1. A számítógépre telepített EZ Vinyl / Tape Converter szoftverrel és a mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a Premier LP lemezjátszó USB portját a számítógép szabad USB portjához.
2. A számítógépén megnyithatja az EZ Vinyl / Tape Converter szoftvert a **Start menü ► Minden program** (Windows) vagy az **Alkalmazások** menün (macOS) keresztül.
3. A felvétel előkészítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amikor a rendszer kéri a lejátszás megkezdését, helyezze a Premier LP lemezjátszó lejátszó kart a lemezre és kezdje meg a lejátszást.

Megjegyzés: Ha lejátszás közben szeretné a felvételt hallgatni, hallgassa meg a számítógép hangszóróin keresztül, vagy csatlakoztassa a Premier LP lemezjátszó RCA kimeneteit sztereó rendszerhez vagy aktív hangszórókhoz. A Premier LP-t csatlakoztatnia kell a

számítógéphez az EZ Vinyl / Tape Converter számára, hogy folytassa a következő lépéssel.

4. A felvétel befejezése után emelje fel a Premier LP lejátszó karját a hanglemeztől, és tegye vissza a lejátszó kar rögzítőjébe.

További információkért a számítógép hang optimalizálásáról látogasson el az ionaudio.com/computer-optimization oldalra.

Lejátszás

A számítógépről hallgathat zenét a hangszóróin keresztül vagy a hozzá csatlakoztatott fejhallgatón keresztül. (A Premier LP lemezjátszó nem használható a számítógép hang lejátszó eszközeként.)

Ha szeretné meghallgatni a lejátszott hanglemezt, akkor azt meghallgathatja Bluetooth hangszórókon, számítógépes hangszórókon keresztül, vagy csatlakoztathatja a Premier LP lemezjátszó RCA kimeneteit a sztereó rendszer bemeneteihez vagy aktív hangszórókhoz. Ne csatlakoztassa phono szintű bemenethez; A Premier LP lemezjátszó RCA kimenetei Line szinten vannak, és károsíthatják a phono szintű bemenettel rendelkező berendezéseket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha problémába ütközik, kövesse az alábbi hibaelhárítási lépéseket, és az EZ Vinyl / Tape Converter szoftver kézikönyvében felsoroltakat.

Amennyiben számítógépre játszik fel:

- Győződjön meg arról, hogy a Premier LP lemezjátszó be van-e kapcsolva, és a tű rajta van-e a felvételen.
- A számítógépen válassza a Premier LP-t a számítógép alapértelmezett rögzítőeszközeként (lásd az alábbi utasításokat).
- Ha a számítógép hangszóróin keresztül hallgat, győződjön meg arról, hogy ezeket a hangszórókat választotta a számítógép alapértelmezett lejátszási eszközeként (lásd az alábbi utasításokat). Alternatív megoldásként csatlakoztathatja a Premier LP lemezjátszó RCA kimeneteit egy sztereó rendszerhez vagy aktív hangszórókhoz. Ne csatlakoztassa azokat phono bemenethez; A Premier LP lemezjátszó RCA kimenetei Line szinten vannak, és károsíthatják a phono szintű bemenettel rendelkező berendezéseket.
(**Megjegyzés:** Az RCA kimenetek a lemezjátszó jelét figyelik, nem pedig a számítógépről érkező jelet.)
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB kábelt, amely a Premier LP lemezjátszót csatlakoztatja a számítógéphez.

Nem hallok hangot zenelejátszás közben:

Ha hanglemeztől játszik le zenét:

- Győződjön meg arról, hogy a Premier LP lemezjátszó be van-e kapcsolva, és a tű rajta van-e a felvételen.
- Használja a Bluetooth vagy RCA kimenetet a Premier LP lemezjátszó csatlakoztatásához egy sztereó rendszerhez vagy aktív hangszórókhoz. (Ne csatlakoztassa őket phono szintű bemenetekhez; a Premier LP lemezjátszó RCA kimenetei vonalszintűek és károsíthatják a phono szintű bemenettel rendelkező eszközöket.)

Ha zenét játszik le számítógépről:

- Győződjön meg arról, hogy a szoftveres zenelejátszó hangereje megfelelő.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép hangereje megfelelő.

- Győződjön meg arról, hogy a számítógép hangszórói vannak kiválasztva a számítógép alapértelmezett lejátszási eszközöként (lásd az alábbi utasításokat). (A Premier LP lemezjátszó nem használható a számítógép hang lejátszó eszközöként.)

A lemezjátszó használatakor zaj hallható a hangszóróimról vagy a laptopomról:

Ha laptopra játszik fel:

- Csatlakoztassa a laptopot egy földelt elektromos aljzatba (3 tűs)

Ha hangszórón keresztül játszik le:

- Kérjük, csatlakoztasson egy földelt (3 tűs) aljzathoz.

A felvételem nem megfelelő sebességgel játszódik le; a hanglejtés túl magas vagy túl alacsony:

- Ellenőrizze, hogy a 33/45/78 kapcsoló a felvételhez megfelelő sebességre van-e állítva.

A szükséges Bluetooth hangszóró nem akar párosulni a Premier LP lemezjátszóval.

- Kapcsolja ki vagy helyezze el a többi Bluetooth-hangszórót 9,1 méternél távolabb.

Csatlakoztam egy Bluetooth hangszóróhoz, de nem hallok hangot.

- A Premier LP lemezjátszó hangerőszabályzójának segítségével növelje meg a Bluetooth kimeneti szintjét.
- Ha a lejátszás gombbal csatlakozik a Bluetooth hangszóróhoz, nyomja meg a lejátszás gombot. Alternatív megoldásként megnyomhatja a Bluetooth gombot a Premier LP lemezjátszón.
- Nyomja meg és tartsa a Premier LP lemezjátszó Bluetooth gombját, hogy leválassza a Bluetooth hangszóróról. Ezután engedje fel és nyomja meg a Bluetooth gombot a párosításhoz.
- Kapcsolja ki és újra be a Premier LP lemezjátszót, majd nyomja meg a Bluetooth gombot az új párosításhoz.

Az okostelefonom nem akar csatlakozni a Premier LP lemezjátszóhoz.

- A Premier LP lemezjátszó Bluetooth adóként működik, és a Premier LP lemezjátszóról más Bluetooth hangszórókba küld hangot. A Premier LP lemezjátszó nem képes Bluetooth vevőként működni és zenét hallgatni az okostelefonról fejhallgatón vagy RCA kimeneten keresztül nem lehetséges.

A Bluetooth LED nem hagyja abba a villogást.

- A Bluetooth gomb megnyomása után a Premier LP lemezjátszó 1 percig megpróbál csatlakozni a közeli Bluetooth hangszórókhoz. A Bluetooth LED villogásának leállításához kapcsolja ki és be a Premier LP lemezjátszót.

Visszhangot hallok, amikor zenét hallgatok.

- Hallgasson zenét párosított Bluetooth hangszórón, vagy csatlakoztassa a Premier LP lemezjátszó RCA hang kimeneteit a hangszóróhoz. Mindkét lejátszási lehetőséget nem szabad egyszerre használni.

Statikus zajt hallok a fejhallgatóban.

- Nyomja meg a Premier LP lemezjátszó Bluetooth gombját a párosított Bluetooth hangszóró leválasztásához. Amikor fejhallgatóval hallgatja a Premier LP lemezjátszót,

mindig ellenőrizze, hogy a Premier LP lemezjátszó nincs-e egyidejűleg csatlakoztatva egy Bluetooth hangszóróhoz.

A Premier LP lemezjátszó beállítása alapértelmezett felvevő eszközként

- **Windows XP:** Kattintson a **Start** menü ► **Vezérlőpult** (vagy a Beállítások ► Vezérlőpult klasszikus nézetében) ► **Hangok és audio eszközök**. Kattintson a **Hangok** fülre, és a **Hang felvétele** alatt válassza az USB PnP Audio Device-t alapértelmezett eszközként.
- **Windows Vista:** Kattintson a **Start** menü ► **Vezérlőpult** (vagy a Beállítások ► Vezérlőpult a klasszikus nézetben) ► **Hardver és hang** ► **Hang**. Kattintson a **Felvétel** fülre, és válassza ki az USB PnP Audio Device-t alapértelmezett eszközként.
- **Windows 7:** Kattintson a **Start** menüre ► **Vezérlőpult** ► **Hang**. Kattintson a **Felvétel** fülre és válassza ki az USB PnP Audio Device alapértelmezett eszközként.
- **Windows 8:** A Start menüben a képernyő bal alsó sarkára kattintva az asztalra kerül. A tálca jobb alsó sarkában keresse meg a hangszóró hangerejének beállítását. Kattintson a jobb gombbal a hangszóróra a lejátszó eszköz kiválasztásához. Megjelenik a **Felvétel** fülre állított Windows Hang beállítások panel. Ha az USB PnP Audio Device nincs zöld pipa, kattintson a jobb gombbal és válassza a "Beállítás alapértelmezett eszközként" lehetőséget.
- **macOS:** Kattintson a bal felső "alma" ikonra, majd a **System Preferences** ► **Sound**. Kattintson az **Input** fülre. A menüből válassza az USB PnP Audio Device-t.

A számítógép hangkártyájának beállítása alapértelmezett lejátszó eszközként

- Windows XP:** Kattintson a **Start** menü ► **Vezérlőpult** (vagy a Beállítások ► Vezérlőpult klasszikus nézetben) ► **Hangok és audio eszközök**. Kattintson a **Hangok** fülre, és a **Hang lejátszása** alatt válassza ki a számítógép hangkártyáját alapértelmezett eszközként.
- **Windows Vista:** Kattintson a **Start** menü ► **Vezérlőpult** (vagy a Beállítások ► Vezérlőpult a klasszikus nézetben) ► **Hardver és hang** ► **Hang**. Kattintson a **Lejátszás** fülre, és válassza ki a számítógép hangkártyáját alapértelmezett eszközként.
- **Windows 7:** Kattintson a **Start** menüre ► **Vezérlőpult** ► **Hang**. Kattintson a **Lejátszás** fülre és válassza ki a számítógép hangkártyáját alapértelmezett eszközként.
- **Windows 8:** A Start menüben a képernyő bal alsó sarkára kattintva az asztalra kerül. A tálca jobb alsó sarkában keresse meg a hangszóró hangerejének beállítását. Kattintson a jobb gombbal a hangszóróra a lejátszó eszköz kiválasztásához. Megjelenik a **Lejátszás** fülre állított Windows hangbeállítások panel. Ha a számítógép hangkártyáján nincs zöld pipa, kattintson a jobb gombbal és válassza a "Beállítás alapértelmezett eszközként" lehetőséget.
- **macOS:** Kattintson a bal felső "alma" ikonra, majd a **System Preferences** ► **Sound**. Kattintson az **Output** fülre. A menüből válassza az **Internal Speakers-t**, ha a számítógép belső hangszóróit használja, vagy válassza a **Headphones-t**, ha hangszórókat vagy fejhallgatót használ a számítógép 1/8" hüvelykes kimenetéhez csatlakoztatva.

A TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE ELŐTT kérjük, forduljon az **ION Audio** műszaki ügyfélszolgálatához vagy viszonteladójához.

Műszaki adatok

Kimeneti teljesítmény:	2 x 2 W (csúcs)
Frekvencia átvitel:	100 Hz – 10 KHz (+3/-10 dB)
Hangszórók:	Alacsonyfrekvenciás: 2 x 3"/ 77 mm mélyhangszóró
Bluetooth specifikáció:	Profil: A2DP, AVRCP Hatótáv: 30,5 m
Cartridge:	Kerámia
Lejátszófej:	kónikus, rubin hegygel, mellékelve, rögtön elérhető a www.ionaudio.com/products/accessories
Tápfeszültség:	Tápegység (12 VDC, 1A, középső pozitív villa) Belépő feszültség 100–240 VAC, 50/50 Hz V AC, 50/60 Hz Teljesítmény 15 W
Méret:	422 mm x 422 mm x 108 mm
Tömeg:	3,83 kg

Védjegyek és licencek

Az ION Audio az ION Audio, LLC védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. A Bluetooth szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában vannak. és az ilyen védjegyek ION Audio általi használata licenc alatt áll. A macOS az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Minden más termékek és cégek nevei védjegyek vagy bejegyzett védjegyei a tulajdonosaiknak.

FORGALMAZÁS CSEH KÖZTÁRSASÁG Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39
190 00 Praha 9
Zöld vonal (ingyenesen hívható) tel. 800 876 066
<http://www.pmc.cz>

GARANCIÁLIS ÉS GARANCIA UTÁNI JAVÍTÁS PMC Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz