



Padlock

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

What's Included



Padlock



T27 Torx Security Screwdriver




CR2 Lithium Battery



QR Code Stickers ×3

Specifications


Model	Igloohome Smart Padlock
Battery Type	CR2 Lithium Battery
Battery Life	Up to 1 Year
Emergency Power	9 V Alkaline Battery
Operation Temp	-20 °C to 50 °C
Storage Temp	-30 °C to 60 °C
IP Rating	IP66
Body Material	Zinc Alloy
Shackle Material	Hardened Steel
Weight	Net: 450 g, Gross: 550 g
Unlock Mechanism	Bluetooth, PIN code

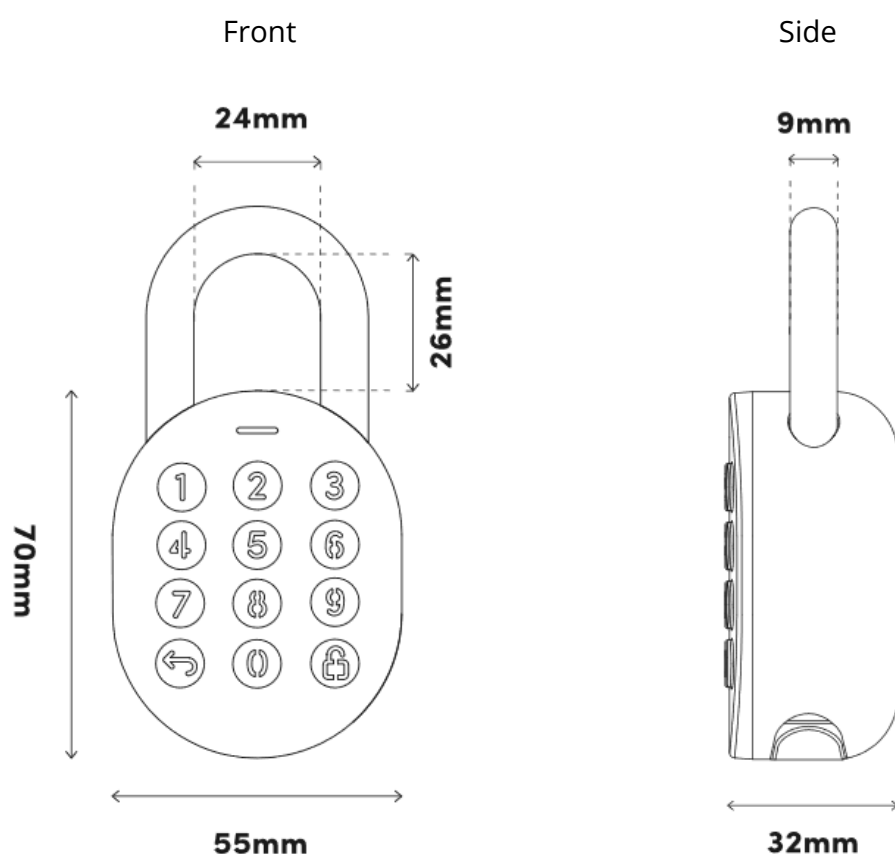

Note: This product functions best with Panasonic CR2 Lithium batteries. Do not use rechargeable, heavy-duty, or other type of batteries. Please note that using recommended battery brands such as Panasonic, Duracell or Energizer will improve the performance and lifespan of the lock.

For damage resulting from incorrect use of lock, use of lock in potentially explosive environments, or use of lock outside of stipulated specifications, the customer bears sole responsibility. igloohome accepts no liability whatsoever.

Lock Anatomy

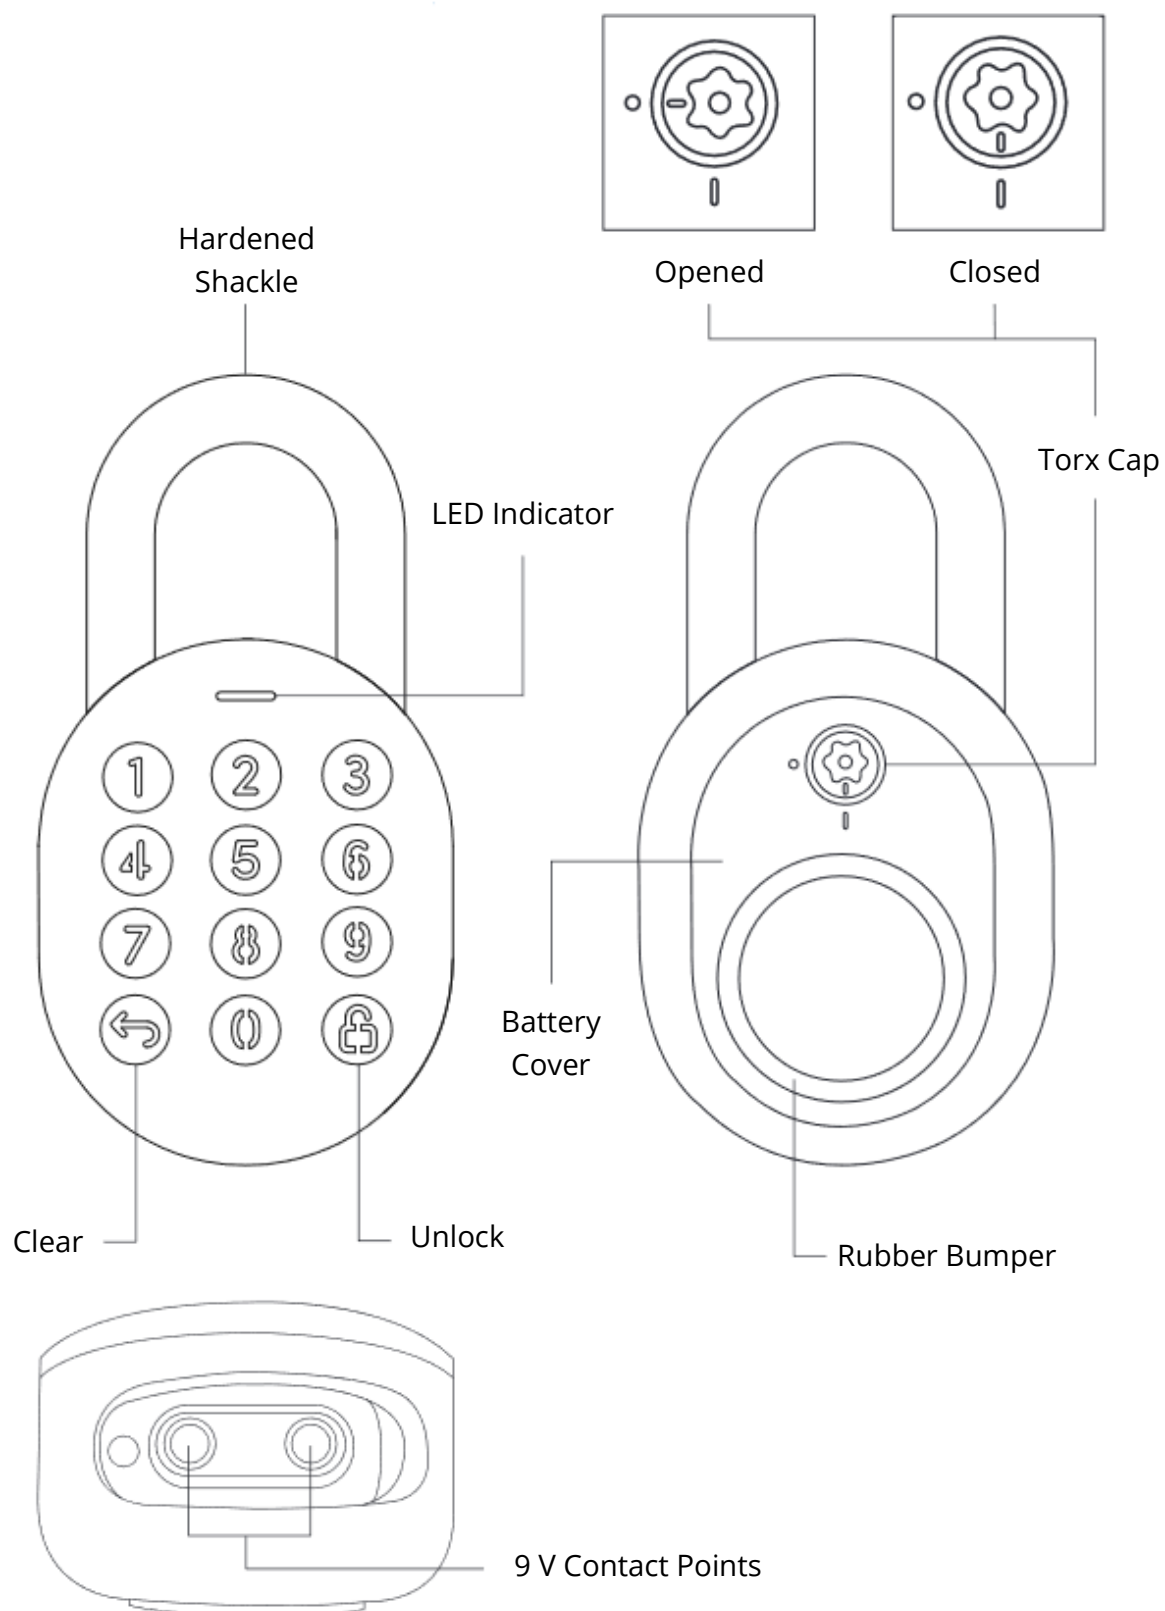

Features

PIN / Bluetooth Unlock

Master PIN Code

The igloohome Smart Padlock unlocks with a permanent Master PIN code.

User PIN Code

The igloohome mobile app can generate multiple types of User Pin codes, e. g. One-Time, Permanent & Duration.

Bluetooth Master Key

The igloohome Smart Padlock unlocks with Bluetooth via the app.

Bluetooth Guest Key

The igloohome mobile app can generate and share Bluetooth keys (based on duration with guests to unlock the Smart Padlock)

Battery

Battery Life

The Padlock can last up to 1 year with CR2 lithium battery.

Emergency Jump Start

If battery power is drained an external 9 Volt battery can be used to provide emergency power. The terminals of the 9V battery must be in contact with the Jump Start contact points of the Padlock as shown in page 15.

Low Battery Indicator

The Status Indicator shows red light when battery level is 20 % and below, followed by a sound alert when the keypad is woken up. The battery level can also be monitored on the app and is updated during Bluetooth Unlock.

Others

Keypad Security Lockout

Lock will disallow any PIN entries and sound an alarm when there is a number of incorrect PIN attempt. User can configure number of incorrect attempts to trigger timeout.

Auto Relock

The Padlock relocks automatically when shackle is closed. User can deactivate auto-relock function if they prefer manual relock.

Masking Security Code

A total of 16 digits including the masking digits can be entered to prevent the PIN code from being exposed.

Protective Rubber Bumper


Prevent bumping on hard surfaces with the rubber bumper as a padding on the back.

Weather Resistant


The padlock is able to withstand weather conditions with protection against dust and water (IP66).

Changing the shackle


Unlock the Padlock and pull the shackle to open position. Turn Torx cap clockwise 90° with the Torx Screwdriver & push battery cover out.

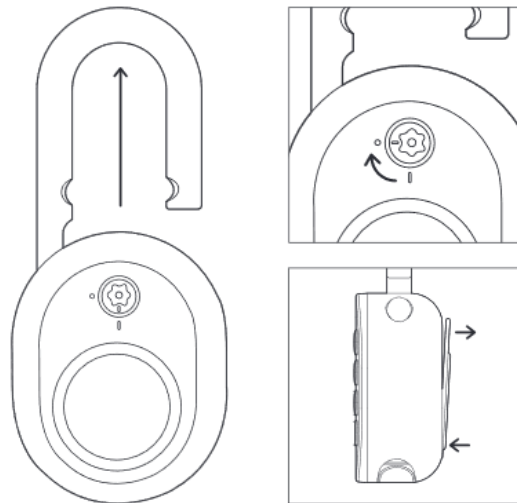


Firstly, remove the battery cover, locate sticker to remove and use a sharp object to remove the retaining pin. Once removed, the Padlock shackle is now removable.

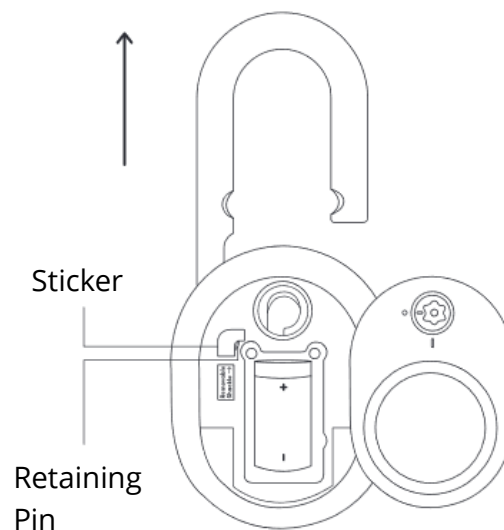

Replace with the long shackle and place the retaining pin and sticker back in the original position. Ensure that the long shackle remains in the opened position.

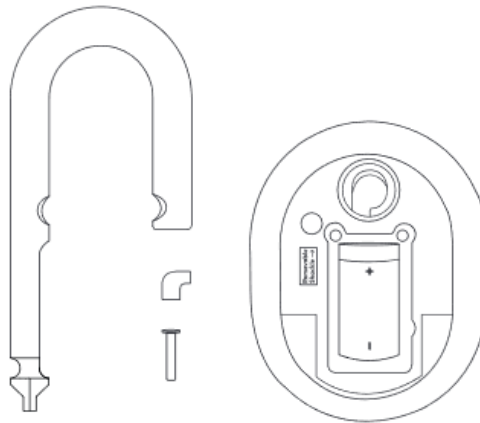

Secure the battery cover by turning the torx cap counter clockwise 90° with the Torx Screwdriver while the Padlock is unlocked. Push the shackle in and you're done!

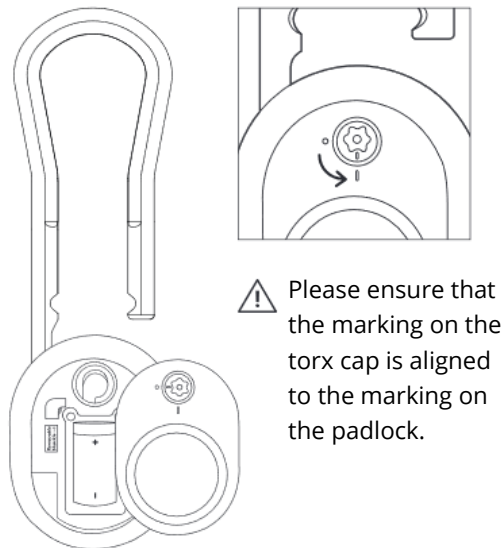

Replacing Batteries

- Unlock the Padlock and pull the shackle to open position.
- Turn Torx cap clockwise 90° with the Tox Screwdriver & push battery cover out.
- Replace the CR2 Battery, close battery cover and turn Torx cap counter clockwise 90°.
- Push the shackle to close position to auto-relock or manual relock.

App Onboarding

Test Factory PIN Unlock

In the factory mode (before pairing), the PIN to unlock the lock is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Register as a Lock User

Download igloohome from the App Store / Google Play Store.

Create an account and login.

Pairing

Tap “Add new igloohome lock”.

Note: For existing users with other paired locks, go to “Configuration”, tap “Add Locks” and follow the instructions.

Settings Master PIN Code

Before proceeding, turn on your Bluetooth and ensure that you are within Bluetooth range of the lock.

Go to “Access” and customize your “Master PIN” by editing it

Managing Access in App

Creating PIN codes

PIN codes can be generated in the app under “Access”, tap “New Key” and choose either One-Time, Permanent or Duration PIN.

Pin codes will expire if they are not used within their activation period. Refer to the table below.

PIN Type	Use PIN within*
Permanent PIN	24 hrs of generation
One-Time PIN	24 hrs of generation
Duration PIN	24 hrs from the start time

Note: Duration PIN code end times can be customised within a 28-day timeframe. Past this timeframe, the end time will automatically be configured to the start time.

Bluetooth Guest Key

Bluetooth Guest Key can be shared with other users for mobile access. It allows your guests to unlock the igloohome smart lock via Bluetooth.

There are 3 steps for using a Shared Bluetooth Key

1. Under "Access", press "New Key" and choose "Bluetooth Key" under "Access Type". Proceed to share the key after it is created.

2. Guest receives the Bluetooth Key by one of these methods:

- Clicking the URL given and follow the instructions.
- Claiming Bluetooth Key under "Configuration".

3. Guest can now use the Bluetooth Key under the Guest Bluetooth Key Section whenever he/she is within range of the lock.

Notes:

- The owner can revoke the Bluetooth Key in App.
- Bluetooth Key must be accepted within 1 hour generation before it expires.

Unlocking


Bluetooth Unlock

- Open your igloohome app.
- Tap on the "Bluetooth Unlock" button.
- The status indicator will flash green twice with 4 short ascending tones once unlocked.



PIN Code

- Press any button on the keypad to wake the device up.
- Key in a valid PIN code (with or without masking pins) follow by the “Unlock Icon”.
- The status indicator will flash green twice with 4 short ascending tones once unlocked.

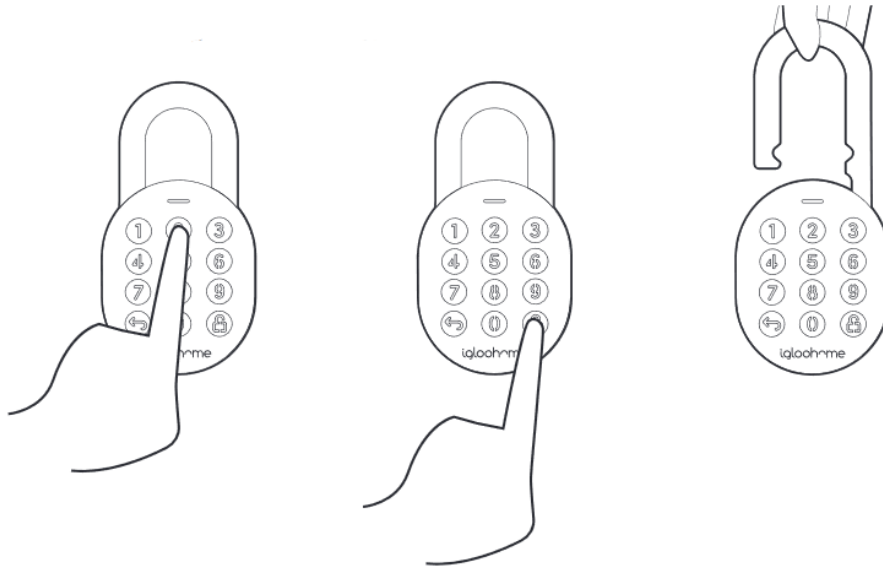

Locking

Auto Relock

Simply close the shackle in the place and status indicator will show green with a long beep.

Manual Relock

Press and hold the Unlock icon on the bottom right of the keypad for 2 seconds until the status indicator will show green with a long beep.

Note: Used when Auto Relock is “Off”.

Lock Behaviour

Note: User is able to Enable and Disable Keypad Security Lockout via Bluetooth


	Keypad Security Lockout
Triggered by	5 Consecutive PIN Code attempts by default (Configure via Bluetooth)
Disable by	After 1 / 5 / 10 Minutes or Master / Guest Bluetooth Unlock
Behaviour	Single flash White LED on keypad and Red LED on status indicator when keypad is triggered
Duration	Please refer to table below

Triggered	Security Alarm	Keypad Lockout
1 st Time	30 Sec	1 Min
2 nd Time	60 Sec	5 Min
3 rd and Consecutive Time	90 Sec	10 Min


9 V Jumpstart

9 V Jumpstart Feature

- Touch and hold the battery contacts against the 9 V jumpstart pin on the lock.
- While holding the 9 V battery to the jumpstart, press in PIN code on the keypad followed by unlock icon or Bluetooth Key to unlock.

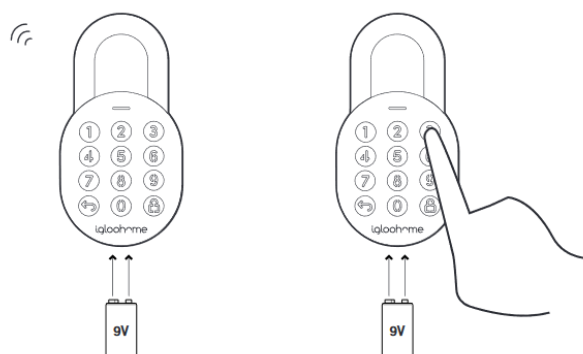

Please ensure terminals of the 9 V battery are in contact with the Jumpstart contact points of the Padlock for 2 seconds to activate the padlock.

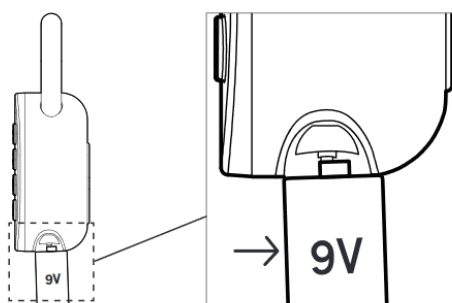

Audio and LED Indications

Actions	Indications
Bluetooth Connection	Status indicator flashes blue
Successfully Unlocked	Ascending 4 fast tones after unlocked and flash green LED 2 times
Successfully Locked	1 long beep after product is locked and Green LED for 2 seconds
Incorrect PIN	4 short beeps and flash Red 2 times
Deleted PIN	3 sets of 4 short beeps and flash Red 2 times
Obstruction Alarm	6 sets of 4 short beeps
Security Lockout Alarm	Low – High siren for 30 / 60 / 90 seconds
Security Lockout Deactivated	2 long beeps
Low Battery Alert	Descending 3 fast tones when keypad is woken up and breathing Red LED
Hard Reset / Unpair	Descending 4 slow tones
Power Start Up	2 slop beeps then 2 quick beeps

Troubleshoot

I am unable to close the shackle to lock the padlock.

- Do an unlock via PIN code or Bluetooth and try to close the shackle again.
- Note that you might accidentally lock the padlock manually by holding the UNLOCK button for 2 seconds when the padlock is open.

I closed the shackle, but the padlock did not relock automatically.

- Make sure Auto Relock is ON via the igloohome mobile app.
- If Auto Relock is ON and the padlock is still not working, try to lock the padlock manually by holding the UNLOCK button for 2 seconds.

I am unable to turn the Torx Cap to remove the battery cover.

- Make sure the Padlock is unlocked before you turn the Torx cap, to remove the battery cover.
- Note that the Torx cap cannot be turned while the Padlock is locked.

I can't scan the QR sticker as it is worn out.

- Use the spare QR sticker that is provided in the Padlock box.

I tried to unlock the Padlock but the keypad went off and came back on with 2 slow and 2 quick beeps.

- The Padlock is low in battery.
- Use an Alkaline 9 V Battery to jumpstart the lock and unlock the Padlock to replace the batteries.
- Refer to page 8 to know how to replace batteries.

The padlock keypad flashes white and LED indicator flashes red when I active the keypad.

- Keypad Security Lockout is triggered on the Padlock.
- Please refer to page 14.

I tried to use a 9 V Battery to jumpstart the lock but unable to.

- Please ensure terminals of the 9 V battery are in contact with the jumpstart contact points of the padlock for 2 seconds to activate the padlock.
- The 9 V battery terminals must be in constant contact with the padlock 9V contract pins while unlocking it with PIN code or Bluetooth.

I have generated my PINs from the app, but they do not work.

- Do a Bluetooth Unlock or sync and try again.
- Make sure that the generated PIN codes are activated within the activation period before it expired.

The lock is not responding at all.

- The Padlock's battery is flat.
- Use an Alkaline 9 V battery to jumpstart the lock and unlock the padlock to replace the batteries.
- Refer to page 8 know how to replace batteries.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smart Lock

Model / Type: IglooHome Smart Padlock IGP1-02

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 23.11.2020



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

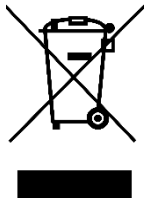

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení našeho produktu. Prosíme, před prvním použitím produktu si pozorně přečtete následující instrukce a tento uživatelský manuál si ponechte. Zvýšenou pozornost věnujte bezpečnostním instrukcím. V případě dotazů nebo připomínek ohledně produktu, se prosím obraťte na naši zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111.

Dodavatel Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balení



Padlock



Imbusový klíč T27




CR2 lithiová baterie



3 samolepky s QR kódem

Technické údaje


Model	Igloohome Smart Padlock
Typ baterie	Lithiová baterie CR2
Výdrž baterie	Až 1 rok
Nouzové napájení	9 V alkalická baterie
Provozní teplota	-20 °C až 50 °C
Teplota uskladnění	-30 °C až 60 °C
IP hodnocení	IP66
Materiál těla	Zinková slitina
Materiál oblouku	Kalená ocel
Hmotnost	Čistá: 450 g, Hrubá: 550 g
Mechanismus odemknutí	Bluetooth, PIN kód

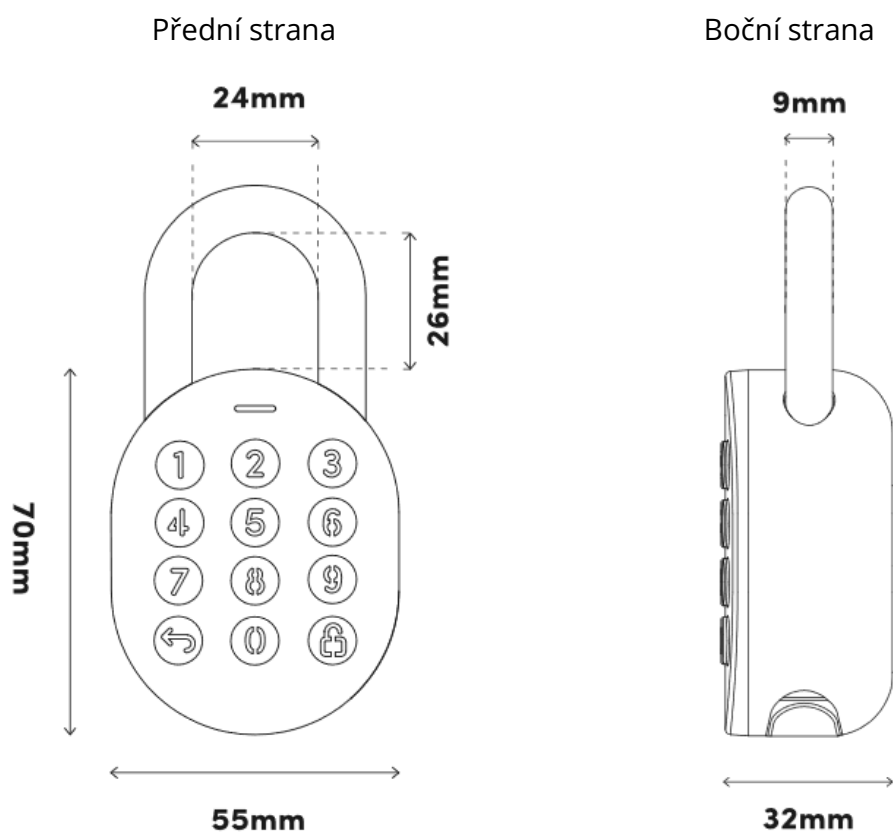

POZNÁMKA: Tento produkt nejlépe funguje s lithiovými bateriemi Panasonic CR2. Nepoužívejte dobíjecí, vysoce výkonné nebo jiné typy baterií. Pamatujte prosím na to, že používání doporučených značek baterií jako je například Panasonic, Duracell nebo Energizer, zlepší výkon a životnost zámku.

Za škody způsobené nesprávným používáním zámku, použitím zámku v potenciálně výbušném prostředí, nebo použitím zámku mimo stanovených specifikací, nese výhradní odpovědnost zákazník. Společnost igloohome nepřijímá žádnou odpovědnost.

Popis zámku

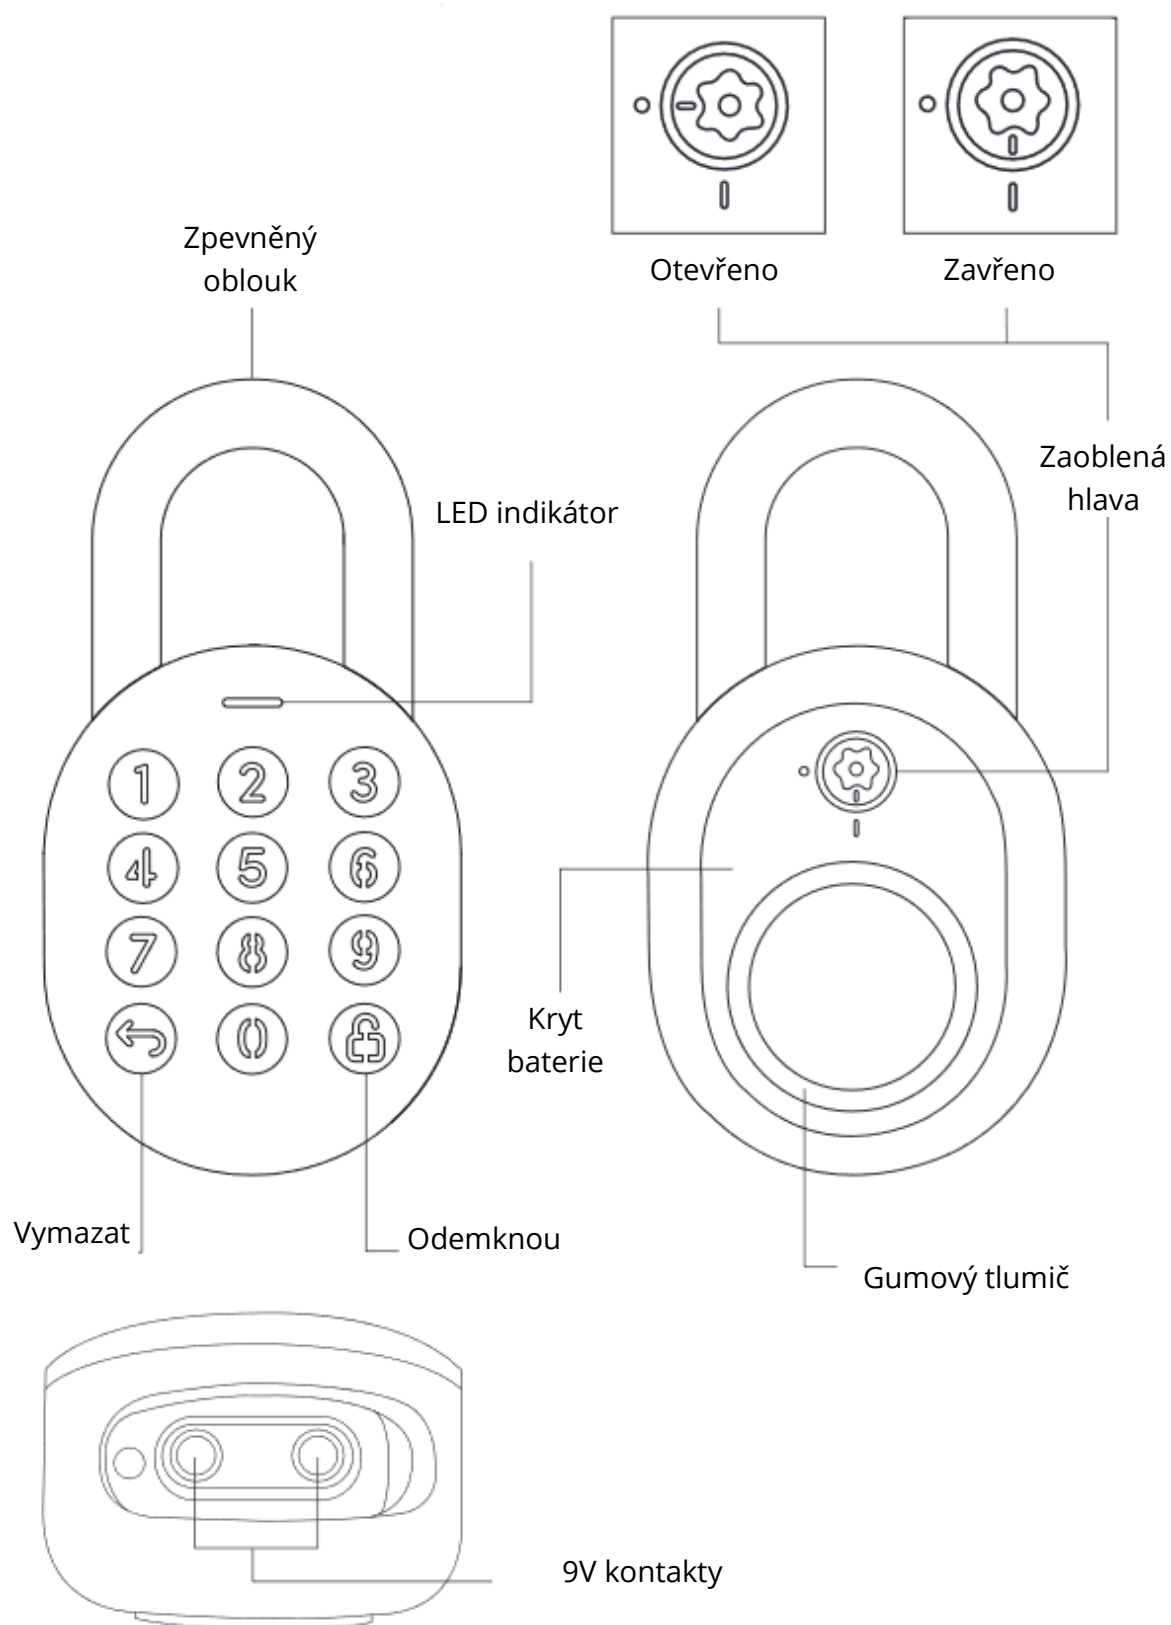

Funkce

Odemknutí prostřednictvím PIN / Bluetooth

Hlavní PIN kód

Zámek igloohome Smart Padlock se odemkne pomocí stálého hlavního PIN kódu.

Uživatelský PIN kód

Mobilní aplikace igloohome může vytvořit několik typů uživatelských PIN kódů, např. jednorázový, trvalý nebo založený na délce trvání.

Bluetooth hlavní klíč

Zámek igloohome Smart Padlock se odemkne pomocí Bluetooth prostřednictvím aplikace.

Bluetooth hostitelský klíč

Mobilní aplikace igloohome dokáže vygenerovat a sdílet Bluetooth klíče (jsou založeny na bázi délky trvání) s hosty na odemknutí zámku Smart Padlock.

Baterie

Výdrž baterie

Zámek Padlock může vydržet až 1 rok s lithiovou baterií CR2.

Nouzové nastartování

Pokud je baterie vybitá, můžete použít externí 9V baterii pro zajištění nouzového napájení. Kontakty 9V baterie musí být v kontaktu s kontaktními body nouzového nastartování na zámku Padlock, jak je znázorněno na straně 15.

Indikátor vybitých baterií

Pokud je úroveň baterií 20 % a méně, stavový indikátor se rozsvítí červenou barvou a při dotyku klávesnice zazní signál. Úroveň nabití baterie lze také monitorovat v aplikaci a je aktualizována během Bluetooth odemknutí.

Funkce

Bezpečnostní uzamknutí klávesnice

Pokud byl zadán určitý počet nesprávných pokusů o zadání PIN kódu, zámek zamítne všechna zadání PIN kódu a zazní alarm. Uživatel může konfigurovat počet nesprávných pokusů na spuštění časového limitu.

Automatické opětovné zamknutí

Zámek Padlock se automaticky znovu zamkne při zavření oblouku. Uživatel může deaktivovat funkci automatického opětovného uzamknutí, pokud preferuje manuálně opětovné zamknutí.

Maskování bezpečnostního kódu

Celkově 16 číslic, včetně maskovacích číslic je možné zadat pro zabránění odhalení PIN kódu.

Ochranný gumový tlumič


Pomocí gumového tlumiče jako chrániče na zadní straně zabraňte nárazům na tvrdé povrchy.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům


Zámek je schopen odolat povětrnostním vlivům pomocí ochrany proti prachu a vodě (IP66).

Výměna oblouku zámku


Odemkněte zámek Padlock a vytáhněte oblouk do otevřené polohy. Otočte zaoblenou hlavu o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí imbusového klíče a zatlačte kryt baterie směrem ven.

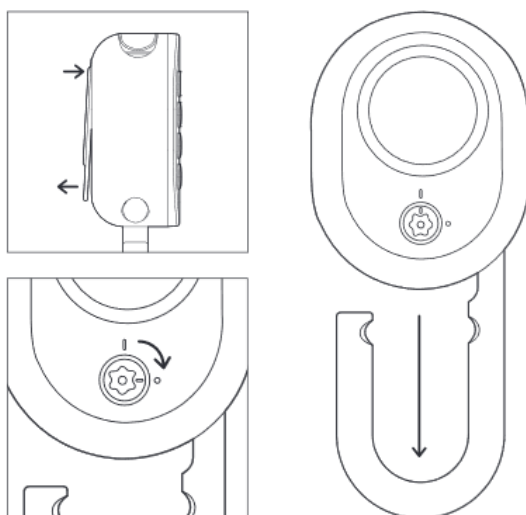

Nejdříve vyjměte kryt baterie, najděte štítek, který je třeba odstranit a pomocí ostrého předmětu vyndejte pojistný kolík. Po jeho vyjmutí, je oblouk zámku Padlock nyní odnímatelný.

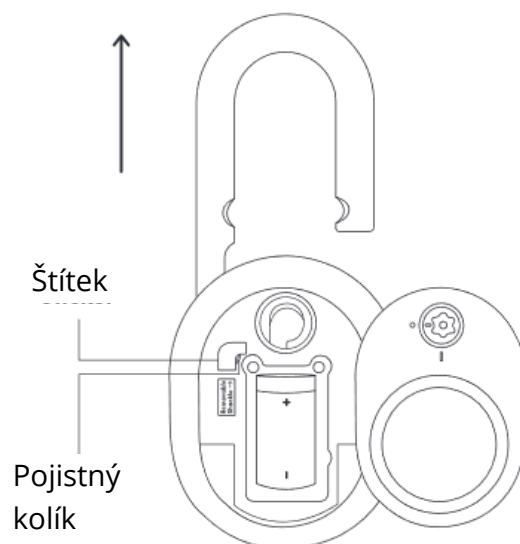

Vyměňte oblouk zámku za dlouhý oblouk a vraťte pojistný kolík a štítek zpět do původní polohy. Ujistěte se, zda zůstal dlouhý oblouk zámku v otevřené poloze.

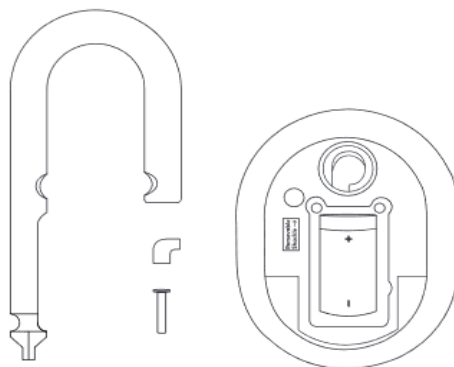

Zajistěte kryt baterie otočením zaoblené hlavy o 90° proti směru hodinových ručiček pomocí imbusového klíče, pokud je zámek Padlock odemčen. Zatlačte oblouk zámku a je to!



⚠ Prosím, ujistěte se, aby značka na zaoblené hlavě byla srovnána na značce na Padlocku.

Výměna baterií

- Odemkněte zámek Padlock a vytáhněte oblouk zámku do otevřené polohy
- Pomocí imbusového klíče otočte zaoblenou hlavu o 90° ve směru hodinových ručiček a zatlačte kryt baterie ven.
- Vyměňte baterii CR2, zavřete kryt baterie a otočte zaoblenou hlavu o 90° proti směru hodinových ručiček.
- Zatlačte oblouk zámku do zavřené polohy pro automatické opětovné zamknutí nebo manuální zamknutí.

Použití aplikace

Zkouška výrobního PIN kódu na odemknutí

Ve výrobním režimu (před spárováním), je PIN kód na odemknutí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Zaregistrování jako uživatelského zámku

Stáhněte si aplikaci igloohome z App store/Play store.

Vytvořte si účet a přihlaste se.

Spárování

Zvolte možnost [Add new igloohome lock] (Přidat nový zámek igloohome).

Poznámka: V případě stávajících uživatelů s jinými spárovanými zámky, přejděte k části [Configuration] (Konfigurace), zvolte [Manage Locks] (Správa zámků) a pokračujte podle pokynů.

Nastavení hlavního PIN kódu

Než začnete, zapněte svou funkci Bluetooth a ujistěte se, zda se nacházíte v dosahu Bluetooth zámky.

Přejděte k [Access] (Přístup) a upravte si svůj [Master PIN] (Hlavní PIN kód) jeho úpravou.

Spravování přístupu v aplikaci

Vytvoření PIN kódů

PIN kódy je možné vygenerovat v aplikaci v části [Access] (Přístup), potvrďte [New Key] (Nový klíč) a zvolte buď jednorázový PIN kód, trvalý PIN kód nebo čas platnosti PIN kódu.

PIN kódy vyprší tehdy, pokud je nepoužijete během období aktivace. Viz tabulka níže.

Typ PIN kódu	Použijte PIN kód v rozsahu*
Trvalý PIN kód	24 hodin od vytvoření
Jednorázový PIN kód	24 hodin od vytvoření
Doba platnosti PIN kódu	24 hodin od času spuštění

Poznámka: Čas ukončení doby platnosti PIN kódu lze přizpůsobit v rámci 28 denního časového rámce. Po uplynutí tohoto časového rámce, se čas ukončení automaticky konfiguruje na čas začátku.

Bluetooth hostitelský klíč

Bluetooth hostitelský klíč lze sdílet s ostatními uživateli pro mobilní přístup. Umožňuje vašim hostům odemknout igloohome inteligentní zámek prostřednictvím Bluetooth.

Existují tři kroky k použití sdíleného Bluetooth klíče

1. V části [Access] (Přístup), vytvořte položku [New Key] (Nový klíč) a zvolte [Bluetooth Key] (Bluetooth klíč) v části [Access Type] (Typ přístupu). Pokračujte sdílení klíče po jeho vytvoření.
2. Host přijme Bluetooth klíč jedním z těchto způsobů: • Kliknutím na zadanou URL adresu a postupováním podle pokynů. • Přihlaste Bluetooth klíč v části [Configuration] (Konfigurace).
3. Host bude moci nyní používat Bluetooth klíč v části hostitelského Bluetooth klíče vždy, když se bude on/ona nacházet v dosahu zámku.

Poznámky:

- Vlastník si bude moci zrušit Bluetooth klíč v aplikaci.
- Bluetooth klíč bude muset být přijat v průběhu 1 hodiny vytvoření před vypršením jeho platnosti.

Odemknutí

Bluetooth odemknutí


- Otevřete svou aplikaci igloohome
- Poklepejte na tlačítko „Bluetooth odemknutí“

- Po odemknutí stavový indikátor dvakrát blikne zelenou barvou spolu se čtyřmi vzestupnými tóny



PIN kód

- Stiskněte jakékoliv tlačítko na klávesnici, čímž probudíte zařízení
- Zadejte platný PIN kód (ať už s nebo bez maskovacího PIN kódu) a stiskněte „Ikona odemknutí“
- Po odemknutí stavový indikátor dvakrát blikne zelenou barvou spolu se čtyřmi vzestupnými tóny

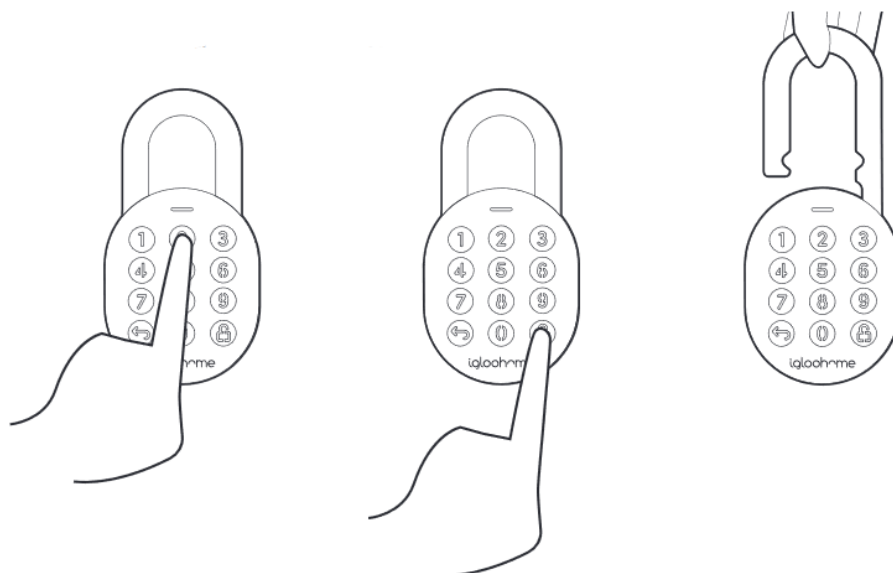

Zamknutí

Automatické opětovné zamknutí

Jednoduše zavřete oblouk zámku na své místo a stavový indikátor se rozsvítí zelenou barvou a zazní dlouhý akustický signál.

Manuální opětovné zamknutí

Na dvě sekundy stiskněte a podržte ikonu odemknutí na pravé spodní části klávesnice, dokud se stavová kontrolka nerozsvítí zelenou barvou a nezazní dlouhý akustický signál.

Poznámka: Používá se tehdy, když je vypnutá funkce automatického opětovného zamknutí.

Způsoby chování se zámku

Poznámka: Uživatel je schopen zapnout a vypnout bezpečnostní uzamknutí klávesnice prostřednictvím Bluetooth.


	Bezpečnostní uzamknutí klávesnice
Spuštěno	5 po sobě jdoucích neplatných PIN kódů (Konfigurovatelné prostřednictvím Bluetooth)
Deaktivováno	Po uplynutí 1/5/10 minut nebo Hlavní/Hostitelské Bluetooth odemknutí
Chování	Jedno bliknutí bílého LED indikátoru na klávesnici a červený LED stavový indikátor, když je klávesnice spuštěna
Délka trvání	Viz prosím níže uvedenou tabulku

Spuštěno	Bezpečnostní alarm	Zamknutí klávesnice
Poprvé	30 vteřin	1 minuta
Podruhé	60 vteřin	5 minut
Potřetí a následně	90 vteřin	10 minut


9V spuštění

Funkce 9V spuštění

- Dotkněte se a podržte kontakty baterie na 9V kontaktech spuštění na zámku.
- Se současným podržením 9V baterie na spuštění, zadejte na klávesnici svůj PIN kód a použijte tlačítko nebo Bluetooth klíč na odemknutí.

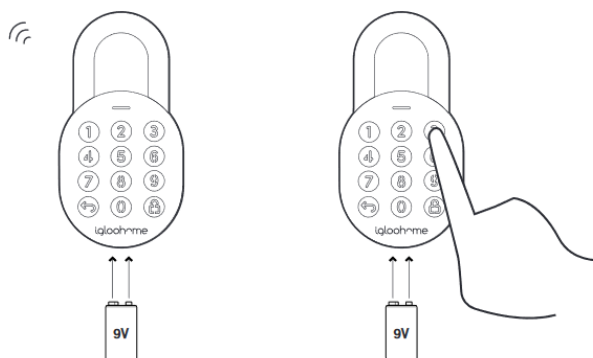

Na aktivaci zámku
zajistěte, aby se kontakty
9V baterie dotýkaly
kontaktních bodů
spuštění na zámku
Padlock v délce trvání 2
vteřin.

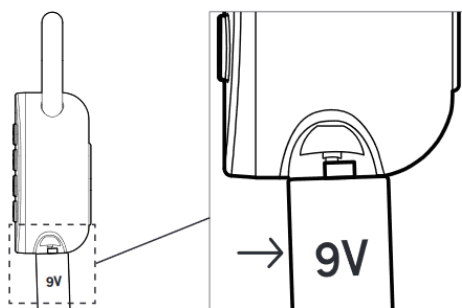

1.

Zvukové a LED indikace

Činnost	Indikace
Bluetooth připojení	Stavový indikátor bliká modrou barvou
Úspěšné odemknutí	Vzestupné 4 rychlé tóny po odemknutí a dvojnásobné bliknutím LED indikátoru zelenou barvou
Úspěšné zamknutí	Jeden dlouhý akustický signál po zamknutí zámku Padlock a zelený LED indikátor na dvě sekundy
Nesprávný PIN kód	Čtyři krátké akustické signály a dvojnásobné bliknutí červenou barvou
Vymazání PIN kódu	Tři série čtyř krátkých akustických signálů a dvojnásobné bliknutí červenou barvou
Obstrukční alarm	Šest sérií čtyř krátkých akustických signálů
Alarm bezpečnostního uzamknutí	Nízká - Vysoká siréna v trvání 30/60/90 sekund
Deaktivace bezpečnostního uzamknutí	Dva dlouhé akustické signály
Upozornění na vybití baterie	Sestupné tři tóny po probuzení klávesnice a blikající červený LED indikátor
Tvrдый reset/Zrušení spárování	Sestupné čtyři pomalé tóny
Spuštění napájení	2Dva pomalé akustické signály a následně dva rychlé akustické signály

Odstranění možných problémů

Nemohu zavřít oblouk na uzamknutí zámku.

- Proveďte odemknutí prostřednictvím PIN kódu nebo Bluetooth a zkuste opět zavřít oblouk zámku.
- Pamatujte na to, že jste možná nechtěně zamkli zámek manuálně přidržením tlačítka UNLOCK v trvání 2 sekund, kdy byl zámek otevřený.

Zavřel jsem oblouk zámku, ale zámek se vůbec nezamkl automaticky.

- Prostřednictvím mobilní aplikace igloohome se ujistěte, zda je zapnuta funkce automatického opětovného zamknutí.
- Pokud je funkce automatického opětovného zamknutí zapnutá a zámek stále nefunguje, zkuste zamknout zámek manuálně tak, že podržíte tlačítko UNLOCK na 2 sekundy.

Nemohu otočit zaoblenou hlavu na sejmutí krytu baterie.

- Dříve než budete chtít otočením zaoblené hlavy sundat kryt baterie se ujistěte, zda je zámek Padlock odemčen.
- Pamatujte na to, že zaoblenou hlavu nelze otočit tehdy, pokud je zámek Padlock zamknutý.

Nelze nasnímat nálepku s QR kódem, když je opotřebovaná.

- Použijte náhradní nálepku s QR kódem, která je dodávána v balení zámky Padlock.

Pokusil jsem za odemknout zámek Padlock, ale klávesnice se vypnula a zapnula se 2 pomalými a 2 rychlými akustickými signály.

- Zámek Padlock má slabou baterii.
- Použijte alkalickou 9V baterii ke spuštění zámku a odemkněte zámek Padlock za účelem výměny baterií.
- Způsob výměny baterie naleznete na straně 8.

Klávesnice zámku bliká bílou barvou a LED indikátor bliká červenou barvou při aktivaci klávesnice.

- Bezpečnostní uzamknutí klávesnice se spustilo na zámku Padlock.
- Viz stranu 14.

Pokusil jsem se použít 9 V baterii ke spuštění zámku, ale neúspěšně.

- Ujistěte se, zda se kontakty 9V baterie dotýkají kontaktních bodů spuštění na zámku Padlock v trvání dvou sekund na aktivaci zámku.
- Kontakty 9V baterie se musí dotýkat trvale 9V kontaktních bodů na zámku během jeho odemknutí pomocí PIN kódu nebo Bluetooth.

Vygeneroval jsem si svůj PIN kód pomocí aplikace, ale nefunguje.

- Proveďte Bluetooth odemknutí nebo synchronizaci a zkuste to znovu.
- Ujistěte se, zda byly vygenerované PIN kódy aktivovány v rozsahu doby aktivace před uplynutím jejich platnosti.

Zámek vůbec nereaguje.

- Baterie zámku je vybitá.
- Pomocí alkalické 9V baterie spusťte zámek a odemkněte ho za účelem výměny baterií.
- Způsob výměny baterie najdete na straně 8.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Pokud během záruční doby potřebujete opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Budete potřebovat originální doklad o koupi s datem nákupu.

Na základě těchto bodů nemusí být reklamce uznána:

- Používání produktu k jakémukoli jinému účelu, než ke kterému je určen nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu přírodní katastrofou, zásahem neoprávněné osoby, nebo mechanicky chybou kupujícího (při přepravě, čištění nesprávnými čistícími prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení produktu a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (baterií atd.).
- Vystavování nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření, elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nesprávná polarita tohoto napětí, chemické procesy, jako jsou použité napájecí zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravu produktu, úpravu designu, úpravu za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponentů.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce / dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrovaná kancelář: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení

Název: Smart Lock

Model / Typ: IglooHome Smart Padlock IGP1-02

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normami používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice číslo (EU) 2014/53/EU

Směrnice číslo 2011/65/EU ve znění pozdějších předpisů 2015/863/EU

Praha, 23.11.2020



WEEE

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Vážení zákazníci,

ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie a tento manuál si ponechajte. Zvýšenú pozornosť venujte bezpečnostným inštrukciám. V prípade otázok alebo pripomienok ohľadom produktu, sa prosím obráťte na našu zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dodávateľ Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia



Padlock



Imbusový kľúč T27




CR2 lítiová batéria



3 samolepky s QR kódom

Technické údaje


Model	Igloohome Smart Padlock
Typ batérie	Lítiová batéria CR2
Výdrž batérie	Až 1 rok
Núdzové napájanie	9 V alkalická batéria
Prevádzková teplota	-20 °C až 50 °C
Teplota uskladnenia	-30 °C až 60 °C
IP hodnotenie	IP66
Materiál tela	Zinková zliatina
Materiál oblúku	Kalená oceľ
Hmotnosť	Čistá: 450 g, Hrubá: 550 g
Mechanizmus odomknutia	Bluetooth, PIN kód

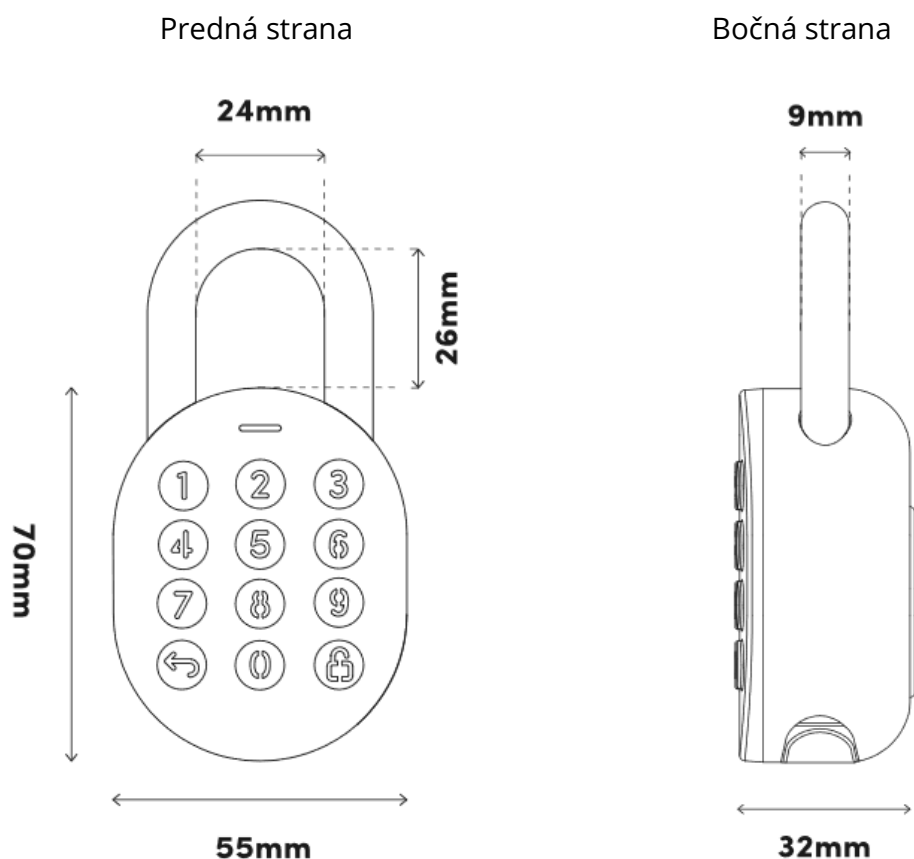

POZNÁMKA: Tento produkt najlepšie funguje s lítiovými batériami Panasonic CR2. Nepoužívajte dobíjacie, vysoko výkonné alebo iné typy batérií. Pamätajte prosím na to, že používanie odporúčaných značiek batérií ako je napríklad Panasonic, Duracell alebo Energizer, zlepšia výkon a životnosť zámku.

Za škody spôsobené nesprávnym používaním zámku, použitím zámku v potenciálne výbušnom prostredí alebo použitím zámku mimo stanovených špecifikácií, nesie výhradnú zodpovednosť zákazník. Spoločnosť igloohome neprijíma žiadnu zodpovednosť.

Popis zámku

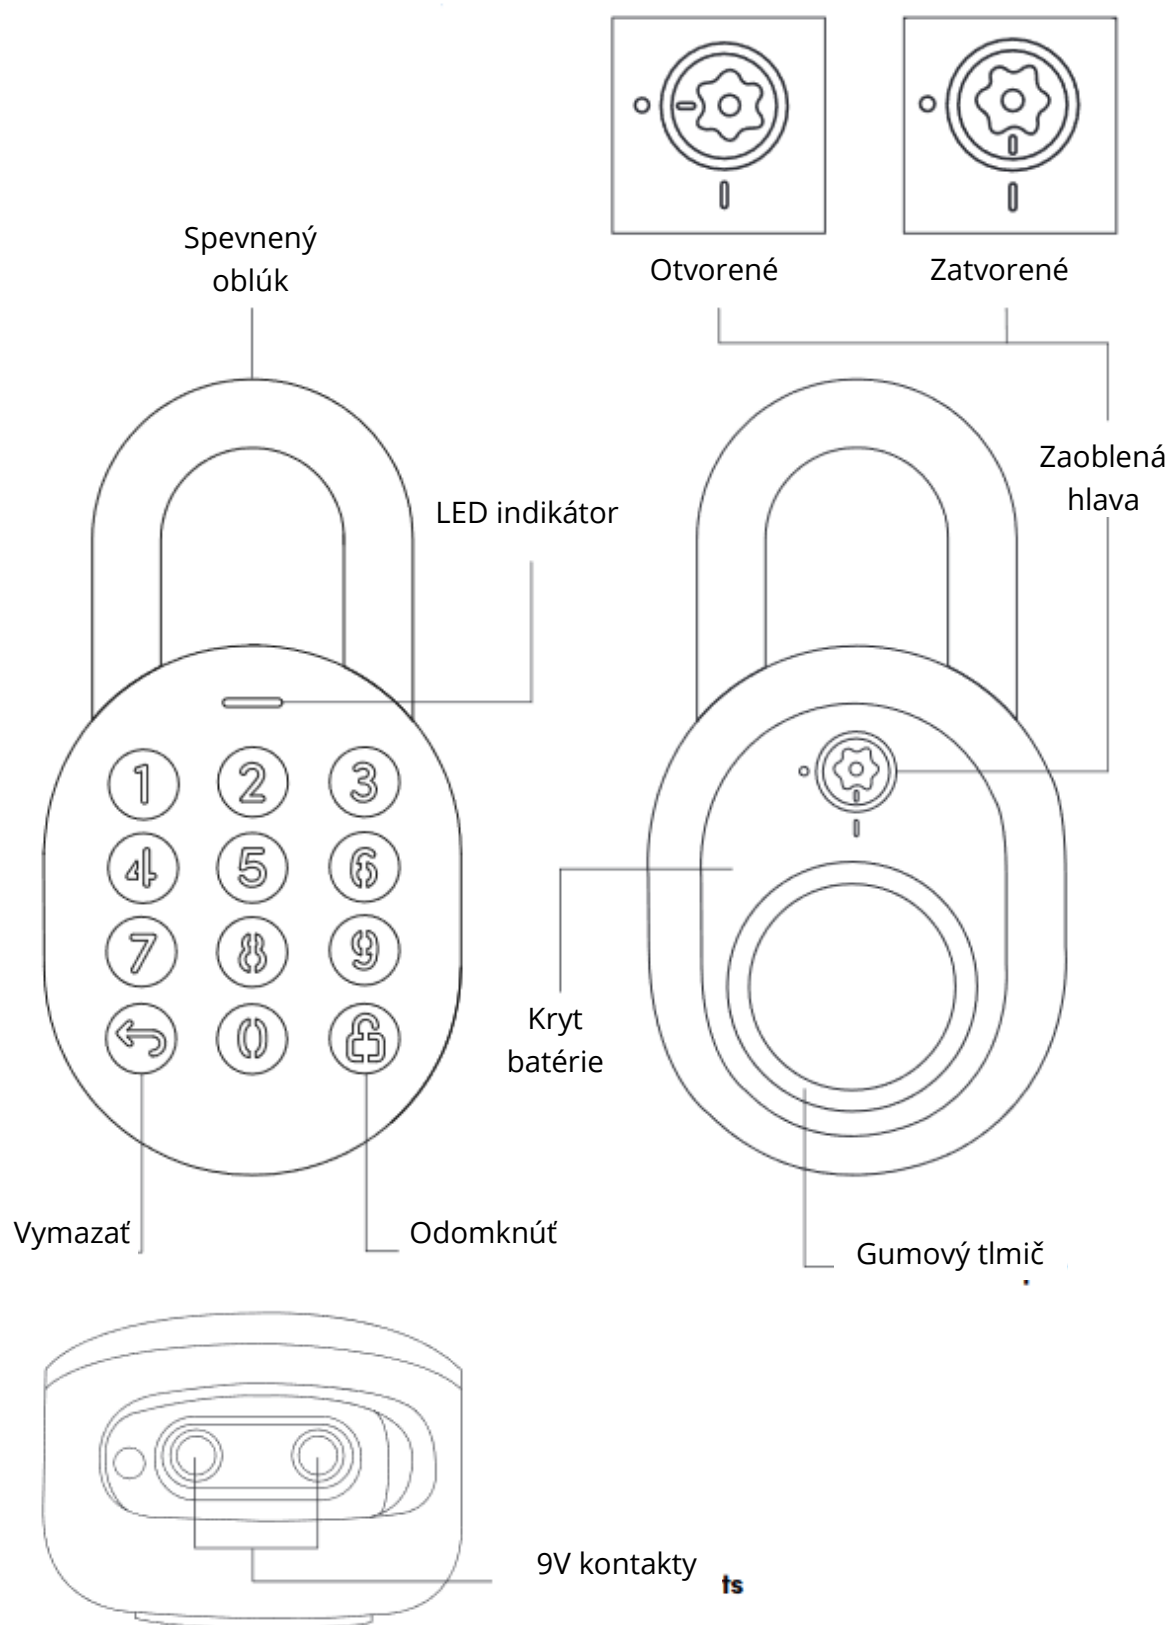

Funkcie

Odomknutie prostredníctvom PIN/Bluetooth

Hlavný PIN kód

Zámok igloohome Smart Padlock sa odomkne pomocou stáleho hlavného PIN kódu.

Používateľský PIN kód

Mobilná aplikácia igloohome môže vytvoriť niekoľko typov používateľských PIN kódov, napr. jednorazový, trvalý alebo založený na dĺžke trvania.

Bluetooth hlavný kľúč

Zámok igloohome Smart Padlock sa odomkne pomocou Bluetooth prostredníctvom aplikácie.

Bluetooth hostiteľský kľúč

Mobilná aplikácia igloohome dokáže vygenerovať a zdieľať Bluetooth kľúče (sú založené na báze dĺžky trvania) s hosťami na odomknutie zámku Smart Padlock.

Batéria

Výdrž batérie

Zámok Padlock môže vydržať až 1 rok s lítiovou batériou CR2.

Núdzové naštartovanie

Ak je batéria vybitá, môžete použiť externú 9 V batériu na zaistenie núdzového napájania. Kontakty 9 V batérie musia byť v kontakte s kontaktnými bodmi núdzového naštartovania na zámku Padlock, ako je znázornené na strane 15.

Indikátor vybitých batérií

Ak je úroveň batérií 20 % a menej, stavový indikátor sa rozsvieti červenou farbou a pri dotyku klávesnice zaznie signál. Úroveň nabitia batérie možno tiež monitorovať v aplikácii a je aktualizovaná počas Bluetooth odomknutia.

Funkcie

Bezpečnostné uzamknutie klávesnice

Ak bol zadán určitý počet nesprávnych pokusov o zadanie PIN kódu, zámok zamietne všetky zadania PIN kódu a zaznie alarm. Používateľ môže konfigurovať počet nesprávnych pokusov na spustenie časového limitu.

Automatické opätovné zamknutie

Zámok Padlock sa automaticky znovu zamkne pri zatvorení oblúku. Používateľ môže deaktivovať funkciu automatického opätovného uzamknutia, ak preferuje manuálne opätovné zamknutie.

Maskovanie bezpečnostného kódu

Celkovo 16 číslic, vrátane maskovacích číslic je možné zadať na zabránenie odhalenia PIN kódu.

Ochranný gumový tlmíč


Pomocou gumového tlmíča ako chrániča na zadnej strane zabráňte nárazom na tvrdé povrchy.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom


Zámok je schopný odolať poveternostným vplyvom pomocou ochrany proti prachu a vode (IP66).

Výmena oblúku zámku


Odomknite zámok Padlock a vytiahnite oblúk do otvorenej polohy. Otočte zaoblenou hlavou o 90° v smere hodinových ručičiek pomocou imbusového kľúča a zatlačte kryt batérie smerom von.

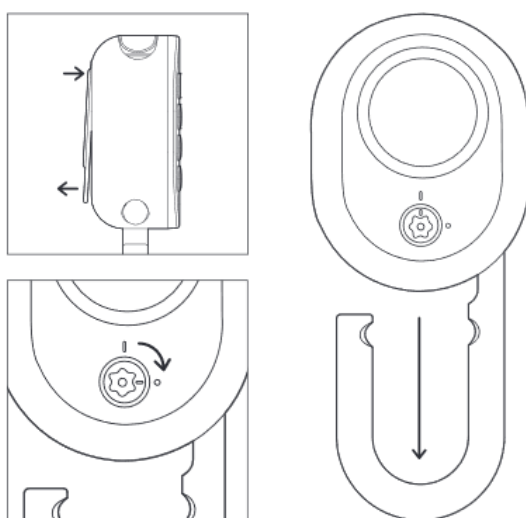

Najskôr vyberte kryt batérie, nájdite štítok, ktorý treba odstrániť a pomocou ostrého predmetu vyberte poistný kolík. Po jeho vybratí, je oblúk zámku Padlock teraz odnímateľný.

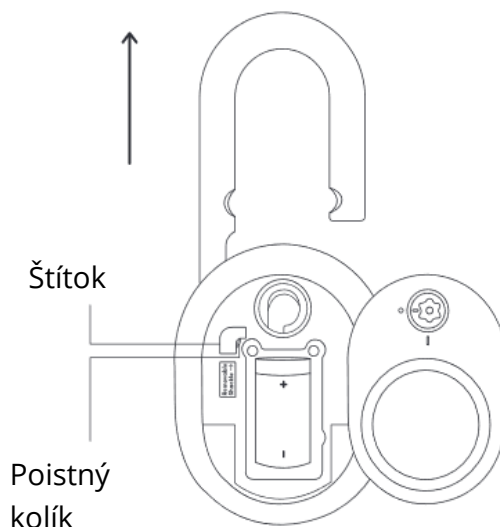

Vymeňte oblúk zámku za dlhý oblúk a vráťte poistný kolík a štítok späť do pôvodnej polohy. Uistite sa, či zostal dlhý oblúk zámku v otvorenej polohe.

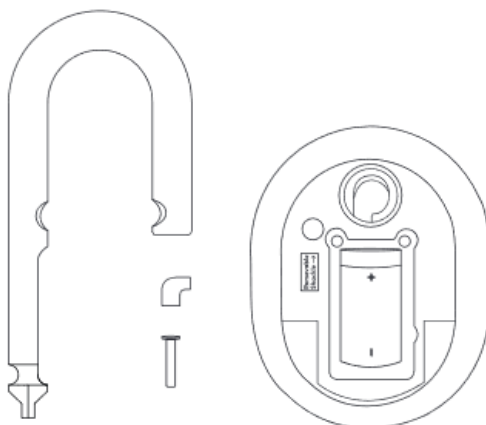

Zaistite kryt batérie otočením zaoblenej hlavy o 90° proti smeru hodinových ručičiek pomocou imbusového kľúča, ak je zámok Padlock odomknutý. Zatlačte oblúk zámku a je to!



⚠ Prosím, uistite sa, aby značka na zaoblenej hlave bola porovnaná na značke na Padlock.

Výmena batérií

- Odomknite zámok Padlock a vytiahnite oblúk zámku do otvorenej polohy
- Pomocou imbusového kľúča otočte zaoblenou hlavou o 90 ° v smere hodinových ručičiek a zatlačte kryt batérie von.
- Vymeňte batériu CR2, zatvorte kryt batérie a otočte zaoblenou hlavou o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- Zatlačte oblúk zámku do zatvorenej polohy pre automatické opätovné zamknutie alebo manuálne zamknutie.

Použitie aplikácie

Skúška výrobného PIN kódu na odomknutie

Vo výrobnom režime (pred spárovaním), je PIN kód na odomknutie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Zaregistrovanie ako používateľského zámku

Stiahnite si aplikáciu igloohome z App store/Play store.

Vytvorte si účet a prihláste sa.

Spárovanie

Zvoľte možnosť [Add new igloohome lock] (Pridať nový zámok igloohome).

Poznámka: V prípade existujúcich používateľov s inými spárovanými zámkami, prejdite na časť [Configuration] (Konfigurácia), vyberte [Manage Locks] (Správa zámkov) a pokračujte podľa pokynov.

Nastavenie hlavného PIN kódu

Než začnete, zapnite svoju funkciu Bluetooth a uistite sa, či sa nachádzate v dosahu Bluetooth zámky.

Prejdite k [Access] (Prístup) a upravte si svoj [Master PIN] (Hlavný PIN kód) jeho úpravou.

Spravovanie prístupu v aplikácii

Vytvorenie PIN kódov

PIN kódy je možné vygenerovať v aplikácii v časti [Access] (Prístup), potvrdíte [New Key] (Nový kľúč) a vyberte buď jednorazový PIN kód, trvalý PIN kód alebo čas platnosti PIN kódu.

PIN kódy vypršia vtedy, ak ich nepoužijete počas obdobia aktivácie. Viď tabuľka nižšie.

Typ PIN kódu	Použite PIN kód v rozsahu*
Trvalý PIN kód	24 hodín od vytvorenia
Jednorazový PIN kód	24 hodín od vytvorenia
Doba platnosti PIN kódu	24 hodín od času spustenia

Poznámka: Čas ukončenia doby platnosti PIN kódu možno prispôbiť v rámci 28 denného časového rámca. Po uplynutí tohto časového rámca, sa čas ukončenia automaticky konfiguruje na čas začiatku.

Bluetooth hostiteľský kľúč

Bluetooth hostiteľský kľúč možno zdieľať s ostatnými používateľmi pre mobilný prístup. Umožňuje vašim hosťom odomknúť igloohome inteligentný zámok prostredníctvom Bluetooth.

Existujú tri kroky na použitie zdieľaného Bluetooth kľúča

1. V časti [Access] (Prístup), vytvorte položku [New Key] (Nový kľúč) a zvolte [Bluetooth Key] (Bluetooth kľúč) v časti [Access Type] (Typ prístupu). Pokračujte zdieľaním kľúča po jeho vytvorení.
2. Host prijme Bluetooth kľúč jedným z týchto spôsobov: • Kliknutím na zadanú URL adresu a postupovaním podľa pokynov. • Prihlásením Bluetooth kľúč v časti [Configuration] (Konfigurácia).
3. Host bude môcť teraz používať Bluetooth kľúč v časti hostiteľského Bluetooth kľúča vždy, keď sa bude on/ona nachádzať v dosahu zámku.

Poznámky:

- Vlastník si bude môcť zrušiť Bluetooth kľúč v aplikácii.
- Bluetooth kľúč bude musieť byť prijatý v priebehu 1 hodiny vytvorenia pred vypršaním jeho platnosti.

Odomknutie


Bluetooth odomknutie

- Otvorte svoju aplikáciu igloohome
- Dvakrát kliknite na tlačidlo „Bluetooth odomknutia“
- Po odomknutí stavový indikátor dvakrát blikne zelenou farbou spolu so štyrmi vzostupnými tónmi



PIN kód

- Stlačte akékoľvek tlačidlo na klávesnici, čím prebudíte zariadenie
- Zadajte platný PIN kód (či už s alebo bez maskovacieho PIN kódu) a stlačte „Ikonu odomknutia“
- Po odomknutí stavový indikátor dvakrát blikne zelenou farbou spolu so štyrmi vzostupnými tónmi

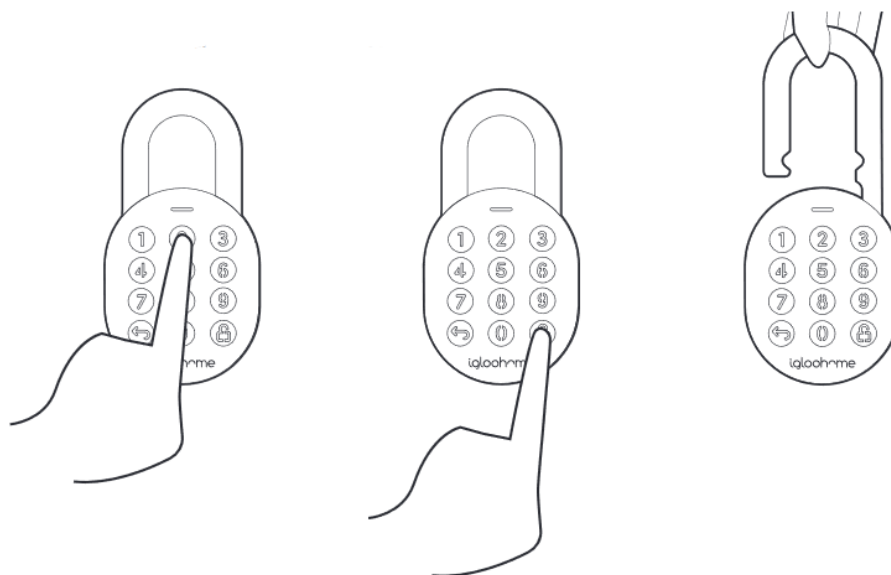

Zamknutie

Automatické opätovné zamknutie

Jednoducho zatvorte oblúk zámku na svoje miesto a stavový indikátor sa rozsvieti zelenou farbou a zaznie dlhý akustický signál.

Manuálne opätovné zamknutie

Na dve sekundy stlačte a podržte ikonu odomknutia na pravej spodnej časti klávesnice, kým sa kontrolka stavu nerozsvieti zelenou farbou a nezaznie dlhý akustický signál.

Poznámka: Používa sa vtedy, keď je vypnutá funkcia automatického opätovného zamknutia.

Spôsoby správania sa zámku

Poznámka: Používateľ je schopný zapnúť a vypnúť bezpečnostné uzamknutie klávesnice prostredníctvom Bluetooth.

	Bezpečnostné uzamknutie klávesnice
Spustené	5 po sebe idúcich neplatných PIN kódov (Konfigurovateľné prostredníctvom Bluetooth)
Deaktivované	Po uplynutí 1/5/10 minút alebo Hlavné/Hostiteľské Bluetooth odomknutie
Správanie	Jedno bliknutie bieleho LED indikátora na klávesnici a červený LED stavový indikátor, keď je klávesnica spustená
Dĺžka trvania	Pozri prosím nižšie uvedenú tabuľku


Spustené	Bezpečnostný alarm	Zamknutie klávesnice
Prvýkrát	30 sekúnd	1 minúta
Druhýkrát	60 sekúnd	5 minút
Tretíkrát a následne	90 sekúnd	10 minút

9V spustenie

Funkcia 9 V spustenie

- Dotknite sa a podržte kontakty batérie na 9 V kontaktoch spustenia na zámku.
- So súčasným podržaním 9 V batérie na spustenie, zadajte na klávesnici svoj PIN kód a použite tlačidlo alebo Bluetooth kľúč na odomknutie.

Na aktiváciu zámku zabezpečte, aby sa kontakty 9 V batérie dotýkali kontaktných bodov spustenia na zámku Padlock v dĺžke trvania 2 sekúnd.

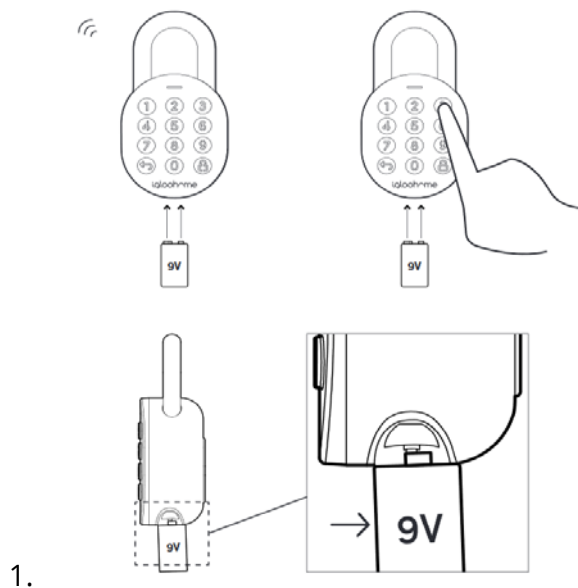

Zvukové a LED indikácie

Činnosť	Indikácie
Bluetooth pripojenie	Stavový indikátor bliká modrou farbou
Úspešné odomknutie	Vzostupné 4 rýchle tóny po odomknutí a dvojnásobné bliknutie LED indikátora zelenou farbou
Úspešné zamknutie	Jeden dlhý akustický signál po zamknutí zámku Padlock a zelený LED indikátor na dve sekundy
Nesprávny PIN kód	Štyri krátke akustické signály a dvojnásobné bliknutie červenou farbou
Vymazanie PIN kódu	Tri série štyroch krátkych akustických signálov a dvojnásobné bliknutie červenou farbou
Obštrukčný alarm	Šesť sérií štyroch krátkych akustických signálov
Alarm bezpečnostného uzamknutia	Nízka - Vysoká siréna v trvaní 30/60/90 sekúnd
Deaktivácia bezpečnostného uzamknutia	Dva dlhé akustické signály
Upozornenie na vybitie batérie	Zostupné tri tóny po prebudení klávesnice a blikajúci červený LED indikátor
Tvrдый reset/Zrušenie spárovania	Zostupné štyri pomalé tóny
Spustenie napájania	Dva pomalé akustické signály a následne dva rýchle akustické signály

Odstránenie možných problémov

Nemôžem zavrieť oblúk na uzamknutie zámku.

- Prevedte odomknutie prostredníctvom PIN kódu alebo Bluetooth a skúste opäť zavrieť oblúk zámku.
- Pamätajte na to, že ste možno nechtiac zamkli zámok manuálne pridržaním tlačidla UNLOCK v trvaní 2 sekúnd, kedy bol zámok otvorený.

Zavrel som oblúk zámku, ale zámok sa vôbec nezamkol automaticky.

- Prostredníctvom mobilnej aplikácie igloohome sa uistite, či je zapnutá funkcia automatického opätovného zamknutia.
- Ak je funkcia automatického opätovného zamknutia zapnutá a zámok stále nefunguje, skúste zamknúť zámok manuálne tak, že podržíte tlačidlo UNLOCK na 2 sekundy.

Nemôžem otočiť zaoblenou hlavou na sňatie krytu batérie.

- Skôr než budete chcieť otočením zaoblenej hlavy zložiť kryt batérie sa uistite, či je zámok Padlock odomknutý.
- Pamätajte na to, že zaoblenou hlavu nedá otočiť vtedy, ak je zámok Padlock zablokovaný.

Nemožno nasnímať nálepku s QR kódom, keď je opotrebovaná.

- Použite náhradnú nálepku s QR kódom, ktorá je dodávaná v balení zámky Padlock.

Pokúsil som sa odomknúť zámok Padlock, ale klávesnica sa vypla a zapla sa 2 pomalými a 2 rýchlymi akustickými signálmi.

- Zámok Padlock má slabú batériu.
- Použite alkalickú 9 V batériu na spustenie zámku a odomknite zámok Padlock za účelom výmeny batérií.
- Spôsob výmeny batérie nájdete na strane 8.

Klávesnica zámku bliká bielou farbou a LED indikátor bliká červenou farbou pri aktivácii klávesnice.

- Bezpečnostné uzamknutie klávesnice sa spustilo na zámku Padlock.
- Pozri stranu 14.

Pokúsil som sa použiť 9 V batériu na spustenie zámku, ale neúspešne.

- Uistite sa, či sa kontakty 9 V batérie dotýkajú kontaktných bodov spustenia na zámku Padlock v trvaní dvoch sekúnd na aktiváciu zámku.
- Kontakty 9 V batérie sa musia dotýkať trvalo 9 V kontaktných bodov na zámku počas jeho odomknutia pomocou PIN kódu alebo Bluetooth.

Vygeneroval som si svoj PIN kód pomocou aplikácie, ale nefunguje.

- Prevedte Bluetooth odomknutie alebo synchronizáciu a skúste to znova.
- Uistite sa, či boli vygenerované PIN kódy aktivované v rozsahu doby aktivácie pred uplynutím ich platnosti.

Zámok vôbec nereaguje.

- Batéria zámku je vybitá.
- Pomocou alkalickej 9 V batérie spustíte zámok a odomknite ho za účelom výmeny batérií.
- Spôsob výmeny batérie nájdete na strane 8.

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak počas záručnej doby potrebujete opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Budete potrebovať originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Na základe týchto bodov nemusí byť reklamácia uznaná:

- Používanie produktu na akékoľvek iné účely, než na ktoré je určený alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie produktu prírodnou katastrofou, zásahom neoprávnenej osoby, alebo mechanicky chybou kupujúceho (pri preprave, čistení nesprávnymi čistiacimi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie produktu a starnutie spotrebného materiálu alebo súčiastok počas používania (batérií atď.).
- Vystavovanie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné svetlo a iné žiarenie, elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätia do siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravu produktu, úpravu dizajnu, úpravu za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií produktu v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje oprávneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrovaná kancelária: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia

Názov: Smart Lock

Model/Typ: IglooHome Smart Padlock IGP1-02

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normami používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica číslo (EÚ) 2014/53/EÚ

Smernica číslo 2011/65/EÚ v znení neskorších predpisov 2015/863/EÚ

Praha, 23.11.2020



WEEE

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg a felhasználói kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.



www.alza.hu/kontakt



06-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Mit tartalmaz



Lakat



T27 Torx biztonsági csavarhúzó




CR2 lítium elem



QR kód matricák ×3

Specifikációk


Modell	igloohome intelligens lakat
Elem típusa	CR2 lítium elem
Az elem élettartama:	Max. 1 év
Vészhelyzeti áramellátás	9 V alkáli elem
Működési hőmérs.	-20 °C - 50 °C
Tárolási hőmérs.	-30 °C - 60 °C
IP fokozat	IP66
A test anyaga	Cink ötvözet
A bilincs anyaga	Edzett acél
Súly	Nettó: 450 g, Bruttó: 550 g
Nyitó mechanizmus	Bluetooth, PIN kód

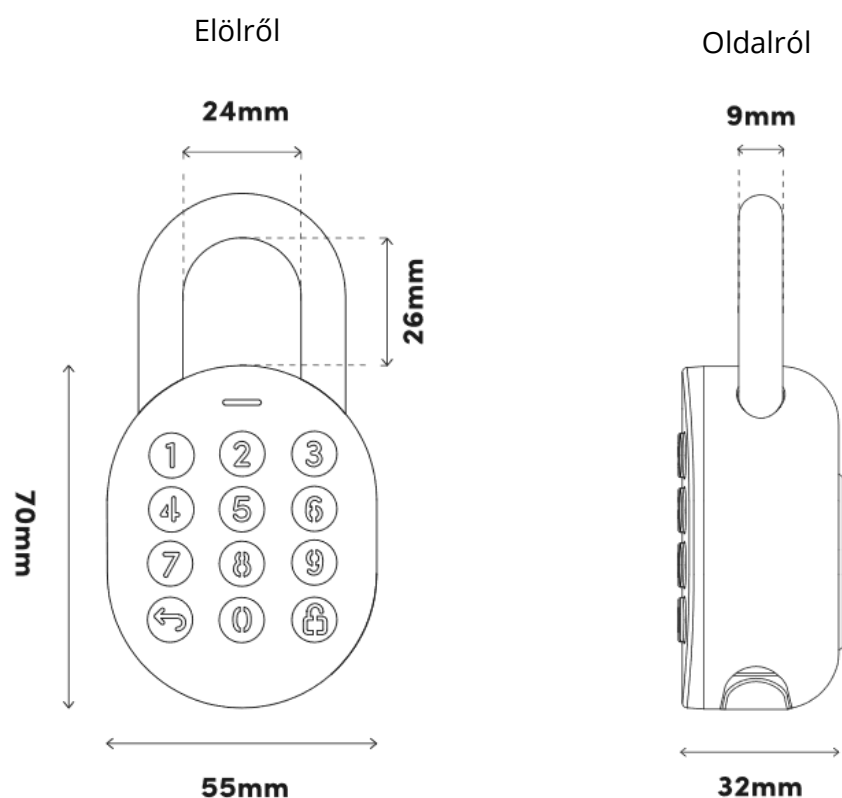

Megjegyzés: Ez a termék Panasonic CR2 lítium elemekkel működik a legjobban. Ne használjon újratölthető, nagy teherbírású vagy más típusú elemeket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ajánlott elem-márkák, például a Panasonic, a Duracell vagy az Energizer használata javítja a zár teljesítményét és élettartamát.

A zár helytelen használatából, a zár robbanásveszélyes környezetben történő felhasználásából vagy a megadott előírásoknak nem megfelelő zárral történő használatból eredő károkért kizárólag az ügyfél felel, az igloohome semmilyen felelősséget nem vállal.

A zár anatómiaája

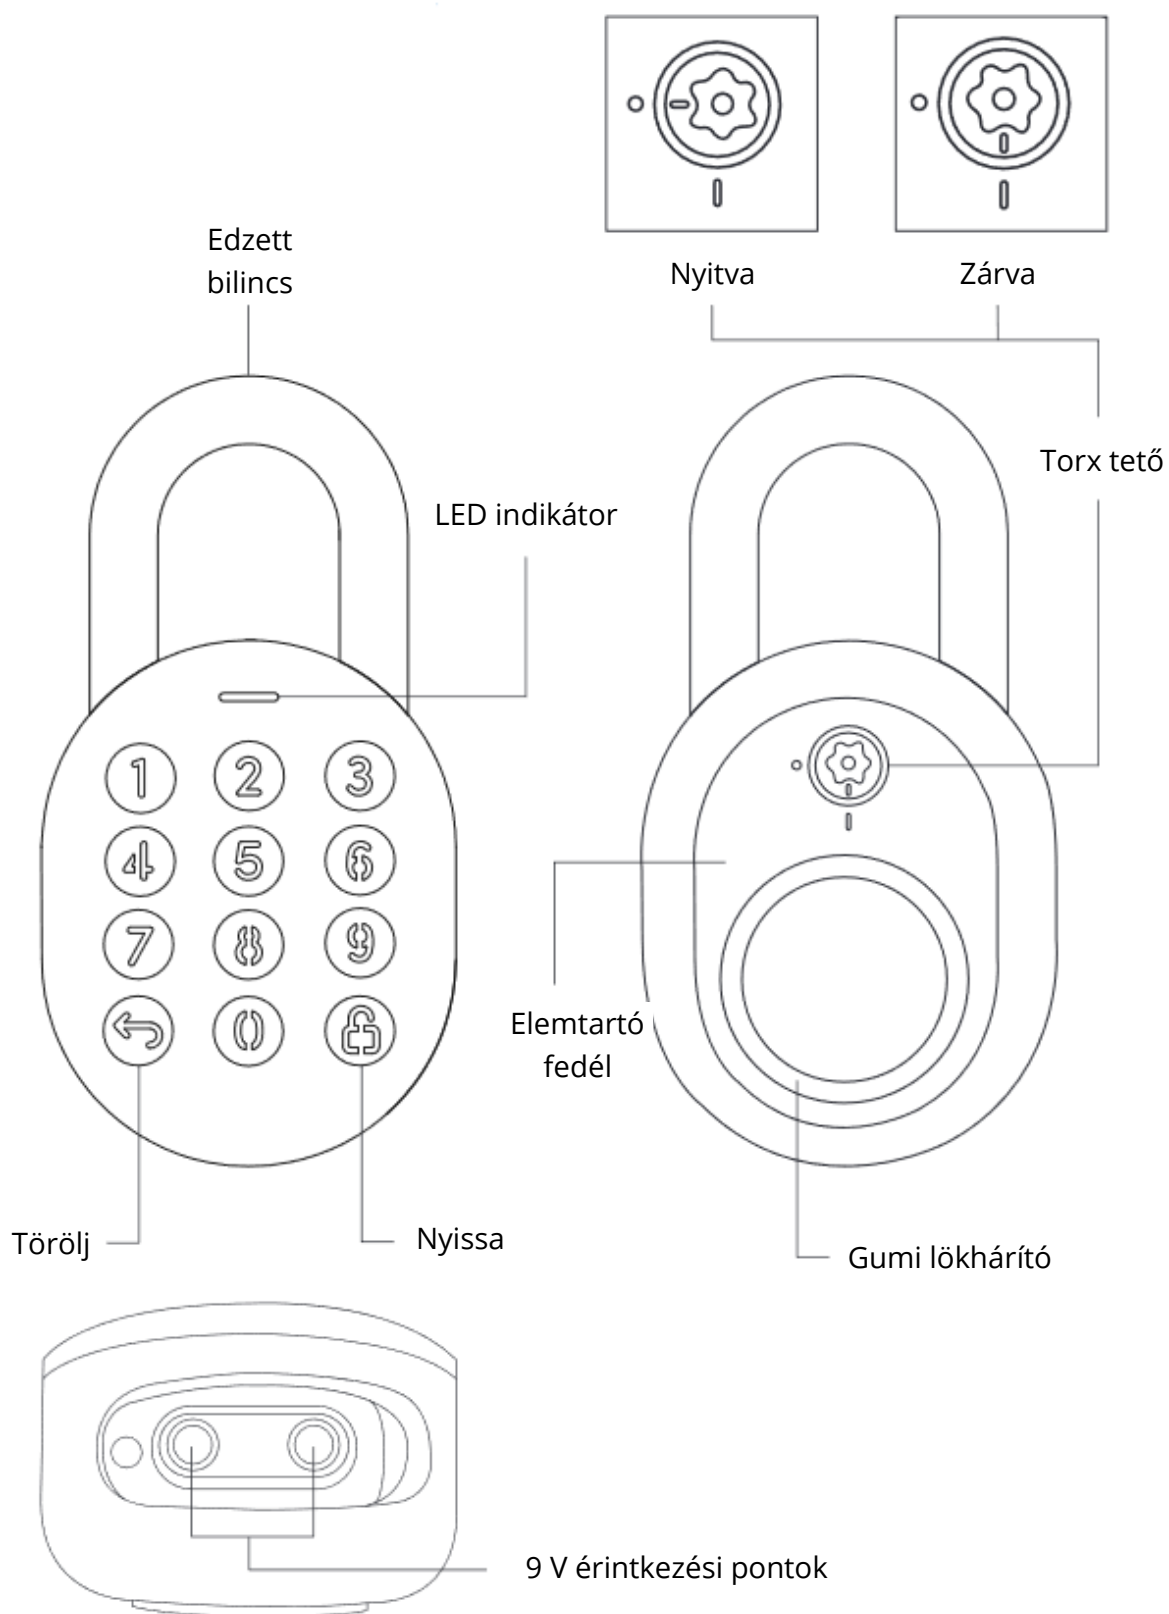

Jellemzők

PIN / Bluetooth nyitás

Fő PIN-kód

Az igloohome intelligens lakat állandó fő PIN-kóddal nyitható.

Felhasználói PIN-kód

Az igloohome mobil alkalmazás több felhasználói PIN kódot generálhat, pl. egyszeri, állandó és adott időtartamú.

Bluetooth fő kulcs

Az Igloohome intelligens lakat Bluetooth-szal nyitható az alkalmazás útján.

Bluetooth vendég kulcs

Az igloohome mobil alkalmazás generálhat és megoszthat Bluetooth kulcsokat (az időtartam alapján a vendégekkel az intelligens lakat feloldásához)

Elem:

Az elem élettartama

A lakat akár 1 évig is eltarthat a CR2 lítium elemmel.

Sürgősségi gyorsindítás

Ha lemerült az elem, egy külső 9 voltos elem használható a sürgősségi áramellátás biztosítására. A 9 V-os elem kapcsainak érintkezniük kell a lakat Jump Start érintkezési pontjaival a 15. oldalon látható módon.

Elem alacsony töltöttségi mutatója

Az állapotjelző piros lámpát mutat, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% vagy alacsonyabb, majd hangjelzés követi a billentyűzet felébresztését. Az elem töltöttségi szintje az alkalmazáson is nyomon követhető, és a Bluetooth feloldása során frissül.

Egyéb

A billentyűzet biztonsági zárolása

A zár nem engedélyezi a PIN-kód megadását, és riasztást ad, ha többször hibás PIN-kóddal próbálkozik. A felhasználó beállíthatja a lehetséges helytelen kísérletek számát az időtúllépés elérése előtt.

Automatikus újrazárás

A lakat automatikusan reteszeli, amikor a bilincs zárva van. A felhasználó kikapcsolhatja az automatikus újrazárás funkciót, ha a kézi újrazárást preferálja.

A biztonsági kód maszkolása

Összesen 16 számjegy tartozik a maszkoló számjegyekhez, hogy megakadályozza a PIN-kód kitétséget.

Védő gumi lökhárító


Kerülje el a kemény felületeken történő ütközést a gumi lökhárítóval, ami így hátsó kipárnázást jelent.

Időjárásálló


A lakat ellenáll az időjárási viszonyoknak, por és víz elleni védelemmel (IP66) rendelkezik.

A bilincs cseréje


Nyissa ki a lakatot, és húzza a bilincset nyitott helyzetbe. Fordítsa el a Torx tetőt 90° -kal jobbra az óramutató járása szerint a Torx csavarhúzóval, és nyomja ki az elem fedelét.

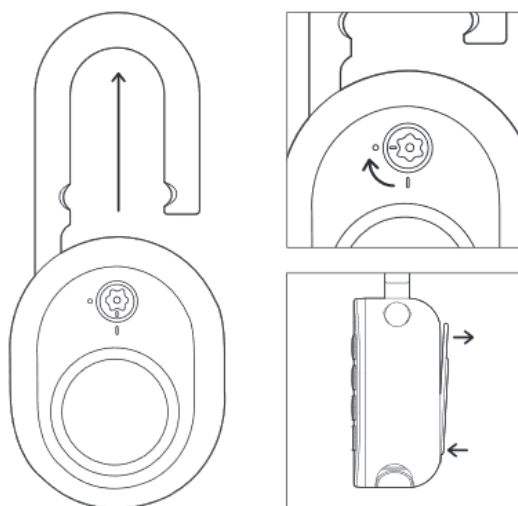


Először távolítsa el az elemtartó fedelét, keresse meg az eltávolítandó matricát, és éles tárggyal távolítsa el a rögzítő csapot. Miután eltávolította, a lakat bilincse már eltávolítható.

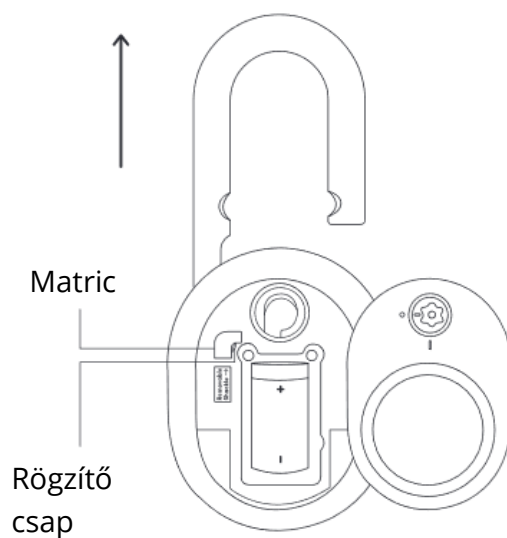

Helyezze vissza a hosszú bilinccsel, és helyezze vissza a rögzítő csapot és a matricát az eredeti helyzetbe. Ügyeljen arra, hogy a hosszú bilincs nyitott helyzetben maradjon.

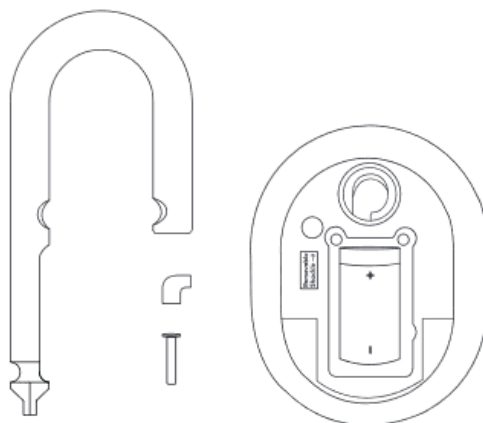

Rögzítse az elemtartó fedelét a Torx tető 90° -os óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatásával a Torx csavarhúzóval, miközben a lakat ki van nyitva. Tolja be a bilincset és készen van!

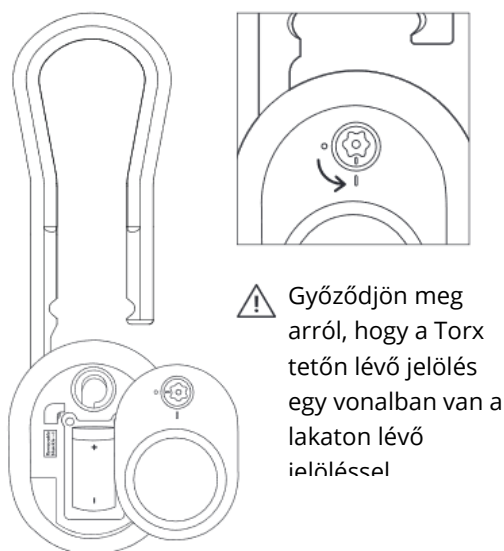

Az elemek cseréje

- Nyissa ki a lakatot, és húzza a bilincset nyitott helyzetbe.
- Fordítsa el a Torx tetőt 90° -kal jobbra az óramutató járása szerint a Torx csavarhúzóval, és nyomja ki az elem fedelét.
- Cserélje ki a CR2 elemet, csukja be az elemtartó fedelét és fordítsa el a Torx tetőt az óramutató járásával ellentétes irányban 90° -kal.
- Tolja a bilincset záró helyzetbe az automatikus vagy kézi újratesteléshez.

Az alkalmazás regisztrálása

Tesztelje a gyári PIN-kód kioldását

Gyári üzemmódban (párosítás előtt) a zár kioldásának PIN-kódja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Regisztráljon zár-felhasználóként

Töltse le az igloohome alkalmazást az App Store / Google Play tárból.

Hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.

Párosítás

Érintse "Add new igloohome lock" (=Adjon hozzá új igloohome zárat).

Megjegyzés: Más párosított zárral rendelkező meglévő felhasználók esetén lépjen a „Configuration” (=Konfiguráció) elemre, érintse meg az „Add locks” (=Zárak hozzáadása) elemet, és kövesse az utasításokat.

A fő PIN-kód beállítása

Mielőtt folytatná, kapcsolja be a Bluetooth-t, és győződjön meg arról, hogy a zár Bluetooth-hatósugarán belül van.

Lépjen az „Access” (=Hozzáférés) részhez, és szerkesztésével testreszabhatja a „Master PIN” (=Fő PIN-kódot)

Hozzáférés kezelése az alkalmazásban

PIN-kódok létrehozása

A PIN-kódokat az alkalmazás „ACCESS” (=Hozzáférés) szakaszában lehet előállítani, érintse a „New Key” (=Új kulcs) elemet, és válassza az Egyszeri, az Állandó vagy az Időtartamra szóló PIN-kódot.

A PIN-kódok lejárnak, ha nem használják őket az aktiválási időszakon belül. Lásd az alábbi táblázatot.

PIN típusa	Használja a PIN-t ilyen időtartamban*
Állandó PIN	24 órás generálás
Egyszeri PIN	24 órás generálás
Időtartamra szóló PIN	24 óra az indulási időtől számítva

Megjegyzés: Az időtartamra szóló PIN-kód befejezési ideje 28 napos időkereten belül testreszabható. Ezen az időkereten túl a befejezési idő automatikusan a kezdési időre lesz konfigurálva.

Bluetooth vendég kulcs

A Bluetooth vendég kulcs mobil hozzáférés céljából megosztható más felhasználókkal. Lehetővé teszi vendégei számára, hogy Bluetooth útján oldják ki az igloohome intelligens zárat.

A megosztott Bluetooth kulcs használatának 3 lépése van

1. Az "Access" alatt nyomja le: "New Key" és válassza: "Bluetooth Key" az "Access Type" alatt. Folytassa a kulcs megosztását a létrehozása után.

2. A vendég az alábbi módszerek egyikével kapja meg a Bluetooth kulcsot:

- Kattintson a megadott URL-re, és kövesse az utasításokat.
- Igényeljen Bluetooth kulcsot a "Configuration" alatt.

3. A vendég most már használhatja a Bluetooth kulcsot a vendég Bluetooth kulcs rész alatt, amikor a zár hatótávolságán belül van.

Megjegyzések:

- A tulajdonos az alkalmazásban vonhatja vissza a Bluetooth kulcsot az alkalmazásban.
- A Bluetooth kulcsot el kell fogadni a generálás utáni 1 órán belül, különben lejár.

Kinyitás


Bluetooth kinyitás

- Nyissa meg igloohome alkalmazását.
- Érintse a "Bluetooth Unlock" (=Bluetooth kinyitás) gombot.
- Az állapotjelző kétszer zölden villog, kioldása után 4 rövid emelkedő hanggal.



PIN kód

- Az eszköz felébresztéséhez nyomja meg a billentyűzet bármely gombját.
- Írja be az érvényes PIN-kódot (maszkoló tagokkal vagy anélkül), majd érintse az „Unlock Icon” (=Kioldás ikon) feliratot.
- Az állapotjelző kétszer zölden villog, kioldása után 4 rövid emelkedő hanggal.

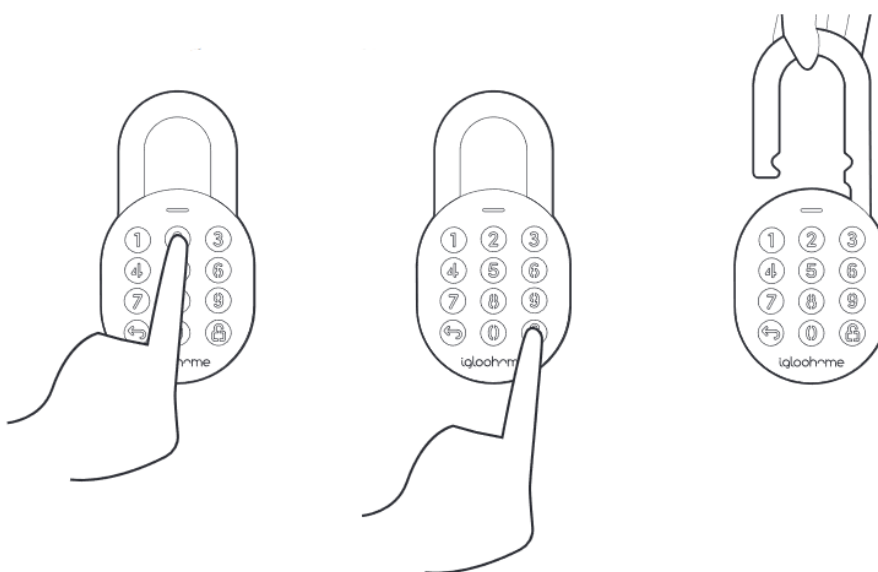

Zárás

Automatikus újrazárás

Egyszerűen csukja be a bilincset a helyére, és az állapotjelző zölden, hosszú sípolással jelenik meg.

Kézi újrazárás

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a billentyűzet jobb alsó részén található Kiloldás ikont, amíg az állapotjelző zölden, hosszú sípolással nem mutatkozik.

Megjegyzés: Akkor használja, ha az automatikus újrazárás funkció ki van kapcsolva.

A zár viselkedése

Megjegyzés: A felhasználó Bluetooth útján engedélyezheti és letilthatja a billentyűzet biztonsági zárolását


	A billentyűzet biztonsági zárolása
Kiváltva ez által	5 egymást követő PIN-kód kísérlet alapértelmezés szerint (konfigurálás Bluetooth útján)
Letiltva ez által	1 / 5 / 10 perc vagy Fő / Vendég Bluetooth kinyitás
Viselkedés	Egyetlen fehér LED villanás a kezelőn és piros LED villanás az állapotjelzőn, amikor a billentyűzet aktiválódik
Időtartam	Kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot

Kiváltva	Biztonsági riasztás	A billentyűzet zárolása
Először	30 mp	1 perc
Másodszor	60 mp	5 perc
Harmadszor és ezt követően	90 mp	10 perc

9 V gyorsindítás

9 V gyorsindítás jellemző

- Érintse meg és tartsa az elem érintkezőit a zár 9 V-os gyorsindító csapjához.
- Miközben a 9 V-os elemet odatartja a gyorsindítóhoz, nyomja le a billentyűzeten a PIN-kódját, majd a kioldás ikont vagy a Bluetooth-billentyűt a kioldáshoz.

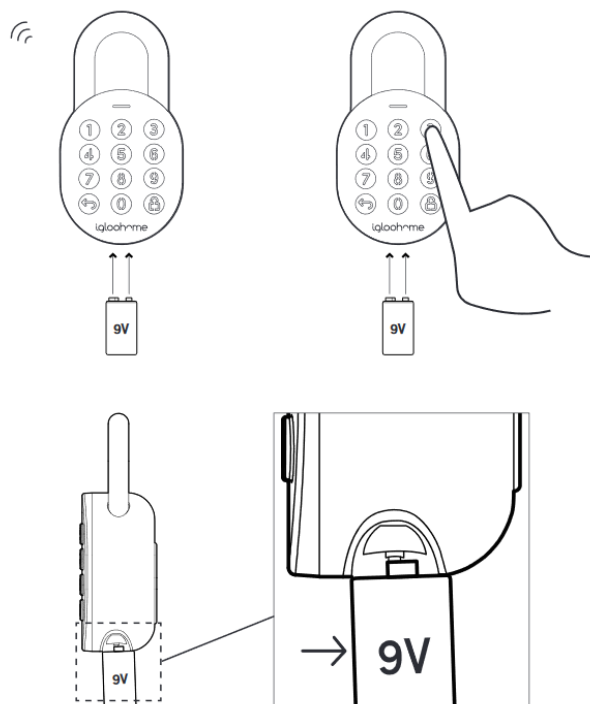

A lakat aktiválásához ellenőrizze, hogy a 9 V-os elem kivezetései 2 másodpercig érintkeznek-e a lakat gyorsindító érintkezőivel.

Audió és LED jelzések

Akciók	Jelzések
Bluetooth kapcsolat	Az állapotjelző kék színnel villog
Sikeresen kinyitva	4 gyors emelkedő hang kinyitás után, és kétszer zölden villog a LED
Sikeresen bezárva	1 hosszú sípolás a termék lezárása után és zöld LED 2 másodpercig
Helytelen PIN	4 rövid sípolás és 2-szer piros villogás
Törölt PIN	3 sorozat 4 rövid hangjelzés és 2-szer pirosan villog
Akadály miatti riasztás	6 sorozat 4-4 rövid hangjelzéssel
Biztonsági zárolási riasztás	Alacsony - Magas sziréna 30/60/90 másodpercig
Biztonsági zárolás deaktiválva	2 hosszú sípolás
Alacsony elemtöltöttség miatti riasztás	3 csökkenő gyors hang, amikor a billentyűzet felébred és piros LED világít
Kemény visszaállítás / párosítás megszüntetése	4 csökkenő lassú hang
Az áram bekapcsolása	2 lassú sípolás és 2 gyors sípolás

Hibaelhárítás

Képtelen vagyok becsukni a bilincset a lakat lezárásához.

- Végezze el a kinyitást PIN-kód vagy Bluetooth segítségével, és próbálja meg újra bezárni a bilincset.
- Ne feledje, hogy véletlenül manuálisan reteszeli a lakatot, ha 2 másodpercig lenyomva tartja az UNLOCK gombot, amikor a lakat nyitva van.

Becsuktam a bilincset, de a lakat nem reteszeltődött automatikusan.

- Győződjön meg arról, hogy az Auto Relock BE van kapcsolva az igloohome mobil alkalmazáson keresztül.
- Ha az automatikus reteszelés be van kapcsolva, és a lakat még mindig nem működik, próbálja meg manuálisan lezárni a lakatot az UNLOCK gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával.

Nem tudom elforgatni a Torx tetőt az elemtartó fedél eltávolításához.

- Mielőtt elfordítaná a Torx tetőt, ellenőrizze, hogy a lakat ki van-e oldva, hogy eltávolítsa az elemtartó fedelét.
- Ne feledje, hogy a Torx tetőt nem lehet elfordítani, amíg a lakat zárva van.

Nem tudom beszkenyelni a QR-matricát, mivel az elhasználódott.

- Használja a Lakat dobozában található tartalék QR-matricát.

Megpróbáltam kioldani a lakatot, de a billentyűzet kialudt és 2 lassú és 2 gyors sípolással jött vissza.

- A lakat töltöttségi szintje alacsony.
- Használjon alkáli 9 V-os elemet a zár gyorsindításához és a lakat kinyitásához az elemek cseréje érdekében.
- Az elemek cseréjével kapcsolatban lásd a 8. oldalt.

A lakat billentyűzete fehéren villog, a LED jelzője pirosan villog, amikor aktiválom a billentyűzetet.

- A billentyűzet biztonsági zárolása lett a lakat által kiváltva.
- Kérjük, nézze meg a 14. oldalt.

Megpróbáltam 9 V-os akkumulátort használni a zár gyorsindításához, de nem sikerült.

- A lakat aktiválásához ellenőrizze, hogy a 9 V-os elem érintkezői 2 másodpercig érintkeznek-e a lakat gyorsindító érintkezőivel.
- A 9 V-os elem pólusainak állandó kapcsolatban kell lenniük a lakat 9 V-os csatlakozócsapjaival, miközben PIN-kóddal vagy Bluetooth-tal nyitják ki.

Az alkalmazásból generáltam a PIN-kódjaimat, de ezek nem működnek.

- Csináljon egy Bluetooth nyitást vagy szinkronizáljon és próbálja újra.
- Győződjön meg arról, hogy a generált PIN-kódok az aktiválási időszakon belül aktiválódtak annak lejárta előtt.

A zár egyáltalán nem válaszol.

- A lakat eleme lemerült.
- Használjon alkáli 9 V-os elemet a zár gyorsindításához és a lakat kinyitásához az elemek cseréje érdekében.
- Az elemek cseréjével kapcsolatban lásd a 8. oldalt.

Jótállási feltételek

Az alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, és a vásárlás eredeti dátumával együtt át kell adnia a vásárlás igazolását szolgáló dokumentumot.

A következők ellentmondanak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a reklamált igényt nem lehet elismerni:

- A termék használata a rendeltetési céltól eltérő célra, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai sérülés következtében a vevő hibája miatt (pl. szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás miatt stb.).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes kopása és öregedése használat közben.
- Káros külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek való kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha valaki módosítást, átalakítást hajtott végre a dizájnon vagy a beszállításon annak érdekében, hogy megváltoztassa vagy kibővítsa a termék funkcióit a megvásárolt dizájnnal vagy a nem eredeti alkatrészekkel összehasonlítva.

EU megfelelési nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

Adószám: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Megnevezés: Intelligens zár

Modell / Típus: IGP1-02 Igloohome intelligens lakat

A fenti terméket a demonstrációhoz használt szabvány(ok) szerint tesztelték az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményeknek megfelelően:

(EU) 2014/53/EU sz. irányelv

2011/65/EU sz. irányelv a 2015/863/EU sz. irányelvben módosítva

Prága, 2020.11.23.



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy be kell vinni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítja, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der ersten Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Packungsinhalt



Padlock



T27 Inbusschlüssel




CR2 Lithiumbatterie



3 Aufkleber mit QR-Code

Technische Spezifikationen


Modell	Igloohome Smart Padlock
Batterietyp	CR2 Lithiumbatterie
Akkulaufzeit	Bis zu 1 Jahr
Notstromversorgung	9 V Alkalibatterie
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis 60 °C
IP-Bewertung	IP66
Gehäusematerial	Zinklegierung
Bogenmaterial	Gehärteter Stahl
Gewicht	Netto: 450 g, brutto: 550 g
Entriegelungsmechanismus	Bluetooth, PIN-Code

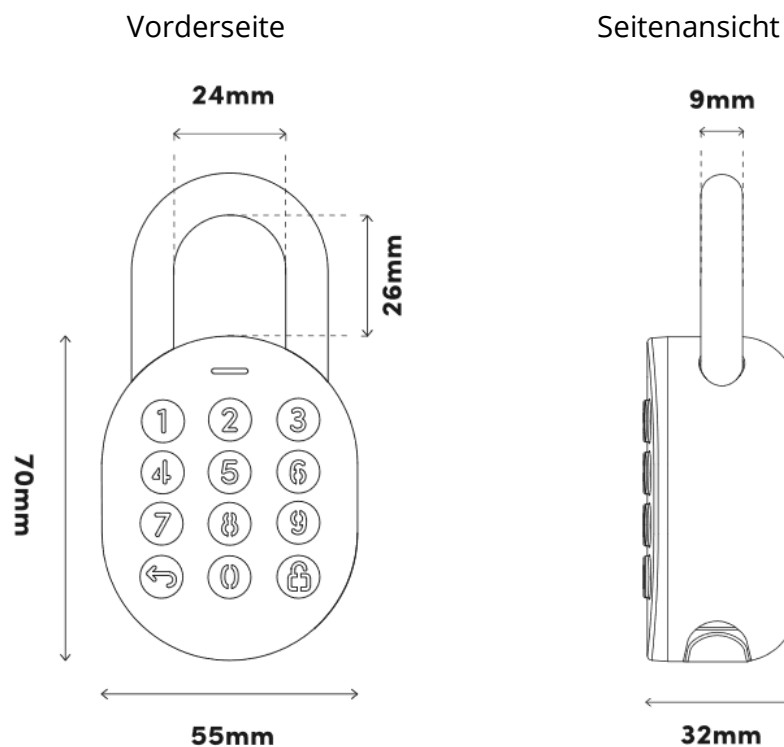

HINWEIS: Dieses Produkt funktioniert am besten mit Panasonic CR2-Lithiumbatterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Hochleistungsbatterien oder andere Batterietypen. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung empfohlener Batteriemarken wie Panasonic, Duracell oder Energizer die Leistung und Lebensdauer des Padlocks verbessert.

Der Kunde ist allein verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Padlocks, Verwendung des Padlocks in einer möglicherweise explosiven Umgebung oder Verwendung des Padlocks außerhalb der angegebenen Spezifikationen verursacht werden. Igloohome übernimmt keine Verantwortung.

Padlock-Beschreibung

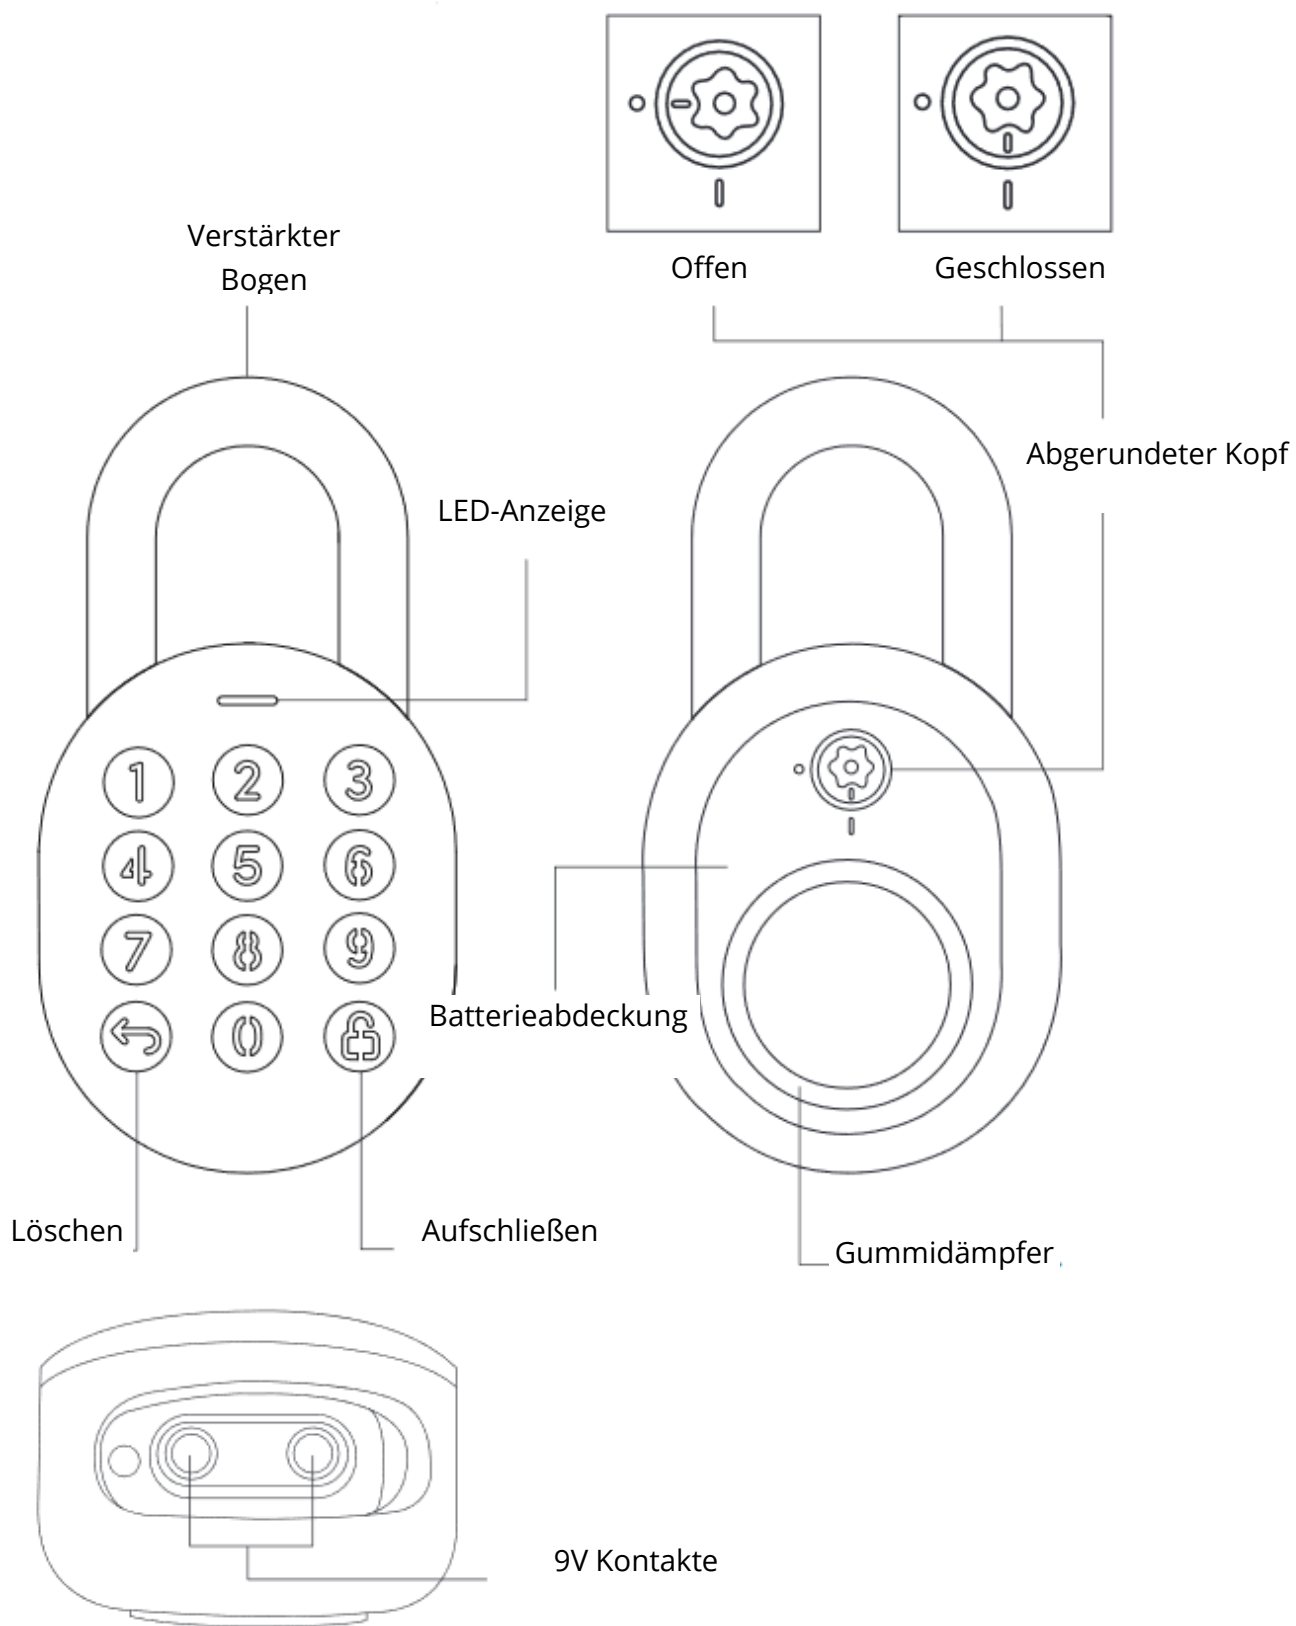

Funktionen

Aufschließen mit PIN-Code / Bluetooth

Master-PIN-Code

Das igloohome Smart Padlock wird mit einer permanenten Master-PIN aufgeschlossen.

Benutzer-PIN-Code

Die mobile igloohome-Anwendung kann verschiedene Arten von Benutzer-PIN-Codes erstellen, z. B. einmalig, dauerhaft oder zeitbegrenzt.

Master-Bluetooth-Schlüssel

Das igloohome Smart Padlock wird mittels der Anwendung über Bluetooth entsperrt.

Benutzer-Bluetooth-Schlüssel

Die mobile igloohome-Anwendung kann Bluetooth-Schlüssel (basierend auf der Dauer) generieren und für Gäste freigeben, um Smart Padlock zu entsperren.

Batterie

Batterielaufzeit

Das Padlock kann mit einer CR2-Lithiumbatterie bis zu 1 Jahr halten.

Notstart

Wenn die Batterie leer ist, können Sie eine externe 9-V-Batterie zur Notstromversorgung verwenden. Die 9-V-Batteriekontakte müssen Kontakt zu den Notstartpunkten am Padlock haben, wie auf Seite 15 gezeigt.

Anzeige des Batterieladezustands

Wenn der Batterieladestand 20% oder weniger beträgt, leuchtet die Statusanzeige rot und beim Berühren der Tastatur ertönt ein Signal. Der Ladezustand der Batterie kann auch in der App überwacht werden und wird während der Bluetooth-Entsperrung aktualisiert.

Sicherheitsfunktionen

Tastatur-Sicherheitssperre

Wenn mehrere falsche PIN-Code-Versuche eingegeben wurden, lehnt die Sperre alle PIN-Code-Eingaben ab und es ertönt ein Alarm. Der Benutzer kann die Anzahl der falschen Timeout-Versuche konfigurieren.

Auto-Relock-Funktion

Padlock wird automatisch wieder abgeschlossen, wenn Sie den Bogen schließen. Der Benutzer kann die automatische Sperrfunktion deaktivieren, wenn er die manuelle Sperrung vorziehen möchte.

Verschlüsselung des Sicherheitscodes

Es können insgesamt 16 Ziffern einschließlich Verschlüsselungsziffern eingegeben werden, um zu verhindern, dass der PIN-Code angezeigt wird.

Gummidämpfer als Schutz


Gummidämpfer wird als Schutz auf der Rückseite verwendet, um Stöße auf harte Oberflächen zu vermeiden.

Witterungsbeständigkeit


Das Padlock hält dem Wetter durch Schutz vor Staub und Wasser stand (IP66).

Austausch des Verriegelungsbogens


Entriegeln Sie das Padlock und ziehen Sie den Bogen in die geöffnete Position. Drehen Sie den abgerundeten Kopf mit einem Inbusschlüssel um 90° im Uhrzeigersinn und schieben Sie die Batterieabdeckung heraus.

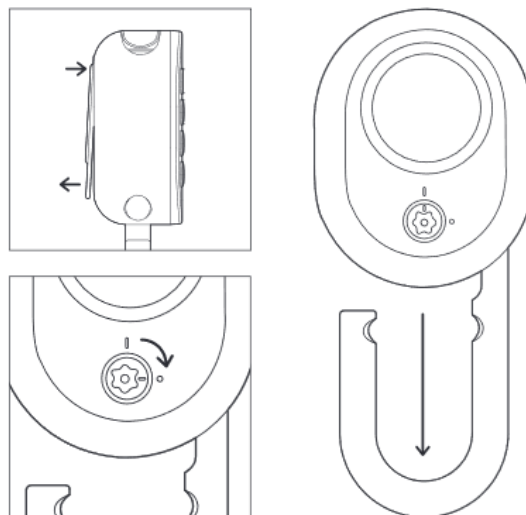

Nehmen Sie zuerst die Batterieabdeckung ab, suchen Sie das zu entfernende Etikett und nehmen Sie den Sicherungsstift mit einem scharfen Gegenstand heraus. Nach dem Entfernen ist der Bogen des Padlock nun abnehmbar.

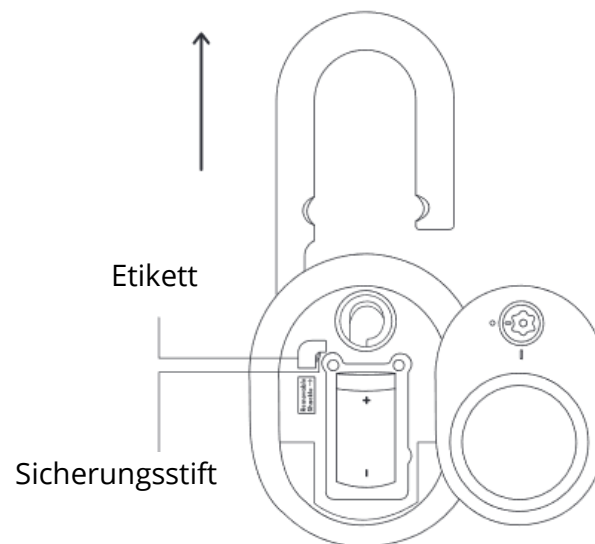

Ersetzen Sie den Verriegelungsbogen durch einen langen Bogen und bringen Sie den Verriegelungsstift und das Etikett wieder in ihre ursprüngliche Position. Stellen Sie sicher, dass der lange Verriegelungsbogen in der geöffneten Position bleibt.

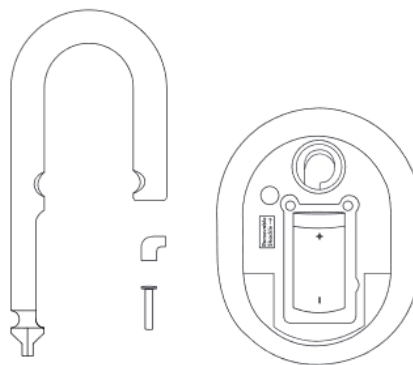

Sichern Sie die Batterieabdeckung, indem Sie den abgerundeten Kopf mit einem Inbusschlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, wenn das Padlock entriegelt ist. Schieben Sie den Verriegelungsbogen und das wars!



⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass die Markierung auf dem abgerundeten Kopf mit der Markierung auf dem Padlock ausgerichtet ist.

Batterieaustausch

- Entriegeln Sie das Padlock und ziehen Sie den Verriegelungsbogen in die geöffnete Position
- Drehen Sie den abgerundeten Kopf mit einem Inbusschlüssel um 90° im Uhrzeigersinn und drücken Sie die Batterieabdeckung heraus.
- Setzen Sie die CR2-Batterie wieder ein, schließen Sie die Batterieabdeckung und drehen Sie den abgerundeten Kopf um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
- Bringen Sie den Verriegelungsbogen in die geschlossene Position, um das Padlock automatisch wieder zu verriegeln oder manuell abzuschließen.

Anweisungen zu der Anwendung

Test des Produktions-PIN-Codes zum Entsperren

Im Werksmodus (vor dem Pairing) lautet der PIN-Code zum Entsperren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Registrierung als Schlossbenutzer

Laden Sie die igloohome-App aus dem App Store / Play Store herunter.

Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

Pairing

Wählen Sie [Add new igloohome lock] (Neues igloohome-Schloss hinzufügen).

Hinweis: Gehen Sie im Falle von vorhandenen Benutzern mit anderen gekoppelten Sperren zu [Configuration] [Konfiguration], wählen Sie [Manage Locks] (Sperren verwalten) und befolgen Sie die Anweisungen

Einstellen des Master-PIN-Codes

Bevor Sie beginnen, aktivieren Sie Ihre Bluetooth-Funktion und stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite einer Bluetooth-Sperre befinden.

Gehen Sie zu [Access] (Zugriff) und bearbeiten Sie Ihre [Master-PIN].

Zugriffsverwaltung in der Anwendung

PIN-Codes erstellen

PIN-Codes können in der Anwendung im Abschnitt [Access] (Zugriff) generiert werden - [New Key] (Neuen Schlüssel) bestätigen und entweder einen einmaligen PIN-Code, einen permanenten PIN-Code oder eine PIN-Gültigkeitsdauer auswählen.

PINs verfallen, wenn Sie sie während des Aktivierungszeitraums nicht verwenden. Siehe Tabelle unten.

PIN-Code-Typ	Verwenden Sie den PIN-Code innerhalb von*
Permanenter PIN-Code	24 Stunden nach der Erstellung
Einmaliger PIN-Code	24 Stunden nach der Erstellung
Zeitbegrenzter PIN-Code	24 Stunden ab Startzeit

Hinweis: Die PIN-Ablaufzeit kann innerhalb eines Zeitraums von 28 Tagen angepasst werden. Nach diesem Zeitraum wird die Endzeit automatisch auf die Startzeit konfiguriert.

Bluetooth-Gastschlüssel

Der Bluetooth-Gastschlüssel kann für den mobilen Zugriff mit anderen Benutzern geteilt werden. Damit können Ihre Gäste das igloohome Smart Padlock über Bluetooth entsperren.

Hier sind drei Schritte, um den Bluetooth-Schlüssel freizugeben:

1. Erstellen Sie im Abschnitt [Access] (Zugriff) eine neue Position [New Key] (Neuer Schlüssel) und wählen Sie im Abschnitt [Access Type] (Zugriffstyp) die Option [Bluetooth Key] (Bluetooth-Schlüssel) aus. Geben Sie den Schlüssel nach dem Erstellen weiter frei.
2. Der Gast erhält den Bluetooth-Schlüssel auf eine der folgenden Arten: • Klicken Sie auf die angegebene URL und folgen Sie den Anweisungen. • Melden Sie sich unter [Configuration] (Konfiguration) mit dem Bluetooth-Schlüssel an.
3. Der Gast kann nun den Bluetooth-Schlüssel im Bereich des Bluetooth-Gastschlüssels verwenden, wenn er sich in Reichweite der Sperre befindet.

Hinweise:

- Der Eigentümer kann den Bluetooth-Schlüssel in der Anwendung abbrechen.
- Der Bluetooth-Schlüssel muss innerhalb von 1 Stunde nach der Erstellung empfangen werden, bevor er abläuft.

Entsperren


Bluetooth-Entsperren

- Öffnen Sie Ihre igloohome-Anwendung.
- Klicken Sie auf die Taste „Bluetooth Unlock“
- Nach Entsperren blinkt die Statusanzeige zweimal grün zusammen mit vier aufsteigenden Tönen



PIN-Code

- Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um das Gerät zu aktivieren
- Geben Sie einen gültigen PIN-Code ein (mit oder ohne Verschlüsselungs-PIN-Code) und tippen Sie auf das Symbol „Entsperren“.
- Nach Entsperren blinkt die Statusanzeige zweimal grün zusammen mit vier aufsteigenden Tönen

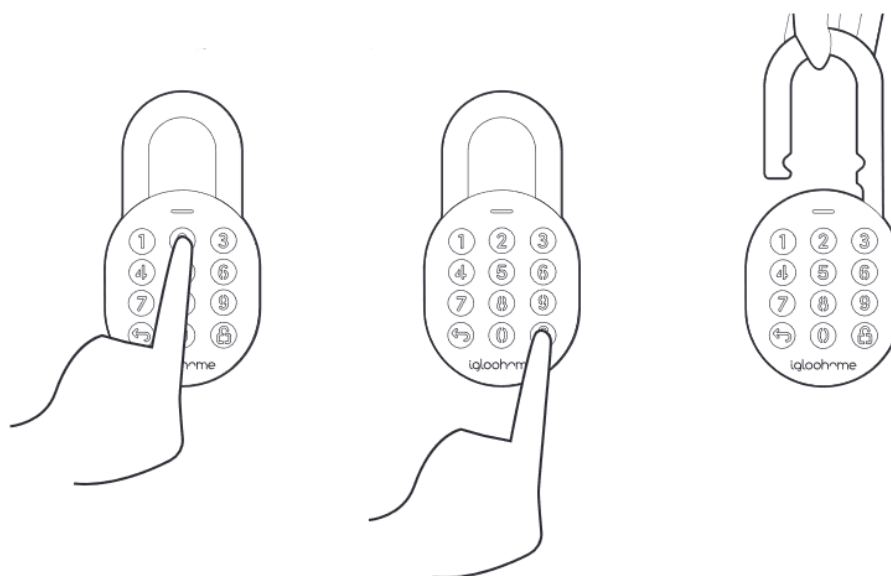

Verriegelung

Automatische Wiederverriegelung (Auto-Relock-Funktion)

Schließen Sie einfach den Verriegelungsbogen - die Statusanzeige leuchtet grün und es ertönt ein langer Piepton.

Manuelle Wiederverriegelung

Halten Sie das Entsperrsymbol unten rechts auf der Tastatur zwei Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige grün leuchtet und Sie einen langen Piepton hören.

Hinweis: wird verwendet, wenn die automatische Wiederverriegelungsfunktion ausgeschaltet ist.

Verhaltensweisen des Padlocks

Hinweis: Der Benutzer kann die Sicherheitstastensperre über Bluetooth ein- und ausschalten.


	Sicherheitssperre der Tastatur
Aktiviert	5 aufeinanderfolgende ungültige PIN-Codes (über Bluetooth konfigurierbar)
Deaktiviert	Nach 1/5/10 Minuten oder nach Bluetooth Master-/Gast-Entsperren
Verhalten	1x Blinken der weißen LED auf der Tastatur und Leuchten der roten LED-Statusanzeige beim Einschalten der Tastatur
Dauer	siehe die folgende Tabelle

Ausgelöst	Sicherheitsalarm	Tastatursperre
1 mal	30 Sek.	1 Min.
2 mal	60 Sek.	5 Min.
3 mal oder mehrmals	90 Sek.	10 Min.

9V Start


9V Startfunktion

- Berühren und halten Sie die Batteriekontakte an den 9-V-Auslösekontakten am Padlock.
- Während Sie die 9-V-Batterie zum Starten gedrückt halten, geben Sie Ihre PIN über die Tastatur ein und entsperren Sie sie mit der Taste oder dem Bluetooth-Schlüssel.

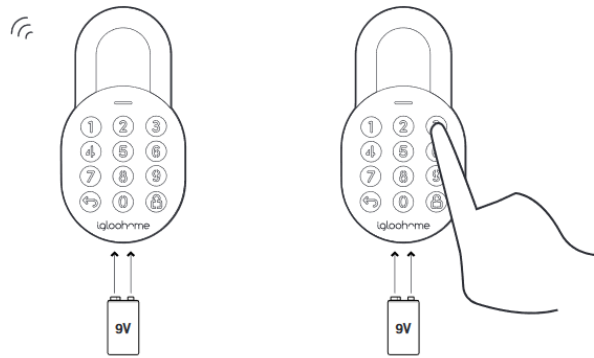

Stellen Sie zum Aktivieren des Padlocks sicher, dass die Kontakte der 9-V-Batterie 2 Sekunden lang die Auslösekontakte des Padlocks berühren.

1.

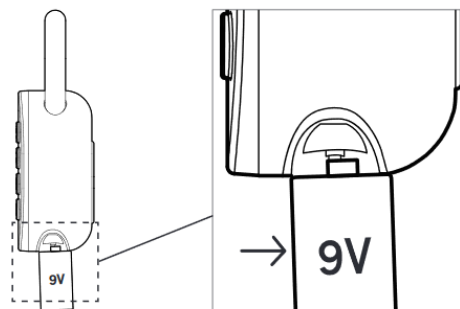

Ton- und LED-Anzeigen

Aktivität	Anzeige
Bluetooth-Verbindung	Die Statusanzeige blinkt blau
Erfolgreiche Entsperrung	4 schnelle aufsteigende Töne nach dem Entsperrern und doppeltes Blinken der LED-Anzeige in grün
Erfolgreiche Verriegelung	Ein langes akustisches Signal nach dem Verriegeln des Padlocks und eine grüne LED-Anzeige für zwei Sekunden
Falscher PIN-Code	Vier kurze Pieptöne und ein doppeltes Blinken in rot
PIN-Code gelöscht	Drei Serien von vier kurzen akustischen Signalen und ein doppeltes Blinken in rot
Hindernisalarm	Sechs Serien von vier kurzen akustischen Signalen
Alarm für Sicherheitssperre	Niedrige - hohe Sirene für 30/60/90 Sekunden
Sicherheitssperre deaktiviert	Zwei lange akustische Signale
Alarm bei schwacher Batterie	Drei absteigende Töne nach dem Aktivieren der Tastatur und eine blinkende rote LED-Anzeige
Hard Reset / Pairing deaktivieren	Vier langsame absteigende Töne
Start der Stromversorgung	Zwei langsame akustische Signale und dann zwei schnelle akustische Signale

Fehlerbehebung

Ich kann den Verriegelungsbogen nicht schließen.

- Entsperren Sie das Padlock über PIN oder Bluetooth und versuchen Sie erneut, den Bogen zu schließen.
- Beachten Sie, dass Sie das Padlock möglicherweise versehentlich manuell gesperrt haben, indem Sie die Taste UNLOCK 2 Sekunden lang gedrückt hielten, während die Sperre offen war.

Ich habe den Sperrbogen geschlossen, aber es kam nicht zu der automatischen Verriegelung.

- Stellen Sie sicher, dass die Auto-Relock-Funktion über die igloohome Mobile App aktiviert ist.
- Wenn die automatische Wiederverriegelung aktiviert ist und die Sperre immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, die Sperre manuell zu aktivieren, indem Sie die Taste UNLOCK 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Der abgerundete Kopf für die Entfernung der Batterieabdeckung lässt sich nicht drehen.

- Stellen Sie sicher, dass das Padlock entriegelt ist, bevor Sie den abgerundeten Kopf drehen, um die Batterieabdeckung zu entfernen.
- Beachten Sie, dass der abgerundete Kopf nicht gedreht werden kann, wenn das Padlock verriegelt ist.

Der QR-Code-Aufkleber kann wegen Verschleiß nicht gescannt werden.

- Verwenden Sie den Ersatz-QR-Code-Aufkleber, der im Paket bei dem Padlock enthalten ist.

Ich habe versucht, das Padlock zu entsperren, aber die Tastatur wurde mit 2 langsamen und 2 schnellen Signaltönen ein- und ausgeschaltet.

- Das Padlock hat eine schwache Batterie.
- Verwenden Sie eine alkalische 9-V-Batterie, um das Padlock zu aktivieren, und entriegeln Sie das Padlock, um die Batterie auszutauschen.
- Auf Seite 8 erfahren Sie, wie Sie die Batterie austauschen.

Die Padlock-Tastatur blinkt weiß und die LED-Anzeige blinkt rot, wenn die Tastatur aktiviert ist.

- Für das Padlock wurde eine Sicherheitsverriegelung ausgelöst
- Siehe Seite 14.

Ich habe versucht, die 9-V-Batterie zu verwenden, um das Padlock zu aktivieren, aber erfolglos.

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte der 9-V-Batterie zwei Sekunden lang die Auslösekontakte am Padlock berühren, um das Gerät zu aktivieren.
- Die Kontakte der 9-V-Batterie müssen die 9-V-Kontaktpunkte am Padlock dauerhaft berühren, während das Gerät mit einem PIN-Code oder Bluetooth entsperrt wird.

Ich habe meinen PIN-Code mit der App generiert, aber er funktioniert nicht.

- Führen Sie ein Bluetooth-Entsperren oder Synchronisieren aus und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass die generierten PINs innerhalb der Bearbeitungszeit aktiviert wurden, bevor sie abgelaufen sind.

Das Padlock reagiert nicht.

- Die Batterie des Padlocks ist leer.
- Verwenden Sie eine alkalische 9-V-Batterie, um das Padlock zu aktivieren, und entriegeln Sie es, um die Batterien auszutauschen.
- Auf Seite 8 erfahren Sie, wie Sie die Batterie austauschen.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das über das Alza.cz-Vertriebsnetz gekauft wurde, wird eine 2-jährige Garantie gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produkthändler. Sie müssen den Originalbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die die Reklamation möglicherweise nicht akzeptiert wird:

- Verwendung des Produkts für einen anderen als den beabsichtigten Zweck oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, Eingreifen einer unbefugten Person oder durch mechanisches Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.)
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.)
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie z. B. Sonnenlicht, anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Überspannung im Netz, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und ungeeignete Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse sowie gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn durch irgendjemanden Modifikationen, Designänderungen oder Anpassungen vorgenommen wurden, um die Eigenschaften des Produkts während des Kaufs zu ändern oder zu erweitern, oder Verwendung von nicht originalen Komponenten.

EU-Konformitätserklärung

Identifikationsdaten des Bevollmächtigten des Herstellers / Importeurs:

Lieferant: Alza.cz a.s.

Registrierter Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Name: Smart Padlock

Modell / Typ: IglooHome Smart Padlock IGP1-02

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards getestet, die zum Nachweis der Einhaltung der in den einschlägigen Richtlinien festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurden:

Richtlinie Nr. (EU) 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der geänderten Fassung 2015/863/EU

Prag, 23.11.2020



WEEE

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen wird es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für den recycelbaren Abfall übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu Strafen gemäß den nationalen Vorschriften führen.

