

X95 Pro



www.doogee.cc

This user manual is for reference only.
The specific functions and product pictures may be slightly different from the actual ones. Please prevail in kind.

DOOGEE mobile
 DOOGEE_official
 DOOGEE official

Bevezetés

Köszönjük, hogy a Doogee termékét választotta!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

Adatátvitel

• Számítógép - telefon

A telefon USB csatlakoztatásával a számítógéphez, automatikusan töltődni kezd.

1. Húzza le az állapotsávot és válassza ki a használni kívánt üzemmódot. Ebben az esetben a Töltés - t.
2. Válassza ki a fájlátvitel lehetőséget.
3. A számítógép felismeri a készüléket mint cserélhető lemezt. Ellenőrizze a számítógépben megjelent mappát. Kezdje el az adatátvitelt telefonkészülékről számítógépbe, vagy fordítva.

Az USB felhasználása:

- **A készülék feltöltése**
Csak a készülék töltése
- **Adatátvitel**
Adatátvitel más készülékbe
- **Fotóátvitel (PTP)**
Fotó vagy fájlátvitel, ha nincs támogatva a MPT (PTP) protokoll
- **A készülék használata mint - MIDI**
A készülék használata mint - MIDI Elutasítani. törlés

Billentyűzet és részek

A telefonkészülék több részből áll: kamera, LED vaku, fülhallgató aljzat, USB csatlakozó, hangerőszabályozó gomb, be- kikapcsoló gomb stb. Több információ a következő táblázatban található.

Gombok	Utasítások
1. Hangerőszabályozó gomb	A felső gombbal a hangerőt erősítjük, és az alsó gombbal halkítjuk.
2. Be -, kikapcsoló gomb	A képernyő lezárása vagy újraélesztése. A gomb 2 mp nyomvatartásával a készüléket ki, illetve bekapcsoljuk.
3. Előlap hangszóró	Hangátvitel telefonbeszélgetés közben.
4. Előlap kamera	Selfie készítésére.
5. Fülhallgató aljzat	Zene, rádió hallgatása fülhallgató csatlakoztatásával.
6. Vissza gomb	Előző képernyő vagy kilépés az applikációból.
7. Menü gomb	Almenü / felugró menü megjelenítése.

8. Home gomb	Visszatérés a főmenübe.
9. USB csatlakozó	A töltő vagy USB kábel csatlakoztatása adatátvitelhez.
10. Hátsó kamera	Fotó készítésére.
11. LED vaku	A nem megfelelő fényviszonyok javítására, fotókészítés közben.
12. Hangszóró	Telфон csengése, zene lejátszása és hands-free használatára.
13. Mikrofon	A hang rögzítésére szolgál.


Képernyő be -, kikapcsolása, lezárása és feloldása

A be-, kikapcsoló gombot tartva nyomva 2 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

Képernyőzár módosítása

1. A főképernyőn válassza ki a **Beállítások lehetőséget** > **Biztonság** > **Képernyőzár**.
2. Válassza ki a képernyő lezárásának módját.



Értesítési sáv

Az értesítési sáv különböző gyorsbeállítási ikonokat tartalmaz. Pl: új üzenetek érkezése, események, ébresztő, WiFi beállítások megnyitása, Bluetooth beállítások megnyitása, repülőgép üzemmód, automatikus elforgatás engedélyezése - tiltása, zseblámpa ki- bekapcsolása, adatkapcsolat: mobil internet engedélyezése - tiltása, stb.

Ikonok	Leírás	Ikonok	Leírás
	Akkumulátor		Mobilhálózat
	Wi-Fi		Bluetooth
	Repülőmód		Zseblámpa

	Hely		Automatikus forgatás
	Nem zavarni		Szemkímélő mód

Telefonhívás indítása

Közvetlen telefonhívás

1. Nyomja meg a kezdőlapra a TELEFON gombot. A gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
2. Érintse meg a számgombokat a telefonszám megadásához és érintse meg a hívás ikont .

Telefonhívás indítása a névjegyzékből

Nyomja meg a kezdőlapra a Névjegyek ikont válassza ki a kívánt személyt, és érintse meg a telefonszámot a híváshoz

Telefonhívás indítása a híváslistából

Nyomja meg a kezdőlapra a TELEFON gombot és a híváslistában jelölje meg a kívánt hívást a hívásnaplóban történő híváshoz.

Megjegyzés:

Amennyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.

Hívások elutasítása

Ha nem tud fogadni egy bejövő hívást, elutasíthatja azt egy foglalt üzenet elküldésével.

1. A bejövő hívás kezelőfelületén húzza fel az üzenet ikonját a rendszer foglalt üzeneteinek megtekintéséhez.
2. Érintse meg az egyiket, hogy elküldje, és a hívás elutasításra kerül

Névjegy hozzáadása

1. A kezdőképernyőn lépjen a Névjegyek mappába, érintse meg a gombot, és jelöljön ki egy mentési helyet.
2. Töltse ki az új kapcsolattartási adatokat, és mentse el.

Üzenetek

Új üzenet küldése

Lépjen az Üzenetek mappára> kattintson a + ikonra> írja be a címzett szövegét és telefonszámát> küldje el.

Új üzenet fogadása

Amikor új üzenetet kap, megjelenik egy ikon az értesítési panelen, hogy figyelmeztesse Önt. Húzza lefelé az állapotsort, és az olvasáshoz kattintson az értesítésre. Vagy menjen a Üzenetekbe az üzenet közvetlen olvasásához.

SMS- és MMS-üzenetek szerkesztése

1. Szöveg vágásával vagy másolásával új SMS-üzenetet hozhat létre.

Lépés:

Tartsa lenyomva a szövegmezőt> válassza a másolás vagy vágás gombot> tartson lenyomva egy üres írásra való helyet egy új üzenetben> aztán válassza a beillesztést.

Megjegyzés:

A kiválasztott tartalom zöld színnel van kiemelve.

2. Az MMS tartalmazhat videó, képet, hangot stb.

Lépés:

Lépjön az új üzenet - kezelő felületre> kattintson a Csatolás (Beillesztés) lehetőségre> válasszon a következő lehetőségekből: képek, videók, hang vagy vetítés>válassza ki a megfelelő fájlt> írja be a címzett szövegét és telefonszámát> küldje el.

Böngésző

Nyissa meg a böngészőt

1. A kezdőképernyőn érintse meg a Böngésző ikonját.
2. Érintse meg a beviteli mezőt a képernyő tetején, és írja be a webcímet.
3. Érintse meg a következő gombot

Böngésző opciók

Weboldal megtekintése közben lapozhat a weblap más részeinek megtekintéséhez.

- Kattintson az - Kattintson a

Böngésző beállításai

A böngésző felületén kattintson a

Megjegyzés: Az internethez való csatlakozáshoz mobil adat vagy Wi-Fi kapcsolat szükséges.

Élvezze a zenét

A zenelejátszóval hallgathatja a telefonon tárolt zenét. Miután a zenefájlokat a telefonra másoltuk, a zenelejátszó megkeresi a készüléken lévő fájlokat, és létrehoz egy zenei katalógust.

Alkalmazások letöltése a Play Store-ból

Az alkalmazás letöltésének lépései:

Lépjön a Play Store menübe> Google Fiók bejelentkezés> keresse meg az alkalmazást, és töltsse le azt.

csökkenthetik az élettartalmát.

7. Rázkódások és ütések

Védje a telefont az ütésektől, esésektől. A telefon egyes részei üvegből készülnek, és eltörhetnek, ha a telefon leesik vagy súlyos ütközésnek van kitéve. Ne ejtse le a telefont 1,21 méter felett. Ne érintse meg éles tárgyakkal a képernyőt.

8. Karbantartás

Ne szerelje szét a telefont, mert fennáll az áramütés veszélye. A telefon tisztításához használjon száraz anyagot (ne használjon oldószereket mint benzolt vagy alkoholt).

9. Hőmérséklet

Ne használja a telefont nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletű környezetben. Ne tegye ki mobiltelefonját közvetlen napfénynek vagy teljesen nedves környezetnek. A telefon számára megfelelő hőmérséklete -0 ° C és 45 ° C között van.

10. Por

A telefon nem érintkezhet fémrészecskével (fémforgács, stb.)

Alkalmazáskezelés

Lépjön a Beállításokba > Alkalmazások menüpontra. Az információk megtekintéséhez érintse meg az alkalmazást. Erőszakosan is bezárhatja vagy eltávolíthatja.

Karbantartás és biztonság

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a biztonsági információt, hogy biztosítsa a telefon biztonságos használatát.

1. Gyermekek közelében
Legyen nagyon óvatos, amikor a gyerekek és a telefonról va szó. A mobiltelefon több levehető részből áll.
A kis részek lenyelése fülladást okozhat.
2. Halláskárosodás
Hosszú ideig tartó hallgatás nagyon nagy hangerőn károsíthatja a hallást.
Zenét vagy hívást hallgatva csökkentse a hangerőt a lehető legalacsonyabb szintre.
3. Tűzveszély
Ne hagyja a telefont hőforrások mellett, például radiátoroknál vagy tűzhelyeknél. Ne töltsse a telefont gyúlékony anyagok közelébe, mert fennáll a tűzveszély.
4. A benzinkútnál
Ne használja a telefont benzinkúton. Ha az üzemyanyagok, vegyszerek vagy robbanóanyagok közelében mozog, akkor a legjobb, ha mindig kikapcsolja a telefont.
5. Érintkezés folyadékkal
Ne tegye ki a fejhallgató vagy az USB-csatlakozó telefoncsatlakozóját közvetlen érintkezésbe folyadékkal.
Ne érintse meg nedves kézzel, mert a vízkárosodás helyrehozhatatlan lehet.
A telefon lefedésének biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy az összes fedél megfelelően van-e behelyezve az aljzatokba.
6. Ne roncsoolja az akkumulátort és a töltőt
Soha ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor nincs közelben mágneses tárgyakhoz, mert rövidzárlatot okozhatnak, és véglegesen megsérthetik azt. Elvileg az akkumulátort ne tegye ki nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek (kevesebb, mint 0 ° C vagy nagyobb, mint 45 ° C). A hőmérséklet különbségek

Figyelem

Csak a Nano SIM vagy TF kártyákat támogatja.
Ne módosítsa a SIM-kártyákat.




Megfelelőségi nyilatkozat.


Ezzel az IRD Distribuce, s.r.o. kijelenti, hogy a Doogee X95 Pro rádió megfelel a 2014/53 / EU irányelvvel. A megfelelés teljes szövege a vállalat importőrétől érhető el IRD Distribuce, s.r.o.
Az importőr címe IRD Distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Prága 3
Elérhető a www.irdistribuce.cz/dokumenty címen is

Az Android a Google LLC védjegye.

▲ Áttekintés

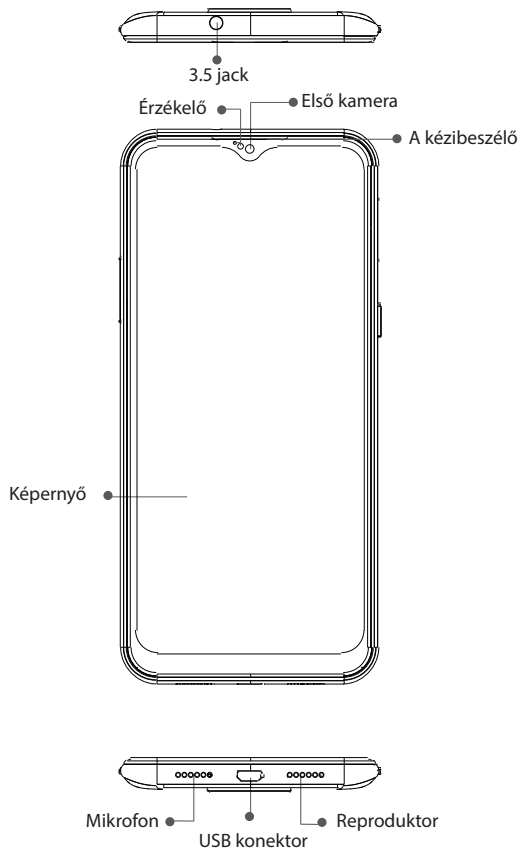

Áttekintés

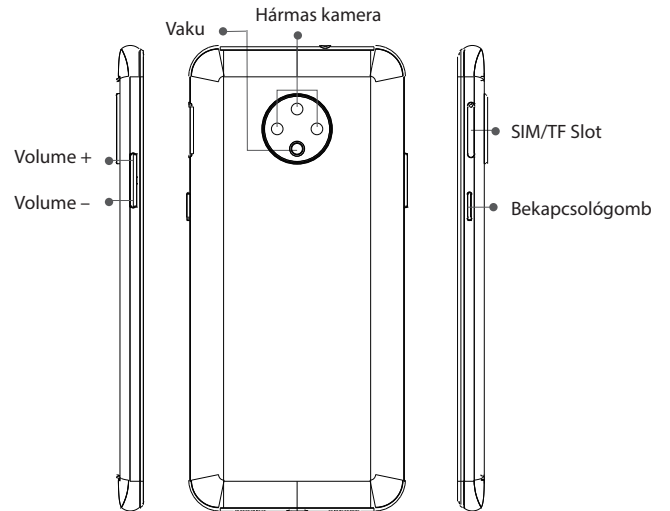

▲ Elemek

A telefon beépített akkumulátorral rendelkezik. Az ikonon nyomon követheti az akkumulátor állapotát megjelenik a képernyő jobb felső sarkában.



Figyelem


- Csak DOOGEE által jóváhagyott elemeket használjon kifejezetten a telefonhoz tervezték. Inkompatibilis elemek ezek súlyos sérüléseket vagy a telefon károsodását okozhatják.
- Soha ne helyezzen elemeket vagy telefonokat a fűtélemre készülékek, például mikrohullámú sütők, kályhák vagy radiátorok, vagy beléjük. Az elemek túlmelegedve felrobbanhatnak.

▲ Kártya telepítése

Telepíthet két Nano SIM-kártyára vagy Nano SIM-kártyák és TF-kártyák.

A SIM-kártya behelyezése:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
2. A SIM-kártya tűjével oldja ki a foglalatot SIM-kártyát a megfelelő nyílásba helyezve.
3. Helyezzen egy Nano SIM-kártyát vagy TF-kártyát a nyílásba a SIM-kártyán.
4. Helyezze be a SIM-kártya nyílását és rögzítse a helyén

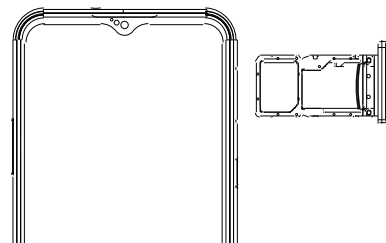

Figyelem:

Ez csak a Nano SIM vagy TF kártyát támogatja eszköz. Ne módosítsa vagy módosítsa a SIM-kártyát.