



Nokia 210 Dual SIM

Uživatelská příručka

1 Tato uživatelská příručka



Důležité: Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu www.nokia.com/support důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost“ a „Informace o výrobku“. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

Obsah


1	Tato uživatelská příručka	2
2	Obsah	3
3	Začínáme	5
	Tlačítka a části	5
	Nastavení a zapnutí telefonu	6
	Nabíjení telefonu	7
	Klávesnice	8
	Psaní textu	8
4	Hovory, kontakty a zprávy	9
	Hovory	9
	Kontakty	9
	Posílání zpráv	10
5	Přizpůsobení telefonu	11
	Změna tónů	11
	Změna vzhledu plochy	11
	Profily	11
	Přidávání zástupců	12
	Využívejte dvě SIM karty co nejlépe	12
6	Fotoaparát	14
	Fotografie a videa	14
7	Internet a připojení	15
	Procházení webu	15
	Bluetooth®	15
8	Hudba	16
	Hudební přehrávač	16
	Poslouchání rádia	16

9 Hodiny, kalendář a kalkulačka	17
Ruční nastavení data a času	17
Budík	17
Kalendář	17
Kalkulačka	18
10 Vymazání obsahu telefonu	19
Obnovení nastavení z výroby	19
11 Informace o výrobku a bezpečnostní informace	20
Pro vaši bezpečnost	20
Tísňová volání	22
Péče o zařízení	23
Recyklace	23
Symbol přeškrtnutého kontejneru	24
Informace o baterii a nabíječce	24
Malé děti	25
Zdravotnické přístroje	25
Implantované zdravotnické přístroje	25
Sluch	25
Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem	26
Dopravní prostředky	26
Potenciálně výbušná prostředí	26
Certifikační informace (SAR)	26
Správa digitálních práv	27
Autorská práva a další upozornění	28

3 Začínáme

TLAČÍTKA A ČÁSTI

Telefon

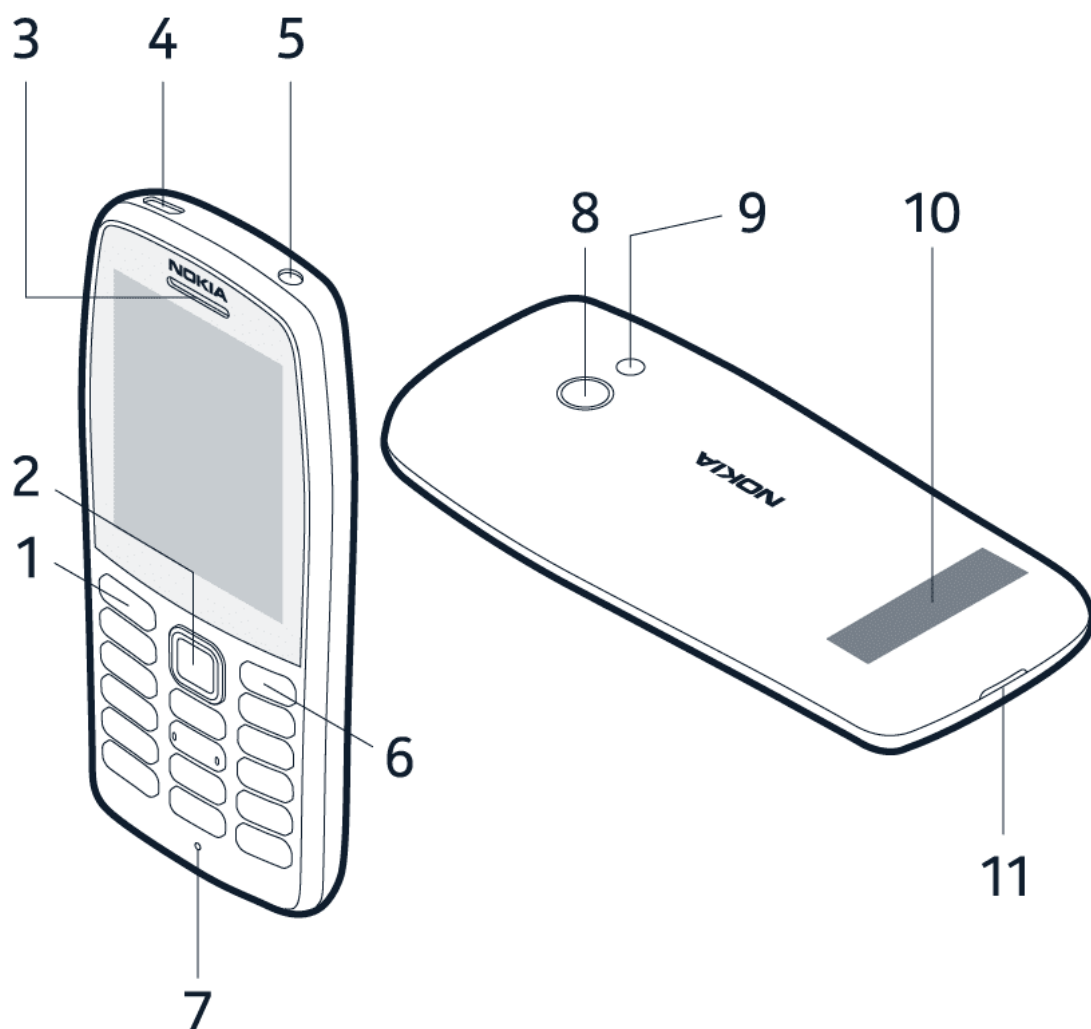

Tato uživatelská příručka se týká tohoto modelu: TA-1139

Tlačítka a části telefonu:

- | | |
|--|--|
| 1. Levé tlačítko výběru | 6. Pravé tlačítko výběru |
| 2. Tlačítko posouvání Stisknutím můžete otevírat aplikace a vybírat položky. | 7. Mikrofon |
| 3. Sluchátko/reproduktor | 8. Fotoaparát |
| 4. Konektor USB | 9. Blesk |
| 5. Konektor sluchátek | 10. Anténa |
| | 11. Výstupek pro sejmutí zadního krytu |

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti. Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Nedávejte do blízkosti zařízení kreditní karty ani jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací na nich uložených.

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, mohou být prodávána samostatně.



__Poznámka: __Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval bezpečnostní kód. Výchozí kód je 12345. Změňte ho na bezpečnější kód. Pokud kód změníte, dobře si nový kód zapamatujte, protože společnost HMD Global není schopna telefon odemknout ani obejít kód.

NASTAVENÍ A ZAPNUTÍ TELEFONU

Informace o vložení SIM karty, paměťové karty a baterie a informace o zapnutí telefonu.

Mini SIM




Důležité: V tomto zařízení lze používat pouze mini SIM karty (viz obrázek). Použití nekompatibilní SIM karty může poškodit kartu nebo zařízení či data uložená na kartě.



Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu zařízení vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní příslušenství. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických součástí. Přístroj vždy uchovávejte a používejte se všemi kryty nasazenými.

Nastavení telefonu

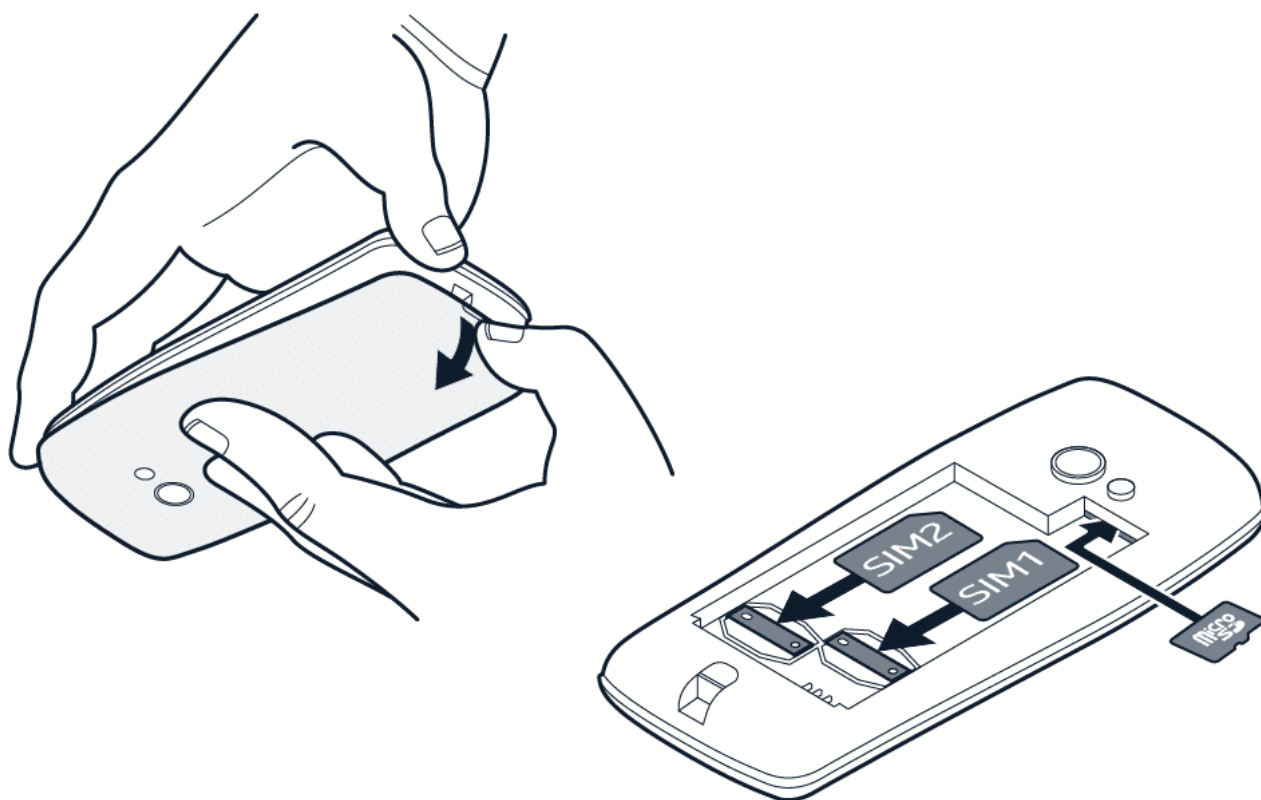

1. Vložte nehet do malého výstupku na spodní straně telefonu, nadzvedněte kryt a sejměte ho.
2. Je-li v telefonu vložená baterie, vyjměte ji.
3. Zasuňte SIM kartu zpět do slotu SIM1. Pokud máte druhou SIM kartu, zasuňte ji do slotu SIM2. Když telefon zrovna nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, druhá může být nedostupná.
4. Pokud máte paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
5. Vložte baterii zpět do telefonu.
6. Vraťte kryt na původní místo.

Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko .

NABÍJENÍ TELEFONU

Baterie telefonu je z výroby částečně nabitá, ale než začnete telefon používat, možná ji budete muset dobít.

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Po dobití odpojte nabíječku od telefonu a vyndejte ji ze zásuvky.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než telefon zobrazí kontrolku nabíjení.



Tip: Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Během nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění přístroje může trvat dlouhou dobu. Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.

KLÁVESNICE

Používání tlačítek telefonu

– Stisknutím tlačítka **Nabídka** na ploše zobrazíte seznam aplikací a funkcí. – Mezi aplikacemi a funkcemi můžete procházet pomocí tlačítek posunutí nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Aplikace nebo funkce spustíte stisknutím tlačítka posunutí. – Chcete-li přejít zpět na plochu, stiskněte tlačítko ukončení **Ⓢ**. – Chcete-li změnit hlasitost telefonu, stiskněte tlačítko posunutí doleva nebo doprava. – Chcete-li zapnout svítilnu, na ploše dvakrát stiskněte tlačítko posunutí nahoru. Chcete-li svítilnu vypnout, stiskněte tlačítko posunutí nahoru. Svítilnou nikomu nesvíťte do očí.

Zamknutí klávesnice

Chcete-li zabránit neúmyslnému stisknutí tlačítek, můžete zamknout klávesnici: Stiskněte tlačítko **Přejít** > **Zamknout klávesnici**. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte tlačítko **Ⓢ** a vyberte možnost **Odemknout**.

PSANÍ TEXTU

Psaní pomocí klávesnice

Psaní na klávesnici je snadné a zábavné.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **0**.

Chcete-li vložit speciální znak nebo interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko *****.

Stisknutím tlačítka **#** můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

Chcete-li zadat číslo, stiskněte a podržte tlačítko s požadovanou číslicí.

4 Hovory, kontakty a zprávy

HOVORY

Volání

Informace o volání z nového telefonu.

1. Zadejte telefonní číslo. Potřebujete-li zadat znak +, který se používá k vytáčení mezinárodních hovorů, dvakrát stiskněte tlačítko *.
2. Stiskněte tlačítko . Pokud k tomu budete vyzváni, zvolte SIM kartu.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko .



Tip: Pokud zrovna hovor nemůžete přijmout a chcete jej rychle ztišit, vyberte možnost **Ztišit**.

KONTAKTY

Přidávání kontaktů

Ukládání a uspořádání telefonních čísel přátel.

1. Zvolte možnost **Nabídka** >  > **Přidat**.
2. Napište jméno a zadejte číslo.
3. Zvolte možnost **Uložit**.

Chcete-li přidat další kontakty, zvolte **Možnosti** > **Přidat nový kontakt**.

Uložení kontaktu ze seznamu volání

1. Zvolte možnost **Nabídka** >  > **Zmeškané**, **Přijaté** nebo **Vytočené** podle toho, odkud chcete kontakt uložit.
2. Přejděte k číslu, které chcete uložit, zvolte **Možnosti** > **Uložit** a zvolte, kam chcete kontakt uložit.
3. Zadejte jméno kontaktu, zkontrolujte telefonní číslo a zvolte možnost **Uložit**.

Vytočení hovoru

Kontakty můžete vytáčet přímo ze seznamu kontaktů.

Zvolte možnost **Nabídka** > , přejděte na kontakt, který chcete vytočit, a stiskněte tlačítko Volat.

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

Psaní a posílání zpráv

1. Zvolte možnost **Nabídka** >  > **Vytvořit zprávu**.
2. Do pole Příjemce zadejte jméno příjemce nebo zvolte možnost **Přidat** > **Kontakty** a přidejte příjemce ze seznamu kontaktů.
3. Do pole zprávy napište zprávu.
4. Chcete-li do zprávy vložit obrázky nebo použít funkci navrhování slov, zvolte **Možnosti**. Chcete-li vložit smajlíky nebo symboly, zvolte **Možnosti** > **Možnosti vložení**.
5. Zvolte možnost **Odeslat**.

5 Přizpůsobení telefonu

ZMĚNA TÓNŮ

Nastavení nových tónů

1. Zvolte možnost **Nabídka** > **⚙️** > **Tóny**.
2. Vyberte tón, který chcete změnit. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte SIM kartu, pro kterou jej chcete změnit.
3. Zvolte požadovaný tón a vyberte možnost **OK**.

ZMĚNA VZHLEDU PLOCHY

Nastavení nové tapety

Můžete změnit pozadí plochy.

1. Zvolte možnost **Nabídka** > **⚙️** > **Nastavení displeje** > **Tapeta**.
2. Zvolte možnost **Výchozí**, zvolte požadovanou tapetu a zvolte možnost **Zobrazit**.
3. Pokud jste s tapetou spokojeni, zvolte možnost **Vybrat** a nastavte polohu tapety na ploše.



Tip: Jako tapetu můžete také použít fotku, kterou jste pořídili nebo přijali. Zvolte možnost **Nabídka** > **⚙️** > **Nastavení displeje** > **Tapeta** > **Fotografie**.

Zobrazení data a času

Můžete nastavit, zda se má na ploše zobrazovat datum a čas.

Zvolte možnost **Nabídka** > **⚙️** > **Datum a čas** > **Zobrazení data a času** > **Zapnuto**.

Chcete-li nastavit, aby telefon automaticky aktualizoval čas, zapněte možnost **Automatická aktualizace času**.



Tip: Telefon můžete nastavit tak, aby zobrazoval čas i v pohotovostním režimu. Zvolte možnost **Nabídka** > **⚙️** > **Nastavení displeje** > **Náhled displeje** > **Zapnuto**.

PROFILY

Telefon je vybaven různými profily pro různé situace. Profily můžete dle potřeby upravovat.

Přizpůsobení profilů

K dispozici je několik profilů, které jsou určeny pro různé situace. Můžete například použít tichý profil, pokud potřebujete telefon ztišit, nebo venkovní profil, který zesílí tóny.

Profily můžete dále přizpůsobovat.

1. Vyberte možnost **Nabídka** > **⚙** > **Profily**.
2. Zvolte profil a stiskněte možnost **Přizpůsobit**.

Profilům můžete nastavit specifický vyzváněcí tón, hlasitost vyzvánění, zvuky zpráv a další možnosti.

PŘIDÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ

Na plochu můžete přidávat zástupce různých aplikací a nastavení.

Upravit > Přejít do nastavení

V levém dolním rohu plochy najdete možnost **Přejít na**, která obsahuje zástupce různých aplikací a nastavení. Zvolte požadované zástupce.

1. Zvolte možnost **Nabídka** > **⚙** > **Přejít do nastavení**.
2. Zvolte možnost **Volba možností**.
3. Zvolte požadované zástupce v seznamu **Přejít na** a zvolte možnost **Označit**.
4. Uložte změny zvolením možnosti **Hotovo** > **Ano**.

Můžete také změnit uspořádání seznamu **Přejít na**.

1. Zvolte možnost **Uspořádání**.
2. Přejděte na požadovanou položku, zvolte možnost **Přesunout** a zvolte, kam ji chcete přesunout.
3. Uložte změny zvolením možnosti **Zpět** > **Ano**.

VYUŽÍVEJTE DVĚ SIM KARTY CO NEJLÉPE

V telefonu můžete současně používat 2 SIM karty.

Výběr používané SIM karty

Zvolte možnost **Nabídka** > **⚙** > **Připojení** > **Dvě SIM karty** . – Nastavení SIM karty pro hovory: Zvolte možnost **Výchozí SIM pro hovory** a nastavte **Vždy se ptát** , **SIM1** nebo **SIM2** . – Nastavení SIM karty pro zprávy: Zvolte možnost **Výchozí SIM pro zprávy** a nastavte **Vždy se ptát** , **SIM1** nebo **SIM2** .

6 Fotoaparát

FOTOGRAFIE A VIDEO

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycení vzpomínek?

Fotografování

1. Zvolte možnost **Nabídka** > .
2. Zobrazení můžete zvětšit nebo zmenšit tlačítky posunutí nahoru nebo dolů.
3. Fotografii pořídíte stisknutím tlačítka .

Chcete-li pořízenou fotografii zobrazit, zvolte možnost  > **Fotografie**.

Možnosti fotoaparátu

Zvolte možnost **Nabídka** >  >  a vyberte požadovanou možnost, například **Jas** nebo **Efekty**.

Nahrávání videoklipů

1. Zvolte možnost **Nabídka** > .
2. Stiskněte tlačítko posunutí doleva a zvolte možnost .
3. Chcete-li přehrávání videa pozastavit, zvolte možnost .

Chcete-li zobrazit zaznamenané video, zvolte možnost  > **Videa**.

7 Internet a připojení

PROCHÁZENÍ WEBU

Připojení k internetu

1. Zvolte možnost **Nabídka** > .
2. Napište webovou adresu a zvolte možnost **Přejít**.
3. V prohlížeči se můžete posouvat pomocí tlačítka posunutí.

BLUETOOTH®

Informace o připojení telefonu k ostatním zařízením přes Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

1. Zvolte možnost **Nabídka** >  > **Připojení** > **Bluetooth**.
2. Přepněte možnost **Bluetooth** do polohy **Zapnuto**.
3. Chcete-li najít nové zařízení, zvolte možnost **Aktivní**. Chcete-li najít zařízení, které jste již spárovali s telefonem, zvolte možnost **Spárovaná**.

8 Hudba

HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ

Pomocí hudebního přehrávače můžete poslouchat hudební soubory ve formátu MP3.

Poslech hudby

1. Zvolte možnost **Nabídka** > .
2. Zvolte, zda chcete zobrazit skladby, interprety, alba nebo seznamy skladeb.
3. Pomocí tlačítka posunutí přejděte k požadované skladbě a zvolte možnost **Přehrát**.

Hlasitost můžete nastavit tlačítky posunutí nahoru nebo dolů.



Tip: Chcete-li některou ze skladeb použít jako vyzváněcí tón, zvolte **Možnosti** > **Použít jako vyzvánění**.

POSLOUCHÁNÍ RÁDIA

Připojte k telefonu kompatibilní sluchátka. Slouží jako anténa.

Hledání rozhlasových stanic

1. Zvolte možnost **Nabídka** > .
2. Vyhledání všech dostupných stanic zahájíte volbou **Možnosti** > **Automatické ladění**.
3. Chcete-li naladit uloženou stanici, stiskněte tlačítko posunutí doleva nebo doprava.

Poslouchání oblíbených rozhlasových stanic v telefonu

Zvolte možnost **Menu** > . Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko doleva nebo doprava. Chcete-li rádio vypnout, zvolte možnost **Stop**.

Zvolte možnost **Nabídka** > . Hlasitost můžete nastavit tlačítky posunutí nahoru nebo dolů. Chcete-li rádio vypnout, zvolte **Možnosti** > **Vypnout**.

9 Hodiny, kalendář a kalkulačka

RUČNÍ NASTAVENÍ DATA A ČASU

Hodiny telefonu můžete nastavit ručně.

Změna času a data

1. Zvolte možnost **Nabídka** >  > **Datum a čas**.
2. Možnost **Automatická aktualizace času** nastavte na **Vypnuto**.
3. Chcete-li nastavit čas, zvolte možnost **Čas**. Pomocí tlačítka posunutí nastavte čas a zvolte možnost **OK**.
4. Chcete-li nastavit datum, zvolte možnost **Datum**. Pomocí tlačítka posunutí nastavte datum a zvolte možnost **OK**.

BUDÍK

Informace o používání budíku.

Nastavení budíku

Potřebujete se včas vzbudit? Telefon může sloužit jako budík.

1. Zvolte možnost **Nabídka** > .
2. Zvolte přednastavený budík.
3. Chcete-li budík aktivovat, zvolte možnost **Zapnout**. Chcete-li změnit čas, zvolte možnost **Upravit** a zadejte čas pomocí klávesnice.
4. Zvolte možnost **Uložit**.

KALENDÁŘ

Chcete si zapamatovat nějakou událost? Přidejte ji do kalendáře.

Přidání události do kalendáře

1. Zvolte možnost **Nabídka** > .
2. Pomocí tlačítka posunutí vyberte datum a zvolte **Možnosti** > **Přidat událost**.
3. Zadejte podrobnosti události a zvolte možnost **Uložit**.

KALKULAČKA

Informace o používání kalkulačky v telefonu.

Používání kalkulačky

1. Zvolte možnost **Nabídka** > .
2. Zadejte první číslo výpočtu, pomocí tlačítka posunutí zvolte operaci a zadejte druhé číslo výpočtu.
3. Zvolením možnost **Rovná se** zobrazíte výsledek výpočtu.

Volbou **Smazat** vymažete pole s čísly.

10 Vymazání obsahu telefonu

OBNOVENÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY

Obnovení telefonu

Můžete obnovit původní nastavení telefonu z výroby. Upozorňujeme vás však, že přijdete o všechna data uložená v paměti telefonu a také o veškerou personalizaci.

Pokud se chystáte telefon zlikvidovat, nejprve důkladně odstraňte veškerý soukromý obsah.

1. Zvolte možnost **Nabídka** >  > **Obnovit tov. nast. ..**
2. Zadejte bezpečnostní kód. Jakmile zvolíte možnost **OK**, již se žádná další výzva nezobrazí. Telefon se resetuje a všechna data se odstraní.

11 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Jestli je zařízení vodotěsné, zjistíte v podrobnějších pokynech podle jeho stupně krytí IP.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

SAR



Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 5 mm (0,2 palce) centimetrů od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete na webu www.sar-tick.com.

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ



Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: – Zapněte telefon. – Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.

3. Stiskněte tlačítko Volat.
4. Podejte co možná nejpřesnější potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

– Vložte do telefonu SIM kartu. – Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat. – Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

– Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. – Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. – Neponechávejte přístroj ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii. – Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř zkondenzovat vlhkost, která ho může poškodit. – Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce. – Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení. – Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může přístroj poškodit. – Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík. – Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci. – Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí. – Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. To je většinou normální. Přístroj se může před přehřátím chránit automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odnechte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie.

SYMBOL PŘEŠKRUTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do smíšeného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Bezpečnostní informace o baterii a nabíječce

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá, časem se vybije.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte v teplotě 15 až 25 °C. Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Zařízení může s horkou nebo studenou baterií dočasně přestat pracovat. Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k neúmyslnému zkratu a poškození baterie nebo daného předmětu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože mohou vybuchnout. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odнесите do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouři.

MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji by:

- Vždy měly udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH



Varování: Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED NEBEZPEČNÝM OBSAHEM

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

– Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné. – Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. – Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu. – Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače. – Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbagy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pokyny nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto právní předpisy obsahují velké bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství radiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích.

Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení najdete na webu www.nokia.com/phones/sar.

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy nebo pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese www.who.int/peh-emf/en.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Autorská práva

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese [<http://www.nokia.com/phones/privacy>] (<http://www.nokia.com/phones/privacy>).

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností HMD Global podléhá licenci.