

Használati útmutató a Fenda F&D T-35X hangfalakhoz


Figyelmeztetés

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy túlzott páratartalomnak, spriccelő és csöpögő víznek vagy esőnek. Előzze meg a készülék leesését, illetve túlzott terhelését. A készüléket soha ne szedje szét és ne javítsa meg. A szakszerűtlen beavatkozás tűz keletkezését vagy áramütést vonhat maga után. Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó tárgyakat (pl. vázát). Amennyiben véletlenül víz kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa, majd keresse fel a szakszervizt. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa. A mélynyomó hangfal hűtést igényel, így legalább 20 mm-re helyezze a faltól vagy polctól. Ne helyezze a készüléket tűz vagy fűtőtest közelébe.

A csomag tartalma:


2 db hangfal, 1 db távirányító, 1 db használati útmutató, 1 db 3,5mm – RCA sztereó kábel, 1 db RCA – RCA kábel, 1 db csatlakozó kábel.

A készülék üzembe helyezése:

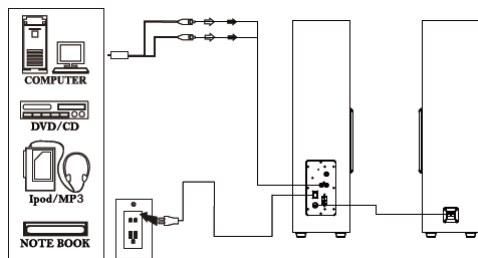


1. Csatlakoztassa a hangfalak kábeleit a mélynyomó kimenetbe, vegye figyelembe a színes jelzéseket.
2. Csatlakoztassa a jelkábelt (az RCA foglalatba) a mélynyomóhoz. A másik végét csatlakoztassa az audio/video jel forrásához, vegye figyelembe a színes jelzéseket.

1. FM antenna, 2. mikrofon bemenet, 3. audio bemenet, 4. audio kimenet, 5. töltő kábel, 6. töltés gomb, 7. optikai kimenet

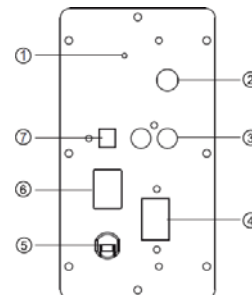


Az előlő panel és a gombok funkciói:

1. Standby gomb (Készenléti állapot) – készülék be- és kikapcsolása
2. Source gomb (Forrás) – kapcsolás a BT, AUX, USB és FM funkciók között
3. Halkítás gomb / Előző / Előző csatorna
 - a. USB mód – rövid gombnyomás a hangerő csökkentése, hosszú gombnyomás az előző dal kiválasztása
 - b. FM mód – rövid gombnyomás a hangerő csökkentése, hosszú gombnyomás az előző beállított csatorna kiválasztása
 - c. Bluetooth mód – rövid gombnyomás a hangerő csökkentése, hosszú gombnyomás az előző dal kiválasztása
4. Lejátszás / Megállítás / FM automata keresés gomb
 - a. USB mód – rövid gombnyomás a zeneszám lejátszása/megállítása
 - b. FM mód – rövid gombnyomás az automatikus kereséshez, a behangolt állomások automatikusan mentésre kerülnek
 - c. Bluetooth mód – rövid gombnyomás a zeneszám lejátszása/megállítása
 - d. A hosszú gombnyomással a párosítás funkcióba lép, ekkor a kijelző gyorsan kezd villogni
5. Hangosítás gomb / Következő / Következő csatorna
 - a. USB mód – rövid gombnyomás hangosítás, hosszú gombnyomás a következő zeneszám kiválasztása
 - b. FM mód – rövid gombnyomás hangosítás, hosszú gombnyomás a következő beállított csatorna kiválasztása
 - c. Bluetooth mód – rövid gombnyomás hangosítás, hosszú gombnyomás a következő zeneszám kiválasztása

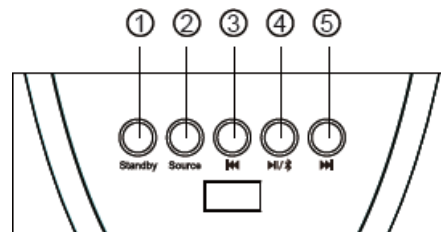

Távirányító – az egyes gombok funkciója:

- A. Standby: a készülék be- és kikapcsolása
- B. AUX, , USB (USB módhoz) és FM: a gomb rövid megnyomásával a kívánt üzemmódba lép
- C. : a gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolja a hangot
- D. : hangerő szabályozás (VOLUME).
- E. Tune +/-: FM mód: Hangolás: röviden nyomja meg a gombot 100KHz-enkénti lépegetéshez. Kézi hangolás: hosszan nyomja meg a gombot a kézi hangoláshoz
- F. MEM: röviden nyomja meg a kiválasztott csatorna eltárolásához
- G. Scan: FM mód: röviden nyomja meg az automatikus hangolás elindításához, a talált csatornák automatikusan mentve lesznek
- H. Enter: a kiválasztás megerősítése és visszatérés az alap menühöz
- I. Számzott gombok 0 – 9-ig: 1. USB/SD forrás: amennyiben ismeri a zeneszám sorszámát, adja meg azt a számot és válassza ki a kedvenc zenéjét. Amennyiben magasabb sorszámot választ, mint amennyi a lejátszási listáján van, úgy a készülék automatikusan az utolsó zeneszámot fogja lejátszani.
 2. FM forrás: amennyiben ismeri, nyomja meg a kívánt csatorna számát (1 ~ 100), vagy nyomja meg a csatornára való ugráshoz a frekvencia 3-4 számjegyet, pl. 1026 a 102.6MHz-re ugráshoz.
- J. Play/ Pause: USB/ SD és Bluetooth forrás, nyomja meg röviden a Lejátszáshoz vagy Szünethez (Play/Pause)
- K. Prev: USB/ SD a Bluetooth forrás, nyomja meg röviden az előző zeneszám kiválasztásához
- L. Next: USB/ SD a Bluetooth forrás, nyomja meg röviden a következő zeneszám kiválasztásához
- M. Bluetooth: röviden nyomja meg a BT módba kapcsoláshoz, hosszan a párosítás menübe lépéshez
- N. Reset: rövid megnyomással a gyári beállításokra áll vissza
- O. TRE+: magas hangokat erősíti P. TRE-: magas hangokat csökkenti
- Q. BASS+: basszust erősíti R. BASS-: basszust csökkenti
- S. ECHO +/-: rövid gombnyomás a növeléshez/csökkentéshez
- T. MIC +/-: rövid gombnyomás a növeléshez/csökkentéshez

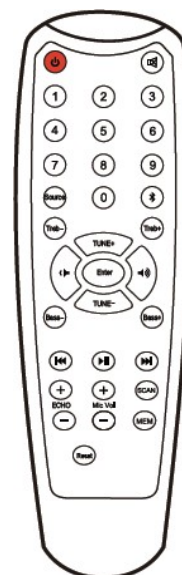

Bluetooth párosítás:


Bluetooth üzemmódba kapcsoláskor a készülék automatikusan keresni fogja a párosítható eszközöket. Amennyiben korábban már párosítva volt egy adott készülékkel, akkor a kapcsolódás automatikus lesz. Amennyiben nem talál ilyen eszközt, a párosítás üzemmódba kapcsol és a LED jelző gyorsan kezd villogni. A párosítani kívánt eszközön válassza ki a „Fenda T-35X” készüléket. Amennyiben PIN kódot kell megadnia, használja a „0000” kódot. Megfelelő párosítás esetén a LED abbahagyja a villogást és folyamatos fényjelzést fog kibocsátani.

Kompatibilitás:

Kompatibilis a Bluetooth (A2DP) protokollt támogató okostelefonokkal és tabletekkel.

USB bemenet:

Csatlakoztassa az USB eszközt. A kártyaolvasó maximum 32 GB méretű kártyát támogat, és a MP3/WMA duális dekódoló formátumokat. Játssza le a zeneszámokat (lásd távvezérlésű funkciók).

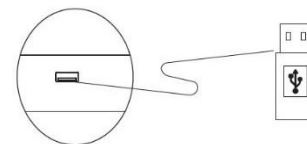


AUX bemenet:

A Forrás (Source) gomb rövid megnyomásával az AUX üzemmódba kapcsol. Csatlakoztassa a hangfalakat a jelkábellel a kimeneti interfészhez, hasonlóan a TV készülékhez, számítógéphez vagy mobiltelefonhoz. Zenehallgatás közben állítsa be a hangerőt.

Optikai bemenet:

A Forrás (Source) gomb rövid megnyomásával az optikai vagy koax módba kapcsolhat. Csatlakoztassa a hangfalat az optikai jelkábellel. Zenehallgatás közben állítsa be a hangerőt. Bizonyosodjon meg arról, hogy a lejátszó készüléken, mint pl. Blu-ray DVD, TV, videómagnó a készülék „PCM mode”-ra van állítva. Lásd a jobboldali ábra.

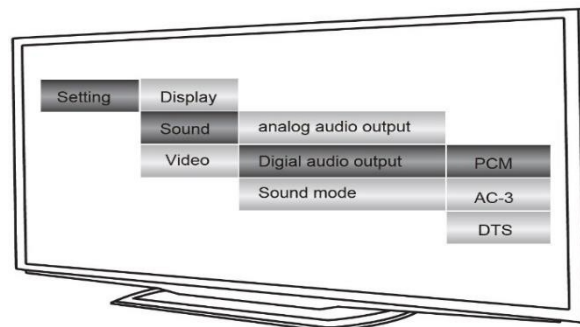

Specifikáció:

Kimeneti teljesítmény (RMS): 80 W (2x 40 W)
Frekvencia tartomány: 20 Hz-20 kHz
Áramellátás: 100-240 V – 50/60Hz 1A
Méretek: 170 x 265 x 612 mm

HIBAMEGOLDÁS:

Állapot	Lehetséges hiba	Lehetséges megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni	Nincs csatlakoztatva a töltő kábel	Ellenőrizze az áramellátást
Halk lejátszás	A hangerő alacsony szinten van	Növelje a hangerőt a hangfalon vagy a lejátszó készüléken
Nem működik a távirányító	Lemerült elem	Cserélje ki az elemeket. A csere során ügyeljen az elemek helyes polaritására.
Nincs hang	Az audio készülék nem ad jelet	Ellenőrizze a csatlakoztatott forrást
Nincs hang	Helytelenül csatlakoztatott vagy sérült kábel	Ellenőrizze a csatlakozást/cserélje ki a kábelt
Nincs hang	Túl nagy távolság a BT és a forrás között	Helyezze a forrást közelebb a hangfalakhoz
Nincs hang	Nem párosított BT készülék	Indítsa újra a hangfalakat és ismételje meg a készülékek párosítását
Nem lehet csatlakoztatni BT-on keresztül a számítógépet vagy notebookot	Helytelen BT driver/szoftver	Próbálja meg telepíteni a megfelelő szoftvert a számítógépén