



Nokia 8110 4G

Používateľská príručka

1 Informácie o tejto používateľskej príručke



Dôležité: Pred použitím zariadenia si prečítajte dôležité informácie o bezpečnom používaní zariadenia a batérie. Tieto informácie nájdete v častiach Pre vašu bezpečnosť a Bezpečnosť výrobku v rámci vytlačenej používateľskej príručky alebo na stránke www.nokia.com/support. Vo vytlačenej používateľskej príručke si tiež môžete prečítať, ako začať s používaním svojho nového zariadenia.

Obsah

1	Informácie o tejto používateľskej príručke	2
2	Obsah	3
3	Začíname	6
	Tlačidlá a súčasti	6
	Nastavenie a zapnutie telefónu	7
	Nabíjanie telefónu	11
4	Základné informácie	12
	Preskúmajte svoj telefón.	12
	Zmena hlasitosti	12
	Písanie textu	12
5	Spojenie s rodinou a priateľmi	14
	Hovory	14
	Kontakty	14
	Posielanie správ	15
	Poslanie e-mailu	15
6	Prispôsobenie telefónu	17
	Zmena tónov	17
	Zmena vzhľadu plochy	17
7	Fotoaparát	18
	Fotografie	18
	Videá	18
8	Internet a pripojenia	20
	Prezeranie webu	20
	Bluetooth®	20
	Sieť Wi-Fi	20

9 Hudba a videá	22
Hudobný prehrávač	22
Počúvanie rádia	22
Videoprehrávač	23
Nahrávač	23
10 Organizovanie dňa	24
Hodiny	24
Kalendár	25
Kalkulačka	25
Poznámky	25
Konvertor	25
11 Kopírovanie obsahu a kontrola pamäte	27
Kopírovanie obsahu	27
Pamäť	27
12 Zabezpečenie a súkromie	28
Ochranné nastavenia	28
KaiOS Store	28
13 Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie	29
Pre vašu bezpečnosť	29
Sieťové služby a poplatky	32
Tiesňové volania	32
Starostlivosť o zariadenie	33
Recyklovanie	33
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby	34
Informácie o batérii a nabíjačke	34
Malé deti	35
Zdravotnícke zariadenia	35
Implantované zdravotnícke zariadenia	35


Schopnosť vnímať zvuky	35
Ochrana zariadenia pred škodlivým obsahom	35
Vozidlá	36
Potenciálne explozívne prostredia	36
Informácia o certifikácii (SAR)	36
Informácie o správe digitálnych práv	37
Autorské práva a ďalšie upozornenia	37

3 Začíname

TLAČIDLÁ A SÚČASTI

Objavujte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.

Váš telefón

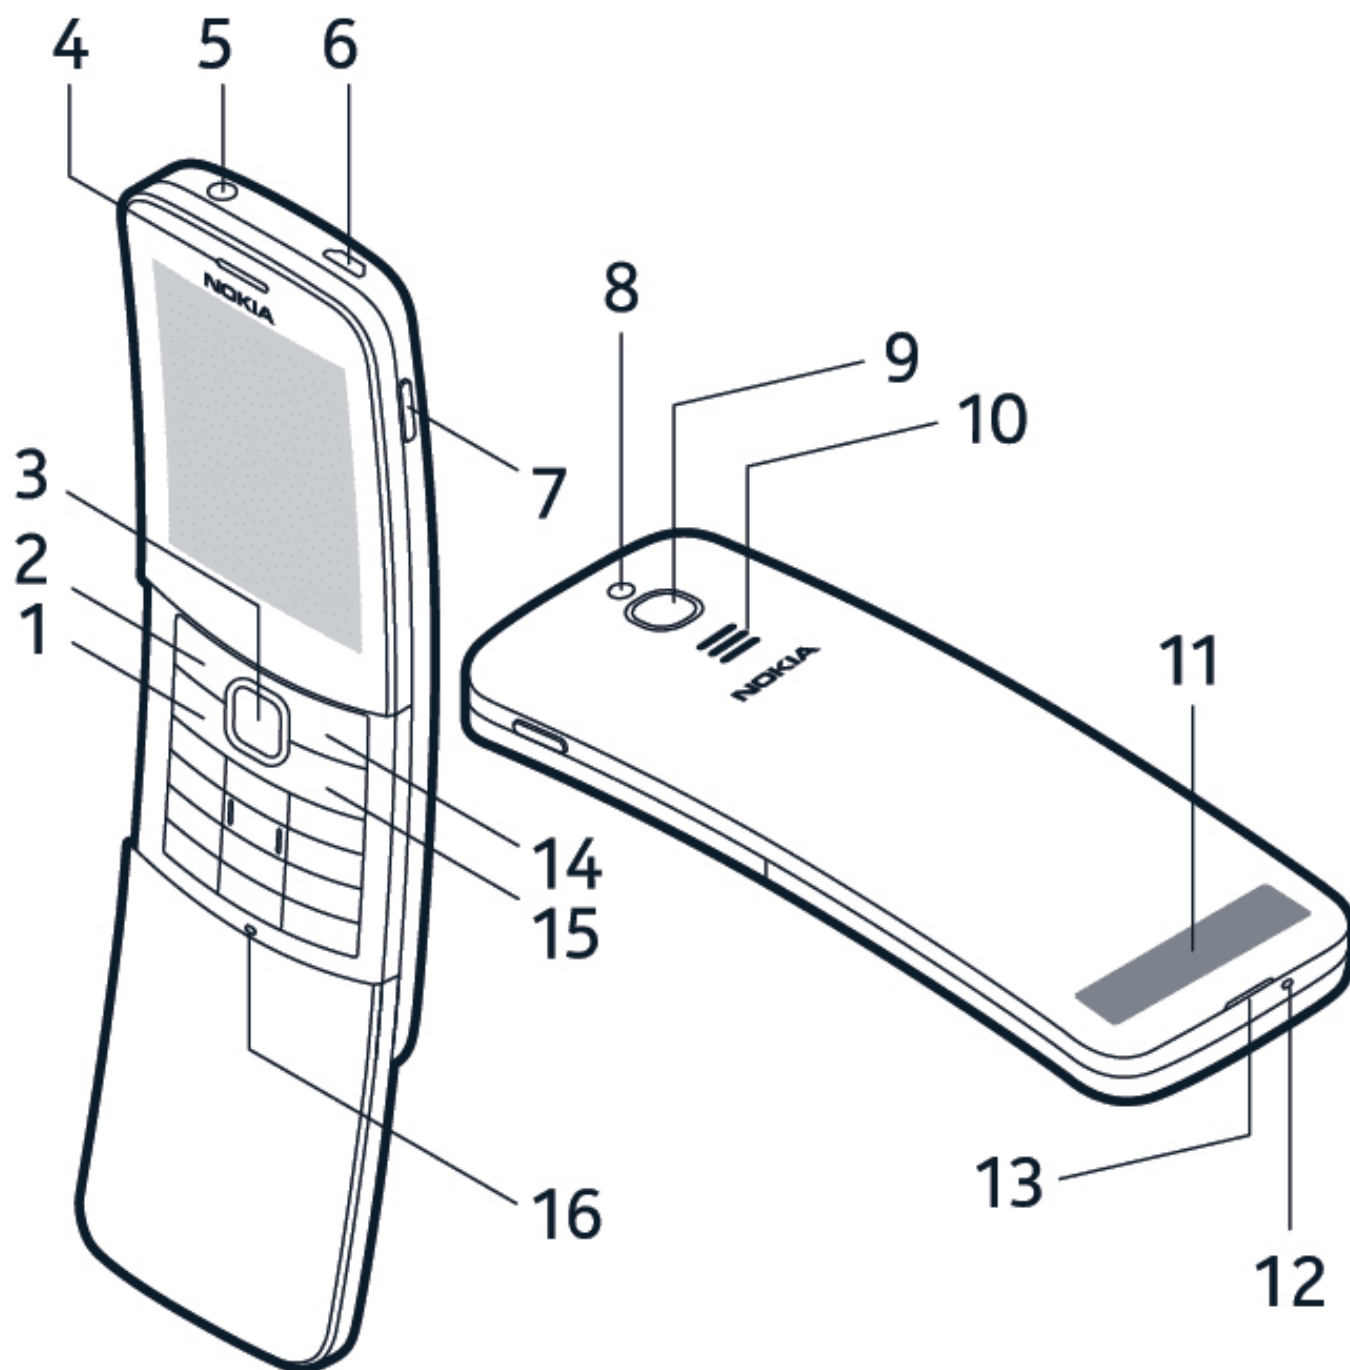

Telefón má tieto tlačidlá a súčasti:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Tlačidlo Hovor | 9. Fotoaparát |
| 2. Ľavé tlačidlo výberu | 10. Reproduktor |
| 3. Navigačné tlačidlo | 11. Oblasť antény |
| 4. Slúchadlo | 12. Mikrofón |
| 5. Konektor náhlavnej súpravy | 13. Štrbina na otváranie zadného krytu |
| 6. Konektor USB | 14. Pravé tlačidlo výberu |
| 7. Tlačidlo vypínača | 15. Tlačidlo Koniec/Späť/Backspace |
| 8. Blesk | 16. Mikrofón |

Ak chcete tlačidlá odomknúť, otvorte posuvník.

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti. Niektoré súčasti zariadenia sú magnetické. Zariadenie môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty ani iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti zariadenia, pretože môže dôjsť k vymazaniu dát, ktoré sú v nich uložené.

Niektoré doplnky uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, náhlavná súprava alebo dátový kábel, je možné kúpiť samostatne.

NASTAVENIE A ZAPNUTIE TELEFÓNU

Prečítajte si informácie o vložení SIM karty, pamäťovej karty a batérie a zapnutí telefónu.

micro-SIM a nano-SIM karty

Dôležité: Pri používaní tohto telefónu sa vyžaduje micro-SIM karta. Ak máte telefón na dve SIM karty, potrebujete micro-SIM kartu a nano-SIM kartu. Používajte iba originálne micro-SIM a nano-SIM karty. Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty alebo telefónu a môže dôjsť aj k poškodeniu dát uložených na karte.

Pamäťové karty microSD




Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty, zariadenia a údajov uložených na karte.



Poznámka: Pred odobratím ktoréhokoľvek krytu zariadenie vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Zariadenie vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.


Nastavenie telefónu

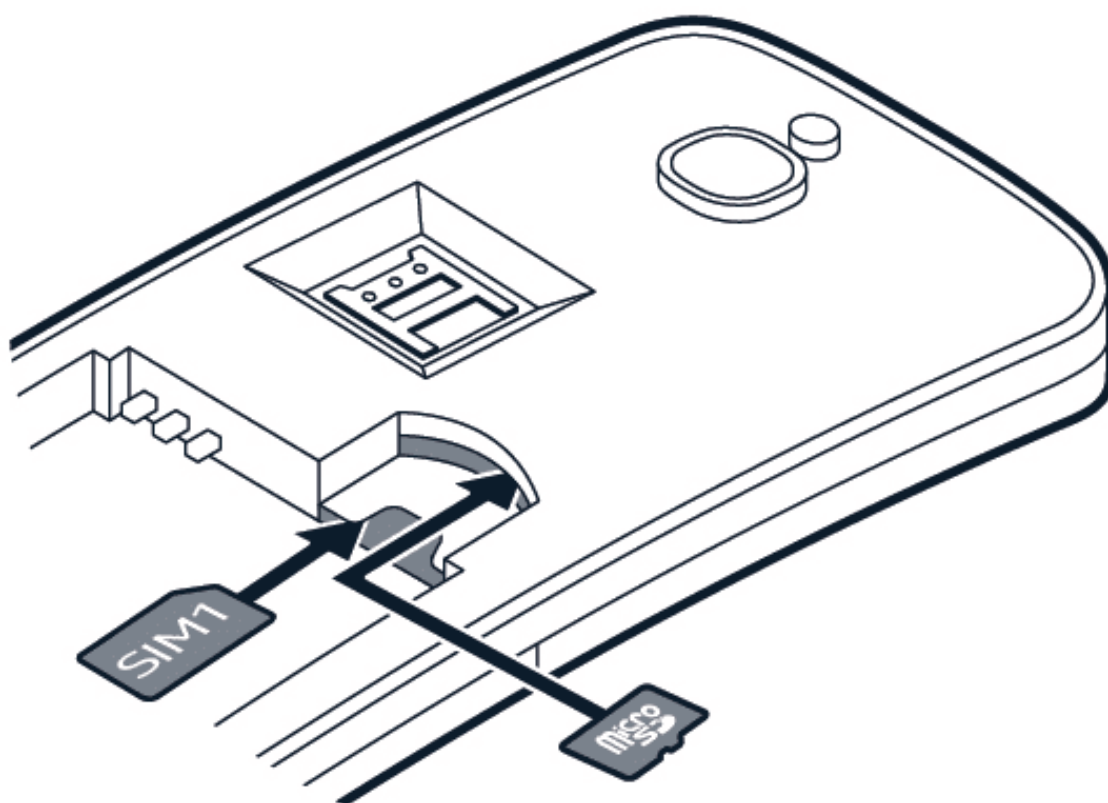

1. Vložte prst do malého otvoru na spodnej strane telefónu a zdvihnite a zložte kryt.
2. Ak je batéria v telefóne, nadvihnutím ju vyberte.

3. Zasuňte kartu SIM do otvoru SIM tak, aby plocha s kontaktmi smerovala nadol.
4. Ak máte pamäťovú kartu, vložte ju do určeného otvoru.
5. Zarovnajte kontakty batérie a batériu vložte dovnútra.
6. Znova nasadíte zadný kryt.

Vloženie druhej SIM karty

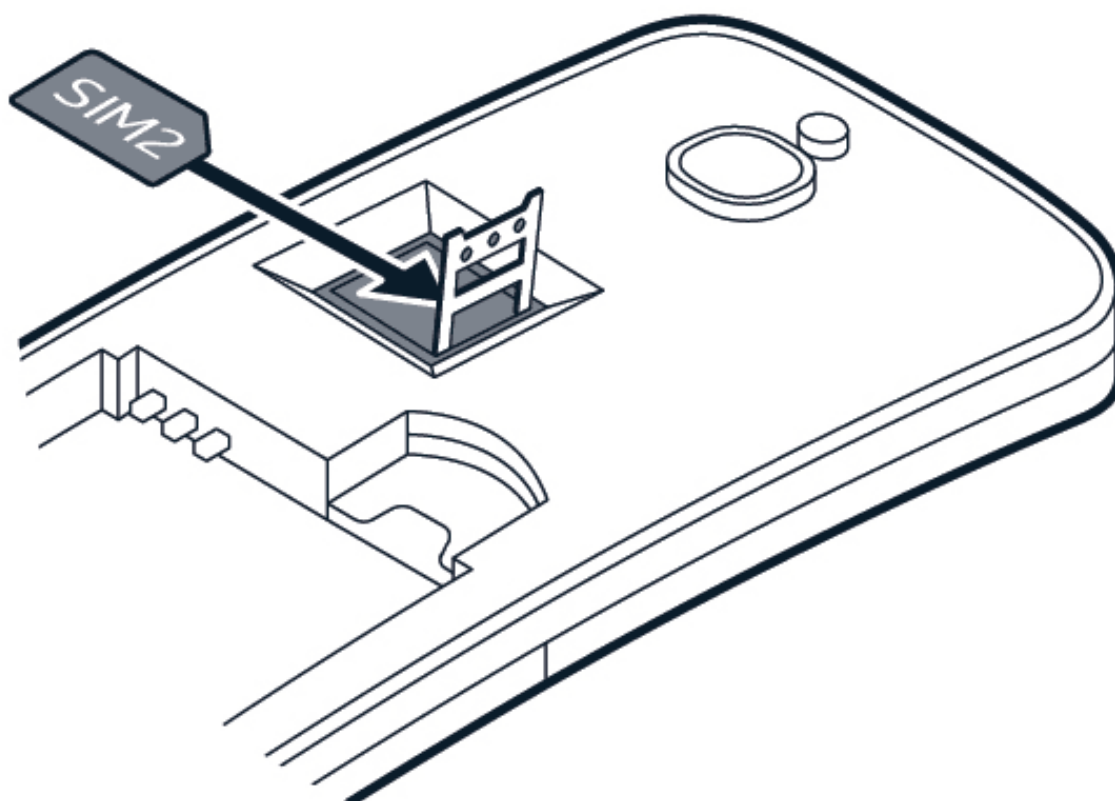

1. Ak máte telefón na dve SIM karty, držiak na SIM2 kartu zasuňte doprava a otvorte ho.
2. nano-SIM kartu vložte do otvoru SIM2 otočenú lícom nadol.
3. Zatvorte držiak a zasunutím doľava ho zaistíte na mieste.

Zapnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo vypínača, kým telefón nezavibruje.

Výber SIM karty, ktorú chcete používať

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položky **Nastavenia** > **Sieť a možn. pripojenia** > **Správca SIM**.

2. Ak chcete vybrať, ktorú SIM kartu chcete používať na hovory, vyberte položku **Odchádz. h.** a potom položku **SIM1** alebo **SIM2**.
3. Ak chcete vybrať, ktorú SIM kartu chcete používať na správy, vyberte položku **Odchádz. správy** a potom položku **SIM1** alebo **SIM2**.
4. Ak chcete vybrať, ktorú SIM kartu chcete používať na mobilné dáta, vyberte položku **Dáta** a potom položku **SIM1** alebo **SIM2**.



Tip: Ak chcete SIM karty odlíšiť, nazvite ich. V nastaveniach aplikácie **Správca SIM** vyberte každú SIM kartu, napíšte jej názov a potom vyberte položku **Uložiť**.

Vybratie SIM karty

Otvorte zadný kryt, vyberte batériu a vytiahnite SIM kartu.

Ak máte telefón na dve SIM karty, držiak na SIM2 kartu zasunúť doprava a otvorte ho. Vyberte nano-SIM kartu, zatvorte držiak a zasunutím doľava ho zaistíte na mieste.

Vybratie pamäťovej karty

Otvorte zadný kryt, vyberte batériu a vytiahnite pamäťovú kartu von.

Prístupové kódy

Telefón a karta SIM používajú rôzne bezpečnostné kódy.

– kódy PIN a PIN2: Tieto kódy chránia kartu SIM pred neoprávneným použitím. Ak si kódy nepamätáte alebo ste ich nedostali spolu s kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odomknúť pomocou PUK alebo PUK2. – kódy PUK a PUK2: Tieto kódy sa používajú na odomknutie kódu PIN alebo PIN2. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb. – Bezpečnostný kód: Bezpečnostný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, aby vyžadoval vami určený bezpečnostný kód. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak kód zabudnete a telefón je uzamknutý, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu. – Kód IMEI: Kód IMEI slúži na identifikáciu telefónov v sieti. Možno budete musieť poskytnúť číslo centru starostlivosti o zákazníkov alebo predajcovi telefónu. Ak chcete zobraziť číslo IMEI, vytočte kombináciu ***#06#**. Kód IMEI telefónu je vytlačený aj na štítku telefónu, ktorý sa nachádza pod batériou. Číslo IMEI nájdete aj na pôvodnom predajnom balení.

NABÍJANIE TELEFÓNU

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Skôr ako začnete telefón používať, ju však možno bude potrebné znova nabiť.

Nabitie batérie

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte nabíjačku do telefónu. Po dokončení odpojte nabíjačku z telefónu a potom zo sieťovej zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.



Tip: Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania zariadenia je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a zariadenie bude možné používať. Počítač musí byť zapnutý.

Šetrenie energie

Ako šetriť energiu:

1. Batériu nabíjajte efektívne: batériu vždy úplne nabite.
2. Vyberte iba zvuky, ktoré potrebujete: stlňte nepotrebné zvuky, napríklad zvuky tlačidiel.
3. Namiesto reproduktora používajte káblovú náhlavnú súpravu.
4. Zmeňte nastavenie obrazovky telefónu: nastavte vypnutie obrazovky telefónu po krátkom čase.
5. Znížte jas obrazovky.
6. Vždy keď to bude možné, používajte pripojenie na sieť (napr. Bluetooth) s uvažovaním: ak funkcie pripojenia k sieti nepoužívate, vypnite ich.
7. Keď nepotrebuje zdieľanie internetu, vypnite prístupový bod siete Wi-Fi.

4 Základné informácie

PRESKÚMAJTE SVOJ TELEFÓN.

Otvorenie zoznamu aplikácií

Stlačte navigačné tlačidlo.

Otvorenie aplikácie alebo výber funkcie

Prejdite na príslušnú aplikáciu alebo funkciu a vyberte položku **VYBRAŤ**.

Návrat na predchádzajúce zobrazenie

Stlačte tlačidlo .

Návrat späť na plochu

Opakovane stláčajte tlačidlo .

ZMENA HLASITOSTI

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

Stáva sa vám, že nepočujete telefón zvonieť v hlučných prostrediach alebo zvoní príliš nahlas? Hlasitosť možno zmeniť podľa vlastnej potreby.

Ak chcete zmeniť hlasitosť počas hovoru, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť hlasitosť aplikácií médií, zvonení, upozornení a budíkov, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia**. Stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Personalizácia** a vyberte položky **Zvuk** > **Hlasitosť**.

Ak chcete zmeniť hlasitosť počas počúvania rádia alebo hudby, vyberte položky **Voľby** > **Hlasitosť**.

PÍSANIE TEXTU

Písanie pomocou tlačidiel je jednoduché a zábavné.

Písanie pomocou tlačidiel

Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte **0**.

Ak chcete napísať špeciálny znak alebo interpunkčné znamienko, stlačte *****.

Ak chcete prepínať medzi režimami písania veľkých a malých písmen, stlačte opakovane tlačidlo **#**.

Ak chcete napísať číslo, stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Spôsob písania sa môže v jednotlivých aplikáciách líšiť.

5 Spojenie s rodinou a priateľmi

HOVORY

Uskutočnenie hovoru

Prečítajte si informácie o hovoroch z nového telefónu.

1. Napíšte telefónne číslo. Ak chcete vložiť znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát stlačte tlačidlo *.
2. Stlačte tlačidlo . Ak sa zobrazí výzva, zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

Ukončenie alebo odmietnutie hovoru

Ak chcete ukončiť hovor, stlačte  zasunúť kryt klávesnice.

Ak chcete stíšiť zvonenie prichádzajúceho hovoru pri zasunutom kryte klávesnice, stlačte raz vypínač. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor pri zasunutom kryte klávesnice, stlačte vypínač dvakrát.

Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo .

KONTAKTY

Pridanie kontaktu

Telefónne čísla priateľov si môžete ukladať a organizovať ich.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Kontakty**.
2. Vyberte položku **Nové** a to, či sa má kontakt uložiť do pamäte telefónu alebo na SIM kartu.
3. Napíšte meno a telefónne číslo kontaktu.
4. Vyberte položku **ULOŽIŤ**.



Tip: Ak chcete kontaktu pridať špecifické zvonenie, vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Upraviť**. Prejdite nadol a vyberte položku **Pridať** > **Pridať zvonenie**.

Kopírovanie kontaktov

Kopírujte kontakty medzi SIM kartou a telefónom.

Ak chcete kopírovať kontakty medzi telefónom a SIM kartou, v zozname kontaktov vyberte položku **Voľby** > **Kopírovať kontakty** a potom vyberte, či sa majú kopírovať z telefónu alebo SIM karty.

Ak chcete kontakt zdieľať s priateľom, prejdite na príslušný kontakt, vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať** a potom vyberte, či ho chcete zdieľať napríklad prostredníctvom e-mailu, správy alebo funkcie Bluetooth.

Hovor pomocou kontaktu

Hovor pomocou kontaktu môžete vykonať priamo zo zoznamu kontaktov.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Kontakty**.
2. Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo .

POSIELANIE SPRÁV

Písanie a posielanie správ

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Správy**.
2. Vyberte položku **Nové** a napíšte telefónne číslo príjemcu alebo vyberte položku **Pridať** a pridajte príjemcu z kontaktov.
3. Napíšte správu. Ak chcete pridať prílohu, napríklad fotografiu alebo video, vyberte položku **Voľby** > **Pridať prílohu**.
4. Vyberte položku **Odoslať**.

POSLANIE E-MAILU

Svoj telefón môžete na cestách používať na čítanie e-mailov a odpovedanie na ne.

Pridanie e-mailového konta

Pri prvom používaní aplikácie E-mail sa zobrazí výzva na nastavenie e-mailového konta.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **E-mail**.
2. Vyberte položku **Ďalej** a napíšte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo.

Napísanie e-mailu

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **E-mail**.
2. Vyberte položku **Napísať**.
3. Do poľa **Komu** napíšte e-mailovú adresu.
4. Napíšte predmet správy a samotnú správu.
5. Vyberte položku **Odoslať**.

6 Prispôsobenie telefónu

ZMENA TÓNOV

V telefóne si môžete vybrať nové zvonenie.

Zmena zvonenia

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia**.
2. Stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Personalizácia** a vyberte položku **Zvuk** > **Tóny** > **Zvonenia**.
3. Prejdite na príslušné zvonenie a stlačte navigačné tlačidlo.

ZMENA VZHĽADU PLOCHY

Vzhľad telefónu môžete zmeniť pomocou tapiet.

Výber novej tapety

Pozadie plochy domovskej obrazovky môžete zmeniť pomocou tapiet.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia**.
2. Stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Personalizácia** a vyberte položku **Displej** > **Tapeta**.
3. Výberom položky **Fotoaparát** nasnímajte novú fotografiu na tapetu alebo výberom položky **Galéria** vyberte tapetu spomedzi fotografií v telefóne.

7 Fotoaparát

FOTOGRAFIE

Nepotrebuje mať samostatnú kameru. Váš telefón má všetko, čo potrebujete na nasnímanie spomienok.

Fotografovanie

Tie najlepšie momenty nasnímate fotoaparátom telefónu.

1. Ak chcete zapnúť fotoaparát, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Fotoaparát**.
2. Fotografiu nasnímate stlačením navigačného tlačidla.

Fotografovanie s časovačom

Chcete získať čas, aby ste boli tiež v zábere? Vyskúšajte časovač.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Fotoaparát**.
2. Vyberte položku **Voľby**, stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Samospúšť** a vyberte príslušný čas.
3. Fotografiu nasnímate stlačením navigačného tlačidla.

Zobrazenie nasnímanej fotografie

Ak si chcete fotografiu ihneď po nasnímaní pozrieť, vyberte položku **Ukážka**. Ak si chcete fotografiu pozrieť neskôr, na ploche stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Galéria**.

VIDEÁ

Nepotrebuje mať samostatnú videokameru. Spomienky si môžete nahráť telefónom.

Nahrávanie videa

Okrem fotografovania môžete pomocou telefónu nahrávať aj videá.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Fotoaparát**.
2. Nahrávanie spustíte stlačením navigačného tlačidla doprava a potom stredu navigačného tlačidla.
3. Nahrávanie zastavíte stlačením navigačného tlačidla.

Sledovanie nahratého videa

Video spustíte ihneď po nahrávaní výberom položky **Ukážka**. Ak si chcete video pozrieť neskôr, na ploche stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Video**.

8 Internet a pripojenia

PREZERANIE WEBU

Prečítajte si informácie o prezeraní webu v telefóne.

Pripojenie na internet

Navštívte svoje obľúbené webové stránky a zistite, čo je nové, aj keď ste na cestách.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Prehliadač**.
2. Napíšte webovú adresu a vyberte položku **Ísť**.
3. Na presúvanie kurzora myši v prehliadači používajte navigačné tlačidlo.

Zmazanie histórie prehliadania

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia**.
2. Stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Súkromie a zabezp.** a vyberte položku **Súkromné prehliadanie**.
3. Vyberte položku **Zmazať hist. prehliadania**.

BLUETOOTH®

Pripojte telefón k iným zariadeniam pomocou funkcie Bluetooth.

Zapnutie funkcie Bluetooth

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia** > **Sieť a možn. pripojenia** > **Bluetooth**.
2. Prepnete položku **Bluetooth** na možnosť **Zap.**
3. Výberom položky **Zar. v okolí** vyhľadajte nové zariadenie alebo výberom položky **Spárov. zariadenia** vyhľadajte zariadenie, s ktorým ste už predtým telefón spárovali.

SIETĽ WI-FI

Pripájanie telefónu k iným zariadeniam pomocou Bluetooth.

Zapnutie siete Wi-Fi

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia** > **Sieť a možn. pripojenia** > **Wi-Fi**.
2. Prepnete položku **Wi-Fi** na možnosť **Zap**.
3. Vyberte položku **Dostupné siete** a požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a vyberte položku **Pripojiť sa**.

Používanie telefónu ako prístupového bodu siete Wi-Fi

Potrebuje v prenosnom počítači sieťové pripojenie? Ako prístupový bod siete Wi-Fi môžete použiť svoj telefón.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia** > **Sieť a možn. pripojenia** > **Zdieľ. internetu**.
2. Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, vyberte, ktorá SIM karta sa má použiť na zdieľanie.
3. Zapnite funkciu **Príst. bod siete Wi-Fi**.

Teraz môžete napríklad zapnúť v prenosnom počítači sieť Wi-Fi a pripojiť sa k prístupovému bodu siete Wi-Fi v telefóne.

9 Hudba a videá

HUDOBNÝ PREHRÁVAČ

Pomocou prehrávača hudby môžete počúvať svoje hudobné súbory vo formáte MP3.

Počúvanie hudby

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Hudba**.
2. Nastavte, či chcete zobrazíť zoznamy skladieb, interpretov, albumy alebo skladby.
3. Prejdite na príslušnú skladbu a vyberte položku **Prehrávač**.



Tip: Ak chcete skladbu nastaviť ako zvonenie, stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Skladby**, prejdite na požadovanú skladbu a vyberte položku **Možnosti** > **Uložiť ako zvon**.

POČÚVANIE RÁDIA

Vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ak chcete počúvať rádio, musíte pripojiť kompatibilnú náhlavnú súpravu. Náhlavná súprava slúži ako anténa. Tip na riešenie problémov: Ak rádio nefunguje, skontrolujte, či je náhlavná súprava správne pripojená.

Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **FM rádio** > **ZAPNÚŤ**.

Ak chcete vyhľadať dostupné rozhlasové stanice, vyberte položku **Stanice** > **Možnosti** > **Hľadať stanice**.

Ak chcete rozhlasovú stanicu uložiť, vyberte položku **Stanice** > **Možnosti** > **Pridať k obľúbeným**.

Ak chcete prepnúť na uloženú stanicu, vyberte položku **Stanice** > **Obľúbené** a potom príslušnú stanicu.

Ak chcete upraviť hlasitosť, vyberte položku **Možnosti** > **Hlasitosť** a prejdite prstom nahor alebo nadol.

Ak chcete rádio vypnúť, vyberte položku **VYPNÚŤ**.



Tip: Ak chcete počúvať rozhlasovú stanicu pomocou reproduktorov telefónu, vyberte položku **Možnosti** > **Prepnúť na reproduktor**. Náhlavnú súpravu nechajte pripojenú.

VIDEOPREHRÁVAČ

Oblíbené videá môžete sledovať, kdekoľvek sa nachádzate.

Prehratie videa

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Video**.
2. Prejdite na video, ktoré chcete sledovať, a stlačte navigačné tlačidlo.
3. Prehrávanie videa môžete pozastaviť a znova obnoviť stlačením navigačného tlačidla.

Ak chcete video sledovať na celom displeji, vyberte položku **Celý displej**.

Ak chcete upraviť hlasitosť, vyberte položku **Možnosti** > **Hlasitosť**.

Ak chcete video zdieľať s priateľom, vyberte položku **Možnosti** > **Zdieľať** a potom vyberte, či ho chcete zdieľať napríklad prostredníctvom e-mailu, správy alebo funkcie Bluetooth.



Tip: Niektoré formáty videí sa nepodporujú.

NAHRÁVAČ

Nahrávanie zvukového záznamu

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nahrávač**.
2. Nahrávanie spustíte výberom položky **Nové** a stlačením navigačného tlačidla.
3. Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte položku **Hotovo**.

10 Organizovanie dňa

HODINY

Prečítajte si informácie o používaní hodín a časovačov, aby ste sa všade dostali včas.

Nastavenie budíka

Nemáte poruke hodiny? Používajte telefón ako budík.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Hodiny**.
2. Vyberte položku **Nové** > **Čas** a pomocou navigačného tlačidla nastavte príslušný čas. Môžete tiež nastaviť opakovanie budíka a zmeniť jeho zvuk.
3. V prípade potreby môžete zadať názov budíka.
4. Vyberte položku **Uložiť**.

Ak často potrebujete budík v rovnaký čas, no nechcete nastaviť opakovanie, stačí prejsť na príslušný budík a vybrať možnosť **ZAPNÚŤ**. Budík bude znieť v špecifikovaný čas.

Časovač odpočítavania

Ak potrebujete nastaviť upozornenie na určitý čas, ale nechcete ho vytvoriť v aplikácii budíka, použite časovač odpočítavania. Časovač odpočítavania môžete používať napríklad ako časovač varenia v kuchyni.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Hodiny**.
2. Stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Časovač**.
3. Vyberte položku **NASTAVIŤ** a pomocou navigačného tlačidla nastavte požadovaný čas.
4. Vyberte položku **SPUSTIŤ**.

Stopky

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Hodiny**.
2. Stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Stopky** a vyberte položku **SPUSTIŤ**.
3. Po dokončení okruhu vyberte položku **Okr**.

Ak chcete stopky zastaviť, vyberte položku **PRERUŠ.** > **Obnov**.

KALENDÁR

Potrebujete si zapamätať nejakú udalosť? Pridajte si ju do kalendára.

Pridanie pripomienky do kalendára

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Kalendár** > **KALENDÁR**.
2. Prejdite na požadovaný dátum a vyberte položku **Pridať**.
3. Zadajte podrobnosti podujatia.
4. Vyberte, či chcete pre podujatie pridať pripomienku.
5. Vyberte položku **Uložiť**.

KALKULAČKA

Prečítajte si informácie o sčítaní, odčítaní, násobení a delení na kalkulačke v telefóne.

Počítanie

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Kalkulačka**.
2. Napíšte prvý činiteľ svojho výpočtu, navigačným tlačidlom vyberte operáciu a napíšte druhý činiteľ.
3. Stlačením navigačného tlačidla získate výsledok výpočtu.

POZNÁMKY

Napísanie poznámky

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Poznámka** > **Nové**.
2. Napíšte poznámku a vyberte položku **Uložiť**.

Ak chcete poznámku zdieľať, vyberte položku **Voľby** > **Zdieľať** a príslušný spôsob zdieľania.

KONVERTOR

Potrebujete skonvertovať stupne Celzia na stupne Fahrenheita alebo centimetre na palce? Použite konvertor.

Konverzia jednotiek

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Konvertor jednotiek**.
2. Vyberte typ konverzie.
3. Stlačením navigačného tlačidla otvorte zoznam dostupných jednotiek a vyberte jednotku, ktorú chcete konvertovať.
4. Prejdite na druhú jednotku, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte jednotku, na ktorú chcete konvertovať.
5. Pomocou číselných tlačidiel zadajte hodnotu, ktorú chcete konvertovať. Konvertor automaticky zobrazí skonvertovanú hodnotu.

11 Kopírovanie obsahu a kontrola pamäte

KOPÍROVANIE OBSAHU

Kopírujte vytvorený obsah medzi telefónom a počítačom.

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Ak chcete skopírovať obsah z pamäte telefónu, v telefóne musí byť vložená pamäťová karta.

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia**.
2. Stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Úložisko** a nastavte položku **Úložisko USB** na možnosť **Aktivované**.
3. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
4. V počítači otvorte správcu súborov, ako je Windows Prieskumník, a prejdite na umiestnenie telefónu. Zobrazí sa obsah uložený v telefóne a tiež na pamäťovej karte, ak je vložená.
5. Presúvajte položky medzi telefónom a počítačom.

PAMÄŤ

V prípade potreby môžete zistiť množstvo použitej a voľnej pamäte vo svojom telefóne.

Skontrolujte množstvo použitej a voľnej pamäte

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia**.
2. Stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Úložisko**, skontrolujte položky **Úložisko médií** a **Dáta aplikácie** a pozrite si, koľko pamäte je využitej a koľko voľnej.

12 Zabezpečenie a súkromie

OCHRANNÉ NASTAVENIA

Upraviť môžete aj dostupné bezpečnostné nastavenia.

Kontrola povolení aplikácií

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia**.
2. Stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Súkromie a zabezp.** a vyberte položku **Povolenia apl.**
3. Výberom príslušnej aplikácie zobrazíte, aké povolenia vyžaduje. Povolenia môžete udeľovať alebo zamietť.

Správa nastavení ochrany súkromia na internete

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia**.
2. Stlačte navigačné tlačidlo doprava na položku **Súkromie a zabezp.** a vyberte položku **Nesledovať**.
3. Vyberte, či chcete, aby webové lokality sledovali, čo prehliadate.

KAIOS STORE

Zaistite, že budete môcť svoj telefón spravovať na diaľku aj v prípade krádeže alebo straty. Vytvorte si konto v systéme KaiOS.

Vytvorenie konta v systéme KaiOS

1. Stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Store**.
2. Vyberte položku **Vytvoriť** a postupujte podľa pokynov v telefóne.

13 Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s miestnymi právnymi predpismi. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNANIE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri vedení vozidla vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba oprávnený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou HMD Global Oy na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU



Ak je zariadenie vodovzdorné, pozrite si jeho úroveň krytia a získajte podrobné informácie.

SKLENENÉ SÚČASTI



Zariadenie alebo jeho obrazovka je vyrobená zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí, ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, kým sklo nevymení personál autorizovaného servisu.

CHRÁŇTE SI SLUCH



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

SAR



Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Informácie o konkrétnych maximálnych hodnotách SAR sú dostupné v časti Informácia o certifikácii (SAR) v tejto príručke. Ďalšie informácie nájdete v tejto používateľskej príručke v časti Informácie o certifikácii (SAR) alebo na adrese www.sar-tick.com.

SIEŤOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Používanie niektorých funkcií a služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek vyžaduje pripojenie k sieti. Môže to vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za dáta. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

TIESŇOVÉ VOLANIA



Dôležité upozornenie: Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Pred uskutočnením hovoru: – zapnite telefón, – ak sú plocha a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich, – prejdite na miesto, kde je k dispozícii dostatočne silný signál.

1. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí plocha.
2. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Čísla tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
3. Stlačte tlačidlo Volať.
4. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

– vložte späť do telefónu SIM kartu, – ak vás telefón požiada o kód PIN, napíšte oficiálne číslo tiesňového volania pre vaše súčasné miesto a stlačte tlačidlo Hovor, – vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.

STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. – Nepoužívajte ani neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí. – Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu. – Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho. – Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke. – Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť. – Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku. – Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie. – Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí. – Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

RECYKLOVANIE



Použitú elektroniku, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Elektrické a elektronické výrobky obsahujú množstvo hodnotného materiálu, napríklad kovy (ako meď, hliník, oceľ a horčík) a cenné kovy (ako zlato, striebro a paládium). Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie.

SYMBOL PREŠKRTNUTEJ ODPADOVEJ NÁDOBY

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate na miestnom úrade na likvidáciu odpadu.

INFORMÁCIE O BATÉRII A NABÍJAČKE

Informácie o bezpečnosti batérie a nabíjačky

Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, recyklujte ich. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou a očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite zasiahnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu neupravujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, zoberte ju do autorizovaného centra alebo predajcovi telefónu. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

MALÉ DETI

Vaše zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícke zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych pomôcok odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckou pomôckou minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto pomôcky by sa mali riadiť týmito pokynmi:

– vždy udržiavať bezdrôtové zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckej pomôcky, – nenosiť bezdrôtové zariadenie v náprsnom vrecku, – držať zariadenie pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícke zariadenie, – ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnúť ho, – postupovať podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami ich prekonzultujte so svojím lekárom.

SCHOPNOSŤ VNÍMAŤ ZVUKY



Varovanie: Používanie náhlavnej súpravy môže ovplyvniť vašu schopnosť vnímať zvuky z okolia. Nepoužívajte náhlavnú súpravu tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími zariadeniami môže dochádzať k rušeniu.

OCHRANA ZARIADENIA PRED ŠKODLIVÝM OBSAHOM

Vaše zariadenie môže byť vystavené vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

– Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre vaše zariadenie alebo počítač. – Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek

na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete. – Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu. – Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. V každom okamihu používajte iba jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť zariadenia a počítača. – Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť HMD Global sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

VOZIDLÁ

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy. Inštaláciu zariadenia vo vozidle môže vykonávať iba oprávnený personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne pripojené a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé či výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

POTENCIÁLNE EXPLOZÍVNE PROSTREDIA

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, v chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí pokyn vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Vaše mobilné zariadenie je vysielateľ a prijímač rádiových vĺn. Je skonštruované tak, aby sa dodržiavali limity súvisiace s pôsobením rádiových vĺn (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia) podľa odporúčaní medzinárodných smerníc zostavených nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP. Tieto smernice zahŕňajú zásadné bezpečnostné limity na zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu. Smernice pre vyžarovanie boli zostavené na základe jednotky špecifického absorbovaného výkonu SAR (Specific Absorption Rate), ktorá vyjadruje množstvo rádiofrekvenčných emisií (RF) zasahujúcich hlavu alebo telo

počas používania zariadenia. Podľa organizácie ICNIRP je stanovený limit SAR pre mobilné zariadenia 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.

Testy na hodnotu SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých frekvenčných pásmach.

Informácie o maximálnej hodnote SAR zariadenia nájdete na stránke www.nokia.com/phones/sar.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vyžarovanie, ak sa používa pri hlave alebo je umiestnené vo vzdialenosti minimálne 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte puzdro pri sebe upevnené pomocou spony na opasok alebo iného typu držiaka, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dát a správ je potrebné kvalitné sieťové pripojenie. Odosielanie sa môže odložiť, kým nie je k dispozícii takéto pripojenie. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým sa odosielanie nedokončí.

Počas bežného používania sú hodnoty SAR výrazne nižšie ako hodnoty uvedené vyššie. Ak totiž počas hovoru nie je potrebný maximálny výkon, prevádzkový výkon mobilného telefónu sa automaticky zníži, aby sa minimalizovalo rušenie v sieti a aby sa dosiahla efektívna činnosť systému. Čím je výkon zariadenia nižší, tým je hodnota SAR nižšia.

Modely zariadenia môžu mať rôzne verzie a viaceré hodnoty. Časom sa môžu vyskytnúť zmeny v súčiastiach a konštrukcii, ktoré môžu mať vplyv na hodnoty SAR.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.sar-tick.com. Upozorňujeme, že mobilné zariadenia môžu vysielать rádiové vlny, aj keď neprebíha hlasový hovor.

Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO alebo WHO) aktuálne vedecké informácie nevyžadujú uplatnenie špeciálnych opatrení počas používania mobilných zariadení. Ak sa chcete vystavovať radiofrekvenčným vlnám v menšej miere, odporúča sa obmedziť dobu používania zariadenia alebo použiť súpravu hands-free, čím sa zabráni priamemu kontaktu zariadenia s telom. Viac informácií, vysvetlení a diskusií súvisiacich s radiofrekvenčným žiarením nájdete na webovej lokalite SZO www.who.int/peh-emf/en.

INFORMÁCIE O SPRÁVE DIGITÁLNYCH PRÁV

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

AUTORSKÉ PRÁVA A ĎALŠIE UPOZORNENIA

Autorské práva a ďalšie upozornenia

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa

služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá "v jeho aktuálnom stave". Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, okrem iného aj vrátane implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť HMD Global ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu dát alebo príjmu ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, a to v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HMD Global je zakázané. Spoločnosť HMD Global uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo meniť a zlepšovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje "tak, ako je".

Sťahovanie máp, hier, hudby a videí a nahrávanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie, vlastnosti a špecifikácie výrobku môžu závisieť od siete a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky, požiadavky a poplatky.

Všetky sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Na používanie zariadenia sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HMD Global dostupné na stránke <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

HMD Global Oy je exkluzívnym držiteľom licencie značky Nokia pre telefóny a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nokia Corporation.

Slovné označenie a logo Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek ich používanie spoločnosťou HMD Global sa vykonáva na základe licencie.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.