

Jamo[®]

J 10 SUB | J 12 SUB

MANUÁL UŽIVATELE

KONTROLA.....	2
OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ	2
UMÍSTĚNÍ.....	2
OVLÁDÁČÍ A KONTROLNÍ PRVKY	3

KONTROLA

Chceme, aby váš nový reproduktorový systém vypadal tak dobře, jako když opouštěl naši továrnu! Proveďte prosím kontrolu na jakékoli případná poškození způsobená přepravou. Opatrně vybalte váš nový reproduktorový systém a ověřte si obsah balení v porovnání s balícím listem. Za extrémních okolností mohlo dojít k poškození jednotlivých položek během přepravy. V případě, že zjistíte jakékoliv poškození, oznamte toto přepravní službě a prodejci, u kterého jste váš reproduktorový systém zakoupili. Požádejte o kontrolu a postupujte podle získaných instrukcí. Uschovejte si originální přepravní obal produktu.


OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Váš subwoofer je opatřen trvanlivou povrchovou úpravou, která vyžaduje pouze otření prachu nebo očištění suchou tkaninou. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abraziva nebo rozpouštědla a silné detergenty. Pro odstranění prachu ze skříně vašeho subwooferu použijte vysavač s kartáčovým nástavcem.

UMÍSTĚNÍ

Aktivní subwoofery společnosti JAMO® jsou navrženy pro reprodukci ultra hlubokých basů a poskytování akustického vjemu, který dodá vašim filmům a hudebním nahrávkám "živost". Optimální přednes bude získán, pokud umístíte váš subwoofer do rohu místnosti u stejné stěny, kde jsou umístěny vaše přední (FRONT CHANNEL) reproduktory (viz Obrázek 1). Uvědomte si prosím, že, uspořádání vaší poslechové místnosti může mít dramatický vliv na výkon vašeho aktivního subwooferu. Umístění subwooferu v rohu - jak bylo doporučeno v předchozím - se zvýší objem vystupujících basů, zatímco při umístění subwooferu přibližně ve středu délky stěny (nebo dále od stěny = uvnitř místnosti) se objem vystupujících basů zmenší! Nebojte se trochu experimentovat - vyzkoušejte různé polohy a nastavení, tak abyste získali výsledek, který nejlépe vyhovuje vaší poslechové místnosti - a samozřejmě i vašemu poslechovému vkusu.

Při volbě místa pro váš subwoofer mějte laskavě na paměti, že budete pro jeho zapojení potřebovat AC zásuvku!

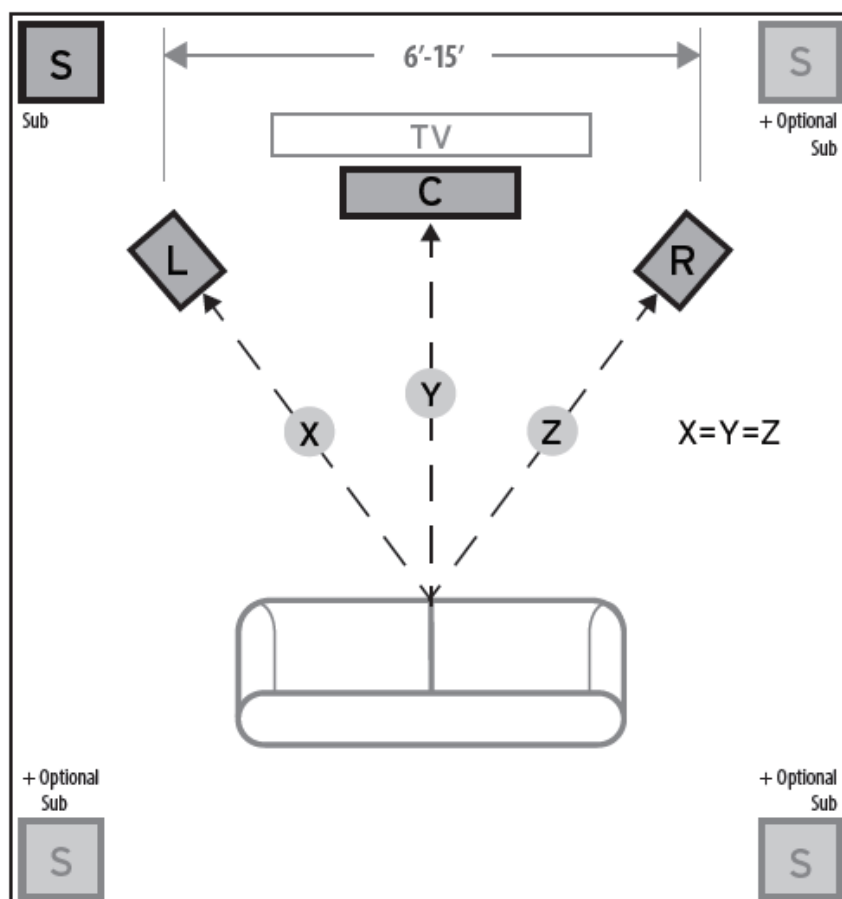

OBRÁZEK 1
UMÍSTĚNÍ SUBWOOFERU V POSLECHOVÉ OBLASTI

OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PRVKY

UPOZORNĚNÍ:

Dříve než budete provádět jakákoliv připojení, ODPOJTE subwoofer od AC síťové zásuvky!

Přípojka "LINE IN"

Většina aktuálních AV surround receiverů (a předzesilovačů) má linkový výstup pro subwoofer označený například Subwoofer Pre Out, Sub Out, SW Out, apod. Pokud máte takový výstup k dispozici, připojte jeden konec subwooferového kabelu do tohoto výstupu, a druhý konec subwooferového kabelu zapojte do vstupu "LEFT/LFE" vašeho subwooferu. Toto zapojení umožňuje subwooferu zpracovávat hudební nahrávky i surround ozvučení filmů (viz Manuál vašeho AV receiveru). Pokud váš AV receiver není vybaven výstupem pro subwoofer, můžete (jako alternativní způsob připojení) připojit výstupy LEFT a RIGHT PRE-AMP (levý a pravý kanál) vašeho AV receiveru (pokud je těmito výstupy vybaven) ke vstupu LEFT/LFE a RIGHT subwooferu.

Úroveň

(Úroveň) Pokud je váš subwoofer připojen k výstupu "SUBWOOFER" AV surround receiveru, nejprve nastavte hlasitost subwooferu na AV receiveru na "poloviční hodnotu" nebo "0 dB". Následně zvyšujte hlasitost (nebo zisk) subwooferu tak, až hlasitost subwooferu odpovídá hlasitosti vašich hlavních reproduktorů. Po dokončení tohoto nastavení budete regulátorem hlasitosti na vašem AV receiveru/předzesilovači ovládat společně hlasitost vašeho subwooferu i vašich reproduktorů. Jestliže je váš subwoofer připojen k výstupům "L/R Pre-Amp" vašeho AV receiveru, pak regulátor hlasitosti na AV receiveru nebude ovládat hlasitost subwooferu.

Ovladač "LOWPASS"

(Dolní propust) Zvolená hodnota dělicí frekvence určuje frekvenci, od které budou basové složky signálu "předávány" z reproduktorů do subwooferu. Pokud nastavujete hodnotu dělicí frekvence na AV receiveru, otočte ovladač "LOWPASS FILTER" na subwooferu zcela doprava (= 160 Hz). Hodnotu dělicí frekvence nastavte na základě velikosti vašich hlavních reproduktorů (FRONT LEFT/RIGHT). Obecně platí - pokud používáte větší reproduktory (podlahové), nastavte hodnotu dělicí frekvence v rozsahu 50 Hz až 90 Hz. Pokud používáte malé policové nebo "satelitní" reproduktory, zvolte hodnotu dělicí frekvence v rozsahu 90 Hz až 150 Hz. Čím menší jsou vaše soustavy, tím vyšší bude nastavená hodnota dělicí frekvence - takže po kompletním zapojení vašeho systému se basové frekvence budou dobře "směšovat" mezi vašimi hlavními reproduktory a subwooferem. Pokud váš AV receiver není vybaven prvkem pro nastavení dělicí frekvence, proveďte místo toho nastavení pomocí regulátoru "LOWPASS FILTER" na subwooferu v rozsahu stejného doporučeného nastavení (informace k nastavení dodatečných reproduktorů viz Manuál vašeho AV receiveru).

Ovladač "PHASE" 0/180


(Fáze 0/180°) Tento ovládací prvek se používá pro akustické přizpůsobení výstupu subwooferu k vašim hlavním reproduktorům. Zvolte nastavení "0°" nebo "180°", při kterém je hlasitost vašeho subwooferu v poslechové pozici vyšší.

Přepínač "POWER" AUTO/ON/OFF

Pokud je tento přepínač v poloze "ON/AUTO", subwoofer se zapne (ON) automaticky, jakmile bude na jeho vstupu signál. V případě absence signálu na vstupu se subwoofer automaticky vypne asi po 15 - 20 minutách. Pokud je tento přepínač v poloze "OFF", subwoofer zůstává ve vypnutém (OFF) stavu, dokud nebude manuálně přepnut zpět do polohy "ON/STANDBY".


LED indikátor napájení

Tento LED indikátor (umístěný na přední ozvučnici) signalizuje provozní stav vestavěného zesilovače subwooferu. LED svítí zeleně, když je vestavěný zesilovač zapnut a přijímá signál. LED nesvítí, když je vestavěný zesilovač vypnutý. Pro další informace ohledně ovládacích prvků zmiňovaných v tomto Manuálu a řízení basů kontaktujte vašeho prodejce, nebo navštivte webovou stránku www.jamo.com

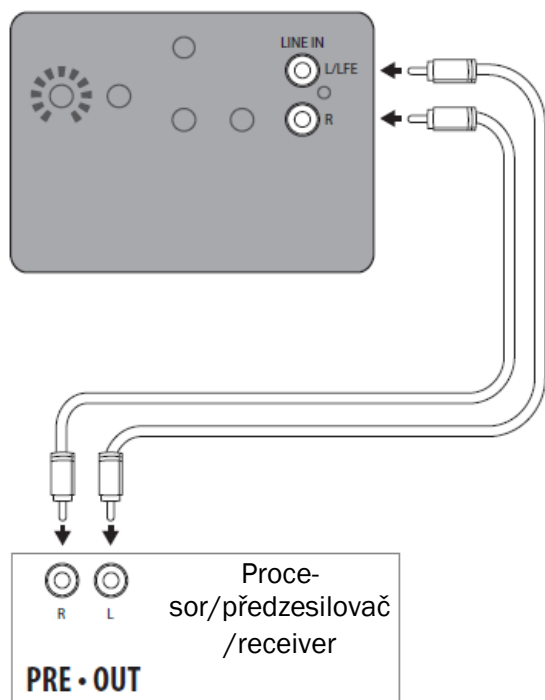

Výstupy PRE-OUT LEFT a RIGHT zvukového procesoru/předzesilovače/AV zesilovače jsou připojeny k linkovým vstupům LINE IN LEFT a RIGHT zesilovače subwooferu.

NEBO

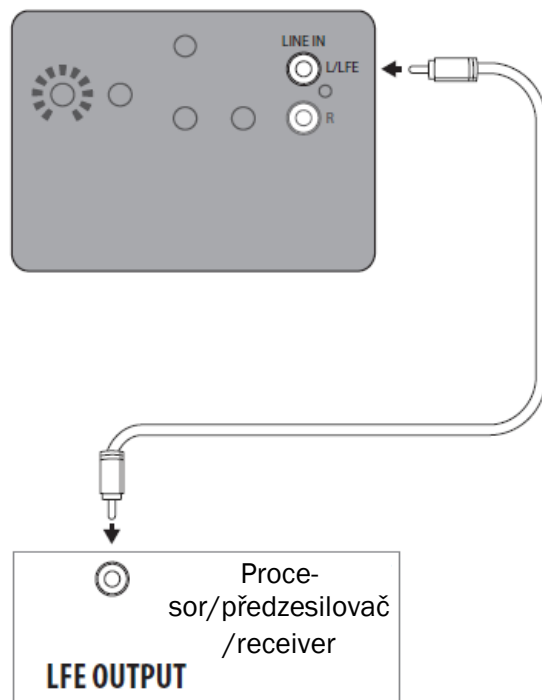

Výstup LFE OUT zvukového procesoru/předzesilovače/AV zesilovače jsou připojeny ke vstupu LFE zesilovače subwooferu.

OBRÁZEK 2
Připojení LINE LEVEL

Jamo[®]

jamo.com

©2014 Klipsch Group, Inc. All Rights Reserved
Jamo is a trademark of Klipsch Group, Inc., registered in the US and other countries.
Engineered by Klipsch Group, Inc., USA, Product of China
A Wholly-Owned Subsidiary of VOXX International Corporation
1-800-554-7724 • 3502 Woodview Trace, Indianapolis, IN USA 46268-1104

Translation © Ing. Petr Kopyta 2017

DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY:



CPT Praha, spol. s r.o.

U Pekařky 484/1a

180 00 Praha 8, Česká republika

Telefon: +420 283 842 120 * +420 283 842 121 * E-mail: cpt@cptpraha.cz