


ZIPRO

Easy

CZ Vodorovný elektromagnetický rotoped

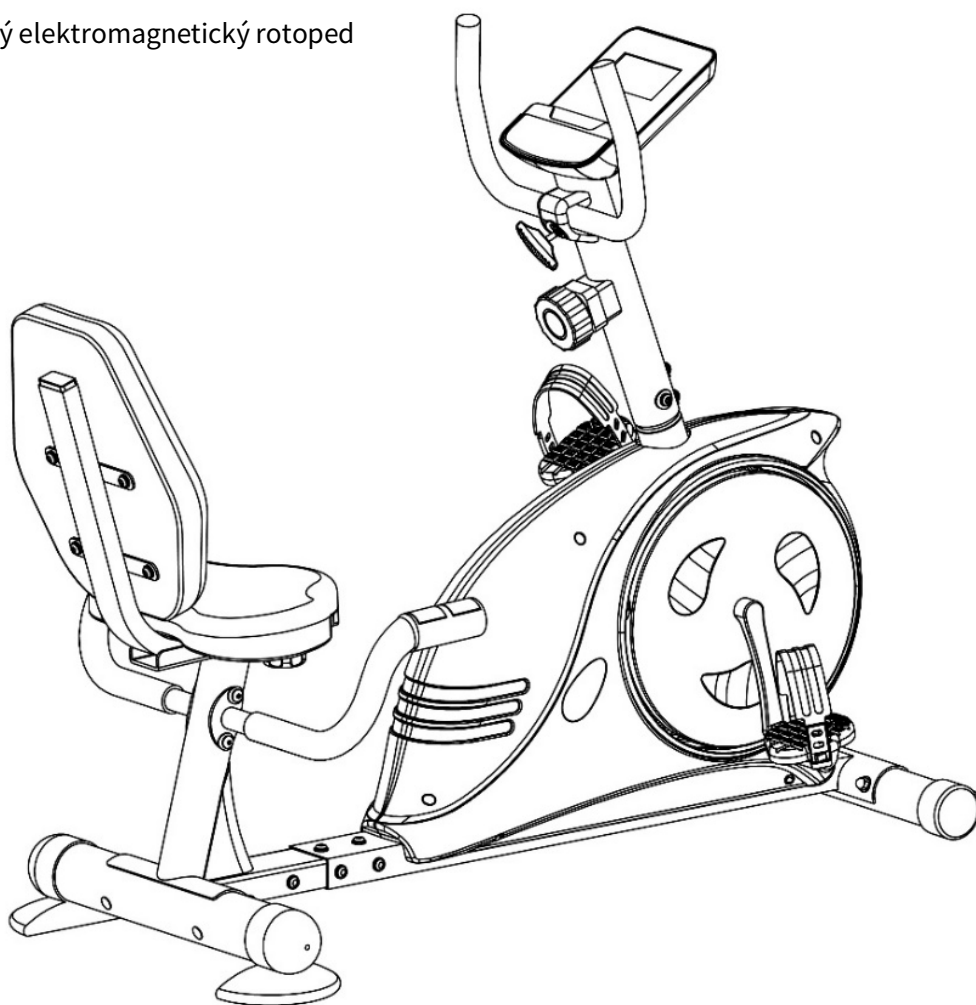

CZ Příručka uživatele

Uchovejte návod pro případné další použití.

Vážený uživateli,

před tím, než zahájíte smontování zařízení a začnete je používat, seznamte se s následujícím návodem na použití. Tento návod obsahuje důležité informace týkající se bezpečného používání a údržby zařízení. Ponechejte si příručku, abyste měli možnost pozdějšího využívání informací týkajících se údržby nebo objednávání náhradních dílů.

Maximální hmotnost uživatele: 150 kg

BEZPEČNOST

POZOR! Zařízení lze používat výhradně v souladu s jeho určením, to znamená k tréninku dospělých osob. Každé jiné použití zařízení může být nebezpečné. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které byly způsobené nesprávným používáním zařízení.

- Zařízení bylo navrženo a zkonstruováno s využitím nejnovějších znalostí z oblasti bezpečnosti. Nebezpečné prvky, které by mohly být potenciální příčinou úrazu, byly odstraněny případně zajištěny.
- Provádění na vlastní ruku jakýchkoliv oprav a změn v konstrukci (včetně odmontování původních částí, instalace části jiného původu, než od výrobce apod.) způsobuje ztrátu záruky a může vést k bezprostřednímu ohrožení cvičící osoby.
- Části, které byly poškozeny, jsou ohrožením pro bezpečnost cvičící osoby a mohou způsobit kratší životnost zařízení. Poškozené nebo opotřebené součástky je třeba bezpodmínečně vyměnit za nové od výrobce a do doby jejich výměny zařízení nepoužívat.
- Jednou za měsíc až dva měsíce zkontrolujte, zda jsou šrouby, vruty a matice řádně utaženy.
- Za účelem trvalého zajištění bezpečnosti pravidelně (tedy jednou za rok) zařízení kontrolujte a zajišťujte jeho údržbu ve specializované prodejně.
- Veškeré změny na zařízení, které nebyly popsány v tomto návodu, mohou být příčinou poškození nebo bezprostředně ohrožovat zdraví a život cvičící osoby. Změny na zařízení mohou provádět výhradně zaměstnanci servisu výrobce nebo jimi v tomto rozsahu vyškolené osoby.
- Na veškerá zařízení se vztahují stálé vyvíjené inovační postupy, jejichž účelem je zajistit vysokou kvalitu trenažéru. Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo zavádět technické změny.
- Veškeré otázky nebo pochybnosti spojené se zařízením směřujte na specializovanou prodejnu.

POZOR! Osoby, které pobývají během používání zařízení v jeho blízkosti, je třeba upozornit na případná ohrožení. Zvláštní opatrnost dodržujte v přítomnosti dětí.

POZOR! Před zahájením cvičení konzultujte s lékařem, zda ve vašem případě nejsou zdravotní kontraindikace trénování na zařízení. Na základě názoru odborníka si můžete vypracovat svůj tréninkový plán. Nesprávně zvolený program nebo nadměrné cvičení mohou být nebezpečné vašemu zdraví i životu.

- **POZOR!** Bezpodmínečně dodržujte pravidla trénování uvedena v tomto návodu.
- Umístění řídítek a sedla musí brát v úvahu individuální fyzický stav cvičící osoby, aby zaujala pohodlnou a správnou polohu pro cvičení.
- Při volbě místa k vedení tréninku zohledněte potřebu zajistit bezpečné vzdálenosti od případných překážek. Neumísťujte zařízení v blízkosti komunikačních tahů (cest, brán, průchodů apod.).

POZOR! Systém měření pulzu v zařízení může být nepřesný. Nadměrný trénink může vést k závažnému poškození zdraví nebo k smrti. V případě závratí, poruch vidění nebo slabosti okamžitě trénink přerušete.

POZOR! Během montáže zařízení dodržujte opatrnost a nedovolte, aby poblíž pobývaly děti. Během montáže se používají drobné části (matice, šrouby apod.), které by děti mohly spolknout.

OBSLUHA

Před zahájením tréninku se přesvědčte, že bylo zařízení správně smontováno.

- Před zahájením prvního tréninku se seznámte se všemi funkcemi a možnostmi nastavování zařízení.
- Zařízení má součásti, které by mohly korodovat. Z toho důvodu se nedoporučuje, aby stálo ve vlhkém prostředí. Věnujte také pozornost tomu, aby zařízení (především jeho vnitřní součásti a elektronika) nebylo vystaveno styku s vodou, nápoji, potem apod.
- Zařízení je určeno pouze k tréninku dospělých osob a v žádném případě není hračkou pro děti. Pokud na vlastní zodpovědnost dovolíte, aby je používaly děti, bezpodmínečně jim vysvětlíte, jak se má správně používat, a trvale je dozorujete.
- Zařízení je v souladu s normou DIN EN 957-1/5 třída HB. Není vhodné pro terapeutické účely.
- Při činnosti zařízení se mohou vyskytovat tiché šумы způsobené pohybem setrvačníku, které jsou důsledkem typu konstrukce. Nemají žádný vliv na činnost zařízení. Šумы, které by se mohly vyskytnout při otáčení pedály opačným směrem, jsou technicky podmíněny a nemají žádné negativní dopady.
- Před zahájením každého tréninku zkontrolujte, zda jsou v pořádku všechna zajištění a šroubové a jiné spoje.
- Během tréninku na zařízení pamatujte na správnou obuv (sportovní obuv).

MONTÁŽ

Montáž zařízení musí být provedena pečlivě dospělou osobou. V případě pochybností požádejte o pomoc někoho s většími zkušenostmi v této oblasti.

- Před zahájením montování se přesvědčte, zda v dodané se zařízením sadě jsou všechny části ze seznamu součástek a zda se některé součástky nezničily při dopravě. Pokud něco chybí nebo máte nějaké výhrady, kontaktujte prodejce.
- Seznamte se s obrázky a vysvětleními a proveďte montáž podle postupu a pořadí uvedeného v návodu na montáž.
- Během montáže zachovejte opatrnost. Při používání nářadí a součástek existuje riziko poranění.
- Pamatujte na zajištění bezpečného okolí. Nerozkládejte nářadí a montážní prvky chaotickým způsobem. Pamatujte, že fólie a jiné umělohmotné obaly mohou ohrozit děti udušením.
- Montážní prvky potřebné k provedení jednotlivých kroků z montážního návodu jsou uvedeny na obrázcích a ve vysvětlivkách. Použijte je v souladu s montážním návodem.
- V první fázi montáže neutahujte součásti až nadoraz. Udělejte to až potom, co budou umístěny všechny prvky a když se přesvědčíte, že jsou správně usazeny.
- Výrobce si vyhrazuje právo na předběžné namontování některých součástí.

POZOR! Montáž náhradních dílů, které jsou z jiného zdroje, než od výrobce, způsobuje ztrátu záruky. Montáž součástí pocházejících z jiných zdrojů je povolena až v případě pozáručních oprav.

VÝMĚNA BATERIÍ


Pokud jsou informace na displeji počítače slabě viditelné, nebo nejsou vidět vůbec, je třeba vyměnit baterii.

Sundejte kryt baterie a vyměňte staré baterie za dvě nové. Při jejich umístění na příslušné místo dodržujte označení „+“ a „-“. Pokud by po opětovném spuštění displej stále nefungoval správně, vyjměte baterie na několik minut a opět je vložte na místo.



POZOR! Na opotřeбенé baterie se nevztahuje záruka. Obsahují škodlivé látky (jako jsou např. kadmium, rtuť nebo olovo), proto je nevyhazujte do komunálního odpadu. Odnešte je na místo sběru opotřeбенých baterií.

MONTÁŽNÍ SCHÉMA

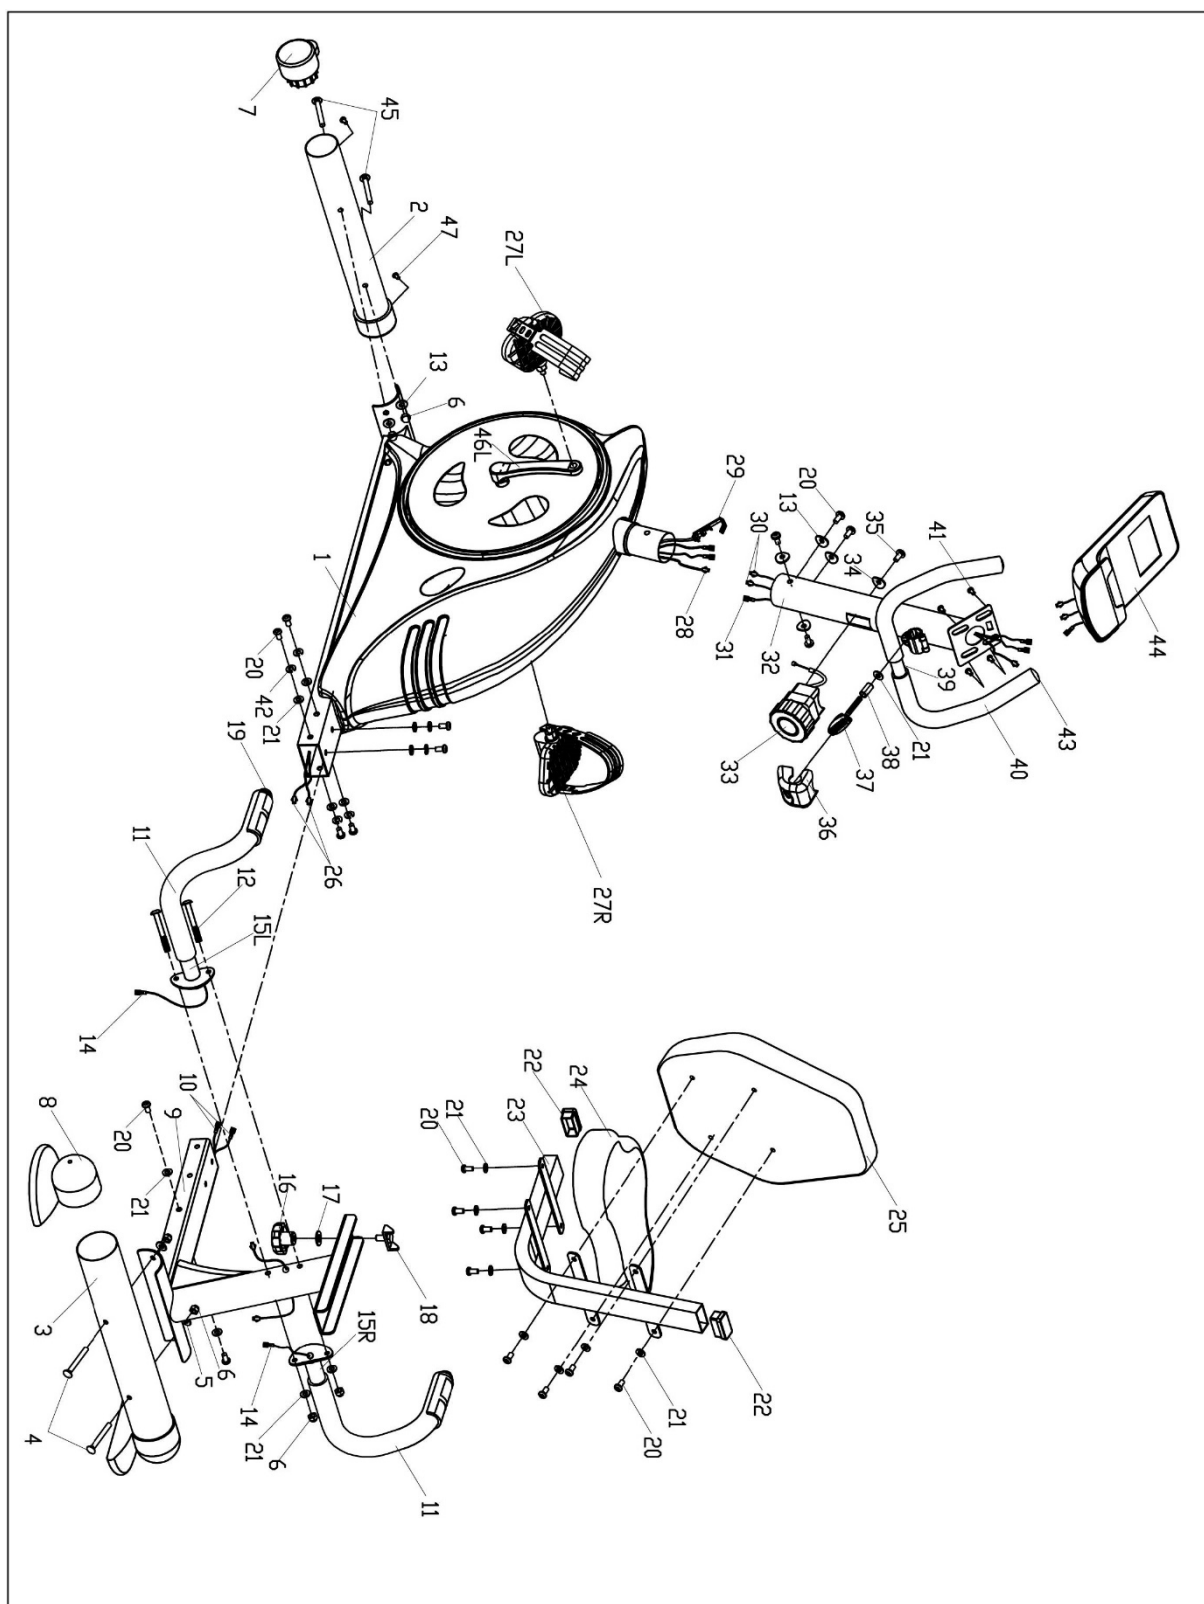

SEZNAM SOUČÁSTEK

Č.	Popis	Množství
1	Přední hlavní rám	1
2	Přední podstavec	1
3	Zadní podstavec	1
4	Šroub M8x90	2
5	Oblouková podložka D8x2xφ25xr39	2
6	Matice M8	6
7	Stabilizační násadka předního podstavce	2
8	Stabilizační násadka zadního podstavce	2
9	Zadní hlavní rám	1
10	Spojovací kabel měření pulzu	2
11	Držák	2
12	Šroub M8x80	2
13	Oblouková podložka Φ20xd8,5xr30	6
14	Kabel měření pulzu	2
15 L/R	Madla řídítek	1/1
16	Kolečko nastavení sedla	1
17	Plochá podložka D10	1
18	Podpěra vedení sedla typ "U"	1
19	Záslepka madel řídítek	2
20	Šestihranný šroub M8x15	20
21	Plochá podložka D8	19
22	Záslepka sloupku sedla a opěradla	1
23	Rám sedla a opěradla	1
24	Sedlo	1

Č.	Popis	Množství
25	Opěradlo	1
26	Spojovací kabel	2
27 L/R	Pedál	1/1
28	Kabel čidlo	1
29	Kabel nastavení odporu	1
30	Horní spojovací kabel	2
31	Horní kabel čidla	1
32	Sloupek řídítek	1
33	Kolečko nastavení odporu	1
34	Oblouková podložka D5	1
35	Křížový šroub M5x55	1
36	Kryt řídítek	1
37	Kolečko nastavení řídítek	1
38	Mezikus	1
39	Řídítka	1
40	Držák řídítek	2
41	Křížový šroub M5x73	4
42	Pružná podložka D8	6
43	Záslepka řídítek	2
44	Počítač	1
45	Šroub M8x73	2
46 L/R	Klika	1/1
47	Křížový šroub ST3x10	2

NÁVOD NA MONTÁŽ


POZOR! Během montáže dodržujte následující kroky a používejte nářadí připojené k výrobku.

Na montování zařízení připravte místo příslušné velikosti. Vzhledem k velké hmotnosti některých částí se doporučuje, aby montáž prováděly dvě osoby.

KROK 1.

Odšroubujte šestihranný šroub (20) a plochou podložku (21) z přední části hlavního rámu (1) a zajistěte je v otvoru zadní části hlavního rámu (9).


POZOR! Před instalací podstavec odstraňte plastový nebo lepenkový přepravní zámek, pokud existuje.

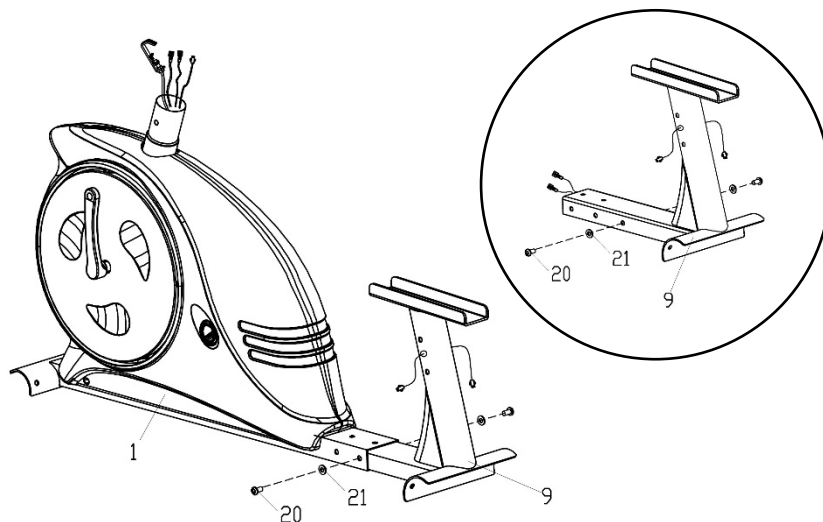

KROK 2.

Na zadní podstavec (3) nasadte stabilizační násadky (8).


Přišroubujte přední podstavec (2) k přední části hlavního rámu (1) s použitím šroubů (45), obloukových podložek (13) a matic (6) a zadní podstavec (2) k zadní části hlavního rámu (9) s použitím šroubů (4), obloukových podložek (5) a matic (6).

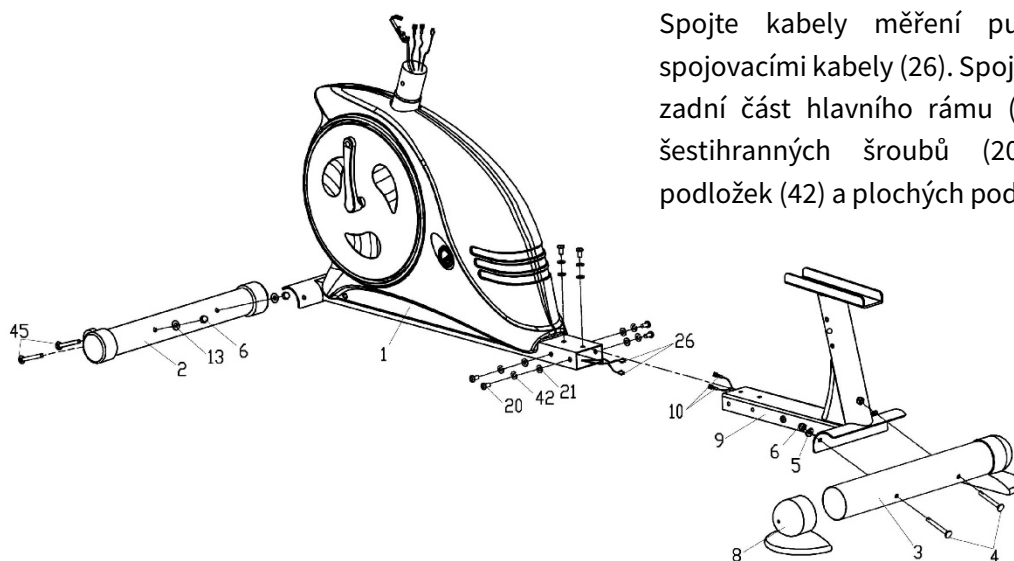

Spojte kabely měření pulzu (10) se spojovacími kabely (26). Spojte přední (1) a zadní část hlavního rámu (2) s použitím šestihranných šroubů (20), pružných podložek (42) a plochých podložek (21).


KROK 3.

Namontujte rám sedla a opěrky (23) na zadním stabilizátoru (9) s použitím kolečka nastavení sedla (16) a ploché matice (17).

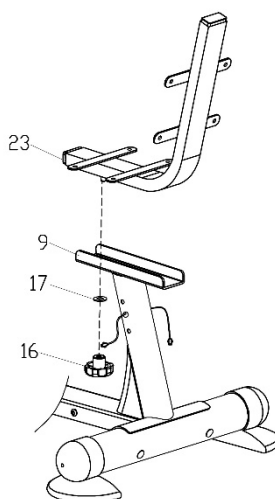


KROK 4.

Na rám (23) namontujte opěradlo (25) a sedlo (24) s použitím šestihranných šroubů (20) a plochých podložek (21).

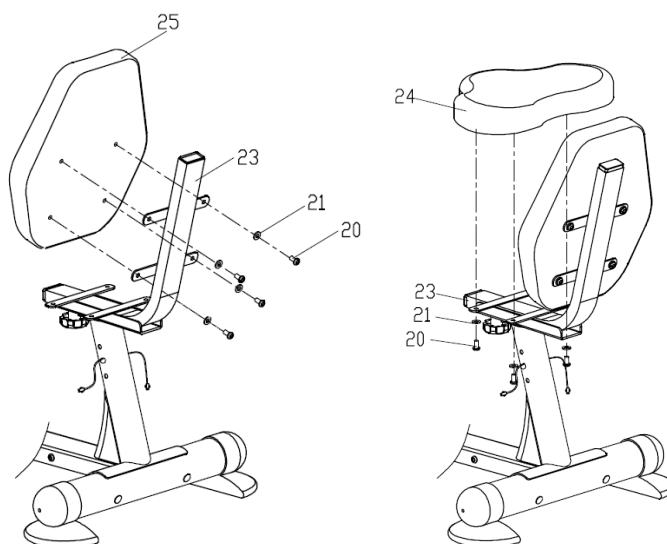

KROK 5.


Spojte kabely měření pulzu (14) Vycházející z ramen řídítek s kabely vycházejícími ze zadní části hlavního rámu (9). Následně přišroubujte řídítka (15 L/R) k rámu (9) s použitím šroubů (12), plochých podložek (21) a matic (6).

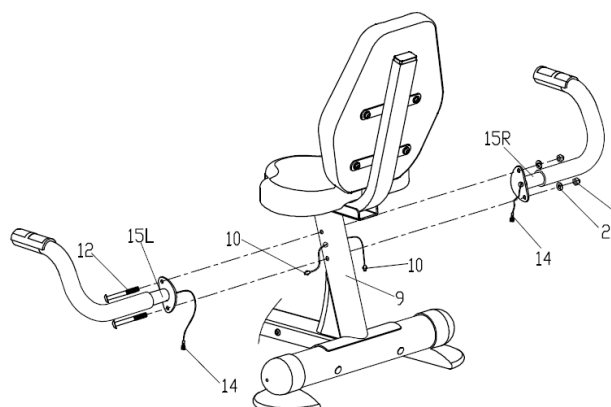

KROK 6.


Přišroubujte pravý a levý pedál (27 L/R) ke klince (46 L/R). Šroub pravého pedálu (27 R) utáhněte ve směru pohybu hodinových ručiček. Levý pedál (27 L) utáhněte v protisměru pohybu hodinových ručiček.

POZOR! Pravý a levý pedál (27L/R) jsou označené písmeny - "R" pro pravý a "L" pro levý pedál.

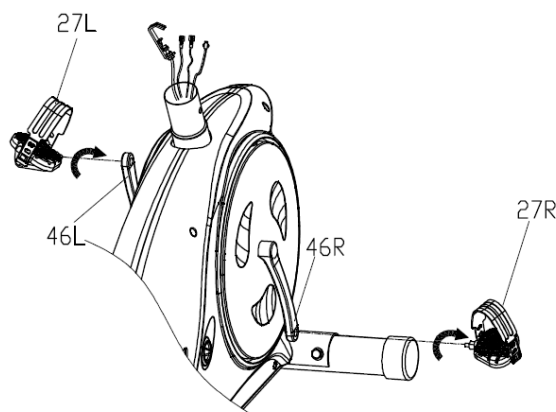
**KROK 7.**

Zapojte spojovací kabel (26) vycházející z hlavního rámu (1) k hornímu spojovacímu kabelu (30) ve sloupku řídicí (32) a kabel čidla (28) s horním kabelem čidla (31).

Otvorem v podpěře řídicí (32) vyjměte kabel nastavení odporu (29) a spojte jej s kabelem v kolečku nastavení odporu (33) způsobem, který znázorňuje obrázek.

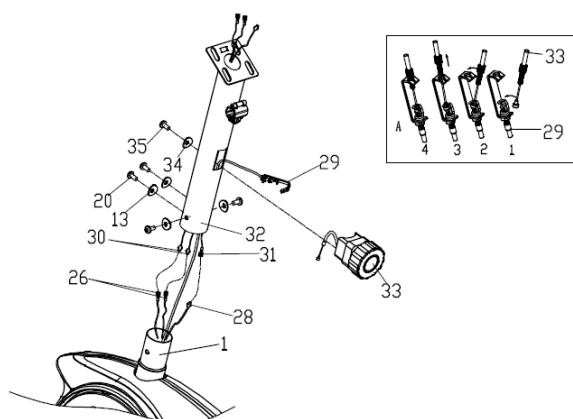

Vsuňte matici horního kabelu nastavování odporu (33) do štěrbin dolního kabelu nastavování odporu (29). Potáhněte a napněte horní kabel (33) a přesuňte přes podpěru dolního kabelu (29) svislým směrem. Matice kabelu by měla být usazená na podpěře kabelu, jak to znázorňuje obrázek.

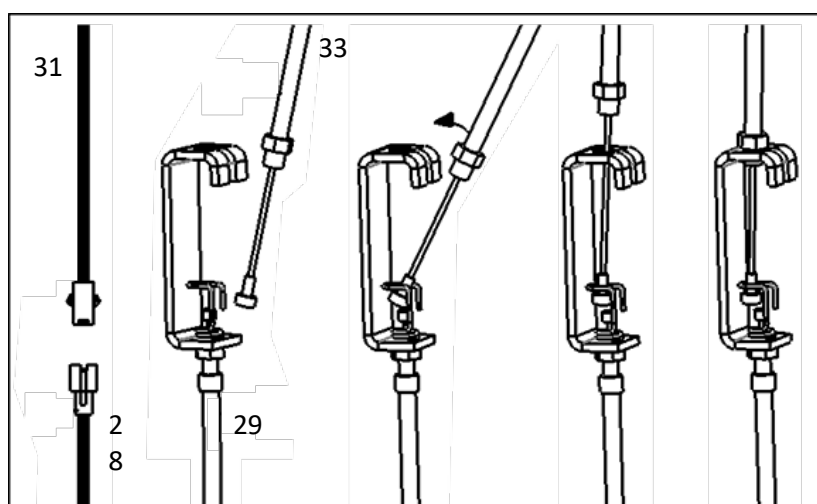


Následně přišroubujte kolečko nastavení odporu (33) k podpěře řídicí (32) s použitím křížového šroubu (35) a ploché podložky (34).

Přišroubujte podpěru řídicí (32) k přední části hlavního rámu (1) s použitím šestihranných šroubů (20) a obloukových podložek (13).

KROK 8.

Namontujte řídítka (39) na podpěru řídítek (32) s použitím kolečka nastavení řídítek (37) s krytem řídítek (36), plochou podložkou (21), mezikusem (38).


Jednotlivé prvky dobře utáhněte.

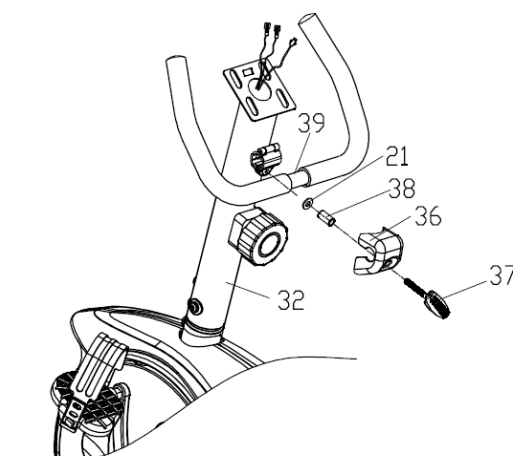

KROK 9.

Spojte kabely vycházející z otvoru v horní části podpěry řídítek (32) s kabely vycházejícími z počítače (44).

Namontujte počítač (44) na umístěném na přední části hlavního rámu (1) držáku na počítač s použitím křížových šroubů (41).

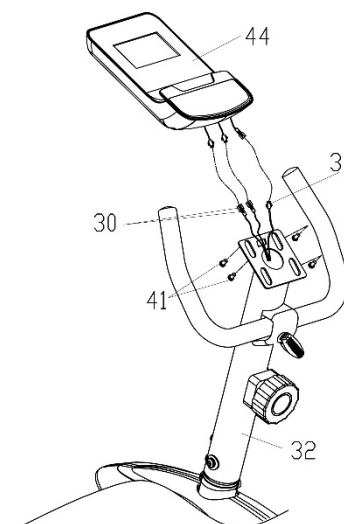

Blahopřejeme!

Montáž rotopedu Easy je hotová!

Než začnete rotoped používat, přečtěte si pozorně návod.

NASTAVENÍ

Nastavení odporu

Pro zvětšení odporu přetočte kolečko nastavování odporu (62) ve směru pohybu hodinových ručiček. Pro snížení odporu, otočte kolečkem nastavení odporu (62) v protisměru pohybu hodinových ručiček.

Nastavení řídítek

Povolte kolečko nastavení řídítek, nastavte řídítka v požadované poloze a utáhněte kolečko. Přesvědčte se, že jsou řídítka nehybná.

Výška sedla

Povolte kolečko podpěry sedla, nastavte sedlo v požadované výšce a utáhněte kolečko. Přesvědčte se, že je sedlo nehybné.

Poloha sedla

Povolte kolečko na vedení sedla, umístěte sedlo v požadované poloze a utáhněte kolečko. Přesvědčte se, že je sedlo nehybné.

Nastavení pásků pedálů

Do vnitřní části pedálu zachyťte gumový pásek stranou se třemi otvory. Druhý konec zachyťte do jednoho z nastavovacích otvorů, tak aby bylo chodidlo za jízdy nehybné a aby se dalo snadno vytáhnout. Proveďte tuto činnost pro oba pedály.

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

Pravidelně provádějte údržbu zařízení. Následující činnosti provádějte minimálně jednou za 20 hodin provozu rotopedu.

- Překontrolujte pohyblivé části zařízení. Pokud nejsou dostatečně namazané, použijte mazivo na cyklistická ložiska.
- Překontrolujte stav takových prvků, jako jsou šrouby a matice. Pečujte o to, aby byly dobře utaženy.
- Po každém tréninku otřete pot ze zařízení. Věnujte pozornost tomu, aby displej neměl kontakt a vodou ani vlhkem.
- K čištění zařízení používejte výhradně vodu s mýdlem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Uchovávejte zařízení na suchém a teplém místě.
- Nevystavujte zařízení působení slunečního záření.

TRÉNINK A FÁZE CVIČENÍ

Používání trenažéru bude pro Vás velmi prospěšné. Především zlepší Vaši kondici, posílí svaly a ve spojení s příslušnou dietou umožní spálit zbytečnou tukovou tkáň.

1. ROZCVIČKA

To je fáze, která zlepšuje proudění krve v celém těle a připravuje svaly na intenzivní námahu. Snižuje také riziko vzniků křečí a úrazu. Doporučuje se provést několik protahovacích cviků, jak je uvedeno níž. Pokud pocítíte bolest, přestaňte cvičit nebo zmenšete rozsah prováděného pohybu.

PROTAHOVACÍ CVIČENÍ:

- **PROTAHOVÁNÍ VNITŘNÍCH STEHENNÍCH SVALŮ**

Posadte se na rovném podkladu s ohnutýma nohama a s koleny směřujícími ven. Spojte chodidla a přiblížte je k tělu tak blízko, jak je to možné. Jemně stlačte kolena směrem k zemi a vydržte v této poloze po dobu 15 sekund.

- **ROZTAHOVÁNÍ STEHEN**

Posadte se na rovném podkladu. Narovnejte pravou nohu a spodní stranu levého chodidla přiložte k pravému stehnu. Natáhněte pravou ruku ve směru prstů pravé nohy tak daleko, jak je to možné. Vydržte po dobu 15 sekund. Zopakujte činnost s levou nohou.

- **OTOČKY HLAVY**

Držte hlavu rovně a dívejte se před sebe. Aniž byste pohybovali rameny, otočte hlavu doprava a narovnejte zpět a následně doleva a narovnejte.

- **ZVEDÁNÍ RAMEN**

Zvedněte levou ruku jak je to možné nahoru a vydržte po dobu několika sekund. Činnost zopakujte s pravou rukou.

- **ROZTAHOVÁNÍ ACHILOVEK**


Postavte se obličejem ke stěně, levou nohu vysuňte dopředu a mírně ohněte v koleně. Pravou držte zezadu – narovnanou, s patou položenou rovně na podkladu. Držte obě paty rovně na podkladu a přitlačte boky směrem ke stěně. Udržujte tuto polohu po dobu 30 sekund. Zopakujte postup s vysunutou pravou nohou. Pamatujte, abyste během cvičení neprohýbali záda do oblouku.

- **PŘEDKLONY**

Postavte se se spojenými nohama. Proveďte předklon a snažte se při tom co nejvíce přiblížit hrud' ke kolenům. Vydržte 15 sekund. Pamatujte na to, abyste neohýbali kolena.

2. FÁZE CVIČENÍ

Toto je vlastní fáze tréninku. Cvičte vlastním tempem tak, abyste dosáhli tep vhodný pro svůj věk, jak je to uvedeno na následujícím grafu.

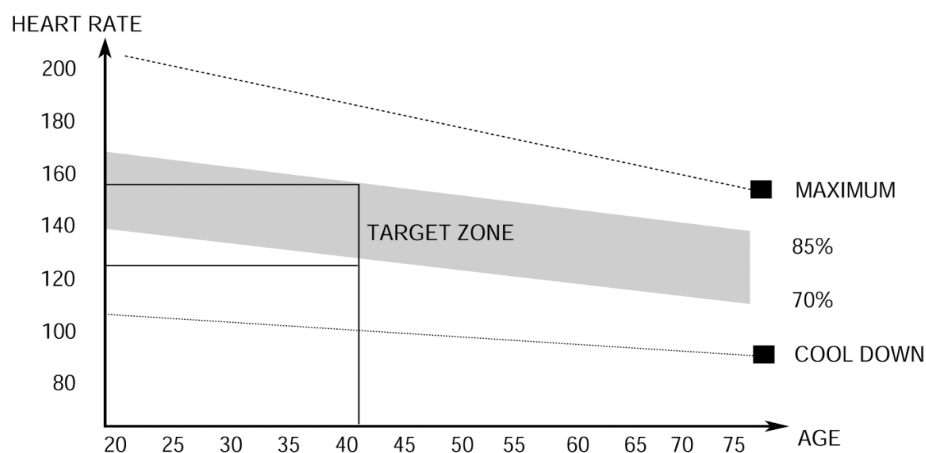

3. ODDECHOVÁ FÁZE


Tato fáze umožňuje uklidnit krevní oběh a uvolnit svaly. Je to opakování rozcvičky.

Je třeba pamatovat na to, abyste nepřetěžovali svaly.

NÁVOD NA OBSLUHU POČÍTAČE

POPIS JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK:

- **MODE** – je určeno k volbě programu.
- **SET** – je určeno k nastavování času, vzdálenosti a kalorií, které jsou následně odpočítávané během tréninku.
- **RESET** - je určeno k okamžitému resetování času, vzdálenosti a kalorií.

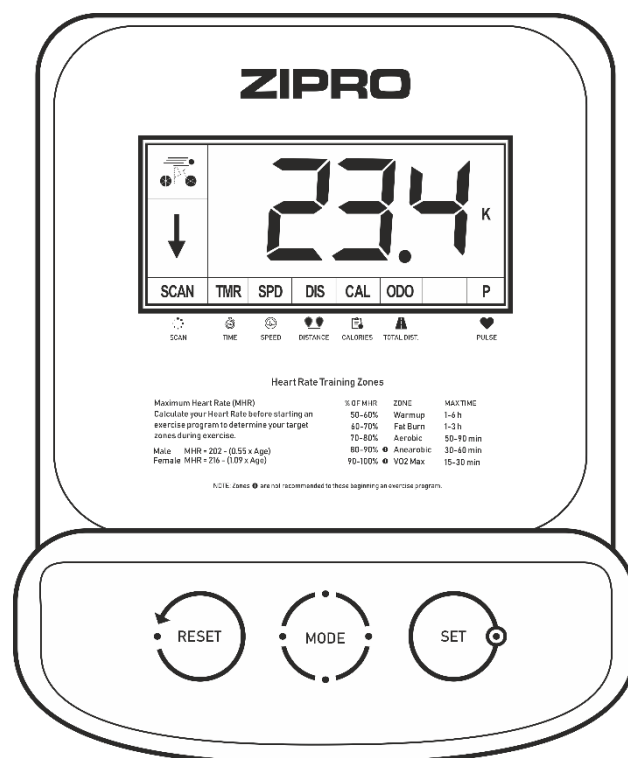

FUNKCE:

SCAN	Stlačte a přidržte tlačítko MODE, dokud se SCAN nezobrazí na displeji. Na displeji se budou zobrazovat postupně funkce: čas, rychlost, vzdálenost, kalorie, celková vzdálenost (ODO), puls. Každá funkce bude zobrazená na displeji po dobu 4 sekund.
TIME	Počítá celkovou dobu cvičení od jeho zahájení do ukončení.
SPEED	Zobrazuje momentální rychlost.
DISTANCE	Počítá celkovou vzdálenost od zahájení do ukončení cvičení.
CALORIES	Počítá celkový počet spálených kalorií od zahájení do ukončení cvičení.
TOTAL DISTANCE	Počítá celkovou vzdálenost od nainstalování baterií.
AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP	Automaticky vypíná počítač po 4 minutách nečinnosti. Počítač se nevypne, pokud je setrvačnick v pohybu nebo když používáte tlačítka.
PULSE	Zobrazuje momentální puls.
PULSE RATE	Stlačte a přidržte tlačítko MODE, až uvidíte “▼” v poloze PULSE (nebo dokud se “▼” nezobrazí na displeji). Pro zahájení měření pulzu umístěte obě dlaně na čidlech pulsu v řídítkách. Po uplynutí 3 do 4 sekund počítač zobrazí momentální puls.

POZOR! Během měření pulsu může dojít k jeho zvýšení v prvních 2-3 sekundách, z důvodu rušení signálu. Za účelem zajištění přesnosti měření se doporučuje zkontrolování pulsu při zastavení cvičení, abyste se vyhnuli případným poruchám. Získané výsledky nemohou být v žádném případě podkladem pro léčbu nebo jiné medicínské účely.

POPLACH	Zvukový signál informující o skončení odpočítávání nastavené hodnoty času, vzdálenosti nebo kalorií.
----------------	--

NASTAVOVANÍ HODNOTY FUNKCE K ODPOČÍTÁVÁNÍ

- Stlačením MODE nastavte na displeji funkci, jejíž hodnota má být zpětně odpočítávána. (Na displeji by měla být zobrazená samotná funkce bez možnosti SCAN).
- Vícečetným stlačením tlačítka SET nastavte požadovanou hodnotu. Odpočítávání začne po zahájení šlapání.
- Ukončení odpočítávání hlásí zvukový signál.

SPECIFIKACE

- AUTO SCAN: každé 4 sekundy
- TIME: 00:00-99:59 min
- SPEED: 0.0-99.9 km/h
- TRIP DISTANCE: 0.00-9999 km
- CALORIES: 0.0-9999 kcal
- TOTAL DISTANCE: 0-9999 km
- PULSE: 40-240 BPM

NAPÁJENÍ

2 baterie AAA nebo UM4

Teplota používání: od 0°C do +40°C (32°F – 104°F)

Teplota skladování: od -10°C do + 60°C (14°F – 140°F)

Před používáním odstraňte ochrannou fólii z displeje počítače.

MOŽNÁ POŠKOZENÍ A ZPŮSOBY OPRAVY

POZOR! Otevření krytu zařízení bez předchozího kontaktování servisu výrobce je důvodem ke ztrátě záruky. Pokud máte podezření, že porucha, která se vyskytla, vyžaduje otevření krytu, kontaktujte servis výrobce.

Popis chyby	Možné příčiny	Řešení
Zařízení se kolébá	Zařízení bylo postaveno na nerovném povrchu. Pod podstavcem zařízení je předmět, který způsobuje nerovnováhu.	Postavte zařízení na rovném povrchu. Odstraňte předmět, který způsobuje nerovnováhu.
	Podstavce nebyly správně namontovány.	Namontujte podstavce zařízení správně. Vyrovnajte násadky na zadním podstavci.
	Násadky na podstavcích nebyly správně namontované a vyrovnané.	Namontujte správně zadní podstavec zařízení. Vyrovnajte násadky na zadním podstavci.
Sedlo nebo řídítka se kolébají	Šrouby a kolečka sloupku sedla nebo řídítek nebyly utaženy.	Utáhněte šroub a kolečko sloupku sedla nebo řídítek.
Hluk během používání	Nesprávně utažené součástky.	Kontaktujte servis výrobce.
	Při práci zařízení se mohou vyskytnout tiché šумы způsobeny pohybem setrvačnicku, vyplývají z druhu konstrukce. Nemají žádný vliv na fungování zařízení. Šum, který by mohl být případně slyšet během točení pedály opačným směrem, je podmíněny technicky a nemá žádné negativní důsledky.	
Hluk a přerušování chodu	Poškozená ložiska.	Kontaktujte servis výrobce.
Při tréninku chybí příslušný odpor	Nesprávně zapojený kabel na nastavení odporu.	Zapojte kabel správně v souladu s montážním návodem.
	Povolený pás pohonu.	Kontaktujte servis výrobce.
	Zvětšil se odstup mezi setrvačnickem a magnety.	Kontaktujte servis výrobce.
	Regulátor napětí je poškozen.	Kontaktujte obsluhu zákazníků v servisu výrobce.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Zařízení se dodává v obalu, aby bylo chráněno proti případnému poškození během dopravy. Obaly jsou z recyklovatelného materiálu. Vyhazujte je do příslušných barevných nádob na tříděný odpad.



Chraňte životní prostředí a nevyhazujte vypotřebované baterie do domácího odpadkového koše. Odevzdávejte je v místě, kde byly koupeny nebo na místech určených k jejich sběru.

Opotřebovaná elektrická zařízení (včetně počítačů) jsou recyklovatelná – nevyhazujte je spolu s komunálním odpadem, protože by mohly obsahovat zdraví a životnímu prostředí nebezpečné látky. Prosíme, abyste aktivně pomáhali při správném hospodaření s přírodními zdroji a ochraně životního prostředí tím, že předáte opotřebované zařízení do sběrného dvora, kde se tato zařízení sbírají.

ZÁRUKA

Jménem Poskytovatele záruky poskytuje prodejce záruku platnou na území Polské republiky na dobu 24 měsíců od data prodeje. Záruka za prodané zboží nevyklučuje, neomezuje ani nepozastavuje oprávnění Kupujícího vyplývající z předpisů o právech spotřebitelů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Reklamac a záruka se vztahují výhradně na skryté vady vzniklé vinou výrobce.
2. Reklamac bude prodejnou nebo servisem přijata potom, co zákazník předloží:
 - platný, čitelný a správně vyplněný záruční list s razítkem a podpisem prodejce,
 - platný prodejní doklad o nákupu zařízení s datem prodeje,
 - reklamované zboží nebo vadnou součástku.

V případě nákupu na dálku je záruční list platný pouze na základě prodejního dokladu (účtenka / faktura).

3. Reklamac bude vyřízena v termínu do 14 dnů od chvíle nahlášení vady Zákazníkem.
4. Výrobní vady a poškození, které se projeví během záruční lhůty, budou opraveny zdarma v termínu nejpozději do 21 dnů od data dodání zboží do prodejny nebo servisu.
5. V případě nutnosti dovézt importovanou součástku se může doba záruční opravy prodloužit o dobu nezbytnou pro její dovezení, avšak ne více než o 40 dnů.
6. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanická poškození a na vady, které tato poškození vyvolala,
 - poškození a vady vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s určením, nesprávného uchovávání, montování a údržby zařízení,
 - poškození a opotřebení provozních součástí, jako jsou: lanka, pásy, pryžové prvky, pedály, pěnová madla, kolečka, ložiska, čalounění.
 - činnosti spojené s montáží a s údržbou, které je uživatel povinen v souladu s návodem provádět sám.

7. Záruku nelze využít v následujících případech:
 - po uplynutí záruční lhůty,
 - pokud zákazník provedl nebo nechal provést na vlastní ruku opravy a změny zařízení s použitím nepůvodních částí,
 - když zjištěná vada vyplývá z nesprávného nainstalování, nebo vznikla v důsledku nedodržování pravidel správného provozování popsanych v návodu na obsluhu,
 - jiného používání než domácí,
 - poškození vzniklých během dopravy.
8. Duplikáty záručních listů se nebudou vydávat.
9. V rámci záruky může zákazník požadovat následující druhy bezplatného plnění:
 - opravu výrobku,
 - výměnu výrobku,
 - snížení ceny výrobku,
 - rozvázání kupní smlouvy a úplné vracení nákladů.
10. Za účelem nahlášení reklamace je třeba:
 - a) Uvést výrobek nebo jeho část, které se reklamace týká.
 - b) Předložit prodejní doklad uvádějící název a adresu prodejce, datum a místo nákupu, druh výrobku nebo platný záruční list s razítkem prodejny.
 - c) V případě, že bude reklamovaný výrobek dodaný špinavý, servis může odmítnout jej přijmout nebo nechat provést vyčištění na náklady zákazníka, s jeho písemným souhlasem.
11. V případě pozitivního vyřízení reklamace bude zařízení opraveno nebo vyměněno za nové anebo budou zákazníkovi vráceny peníze. Náklady na dopravu zboží k zákazníkovi zaplatí servis výrobce.
12. V případě odmítnutí záruční reklamace obdrží zákazník podrobné opodstatnění tohoto rozhodnutí a v termínu do 14 dnů od chvíle rozhodnutí bude zařízení odesláno zákazníkovi na jeho náklady.

ZÁRUČNÍ LIST

Název zboží	
Kód EAN	
Datum prodeje	

(Razítko a podpis prodejce)

(Netýká se v případě nákupu na dálku. Viz záruční podmínky bod 2)

Informace týkající se koupeného zařízení přivezeného na území státu prostřednictvím společnosti Morele.net Sp. z o.o., Kraków, Fabryczna 20A.

Hmotnost zařízení je uvedena na obalu. Předání opotřebeného zařízení do sběrného dvora chrání před potenciálními špatnými vlivy na životní prostředí a zdraví osob, které by se mohly projevit v případě nesprávného nakládání s odpady.



Zařízení je určeno k používání v domácnosti.
Počítač má certifikáty CE a RoHS.
Počítač splňuje požadavky normy EN957.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO KE KOMERČNÍMU POUŽÍVÁNÍ ANI K POUŽÍVÁNÍ PRO ÚČELY VRCHOLOVÉHO SPORTU. POUŽÍVÁNÍ V ROZPORU S URČENÍM VÝROBKU NEBO ZÁRUČNÍMI PODMÍNKAMI ZPŮSOBUJE ZTRÁTU ZÁRUKY.



Výrobek se dodává v obalu. Obaly jsou recyklovatelné.
Třídte obaly a likvidujte je v souladu s jejich druhem.
Pečujme společně o životní prostředí!

SERVISNÍ CENTRUM

Wiejska 166, 41-216 Sosnowiec,
Polsko

IMPORTÉR

Morele.net Sp. z o.o.
Fabryczna 20A, 31-553 Kraków
NIP: 9451972201, KRS: 0000390511
Vyrobeno v Číně