

TicWatch Pro 4G/LTE SmartWatch

Quick Guide


Welcome to the TicWatch community

The TicWatch series smart watch is a smart wearable product created by Mobvoi. It operates on Wear OS by Google [™] .(Wear OS by Google is a trademark of Google LLC.)



Mobvoi is an AI company with independent technologies in speech recognition, semantic analysis, speech synthesis, vertical search and smart push. So far, the company has completed 6 rounds of funding and raised a total of USD 255 million. Current investors include Sequoia Capital, Zhen Fund, SIG Asia, Goertek, Google [™] , Volkswagen (China), etc.

Components and Appearance

The package contains a TicWatch Pro,
charging dock and an instruction manual.

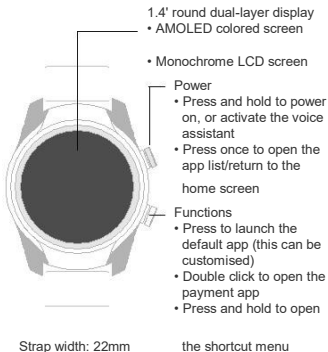

Components and Appearance

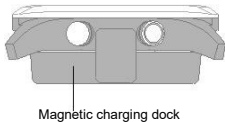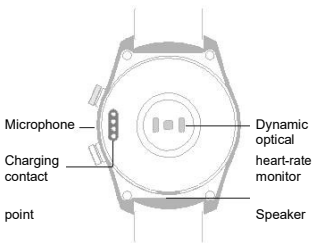

Setting up the TicWatch Pro

Syncing with Wear OS by Google [™]

- Turn on the watch and click 'Start'. Download and install Wear OS by Google [™], then follow the instructions to sync your phone with the watch.

Managing your watch

You can download and install the Mobvoi App, then login with your Mobvoi ID to manage your sports and fitness data.

- Syncing steps
 - Sync the watch with Wear OS by Google [™].
 - Download the Mobvoi app from Google Play [™] or the iOS App store.
 - Add a new device on the 'Device' page of the Mobvoi app and select the corresponding model of smart watch.

【Note】

You need to use a phone with Android version 4.4 and above, or iOS version 9.3 and above. If your watch cannot sync with Wear OS by Google app, please reset

the watch, restart the phone, disable Bluetooth, enable Bluetooth, and try syncing again.

You need to sync the watch with your phone using Wear OS by Google first. When successful, only then you can use the Mobvoi app to connect your phone with the watch. Or else, you will not be able to connect with the Mobvoi app.

Setting up Cellular Network

TicWatch Pro 4G LTE helps you make and receive phone calls, as well as network service including SMS own by wrist view, stand alone without your phone. TicWatch Pro 4G LTE also supports number share service, which means your watch is able to share the same number with your phone.

Scan the following QR code for more Information including:

- SIM Activation
- Number Share



Official Site

Learn more about TicWatch at Mobvoi's

official site: www.mobvoi.com



Customer Service:

For product use and after-sales service, please contact Mobvoi official customer service

US Support:

Email us at: support@mobvoi.com

Call us at: 888-830-9974 (Mon-Fri 9:00-17:00 CST)

CAN Support:

Email us at: support@mobvoi.com

Call us at: 188-8453-7924 (Mon-Fri 9:00-17:00 CST)

UK Support:

Email us at: support@mobvoi.com

Call us at: 448-0828-02573 (Mon-Fri 9:00-17:00 UK time)

Other country support:

Email us at: support@mobvoi.com

* The contents of this manual are subject to change without notice. For more product information please see the official website.

Product Specifications

Display	1.4' DUAL-LAYER DISPLAY Screen 1: AMOLED display, 400×400 pixels, 287 ppi Screen 2: Monochrome LCD screen
CPU	Snapdragon Wear 2100
Memory	1GB RAM; 4 GB ROM
Network	3G WCDMA, 4G LTE FDD ^{Note}
Bluetooth	2.4 GHz, BT 4.2+ BLE
GPS	GPS/GLONASS/Beidou
WLAN	2.4 GHz, IEEE802.11 b/g/n
Mobile payment	Google Pay via NFC
SIM	embedded SIM
Sensors	Dynamic optical heart-rate monitor, accelerometer, gyroscope, e-compass, ambient light sensor
Battery capacity	415 mAh
OS	Wear OS by Google™ works with phones running Android 4.4+ (excluding Go edition) or iOS 9.3+. Supported features may vary between platforms and countries.
Paired Smartphone	Android 4.4 or above; iOS 9.3
OS	or above
Charging	USB Charging Dock
IP rating	Water-resistance and dust- resistance based on IP68 rating

Note: please visit official website for Carrier support

Safety Precautions and Disclaimer

Before using this device, please read and observe the following precautions to ensure the best performance of the device and avoid dangerous or illegal situations.

Electronic Devices

- Do not use this device in places where it is expressly forbidden to use electronic devices. The radio waves generated by this device may interfere with other devices and cause accidents or damages.
- Please observe the rules for using such devices during a flight. It may interfere with the flight system. Please comply with the flight regulations.

Medical Safety

- This device is not a medical device. Any data/information provided in relation to this product should not be used as the basis for the diagnosis, treatment and prevention of diseases.
- Please observe the rules and turn off this device in medical areas where it is expressly forbidden to use wireless electronic devices.
- The radio waves generated by this device may interfere with the normal operation of medical devices. If this device needs to be used along with a medical device, please consult the manufacturer of the medical

device for the conditions.

- When using an implantable medical device such as a pacemaker or cochlear implant, keep this device at a distance of more than 20 cm from the implanted medical device. Use this device on the opposite side of the body to the pacemaker.

Allergic Reaction

If you get an allergic reaction, itchiness, red marks or rashes on the skin after wearing the watch, please do not panic. It depends on the physical conditions of different people. In normal cases, this is caused by hyperfunction of the immune system, rather than an issue with the watch itself.

Skin itchiness and rashes caused by wearing the watch can be classified into the following three types:

1. Silicone allergy: If you are allergic to the silicone strap, you need to replace it with another strap of a different material.
2. Allergy to dirt or sweat on the watch: If the watch has not been cleaned for a long time, gently wipe it with a wet towel.
3. Allergy due to the strap being too tight: Loosen the strap to increase ventilation and air permeability.

If the skin irritation persists for a long time, we recommend seeking medical care as soon as possible.

Battery and Charging Safety

- Do not replace the battery of this device by yourself. Battery-related operations must be performed by the manufacturer or an authorized maintenance service provider.
- Do not place the battery or device in such high temperature environments as direct sunshine, open flames, heating systems, microwaves, or ovens. To prevent the battery from overheating, avoid short-circuiting the battery or submerging it in water. Overheating of the battery may have dangerous consequences such as explosion or burns.
- The power supply used with this product shall fulfill the requirements for Limited Power Source (LPS) according to IEC/EN/UL 60950-1.
- To prevent battery leakage, overheating, fire, and explosion, do not pierce or drop the battery or device. If the battery leaks, prevent your skin or eyes from making contact with the leaking fluid. If the liquid comes into contact with your skin or eyes, rinse the affected part with clean water and seek medical treatment immediately.
- Do not swallow or bite the battery or device. Keep the battery and device out of the reach of children and pets to prevent injury.
- Please use charging accessories approved by the manufacturer for charging. Using incompatible accessories may cause fire, explosion, or burns.
- To prevent an electric shock, do not touch the charger or any exposed metal parts of the

charging cable while the charger is plugged in.

- Keep charging cable, and device in a dry environment while charging. Do not touch the charger, charging cable, or device with wet hands. Prevent the charger, charging cable, and device from exposure to rain or liquids. Wet environments may trigger electric shock or short circuit, which may cause dangerous situations such as fire, explosion, or burns.

- Whenever you feel the device becoming very hot, immediately take the watch off and turn off the power, then contact the after-sales service personnel of the manufacturer for help to prevent burns or battery explosion. If the device is being charged, unplug the

charger/charging cable.

Operation Environment

- This device is suitable for operation in environments with temperatures ranging from 5° C to 35° C and storage in temperatures ranging from -20° C to 45° C. If the storage temperature or operation temperature exceeds these ranges, the device may be damaged and the battery life will be shortened.
- Do not use this device where there is thunder and lightning. A lightning strike may cause personal injury or damage to the device.
- Do not use this device in wet, rainy, dusty, or oily environments, as this may cause failure of the internal circuit.
- Do not use or store this device at gas stations or in areas near inflammable or explosive materials.

Water and Dust Prevention

The waterproof and dustproof grades of the TicWatch Pro are in accordance with IP68 (1.5m water depth, 30 minutes) in standard 60529 of the International Electrotechnical Commission (IEC). It can be used for water activities in shallow waters such as swimming pools. Not suitable for scuba diving, water skiing, various wading activities and deep water activities with high-speed water.

Water resistance is not permanent and may diminish over time. TicWatch cannot be re-examined or resealed to be waterproof. The following conditions may especially affect the waterproof performance of TicWatch and

should be avoided drop, violent shock or strike and violent use.

Contact with soap or soapy water when washing hands, washing dishes, doing hand laundry, showering or bathing.

Contact with salt water, chlorine, perfume, solvents, detergents, acid or acidic foods, spray insecticides, lotions, sunscreens, oils or hair dyes.

Contact with high-speed water, such as water skiing, waves, waterfalls, high-pressure water guns, river rapids, rapid disturbances in pools, sinks, etc.

Exposure to high pressure, such as deep water or in a high pressure vessel.

- Press the button sideways in the case of water immersion. Wear TicWatch in the sauna or steam room.
- Use or store TicWatch in environments where the recommended temperature threshold is exceeded.
- TicWatch can be exposed to sweat during exercise, raining and hand washing. If water drops on your watch, use a soft, pilling-free cloth to dry it; Minimize TicWatch exposure to the following substances: perfume, soap, solvents, detergents, sour or acidic foods, soapy water, spray insecticides, lotions, suntan lotions, oils or hair dyes. If TicWatch is exposed to these substances, follow the "Cleaning and Care" instructions below.

TicWatch Pro can make contact with sweat when worn during exercise, and can be worn and operated on rainy days or when washing hands. If there are water droplets on the watch, just wipe it with a piece of soft lint-free cloth.

Liquid entering the MIC port and speaker hole may cause audio malfunction, in which case please put the TicWatch Pro in a dry and ventilated place to dry it.

If the watch screen of the TicWatch Pro is wet, the functions may not work properly.

Please wipe it with a piece of soft lint-free cloth. Please note that failures caused by improper storage or usage of this device are not covered by warranty.

The accessories (chargers, charging cables, and other accessories) do not have IP68 waterproof and dustproof rating.

If the device takes in water, turn it off immediately, stop using it and contact the after-sales service personnel of the manufacturer for help.

Cleaning and Maintenance

Keep the device clean and dry. After physical training or heavy sweating, clean the TicWatch Pro, the watch strap, and the part of the skin that comes into contact with the TicWatch Pro when you wear it. If the watch is exposed to clean water, thoroughly wipe the TicWatch Pro and watch strap. Clean the TicWatch Pro if it has come into contact with substances that may cause contamination or other damage, such as dust, sand, cosmetics, ink, soaps, detergents, acids, or acidic foods; or with liquids other than clean water, including liquids that may cause skin irritation such as saline, chlorine, sweat, soapy water, pool water, perfumes, spray insecticides, lotions, sunscreen oils, oils, gel removers, hair dyes, or solvents. These may cause the colors of the TicWatch Pro and strap to change or fade over time.

Cleaning the TicWatch Pro:

- Turn off the TicWatch Pro.
- Press the strap release button to remove the strap. Please refer to the instructions for removing and replacing the strap.
- Use a piece of soft lint-free cloth to wipe the TicWatch Pro. If necessary, it can also be rinsed with clean water for a short time to remove liquids harmful to the TicWatch Pro.
- Wipe the TicWatch Pro with a piece of soft lint-free cloth.
- Never use hard or pointed objects to

clean the device, or rinse it with a high pressure jet.

- Never dry the TicWatch Pro with an external heat source (dryer, blower, or hot air gun) or through freeze-drying.
- Never use ultrasonic equipment such as ultrasonic glass-cleaning equipment to clean the TicWatch Pro.

Miscellaneous

Certain features of this device and its accessories depend on the limitations of your local network and mobile phone operating system. In case of failure of certain functions of the device, please contact the after-sales service personnel of the manufacturer for help.

Third-party software and applications, whether provided with the product or installed by you personally, are the property of the corresponding third parties. WWZN Information Technology Company Limited does not own the intellectual property rights of such software and applications, and can neither provide any guarantee nor assume any responsibility for the functions of such software and applications. Such guarantees include the following.

1. Continuous availability of such software and programs throughout the life cycle of the device;
2. Compatibility of such software and

programs with the operating system of the device;

3. Sufficient technical support for the performance and service effectiveness of such software and programs.

Please use the dedicated operating system of the device and update the system with the dedicated upgrading process of the device. The modification of the operating system of the device by any other means may prevent you from enjoying any after-sales service provided by the manufacturer.

Privacy Protection:

To find out how we protect your personal information, please visit our privacy policy at <https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy>.

Service Statement:

Please visit <https://www.mobvoi.com/pages/terms-of-service> for details.

WWZN Information Technology

Company Limited reserves the right to modify any information

herein at any time without prior notice and without assuming any liability.

Waste Recycling Tips

For the better care and protection of the environment, when the service life of the product expires, please comply with the relevant laws and regulations of your country on the recycling of waste electrical and electronic products, and deliver it to local manufacturers with nationally recognized recycling qualifications for recycling.

Product Specifications

Bands & Power

WCDMA	Band 1 TX is 1920-1980MHz, RX is 2110-2170MHz	24dBm
	Band 5 TX is 824-849MHz, RX is 869-894MHz	24dBm
	Band 19 TX is 830-845MHz, RX is 875-890MHz	24dBm
LTE	Band 1 TX is 1920-1980MHz, RX is 2110-2170MHz	24dBm
	Band 3 TX is 1710-1785MHz, RX is 1805-1880MHz	24dBm
	Band 5 TX is 824-849MHz, RX is 869-894MHz	24dBm
	Band 7 TX is 2500-2570MHz, RX is 2620-2690MHz	24dBm
	Band 18 TX is 815-830MHz, RX is 860-875MHz	24dBm
	Band 19 TX is 830-845MHz, RX is 875-890MHz	24dBm
	Band 20 TX is 832-862MHz, RX is 791-821MHz	24dBm
	Band 28A TX is 703-733MHz, RX is 758-788MHz	24dBm

Bluetooth Bluetooth BLE WIFI 2.4G	TX&RX is 2400-2483.5MHz	9dBm
	TX&RX is 2400-2483.5MHz	9dBm
	TX&RX is 2400-2483.5MHz	18dBm
NFC	RX is 13.56MHz	
GPS	RX is 1559-1610MHz	
BDS	RX is 1559-1610MHz	
GLONASS	RX is 1559-1610MHz	

Warranty Services

Please read the MOBVOI LIMITED WARRANTY carefully before using the product.

<https://www.mobvoi.com/pages/limited-warranty>

More Information and Services

Official website: <https://www.mobvoi.com/>

Customer service: support@mobvoi.com

Importer: AlTech EU B.V.

Address: Kingsfordweg 151,

1043GR Amsterdam

Manufacturer:

WWZN Information Technology Company Limited

Address: Room 901, 9th Floor, No.19,

Zhong Guancun Street, Haidian District,

Beijing, China

We provide statutory warranty service in

the country where you purchased.

Compliance Statements

EU REGULATORY CONFORMANCE:

Hereby, WWZN Information Technology Company Limited declares that the radio equipment type Smart Watch, WF11018 is in compliance with Radio Equipment (RE) Directive 2014/53/EU.

Essential Requirement:

Article 3.1 a - Health requirement
(RF Exposure / SAR)

Article 3.1 a - Safety requirements

Article 3.1 b - Electromagnetic
Compatibility (EMC)

Article 3.2 - Effective Use of the
Spectrum (Radio)

The full text of EU DoC is available at the website: www.mobvoi.com

Exposure to Radio Frequency: The product SAR limit in Europe is 2.0W/kg for head, 4.0W/kg for Limb -worn. Device types Smart watch has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification when properly worn on the body is 0.47W/kg and when used closed to mouth is 0.17W/kg.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY
IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS.

Compliance Statements

Compliance information : Settings-

>about-->Regulatory Information

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY
IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS.

The Bluetooth® word mark and logos are
registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by WWZN Information Technology
Company Limited is under license. Other
trademarks and trade names are those of
their respective owners.

Willkommen in der TicWatch-


Gemeinschaft

Die Smartwatch-Serie von TicWatch ist ein tragbares Produkt von Mobvoi. Es wird mit Wear OS von Google TM betrieben. (Wear OS von Google ist eine Marke von Google LLC.)

Mobvoi ist ein AI-Unternehmen mit unabhängigen Technologien für Spracherkennung, semantische Analyse, Sprachsynthese, vertikale Suche und Smart Push. Bisher hat das Unternehmen sechs Finanzierungsrunden abgeschlossen und insgesamt 255 Mio. USD aufgebracht. Derzeitige Investoren umfassen Sequoia Capital, Zhen Fund, SIG Asien, Goertek, Google TM , Volkswagen (China) usw.

Komponenten und Aussehen


Das Paket enthält eine TicWatch Pro, eine Ladestation und eine Bedienungsanleitung.

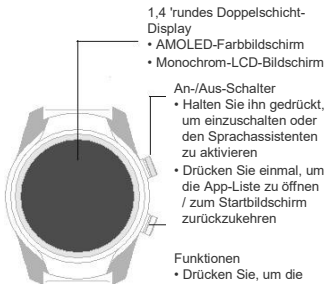

Bandbreite: 22 mm nach Kundenwünschen angepasst werden).

- Doppelklicken Sie, um die Zahlungs-App zu öffnen
- Halten Sie gedrückt, um das Kontextmenü zu öffnen

Komponenten und Aussehen

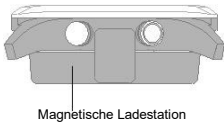

Einstellung von TicWatch Pro

Synchronisierung mit Wear OS von Google TM

- Schalten Sie die Armbanduhr ein und klicken Sie auf 'Start'. um Wear OS von Google TM herunterzuladen und zu installieren. Befolgen Sie dann die Anweisungen, um Ihr Handy mit der Armbanduhr zu synchronisieren.

Verwalten Sie Ihre Armbanduhr

Sie können die Mobvoi-App herunterladen und installieren und sich dann mit Ihrer Mobvoi-ID anmelden, um Ihre Sport - und Fitnessdaten zu verwalten.

- Synchronisierungsschritte

- Synchronisieren Sie die Armbanduhr mit Wear OS von Google TM .
- Laden Sie die Mobvoi-App von Google Play TM oder dem iOS App Store herunter.
- Fügen Sie auf der Seite "Gerät" der Mobvoi-App ein neues Gerät hinzu und wählen Sie das entsprechende Smartwatch-Modell aus..

【Hinweis】

Sie müssen ein Handy mit Android-Version 4,4 und höher oder iOS-Version 9,3 und höher verwenden. Wenn Ihre Armbanduhr nicht mit Wear OS von Google App synchronisiert werden kann, setzen Sie die Armbanduhr zurück, starten Sie das Handy neu, deaktivieren Sie Bluetooth, aktivieren Sie Bluetooth und versuchen Sie erneut, die Synchronisierung durchzuführen.

Sie müssen die Armbanduhr zuerst mit Wear OS von Google mit Ihrem Handy synchronisieren. Wenn dies erfolgreich ist, können Sie nur dann die Mobvoi-App verwenden, um Ihr Handy mit der Armbanduhr zu verbinden. Andernfalls können Sie keine Verbindung mit der Mobvoi-App herstellen.

Einrichten des Mobilfunknetzes

TicWatch Pro 4G LTE unterstützt Sie beim Tätigen und Empfangen von Telefonanrufen sowie beim Netzdienst, einschließlich SMS, die über die Handgelenksansicht abgerufen werden. Die Armbanduhr kann alleine verwendet werden, ohne dass eine Verbindung zu einem Handy hergestellt werden muss.

TicWatch Pro 4G LTE unterstützt auch den Dienst zur gemeinsamen Nutzung von Nummern, d.h. Ihre Armbanduhr kann dieselbe Nummer mit Ihrem Handy gemeinsam nutzen.

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um weitere Informationen zu erhalten
Informationen einschließlich:

- SIM-Aktivierung
- Nummer gemeinsam nutzen



Offizielle Seite

Erfahren Sie mehr über TicWatch auf der
offiziellen Website von Mobvoi:

www.mobvoi.com



Kundendienst:

Für den Produktgebrauch und den Kundendienst wenden Sie sich bitte an den offiziellen Kundendienst von Mobvoi US-

Unterstützung:

Senden Sie uns eine E-Mail an:

support@mobvoi.com

Rufen Sie uns an: 888-830-9974

(Montag-Freitag 9: 00-17: 00 CST)

CAN-Unterstützung:

Senden Sie uns eine E-Mail an:

support@mobvoi.com

Rufen Sie uns an: 188-8453-7924

(Montag-Freitag 9: 00-17: 00 Uhr

Zentrale Standardzeit)

UK-Unterstützung:

Senden Sie uns eine E-Mail an:

support@mobvoi.com

Rufen Sie uns an: 448-0828-02573 (Montag-

Freitag 9: 00-17: 00 Uhr britischer Zeit)

Unterstützt für andere Länder: Senden

Sie uns eine E-Mail an: [support@](mailto:support@mobvoi.com)

[mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)

* Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Weitere Produktinformationen finden Sie auf der offiziellen Website.

Produktspezifikationen

Anzeige	1.4 "DOPPELSCHICHT- DISPLAY Bildschirm 1: AMOLED-DISPLAY, 400 × 400 Pixel, 287 ppi Bildschirm 2: Einfarbiger LCD- Bildschirm
CPU	Snapdragon Wear 2100
Speicher	1GB RAM; 4 GB ROM
Netzwerk	3G WCDMA, 4G LTE FDD ^{Note}
Bluetooth	2,4 GHz, BT 4,2+ BLE
GPS	GPS / GLONASS / Beidou
WLAN	2,4 GHz , IEEE802,11 b/g/n
Handyzahlung	Google Zahlung über NFC
SIM	eingebettete SIM
Sensoren	Dynamischer optischer Herzfrequenzmonitor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, E-Kompass, Umgebungslichtsensor
Batteriekapazität	415 mAh
Betriebssystem	Wear OS by Google TM funktioniert mit Telefonen mit Android 4.4+ (außer Go-Edition) oder iOS 9.3 und höher. Unterstützte Funktionen können zwischen Plattformen und Ländern variieren.
Aufladen	USB-Ladestation Wasser- und
IP-	Staubbeständigkeit gemäß IP68-

Schutzart Schutzart

Hinweis: Bitte besuchen Sie die offizielle Website

für Telekomanbieterunterstützung

Sicherheitsmaßnahmen und Haftungsausschluss

Lesen und beachten Sie vor der Verwendung dieses Geräts die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um die bestmögliche Leistung des Geräts zu gewährleisten und gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden.

Elektronisches Gerät

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen die Verwendung elektronischer Geräte ausdrücklich verboten ist. Die von diesem Gerät erzeugten Radiowellen können andere Geräte stören und Unfälle oder Schäden verursachen.
- Bitte beachten Sie die Regeln für den Einsatz solcher Geräte während eines Fluges. Dies kann das Flugsystem stören. Bitte beachten Sie die Flugbestimmungen.

Medizinische Sicherheit

- Dieses Gerät ist kein medizinisches Gerät. Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt bereitgestellten Daten / Informationen sollten nicht als Grundlage für die Diagnose, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten verwendet werden.
- Beachten Sie die Regeln und schalten Sie dieses Gerät in medizinischen Bereichen aus, in denen die Verwendung von drahtlosen elektronischen Geräten ausdrücklich verboten ist.

- Die von diesem Gerät erzeugten Radiowellen können den normalen Betrieb von Medizinprodukten beeinträchtigen. Wenn dieses Gerät zusammen mit einem Medizinprodukt verwendet werden muss, wenden Sie sich bezüglich der Bedingungen an den Hersteller des Medizinprodukts.
- Wenn Sie ein implantierbares Medizinprodukt wie einen Herzschrittmacher oder ein Cochlea-Implantat verwenden, halten Sie einen Abstand von mehr als 20 cm zum implantierten Medizinprodukt ein. Verwenden Sie dieses Gerät auf der dem Schrittmacher gegenüberliegenden Körperseite.

Allergische Reaktionen

Wenn Sie nach dem Tragen der Armbanduhr eine allergische Reaktion, Juckreiz, rote Flecken oder Hautausschläge bekommen, geraten Sie bitte nicht in Panik. Es hängt von den körperlichen Bedingungen der verschiedenen Menschen ab. Im Normalfall ist dies eher auf eine Überfunktion des Immunsystems, als auf ein Problem der Armbanduhr zurückzuführen.

Hautjuckreiz und Hautausschläge, die durch das Tragen der Armbanduhr verursacht werden, können in die folgenden drei Typen eingeteilt werden:

1 Silikonallergie: Wenn Sie allergisch gegen das Silikonband sind, müssen Sie es durch ein anderes Band aus einem anderen Material ersetzen.

2 Allergie gegen Schmutz oder Schweiß auf der Armbanduhr: Wenn die Armbanduhr längere Zeit nicht gereinigt wurde, wischen Sie sie vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.

3 Allergie durch zu enges Band: Lösen Sie das Band, um die Belüftung und Luftdurchlässigkeit zu erhöhen. Wenn die Hautreizung lange anhält, empfehlen wir, so bald wie möglich einen Arzt aufzusuchen.

Batterie- und Ladesicherheit

- DTAuschen Sie die Batterie dieses Geräts nicht selbst aus. Batteriebezogene Arbeiten müssen vom Hersteller oder einem autorisierten Wartungsdienstleister durchgeführt werden.
- Stellen Sie die Batterie oder das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen wie direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer, Heizsystemen, Mikrowellen oder Öfen auf. Vermeiden Sie es, die Batterie kurzzuschließen oder in Wasser zu tauchen, um eine Überhitzung der Batterie zu vermeiden. Eine Überhitzung der Batterie kann gefährliche Folgen wie Explosionen oder Verbrennungen haben.
- Das mit diesem Produkt verwendete Netzteil muss die Anforderungen für Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) gemäß IEC/EN/UL 60950-1 erfüllen.
- Um ein Auslaufen der Batterie, Überhitzen, Brand und eine Explosion zu vermeiden, stechen Sie nicht in die Batterie oder das Gerät und lassen Sie sie nicht fallen. Wenn die Batterie ausläuft, verhindern Sie, dass Ihre Haut oder Ihre Augen mit der auslaufenden Flüssigkeit in Berührung kommen. Wenn die Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt, spülen Sie den betroffenen Teil mit klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Schlucken oder beißen Sie die Batterie oder das Gerät nicht. Bewahren Sie die Batterie und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Verletzungen

zu vermeiden.

- Verwenden Sie das vom Hersteller zugelassene Ladezubehör zum Aufladen.

Die Verwendung von nicht kompatibelem Zubehör kann zu Bränden, Explosionen oder Verbrennungen führen.

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, berühren Sie das Ladegerät oder freiliegende Metallteile des Ladekabels nicht, während das Ladegerät angeschlossen ist.

- Bewahren Sie das Ladekabel und das Gerät während des Ladevorgangs in einer trockenen Umgebung auf. Fassen Sie das Ladegerät, das Ladekabel oder das Gerät nicht mit nassen Händen an. Vermeiden Sie, dass das Ladegerät, das Ladekabel und das Gerät Regen oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden. In nasser Umgebung können Stromschläge oder Kurzschlüsse verursacht werden, die zu gefährlichen Situationen wie Bränden, Explosionen oder Verbrennungen führen können.

- Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Gerät sehr heiß wird, nehmen Sie sofort die Armbanduhr ab und schalten Sie das Gerät aus. Wenden Sie sich dann an das Kundendienstpersonal des Herstellers, um Verbrennungen oder eine Explosion der Batterie zu vermeiden.

Wenn das Gerät immer noch geladen wird,

ziehen Sie das Ladegerät / Ladekabel ab.

Betriebsumgebung

- Dieses Gerät ist für den Betrieb in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 5 ° C und 35 ° C und für die Lagerung bei Temperaturen zwischen -20 ° C und 45 ° C. Wenn die Lagertemperatur oder Betriebstemperatur diesen Umfang überschreitet, kann das Gerät beschädigt und die Lebensdauer der Batterie verkürzt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Gewitter und Blitzschlag. Ein Blitzschlag kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in nasser, regnerischer, staubiger oder ölig Umgebung, da dies zu einem Ausfall des internen Stromkreises führen kann.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen oder in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien.

Wasser- und Staubschutz

Die wasser- und staubdichten Qualitäten der TicWatch Pro entsprechen der IP68-Schutzart (1,5 m Wassertiefe, 30 Minuten) gemäß Norm 60529 der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC). Es kann für Wasseraktivitäten in flachen Gewässern wie Schwimmbädern verwendet werden. Nicht geeignet für Tauchen, Wasserski, verschiedene Wat- und Tiefwasseraktivitäten mit schnellem Wasser.

Die Wasserbeständigkeit ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit nachlassen. TicWatch kann nicht erneut geprüft oder wasserdicht versiegelt werden. Die folgenden Bedingungen können sich besonders auf die Wasserdichtigkeit von TicWatch auswirken und sollten vor Stürzen, heftigen Stößen oder Schlägen und gewaltsamem Gebrauch geschützt werden.

Kontakt mit Seife oder Seifenwasser beim Händewaschen, Abwaschen, Handwäsche, Duschen oder Baden.

Kontakt mit Salzwasser, Chlor, Parfüm, Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, säurehaltigen Lebensmitteln, Sprühhinsektiziden, Lotionen, Sonnenschutzmitteln, Ölen oder Haarfärbemitteln.

Kontakt mit schnellem Wasser, z. B. Wasserski, Wellen, Wasserfälle, Hochdruckwasserpistolen, Stromschnellen, schnelle Störungen in Schwimmbädern, Spülen usw.

Aussetzung des hohen Drucks, wie tiefes Wasser oder in einem Hochdruckbehälter.

- Drücken Sie die Taste beim Eintauchen ins Wasser seitlich. Tragen Sie TicWatch in der Sauna oder im Dampfbad.
- Verwenden oder lagern Sie TicWatch in Umgebungen, in denen die empfohlene Temperaturschwelle überschritten wird.
 - TicWatch kann während des Trainings,

beim Regen und beim Händewaschen

Schweiß ausgesetzt werden. Wenn Wasser auf Ihrer Uhr tropft, trocknen Sie sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch; Minimieren Sie die Aussetzung von TicWatch gegenüber folgenden Substanzen: Parfüm, Seife, Lösungsmittel, Waschmittel, säurehaltige Lebensmittel, Seifenwasser, Sprühinsektizide, Lotionen, Sonnencremes, Öle oder Haarfärbemittel. Wenn TicWatch diesen Substanzen ausgesetzt ist, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen unter „Reinigung und Pflege“.

TicWatch Pro kann mit Schweiß in Berührung kommen, wenn sie während des Trainings getragen wird und sie kann an regnerischen Tagen oder beim Händewaschen getragen und betrieben werden. Wenn sich Wassertropfen auf der Armbanduhr befinden, wischen Sie sie einfach mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

In den Mikrofonanschluss und das Lautsprecherloch eindringende Flüssigkeit kann zu Audiostörungen führen. In diesem Fall sollten Sie TicWatch Pro an einem trockenen und belüfteten Ort trocknen lassen.

Wenn der Überwachungsbildschirm von TicWatch Pro nass ist, funktioniert es möglicherweise nicht richtig. Bitte wischen Sie es mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.

Bitte beachten Sie, dass Fehler, die durch unsachgemäße Lagerung oder Verwendung dieses Geräts verursacht werden, nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Das Zubehör (Ladegeräte, Ladekabel und anderes Zubehör) entspricht nicht der IP68-Schutzart (wasserdicht und staubdicht).

Wenn das Gerät Wasser aufnimmt, schalten Sie es sofort aus, verwenden Sie es nicht mehr und wenden Sie sich an das Kundendienstpersonal des Herstellers.

Reinigung und Wartung

Halten Sie das Gerät sauber und trocken.

Reinigen Sie die TicWatch Pro, das Armband und den Teil der Haut, der beim Tragen mit der TicWatch Pro in Kontakt kommt, nach körperlichem Training oder starkem Schwitzen. Wenn die Armbanduhr sauberem Wasser ausgesetzt ist, wischen Sie die TicWatch Pro und das Armband gründlich ab. Reinigen Sie die TicWatch Pro, wenn sie mit Substanzen, die zu Verunreinigungen oder anderen Schäden führen können, z.

B. Staub, Sand, Kosmetika, Tinte, Seifen, Reinigungsmittel, Säuren oder saure Lebensmittel oder mit anderen Flüssigkeiten als sauberem Wasser, einschließlich Flüssigkeiten, die Hautreizungen verursachen können, wie Kochsalzlösung, Chlor, Schweiß, Seifenwasser, Badewasser, Parfums, Insektizidspray, Lotionen, Sonnenschutzöle, Öle, Gelentferner, Haarfärbemittel oder Lösungsmittel, in Berührung gekommen ist. Dies kann dazu führen, dass sich die Farben von TicWatch Pro und Armband mit der Zeit ändern oder verblassen.

TicWatch Pro reinigen:

- Schalten Sie die TicWatch Pro aus.
- Drücken Sie die Bandentriegelungstaste, um das Band zu entfernen. Bitte beachten Sie die Anweisungen zum Entfernen und Ersetzen des Bandes.
- Wischen Sie die TicWatch Pro mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Bei Bedarf kann es auch kurz mit klarem Wasser

abgespült werden, um schädliche Flüssigkeiten für die TicWatch Pro zu entfernen.

- Wischen Sie die TicWatch Pro mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit harten oder spitzen Gegenständen oder spülen Sie es mit einem Hochdruckstrahl ab.
- Trocknen Sie die TicWatch Pro niemals mit einer externen Hitzequelle (Trockner, Gebläse oder Heißluftpistole) oder durch Gefriertrocknung.
- Verwenden Sie zum Reinigen der TicWatch Pro niemals Ultraschallgeräte wie Ultraschall-Glasreinigungsgerät.

Verschiedenes

Bestimmte Funktionen dieses Geräts und des Zubehörs hängen von den Einschränkungen Ihres lokalen Netzwerks und des Betriebssystems Ihres Handys ab. Bei Ausfall bestimmter Funktionen des Gerätes wenden Sie sich bitte an das Kundendienstpersonal des Herstellers. Software und Anwendungen von Drittanbietern, die mit dem Produkt mitgeliefert oder von Ihnen persönlich installiert wurden, sind Eigentum der entsprechenden Drittanbieter. WWZN Informationstechnologie-Unternehmen GmbH

besitzt keine geistigen Eigentumsrechte an solcher Software und Anwendungen und kann weder eine Garantie übernehmen noch eine Verantwortung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen übernehmen. Diese Garantien umfassen Folgendes.

1. Kontinuierliche Verfügbarkeit solcher Software und Programme während der gesamten Lebensdauer des Geräts;
2. Kompatibilität solcher Software und Programme mit dem Betriebssystem des Geräts;
3. Ausreichende technische Unterstützung für die Leistung und Serviceeffektivität solcher Software und Programme.

Verwenden Sie das zugehörige Betriebssystem des Geräts und aktualisieren Sie das System mit dem zugehörigen Aktualisierungsprozess des Geräts. Die Änderung des Betriebssystems des Geräts auf andere Weise kann Sie daran hindern, den Kundendienst des Herstellers in Anspruch zu nehmen

Datenschutz:

Informationen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen unter <https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy>.

Service-Erklärung:

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.mobvoi.com/ptterms-of-service.ages/>

WWZN Informationstechnologie-

Unternehmen GmbH behält sich das Recht vor, die hierin enthaltenen Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Übernahme einer Haftung zu ändern.

Tipps zum Recycling von Abfällen Befolgen Sie zur besseren Pflege und zum Schutz der Umwelt nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften zum Recycling von Elektronikaltgeräten und geben Sie es an lokale Hersteller mit national anerkannten Recyclingqualifikationen zum Recycling.

Bienvenido a la comunidad de

TicWatch

El reloj inteligente de la serie TicWatch es un producto wearable inteligente creado por Mobvoi. Funciona en wear OS por Google TM .(Wear OS by Google es una marca registrada de Google LLC.)



Mobvoi es una empresa de IA con tecnologías independientes en reconocimiento de voz, análisis semántico, síntesis de voz, búsqueda vertical y empuje inteligente. Hasta el momento, la compañía ha completado 6 rondas de financiación y recaudó un total de USD 255 millones. Los inversionistas actuales incluyen Sequoia Capital, Zhen Fund, SIG Asia, Goertek, Google TM , Volkswagen (China), etc.

Componentes y Apariencia

El paquete contiene un TicWatch Pro, dispositivo de carga y un manual de instrucciones.



Componentes y Apariencia

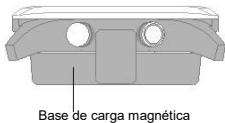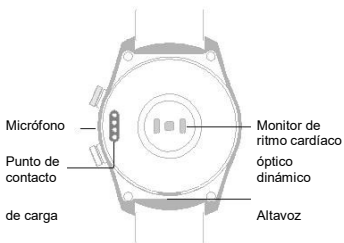

Configurar TicWatch Pro

Sincronización con wear OS por Google TM

- Encienda el reloj y haga clic en "Inicio".
descargar e instalar wear OS by Google TM , luego siga las instrucciones para sincronizar su teléfono con el reloj.

Gestión de su reloj

Puede descargar e instalar la aplicación Mobvoi, y luego por favor inicie sesión con su Mobvoi ID para gestionar sus datos de deporte y habilidad.

- Pasos de sincronización
 - Sincronice el reloj con wear OS por Google TM .
 - Descarga la app Mobvoi desde Google Play TM o la App Store de iOS.
 - Añada un nuevo dispositivo en la página ' dispositivo ' de la App Mobvoi y seleccione el modelo correspondiente de reloj inteligente.

【Nota】

Es necesario utilizar un teléfono con la versión de Android 4.4 y superior, o iOS versión 9.3 y superior. Si el reloj no se puede sincronizar con la App de wear OS by Google, reinicie el reloj, reinicie el teléfono, desactive Bluetooth,

active Bluetooth y vuelva a intentar la sincronización.

Usted necesita sincronizar el reloj con tu teléfono usando wear OS by Google primero . Cuando se realiza correctamente, sólo entonces se puede utilizar la App de Mobvoi para conectar el teléfono con el reloj. De lo contrario, no podrá conectarse con la aplicación Mobvoi.

Configuración de Red Celular

TicWatch Pro 4G LTE le ayuda a hacer y recibir llamadas telefónicas, así como servicio de red incluyendo SMS propio por la vista de la muñeca, puede permanecer solo sin su teléfono.

TicWatch Pro 4G LTE también es compatible con el servicio de número compartido, lo que significa que su reloj es capaz de compartir el mismo número con su teléfono.

Escanee el siguiente código QR para obtener más información, incluyendo:

- Activación de SIM
- Compartición de Número



Sitio oficial

Más información sobre TicWatch en el

sitio oficial de Mobvoi: www.mobvoi.com



Servicio al cliente:

Para el uso del producto y el servicio posventa, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente oficial de Mobvoi

Soporte de Estados Unidos:

Envíenos un correo electrónico a: support@mobvoi.com

Llámenos al: 888-830-9974 (Lun-Vie 9:00-17:00 CST)

CAN Support:

Envíenos un correo electrónico a: support@mobvoi.com

Llámenos al: 188-8453-7924 (Lun-Vie 9:00-17:00 CST)

Soporte de UK :

Envíenos un correo electrónico a: support@mobvoi.com

Llámenos al: 448-0828-02573 (Lun-Vie 9:00-17:00 Hora del Reino Unido)

Soporte de otro país:

Envíenos un correo electrónico a: support@mobvoi.com

* Los contenidos de este manual están sujetos a la salida a cambio sin previo aviso. Para obtener más información sobre el producto, por favor hojee el sitio web oficial.

Especificaciones del Producto

Pantalla	1.4' PANTALLA DE DOBLE CAPA Pantalla 1: Pantalla de AMOLED, 400 × 400 píxeles, 287 ppi Pantalla 2: Pantalla LCD monocromática
CPU	Snapdragon Wear 2100
Memoria	1GB RAM; 4 GB ROM
Red	3G WCDMA, 4G LTE FDD ^{Nota}
Bluetooth	2.4 GHz, BT 4.2+ BLE
GPS	GPS/GLONASS/Beidou
WLAN	2.4 GHz, IEEE802.11 b/g/n
Pago móvil	Google Pay via NFC
SIM	Integrado SIM
Sensores	Monitor de ritmo cardíaco óptico dinámico, acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica, sensor de luz ambiental
Capacidad de la batería	415 mAh
OS	Wear OS by Google™ fonctionne avec les téléphones fonctionnant sous Android 4.4+ (sauf l'édition Go) ou iOS 9.3+. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier entre les plates-formes et les pays.
Carga	Dispositivo de de carga
IP rating	Resistencia al agua y al polvo según la clasificación IP68

Nota: por favor visite el sitio web oficial para el soporte
del transportista.

Precauciones de Seguridad y Denegación de Responsabilidad

Antes de usar este dispositivo, por favor lea y respete las siguientes precauciones para asegurar el mejor rendimiento del dispositivo y evitar situaciones peligrosas o ilegales.

Dispositivos electrónicos

- No utilice este dispositivo en lugares donde esté expresamente prohibido el uso de dispositivos electrónicos. Las ondas de radio generadas por este dispositivo pueden interferir con otros dispositivos y causar accidentes o daños.
- Por favor respete las reglas de uso de dichos dispositivos durante un vuelo. Puede interferir con el sistema de vuelo. Por favor cumpla con las regulaciones de vuelo.

Seguridad Médica

- Este dispositivo no es un dispositivo médico. Los datos/información facilitados en relación con este producto no deben utilizarse como base para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.
- Por favor respete las reglas y apague este dispositivo en las áreas médicas en las que esté expresamente prohibido el uso de dispositivos electrónicos inalámbricos.
- Las ondas de radio generadas por este dispositivo pueden interferir con el funcionamiento normal de los dispositivos médicos. Si este dispositivo necesita ser utilizado junto con un dispositivo médico, por favor consulte al fabricante del dispositivo

médico para las condiciones.

- Al utilizar un dispositivo médico implantable, como un marcapasos o un implante coclear, mantenga este dispositivo a una distancia de más de 20 cm del dispositivo médico implantable. Utilice este dispositivo en el lado opuesto del cuerpo para el marcapasos.

Reacción Alérgica

Si usted recibe una reacción alérgica, picazón, marcas rojas o erupciones cutáneas en la piel después de usar el reloj, por favor no se asuste. Depende de las condiciones físicas de las diferentes personas. En casos normales, esto es causado por la hiperfunción del sistema inmunológico, en lugar de un problema con el reloj en sí.

La picazón y las erupciones cutáneas causadas por el uso del reloj se pueden clasificar en los tres tipos siguientes:

1. Alergia al silicón: Si usted es alérgico a la correa de silicona, debe reemplazarlo con otra correa de un material diferente.
2. Alergia a la suciedad o al sudor en el reloj: Si el reloj no se ha limpiado durante mucho tiempo, límpielo suavemente con una toalla húmeda.
3. Alergia debido a que la correa está demasiado apretada: Afloje la correa para aumentar la ventilación y la permeabilidad del aire.

Si la irritación cutánea persiste durante mucho tiempo, le recomendamos que busque atención médica lo antes posible.

Batería y Seguridad de Carga

- No reemplace la batería de este dispositivo por usted mismo. Las operaciones relacionadas con la batería deben ser realizadas por el fabricante o un proveedor de servicios de mantenimiento autorizado. -

No coloque la batería o el dispositivo en entornos de alta temperatura como la luz solar directa, las llamas abiertas, los sistemas de calefacción, las microondas o los hornos. Para evitar que la batería se sobrecaliente, evite cortocircuitar la batería o sumergir en agua. El sobrecalentamiento de la batería puede tener consecuencias peligrosas, como explosiones o quemaduras.

-La fuente de alimentación utilizada con este producto deberá cumplir con los requisitos para fuentes de alimentación limitadas (LPS) según IEC/EN/UL 60950-1

- Para evitar fugas de batería, sobrecalentamiento, incendio y explosión, no perfore ni solte la batería o el dispositivo. Si la batería se filtra, evita que la piel o los ojos hagan contacto con el fluido que se filtra. Si el líquido entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague la parte afectada con agua limpia y busque tratamiento médico inmediatamente.

- No trague ni muerda la batería o el dispositivo. Mantenga la batería y el dispositivo fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar lesiones.

- Utilice los accesorios de carga aprobados

por el fabricante para la carga. El uso de

accesorios incompatibles puede provocar

incendios, explosiones o quemaduras.

- Para evitar una descarga eléctrica, no toque el cargador ni las partes metálicas expuestas del cable de carga mientras el cargador está enchufado.

- Mantenga el cable de carga y el dispositivo en un entorno seco mientras se carga. No toque el cargador, el cable de carga o el dispositivo con las manos mojadas. Evite que el cargador, el cable de carga y el dispositivo se expongan a lluvia o líquidos. Los ambientes húmedos pueden desencadenar descargas eléctricas o cortocircuitos, lo que puede ocasionar situaciones peligrosas como incendios, explosiones o quemaduras.
- Siempre que usted sienta que el dispositivo se calienta mucho, Quítese inmediatamente el reloj y apague la alimentación, póngase en contacto con el personal del servicio posventa del fabricante para obtener ayuda para evitar quemaduras o explosión de la batería. Si el dispositivo se está cargando, desenchufe el cargador/cable de carga.

Entorno de Operación

- Este dispositivo es adecuado para el funcionamiento en ambientes con temperaturas que van desde 5 ° c a 35 ° c y almacenamiento en temperaturas que van desde -20 ° C hasta 45 ° C. Si la temperatura de almacenamiento o la temperatura de funcionamiento superan estos rangos, el dispositivo puede dañarse y la duración de la batería se reducirá.
- Do not use this device where there is thunder and lightning. A lightning strike may cause personal injury or damage to the device. No utilice este dispositivo donde haya truenos y relámpagos. Un rayo puede causar lesiones personales o daños en el dispositivo.
- No utilice este dispositivo en ambientes húmedos, lluviosos, polvorientos o grasos, ya que esto puede causar fallas en el circuito interno.
- No utilice ni almacene este dispositivo en gasolineras o en las zonas cercanas a materiales inflamables o explosivos.

Prevención de Agua y Polvo

Los grados impermeables y a prueba de polvo del TicWatch Pro se ajustan a la norma IP68 (1.5 m de profundidad en el agua, 30 minutos) en el estándar 60529 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). Se puede utilizar para actividades acuáticas en aguas poco profundas como piscinas. No es apto para el buceo, esquí acuático, diversas actividades de vadeo y actividades de aguas profundas con agua de alta velocidad.

TicWatch no se puede reexaminar o volver a sellar para que sea impermeable. Las siguientes condiciones pueden afectar especialmente el rendimiento impermeable de TicWatch y deben evitarse. Caída, choque violento o huelga y uso violento. Contacto con jabón o agua jabonosa al lavarse las manos, lavar los platos, lavar la mano, ducharse o bañarse.

Contacto con agua salada, cloro, perfume, disolventes, detergentes, alimentos ácidos o ácidos, insecticidas de aspersión, lociones, protectores solares, aceites o tintes para el cabello.

Contacto con agua de alta velocidad, tales como esquí acuático, olas, cascadas, cañones de agua a alta presión, rápidos fluviales, disturbios rápidos en piscinas, fregaderos, etc.

Exposición a alta presión, tales como aguas profundas o en recipientes de alta presión.

- Presione o presione el botón lateralmente en el caso de inmersión en agua. Use TicWatch en la sauna o en la sala de vapor.
- Utilice o almacene TicWatch en entornos donde se supere el umbral de temperatura recomendado.
- TicWatch puede exponerse al sudor durante el ejercicio, la lluvia y el lavado de manos. Si cae agua en su reloj, utilice un paño suave y libre de pilling para secarlo;

Minimice la exposición de TicWatch a las siguientes sustancias: perfume, jabón, disolventes, detergentes, alimentos agrios o ácidos, agua jabonosa, insecticidas de aspersión, lociones, lociones bronceadoras, aceites o tintes para el cabello. Si TicWatch está expuesto a estas sustancias, siga las instrucciones de "limpieza y cuidado" que se indican a continuación.

TicWatch Pro puede hacer contacto con el sudor cuando se usa durante el ejercicio, y puede ser usado y operado en días lluviosos o cuando se lava las manos. Si hay gotas de agua en el reloj, simplemente límpiela con un pedazo de paño suave libre de pelusas.

El líquido que ingresa al puerto de MIC y al orificio del altavoz puede causar un mal funcionamiento del audio, en cuyo caso, por favor, coloque el TicWatch Pro en un lugar seco y ventilado para secarlo.

Si la pantalla del reloj del TicWatch Pro está mojada, es posible que las funciones no funcionen correctamente. Por favor límpielo con un trozo de paño suave y libre de pelusas.

Tenga en cuenta que los fallos causados por el almacenamiento inadecuado o el uso de este dispositivo no están cubiertos por la garantía.

Los accesorios (cargadores, cables de carga y otros accesorios) no tienen una clasificación IP68 impermeable y a prueba de polvo.

Si el dispositivo toma el agua, apaquelo inmediatamente, deje de usarlo y póngase en contacto con el personal del servicio posventa del fabricante para obtener ayuda.

Limpieza y Mantenimiento

Mantenga el dispositivo limpio y seco. Después del entrenamiento físico o la sudoración intensa, limpie el TicWatch Pro, la correa

del reloj y la parte de la piel que entra en contacto con el TicWatch Pro cuando lo use.

Si el reloj está expuesto a agua limpia, limpie completamente el TicWatch Pro y la correa de reloj. Limpie el TicWatch Pro si ha entrado en contacto con sustancias que pueden causar contaminación u otros daños, como polvo, arena, cosméticos, tinta, jabones, detergentes, ácidos o alimentos ácidos; o con líquidos que no sean agua limpia, incluidos líquidos que puedan causar irritación cutánea, como solución salina, cloro, sudor, agua jabonosa, agua de piscina, perfumes, insecticidas para aspersión, lociones, aceites de protección solar, aceites, removedores de gel, tintes para el cabello o disolventes. Estos pueden causar que los colores del TicWatch Pro y la correa cambien o se desvanezcan con el tiempo.

Limpieza del TicWatch Pro:

- Apagado del TicWatch Pro.
- Presione el botón de liberación de la correa para retirar la correa. Por favor refiérase a las instrucciones para retirar y reemplazar la correa.
- Utilice una pieza de paño suave y libre de pelusas para limpiar el TicWatch Pro. Si es necesario, también puede enjuagarse con agua limpia durante un breve período de tiempo para eliminar los líquidos dañinos para el TicWatch Pro.
- Limpie el TicWatch Pro con un paño

suave y libre de pelusas.

- Nunca use objetos duros o puntiagudos para limpiar el dispositivo, o enjuáguelo con un chorro de alta presión.
- Nunca seque el TicWatch Pro con una fuente de calor externa (secadora, soplador o pistola de aire caliente) o a través de liofilización.
- Nunca utilice equipos ultrasónicos tales como equipos de limpieza de vidrio por ultrasonidos para limpiar el TicWatch Pro.

Misceláneos

Ciertas características de este dispositivo y sus accesorios dependen de las limitaciones de su red local y del sistema operativo del teléfono móvil. En caso de fallo de ciertas funciones del dispositivo, comuníquese con el personal del servicio posventa del fabricante para obtener ayuda.

El software y las aplicaciones de terceros, ya sean proporcionados con el producto o instalados por usted personalmente, son propiedad de los terceros correspondientes.

WWZN Information Technology Company Limited no posee los derechos de propiedad intelectual de dicho software y aplicaciones, y no puede proporcionar ninguna garantía ni asumir ninguna responsabilidad por las funciones de dicho software y aplicaciones. Tales garantías incluyen lo siguiente.

1. Disponibilidad continua de este tipo de software y programas durante todo el ciclo de vida del dispositivo;
2. Compatibilidad de este tipo de software

y programas con el sistema operativo del

dispositivo;

3. Suficiente soporte técnico para el rendimiento y la efectividad del servicio de dicho software y programas.

Por favor utilice el sistema operativo dedicado del dispositivo y actualice el sistema con el proceso de actualización dedicada del dispositivo. La modificación del sistema operativo del dispositivo por cualquier otro medio puede impedirle disfrutar de cualquier servicio posventa proporcionado por el fabricante.

Protección de la privacidad :

Para saber cómo protegemos su información personal, por favor visite nuestra política de privacidad en <https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy> .

Declaración de Servicio :

Por favor visite <https://www.mobvoi.com/pages/terms-of-service> para más detalles.

WWZN Information Technology Company Limited se reserva el derecho de modificar cualquier información aquí contenida en cualquier momento sin previo aviso y sin asumir ninguna responsabilidad. Consejos de reciclaje de desechos Para la mejor atención y protección del medio ambiente, cuando expire la vida útil del producto, por favor cumpla con las leyes y regulaciones pertinentes de su país sobre el reciclaje de los desechos de productos eléctricos y electrónicos, y entregarlo a los locales fabricantes con calificaciones de reciclaje reconocidas nacionalmente para reciclaje.

TicWatch Pro 4G/LTE

智慧手錶 使用手冊

型號：WF11018

廠牌：TicWatch


歡迎使用 TicWatch Pro Smart Watch

TicWatch Pro Smart Watch 是由人工智慧公司 Mobvoi 傾力打造，搭載 Google Wear OS 系統的一款軟硬體結合的智慧穿戴產品。

Mobvoi 是一家自主擁有語音辨識、語義分析、語音合成、垂直搜尋和智慧傳送技術的人工智慧公司。



配件和外觀

打開包裝盒，您將看到 TicWatch Pro Smart Watch、觸點式充電底座、產品說明書

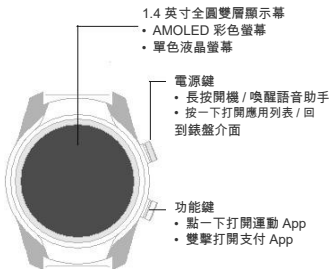

錶帶寬：22mm

配件和外觀

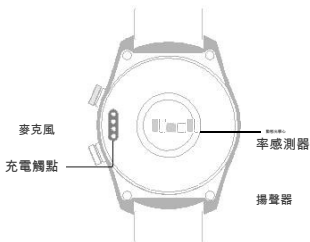

磁吸式觸點充電底座

採用磁吸式觸點充電技術，將充電頭的金屬觸點與充電口貼合相吸後即可充電。

開始使用 TicWatch Pro Smart Watch

與 Wear OS by Google 搭配

- 手錶開機，點擊開始，下載並安裝 Wear OS by Google App，並按照指示將手機與手錶搭配。

——如何配對

- 將手錶與 Wear OS by Google App 配對
- 從 Google Play 或 iOS App Store 下載 Mobvoi App
- 在 Mobvoi App“設備”頁面中新增設備，選擇智慧手錶對應的型號

【注意】

您需要使用 Android4.4 或更新版本，或 iOS 9.3 或更新版本的手機。如果您無法與手機配對，則無法使用手錶。請重置手錶，重新啟動手機，再次關閉和打開藍牙，然後嘗試重新配對。

您需要先使用 Wear OS by Google App 將手錶與手機配對，成功後再使用 Mobvoi App 與手錶連接，否則與 Mobvoi App 的連接會失敗。

支持獨立網絡通話

TicWatch Pro 4G LTE 智慧手錶無需手機在身邊，可以獨立撥打及接收電話，收發短信息，及時處理業務，搭載 GPS 定位系統，提供實時位置資訊。

開通網絡業務

TicWatch Pro 4G LTE 智慧手錶使用 eSIM 科技，內置集成 SIM 卡，無需另外購置 SIM 卡。開通網絡業務需要聯絡運營商，支持運營商 VoLTE 語音業務。

更多資訊及幫助

請掃描以下二維碼，以獲取更多幫助資訊。



官方網站

全面瞭解 TicWatch，請前往

<https://www.mobvoi.com/tw/>



產品使用及售後問題，請聯絡官方客服電話：

02-77290738

(工作時間 09：00—18：00)

客戶服務：service.tw@mobvoi.com

硬體參數資訊

顯示幕	1.4 英寸純圓雙層螢幕， 顯示幕一：AMOLED 顯示幕， 400*400 圖元解析度，287 ppi 顯示幕二：單色液晶螢幕
處理器	Snapdragon Wear 2100
記憶體	1GB RAM；4GB ROM
FDD-LTE Band	1800MHz(B3), 2600MHz(B7) , 800MHz(B20), 2100MHz(B1) , 850MHz(B5), 800MHz(B18) , 800MHz(B19), 700MHz(28A)
WCDMA Band	2100MHz(B1), 850MHz(B5), 800MHz(B19)
Bluetooth	2.4 GHz Bluetooth V4.2 / BLE
GPS	GPS/GLONASS/Beidou
WLAN	802.11 b/g/n (2.4GHz)
NFC payment	Google pay™ (台灣暫不支持 穿戴裝置 Google pay 支付)
感測器	動態光學心率感測器、加速感 測器、陀螺儀、電子指南針、 環境光感測器
電池容量	415mAh
規格	5VDC 1A
系統	Wear OS by Google
搭配手機系統要求	可搭配 Android 4.4+ (Android Go 除外) 或 iOS 9.3+。可支持的功能在不同 平台和国家之间存在差异；

* 本說明書所涉及內容，如發生變更，恕不能及時通知。更多產品資訊請參見官方網站。

安全和免責聲明

在使用和操作本設備前，請閱讀並遵守以下的注意事項，以確保設備最佳性能，並避免出現危險或非法情況。

電子設備

-請勿在明文規定禁止使用電子設備的場所使用本設備，設備產生的無線電波可能干擾其他設備，導致事故和危險的發生。

-請勿在乘坐飛機時違規使用本設備。本設備可能干擾飛行系統。請遵守航空公司的相關規定。

醫療安全

-本設備並非醫療設備。產品所提供的任何資料 / 資訊不應作為診斷、治療和預防疾病的依據。

-在明文禁止使用無線電子設備的醫療場所，請遵守場所規定，並關閉本設備。

-設備產生的無線電波可能會干擾醫療設備的正常使用。如需與醫療設備同時使用，請向醫療設備製造商諮詢本設備的使用條件。

-如您使用心律調節器、人工電子耳等植入式醫療設備，請保持本設備與植入的醫療設備距離 20cm 以上。請在與心律調節器相反的身體另一側使用本設備。

過敏反應

如果手錶佩戴產生了過敏性反應，皮膚感覺瘙癢，有紅印，甚至起紅疹，請不要驚慌，這和個人體質有關，一般情況下屬於免疫機能功能亢進，往往不是手錶本身的品質問題。

因佩戴手錶而引起的皮膚瘙癢、起疹的情況可分為下列三種：

1、矽膠產生過敏：如果您對錶帶上矽膠過敏，需要更換成其它不含該過敏材質的錶帶。

2、手錶上的污垢、汗水產生過敏：如果是手錶長期沒有清潔，就用濕毛巾輕輕擦拭一下。

3、過於太緊，不透氣產生過敏：調鬆錶帶，增加通風性、透氣性。

如果長時間未解除皮膚過敏，建議您儘快就醫。

電池和充電安全

- 請勿自行對本設備的電池進行更換。與電池相關的操作必須經由製造商或製造商授權的維修單位進行。
- 請勿將電池或設備放置在例如日曬、明火、暖氣、微波爐、烤箱等高溫環境中，請勿將電池短路或將電池浸入水中以防止電池過熱。電池過熱可能導致爆炸或燙傷等危險後果。
- 請勿刺穿或跌落電池或設備，以防止電池漏液、過熱、起火或爆炸。如果電池漏液，請勿使皮膚或眼睛接觸漏出的液體。若接觸到皮膚或眼睛上，請立即用清水沖洗，並到醫院進行醫療處理。
- 請勿吞、咬電池或設備，請把電池或設備放在兒童或寵物接觸不到的地方，以免對人員和寵物造成傷害。
- 請使用製造商認可的充電配件進行充電，使用不相容的配件可能引起火災、爆炸或燙傷。
- 請勿在充電器接通電源時接觸充電器和充電線上任何裸露的金屬部分，以防止造成觸電。
- 充電時請保持充電器、充電線和設備處於乾燥的環境中，請勿用濕手觸摸充電器、充電線或設備，並保證充電器、充電線和設備未被雨淋或被液體浸入。潮濕的環境會造成觸電或短路，短路會導致火災、爆炸或燙傷等危險情況。
- 當任何情況下感覺設備變得非常熱，請立即取下手錶，關閉電源，並聯繫製造商售後服務人員以取得協助，以防止燙傷或電池爆炸。如果設備正在進行充電，從電源拔下充電器 / 充電線。

使用環境

- 該設備適合在溫度介於 5°C 到 35°C 的環境中運作，存放溫度應介於 -20°C 到 45°C。如果存放溫度或操作溫度超出這些溫度範圍，TicWatch 可能會損壞，並且電池續航能力會縮短。
- 請勿在雷雨天氣下使用本設備，以防止雷擊可能產生的傷害和設備損壞。
- 請勿在潮濕、雨淋、多塵、油污等環境下使用本設備，以防止設備內部電路故障。
 - 請勿在加油站或靠近易燃易爆物品的區域使用或存放本設備。

防水防塵

TicWatch Pro 的防水防塵級別符合國際電工技術委員會 (IEC) 標準 60529 的 IP68(1.5 公尺水深，30 分鐘) TicWatch Pro 具有防水性，但不建議將它在浸水的環境下使用。

防水性並非永久狀態，可能會隨時間推移而減弱。TicWatch Pro 不可重新檢查或重新密封以防水。以下情況可能尤其影響 TicWatch Pro 的防水性，應當避免：

- 跌落、劇烈震動、撞擊或暴力使用。
- 接觸肥皂或肥皂水，如洗手、洗滌餐具、手洗衣物、淋浴或洗澡。
- 接觸鹽水、氯、香水、溶劑、清潔劑、酸或酸性食物、噴霧殺蟲劑、乳液、防曬油、油或者染髮劑。
- 接觸高速流水，如滑水、海浪、瀑布、高壓水槍、江河急流、在水池、水槽中快速擾動等。
- 暴露在高壓環境下，如深水或置於高壓容器中。
- 在浸水情況下側向按壓或操作按鍵。在三溫暖室房或蒸汽房佩戴 TicWatch Pro。
- 在超過建議溫度門檻的環境下使用或存放 TicWatch Pro

TicWatch Pro 在健身過程中可以接觸汗水，下雨時和洗手時可佩戴和使用 TicWatch Pro。如果手錶上濺到了水滴，請使用柔軟、不起毛擦拭布擦乾即可；

儘量少讓 TicWatch Pro 接觸以下這些物質；香水、肥皂、溶劑、清潔劑、酸或酸性食物、肥皂水、噴霧殺蟲劑、乳液、防曬油、油或者染髮劑。如果 TicWatch Pro 接觸了這些物質，請按照下面“清潔與保養”說明進行操作。

另外，請避免使錶帶接觸除清水外的液體，以避免錶帶老化、產生異味、變硬或斷裂。

並非所有錶帶都適合於潮濕和粘水環境中使用。例如：皮質錶帶不具有耐水性，應避免接觸包括清水在內的任何液體。

TicWatch Pro 被打濕、受潮或浸入水中，MIC 孔、喇叭出聲孔，可能會因為存水而導致，音訊功能暫時異常，請將 TicWatch Pro 在乾燥通風處自然乾燥。

TicWatch Pro 觸控式螢幕在表面有水的情況下，功能可能無法正常運作，請使用柔軟、不起絨擦拭布擦乾即可。

請注意，由於不當保存或使用本設備造成的故障並不在設備的保固範圍內。

相容配件（充電器、充電線和其他配件等）並不具備 IP68 的防水防塵性能。

當發現設備進水時，請立即關閉設備電源，停止使用並聯繫製造商的售後服務人員以獲得協助。

清潔與保養

保持 TicWatch Pro 乾淨、乾燥。在體能訓練或大量出汗後，請清潔並擦乾 TicWatch Pro、錶帶和您佩戴時與 TicWatch Pro 接觸的肌膚。如果接觸了清水，請徹底擦乾 TicWatch Pro 和錶帶。出現以下情況時，請清潔 TicWatch Pro：接觸了可能致汗或導致其他損害的物質，例如灰塵或沙土、化妝品、墨水、肥皂、清潔劑、酸或者酸性食物；或接觸了除清水之外的液體，包括可能導致皮膚過敏的液體，例如：鹽水、氯、汗液、鹽水、肥皂水、池水、香水、噴霧殺蟲劑、乳液、防曬油、油、除膠劑、染髮劑或者溶劑。TicWatch Pro 和錶帶顏色可能會隨著時間改變或褪色。

清潔 TicWatch Pro 方法：

- 將 TicWatch Pro 關機。
- 按下錶帶釋放按鈕來摘除錶帶。請參閱拆換錶帶的方法。
- 使用柔軟、不起絨擦拭布來擦淨 TicWatch Pro。如果需要，還可以用清水短時間並輕柔的清洗除去對 TicWatch Pro 有害的液體。
- 使用柔軟、不起絨擦拭布來擦乾 TicWatch Pro。
- 禁止使用堅硬、尖銳物品來清理設備或用高壓水流沖洗。
- 禁止使用外部熱源（烘乾機、吹風機或熱風槍）、低溫凍乾的方式來乾燥 TicWatch Pro。
- 禁止使用超音波設備清潔 TicWatch Pro 例如：超音波眼鏡清洗設備。

其他

本設備及其附件的某些性能，取決於當地網路及您的手機作業系統限制。網路情況及手機作業系統的限制可能導致本設備一些功能無法使用。當這種情況發生時，請聯繫製造商的售後服務人員以獲得協助。

協力廠商軟體和應用程式歸協力廠商所有，無論是隨本產品提供或是您個人安裝。問問智能資訊科技有限公司不擁有這些軟體和應用程式的智慧財產權，因此無法對這些軟體和應用程式提供任何保證，亦不對這些軟體和應用程式的功能承擔任何責任。此類保證包括：

1. 在設備的有效使用期間內保證軟體和程式持續可用；
2. 保證軟體和程式與設備作業系統的相容性；
3. 為此類軟體和程式的性能和服務效果提供足夠的技術支援。

請使用設備附帶的作業系統，並使用設備附帶的系統升級工具進行系統更新。使用任何其他方式修改設備的作業系統，將不能享受製造商提供的任何售後服務。

隱私保護：

為瞭解我們如何保護您的個人資訊，請造訪

<https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy>

閱讀我們的隱私政策，或者在出門問問個人虛擬助手 APP 上查看隱私政策的詳細資訊。

服務聲明：

透過使用出門問問語音搜索軟體及其服務，請前往

<https://www.mobvoi.com/pages/terms-of-service>

閱讀詳情。

廢舊回收提醒

為了更好的關愛保護地球，當使用者不再需要此產品或產品壽命終止時，請遵守國家廢棄電器電子產品回收處理相關法律法規，將其交給當地具有國家認可的回收處理資質的廠商進行回收處理。

保固服務

在使用產品前請仔細閱讀 MOBVOI LIMITED 有關保修的說明。

<https://www.mobvoi.com/pages/limited-warranty>

更多資訊和服務您可在我們的官網上獲取更多資訊。

Mobvoi 官網：<https://www.mobvoi.com/>

如果您有任何問題，敬請聯絡我們客

戶服務：service.tw@mobvoi.com

進口商：

秉創科技股份有限公司

地址：新北市中和區中正路 801 號 3 樓

製造商：

問問智能信息科技有限公司 (WWZN Information Technology Company Limited)

Address: Room 901, 9th Floor, No.19, Zhong Guancun Street, Haidian District, Beijing, China

我們提供銷售地所在國法律要求的基本保修服務。



CCAJ194G0080T4

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

NCC 注意事項：

(一) 警語：本品含螢光螢幕，使用過度恐傷害視力。

(二) 注意事項

①① 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

②② 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

警告：如果更換不正確之電池型式會有爆炸的風險，請依製造商說明書處理用過之電池。減少電磁波影響，請妥適使用。

SAR 標準值 2.0W/kg；送測產品實測值為：0.17W/kg
(近嘴通話測量模式)

產品中有毒物質的名稱及含量

設備名稱：TicWatch Pro 4G/LTE Smart Watch 智慧手錶 Equipment name 型號 (型式)：WF11018 Type designation (Type)						
單元 Unit	Restricted substances and its chemical symbols 限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
面板	○	○	○	○	○	○
錶殼	○	○	○	○	○	○
錶帶	○	○	○	○	○	○
充電金屬觸點	-	○	○	○	○	○
充電底座金屬觸點	-	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

TicWatch Pro 4G /LTE
SmartWatch

Model WF11018 智慧手錶

POWERED BY MOBVOI

Copyright 2019 Mobvoi Inc. All rights reserved.