

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-R220

Slovak. 10/2020. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodné informácie

- 3 Informácie o tejto príručke
- 8 Popis zariadenia
- 10 Batéria
- 13 Nosenie zariadenia Galaxy Fit2
- 15 Zapnutie zariadenia Galaxy Fit2
- 16 Pripojenie zariadenia Galaxy Fit2 k mobilnému zariadeniu
- 18 Ovládanie obrazovky
- 20 Kompozícia obrazovky

Widgety a funkcie

- 28 Správy
- 28 Prijímanie hovorov
- 29 Widget pre zdravý životný štýl
- 31 Zdravotný súhrn
- 31 Cvičenie
- 35 Kroky
- 36 Stres
- 38 Srdcový tep
- 40 Spánok
- 41 Umývanie rúk
- 42 Voda
- 43 Počasie
- 44 Kalendár
- 45 Stopky a časovač
- 46 Hudba
- 46 Hľadať telefón

Aplikácia Galaxy Wearable

- 47 Úvod
- 48 Domov
- 56 Ciferníky

Príloha

- 57 Riešenie problémov
- 60 Vyberanie batérie

Úvodné informácie

Informácie o tejto príručke

Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu sa môže líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, špecifikácií modelu alebo softvéru zariadenia.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia Galaxy Fit2 alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia Galaxy Fit2, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení Galaxy Fit2 sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť ďalej podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení Galaxy Fit2, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Úprava operačného systému zariadenia Galaxy Fit2 alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia Galaxy Fit2 a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- V závislosti od výrobcu a modelu mobilného zariadenia pripojeného k zariadeniu Galaxy Fit2 nemusia niektoré funkcie fungovať tak, ako je to opísané v tejto príručke.
- Tento výrobok obsahuje určitý bezplatný/otvorený zdrojový softvér. Ak chcete zobrazit' pokyny na zobrazenie licencie open source, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Samsung (opensource.samsung.com).

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré funkcie dostupné.
- V závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb sú nasadené ochranné prvky displeja na ochranu počas výroby a distribúcie. Na poškodenie nasadených ochranných prvkov displeja sa nevzťahuje záruka.
- V dôsledku charakteru produktu môže viesť dlhotrvajúce zobrazenie rovnakého grafického prvku k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt).
 - Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu rovnaký grafický prvok na časti alebo na celom dotykovom displeji a vypínať dotykový displej, keď zariadenie nepoužívate.
 - Môžete nastaviť, aby sa dotykový displej vypol automaticky, keď ho nepoužívate. V mobilnom zariadení, ktoré je pripojené k zariadeniu Galaxy Fit2 spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Displej** → **Časový limit obr.** a potom vyberte čas, koľko má zariadenie počkať pred vypnutím dotykového displeja.
- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC).

Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobrazit' identifikátor FCC na pripojenom mobilnom zariadení. Ak chcete zobrazit' identifikátor FCC, v mobilnom zariadení, ktoré je pripojené k zariadeniu Galaxy Fit2, spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Informácie o zariadení** → **Informácie o zariadení** a potom skontrolujte identifikátor FCC v položke **Certifikácia FCC**. Ak vaše zariadenie nemá FCC ID, znamená to, že zariadenie nemá oprávnenie na predaj v USA či na jeho územiach a na územie USA sa môže doviesť výlučne na osobné použitie používateľa.

Zachovanie odolnosti voči vode a prachu

Zariadenie je odolné voči vode a prachu. Dôkladne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa zachovala odolnosť vášho zariadenia voči vode a prachu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

- Nevystavujte zariadenie **silnému vodnému tlaku**.
- Zariadenie nepoužívajte pri potápaní, šnorchlovaní ani vodných športoch v rýchlo prúdiacej vode.
- Ak je mokré zariadenie alebo vaše ruky, pred používaním dôkladne osušte zariadenie aj ruky.
- Ak sa zariadenie namočí, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak sa zariadenie namočí inými tekutinami, napríklad slanou vodou, vodou v bazéne, mydlovou vodou, olejom, parfumom, opaľovacím krémom, čistiacim prostriedkom na ruky alebo chemickými produktmi, napríklad kozmetikou, opláchnite ho obyčajnou vodou a dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou. Ak nedodržíte tieto inštrukcie, môže to narušiť funkciu alebo vzhľad zariadenia.

- **Ak zariadenie spadne alebo doň niečo narazí**, môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči vode a prachu.
- Zariadenie nerozoberajte. Môže sa narušiť odolnosť zariadenia voči vode a prachu.
- Zariadenie nevystavujte výrazným zmenám teploty vzduchu a vody.
- Zariadenie nesaďte ohrievacím zariadením, napríklad sušičom na vlasy.
- V saune môže dôjsť k narušeniu odolnosti zariadenia voči vode.
- Niektoré časti, napríklad dotykový displej, nemusia fungovať správne, **ak sa zariadenie používa vo vode**.
- **Zariadenie bolo testované v kontrolovanom prostredí, pričom sa zistilo, že za určitých okolností je odolné voči vode a prachu. (Spĺňa požiadavky odolnosti voči vode hĺbokej 50 m podľa predpisov medzinárodnej normy ISO 22810:2010 a zariadenie možno používať v plytkej vode. Spĺňa požiadavky odolnosti voči prachu podľa klasifikácie IEC 60529 IP6X.)**

Bezpečnostné opatrenia pri prehriatí

Ak máte pri používaní zariadenia pocit nepohody v dôsledku prehriatia, okamžite ho prestaňte používať a zložte si ho zo zápästia.

Pri dosiahnutí určitej teploty sa na displeji zariadenia zobrazí výstraha, aby sa zabránilo problémom, ako je napríklad porucha zariadenia, nepríjemný pocit na pokožke alebo jej poranenie, prípadne vybíjanie batérie. Po zobrazení prvej výstrahy sa deaktivujú všetky funkcie zariadenia, kým sa zariadenie neochladí na určitú teplotu.

Ak sa teplota zariadenia stále zvyšuje, zobrazí sa druhá výstraha. Vtedy sa zariadenie vypne. Zariadenie nepoužívajte, kým sa neochladí na určitú teplotu.

Ikony s pokynmi



Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Čistenie a zaobchádzanie so zariadením Galaxy Fit2

Postupujte podľa nasledujúcich bodov, aby ste zabezpečili správnu funkciu a zachovanie vzhľadu zariadenia Galaxy Fit2. V opačnom prípade sa zariadenie Galaxy Fit2 môže poškodiť a spôsobiť podráždenie pokožky.

- Zariadenie nevystavujte prachu, potu, atramentu, oleju a chemickým výrobkom, ako je napríklad kozmetika, antibakteriálny sprej, čistiaci prostriedok na ruky, saponát a insekticídy. Vonkajšie a vnútorné časti zariadenia Galaxy Fit2 by sa mohli poškodiť, alebo by to mohlo viesť k zhoršeniu výkonu. Ak sa zariadenie Galaxy Fit2 dostane do kontaktu s ktoroukoľvek z vyššie uvedených látok, na vyčistenie zariadenia použite jemnú handričku, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna.
- Na čistenie zariadenia Galaxy Fit2 nepoužívajte mydlo, čistiace prostriedky, abrazívne materiály a stlačený vzduch, ani ho nečistite pomocou ultrazvukových vln alebo externých zdrojov tepla. V opačnom prípade by sa mohlo zariadenie Galaxy Fit2 poškodiť. Podráždenie pokožky môže byť spôsobené mydlom, prostriedkami používanými v ručných dezinfekčných zariadeniach, alebo čistiacimi prostriedkami, ktoré zostanú na zariadení Galaxy Fit2.
- Po cvičení alebo keď sa spotíte si očistite zápästie a remienok. Zariadenie Galaxy Fit2 očistite čistou vodou, utrite ho malým množstvom čistého liehu a potom zariadenie Galaxy Fit2 dôkladne osušte.
- Na odstránenie krému, mlieka alebo oleja na opaľovanie použite čistiaci prostriedok, ktorý neobsahuje mydlo, potom zariadenie Galaxy Fit2 opláchnite a dôkladne osušte.
- Ak sa remienok zariadenia Galaxy Fit2 znečistí alebo obsahuje cudzie materiály, utrite ho navlhčenou zubnou kefkou s mäkkými štetinkami.

Buďte opatrní, ak ste alergickí na ľubovoľné materiály na zariadení Galaxy Fit2

- Spoločnosť Samsung testovala škodlivé materiály, ktoré sa nachádzajú na zariadení Galaxy Fit2, prostredníctvom interných a externých certifikačných orgánov, vrátane testovania všetkých materiálov, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, testu na kožnú toxicitu a testu opotrebenia zariadenia Galaxy Fit2.
- Zariadenie Galaxy Fit2 obsahuje nikel. Prijmite potrebné opatrenia, ak máte nadmerne citlivú pokožku alebo máte alergiu na niektoré materiály, ktoré sa nachádzajú na zariadení Galaxy Fit2.
 - **Nikel:** Zariadenie Galaxy Fit2 obsahuje malé množstvo niklu, ktoré je nižšie ako jeho referenčná hodnota obmedzená európskym nariadením REACH. Nebudete vystavení niklu vo vnútri zariadenia Galaxy Fit2. Zariadenie Galaxy Fit2 úspešne vyhovelo medzinárodnému certifikovanému testu. Ak ste však citliví na nikel, buďte pri používaní zariadenia Galaxy Fit2 opatrní.
- Na výrobu zariadenia Galaxy Fit2 sa používajú iba materiály spĺňajúce normy americkej komisie pre bezpečnosť spotrebných výrobkov (CPSC), nariadenia európskych krajín a iné medzinárodné normy.
- Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Samsung riadi používanie chemických látok, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

Popis zariadenia


Obsah balenia

Informácie o obsahu balenia nájdete v stručnej príručke.



- Položky dodávané so zariadením Galaxy Fit2 a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie Galaxy Fit2 a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením Galaxy Fit2.
- Na rozdiel od zariadenia Galaxy Fit2, niektoré príslušenstvo nemusí mať rovnakú certifikáciu odolnosti proti vode a prachu.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Galaxy Fit2

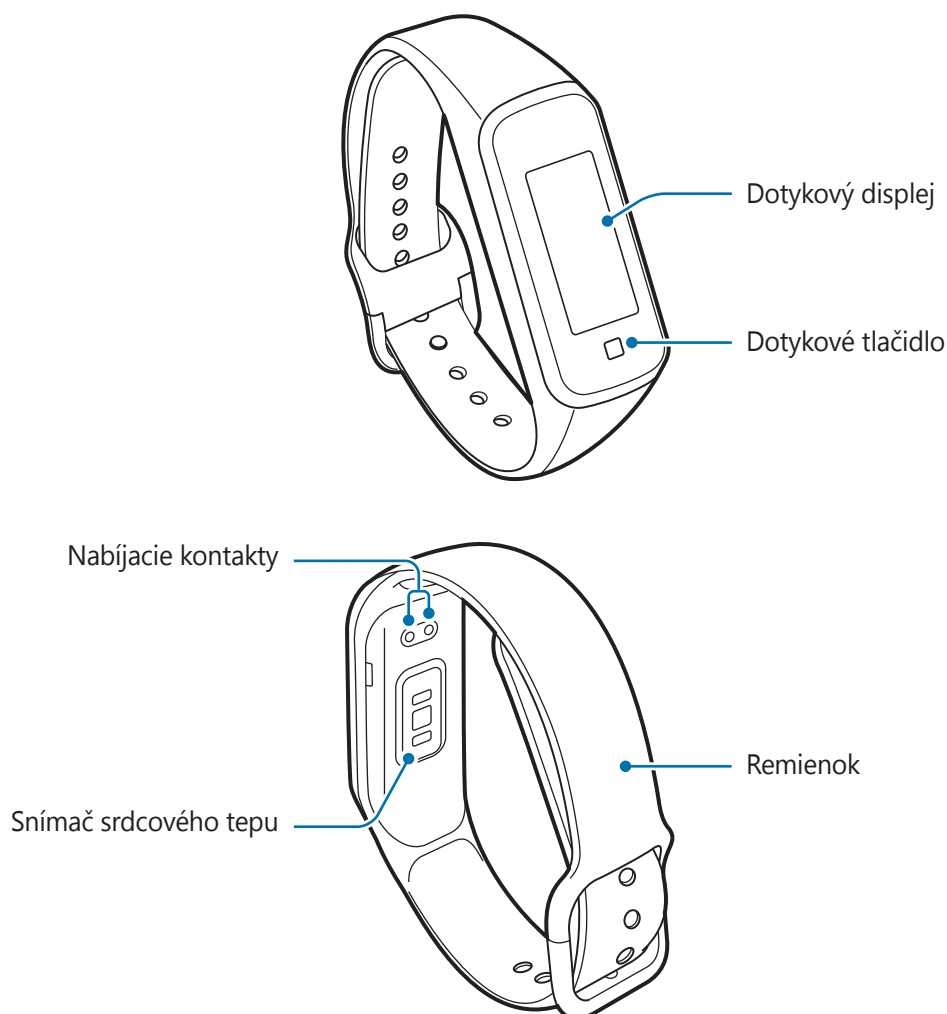


- Remienok udržiavajte čistý. Pri kontakte s nečistotami, napríklad prachom a farbivom, sa môže remienok znečistiť a škvrny sa nemusia dať úplne odstrániť.
- Ak používate zariadenie s prasknutým sklom alebo akrylovým obalom, riskujete poranenie. Zariadenie používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
☐ Dotyk	• Ťuknutím na tlačidlo zapnete obrazovku. • Ťuknutím na toto tlačidlo otvoríte obrazovku Hodiny, keď sa zobrazuje akákoľvek iná obrazovka.

Nabíjačka

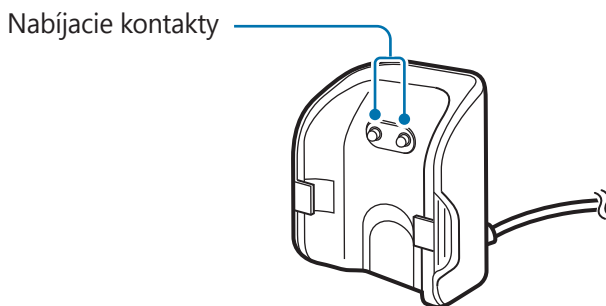

Nabíjačku nevystavujte vode, pretože nemá rovnakú certifikáciu odolnosti voči vode ako zariadenie Galaxy Fit2.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia Galaxy Fit2.




- Používajte dodanú nabíjačku. Zariadenie Galaxy Fit2 nie je možné správne nabiť pomocou nabíjačky od iného výrobcu.
- Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.




Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

- 1 Nabíjací kábel pripojte k nabíjaciemu adaptéru USB.


- 2** Zarovnajte stred nabíjačky so zariadením Galaxy Fit2 a zarovnajte sponu nabíjačky so zárezom vedľa nabíjacích kontaktov zariadenia Galaxy Fit2.

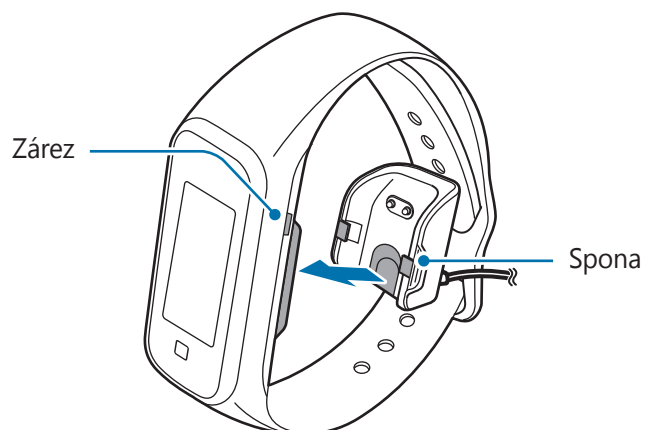

- 3** Stlačte a podržte zariadenie Galaxy Fit2 a nabíjačku, kým sa nezacvakne.

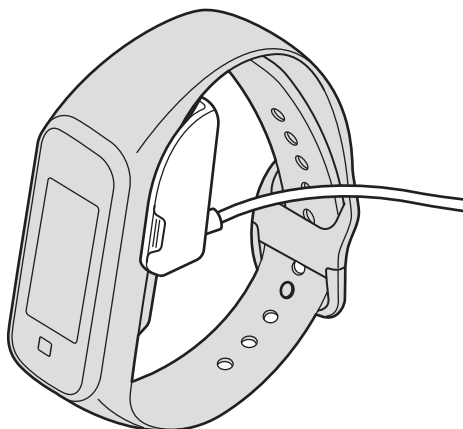

- 4** Po úplnom nabití zariadenia Galaxy Fit2 potiahnutím rukoväte nabíjačku odpojte. Potom nabíjačku odpojte od elektrickej zásuvky.

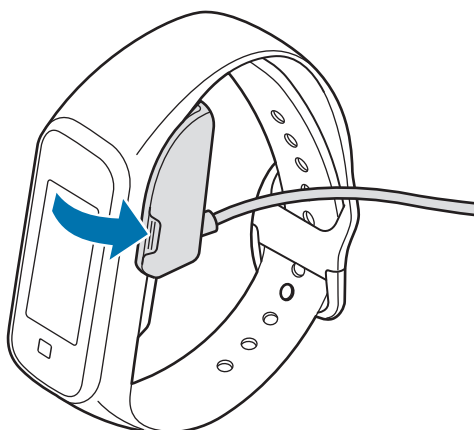

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie Galaxy Fit2 poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Prispôsobte nastavenia oznámení v aplikácii **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- Deaktivujte funkciu vibrovania v aplikácii **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.


Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Po zakúpení Galaxy Fit2 pripojte nabíjačku a zapnite napájanie. Najprv je potrebné dostatočne nabiť batériu.
- Ak sa medzi zariadením Galaxy Fit2 a nabíjačkou nachádzajú prekážky, zariadenie Galaxy Fit2 sa nemusí správne nabiť. Zabráňte kontaktu zariadenia Galaxy Fit2 a nabíjačky s potom, tekutinami a prachom.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie Galaxy Fit2 nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia Galaxy Fit2 nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Používanie zdroja napájania iného ako nabíjačky, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie z dôvodu slabého elektrického prúdu.
- Ak sa zariadenie Galaxy Fit2 nabíja spolu s inými zariadeniami prostredníctvom multifunkčnej nabíjačky, nabíjanie môže trvať dlhšie.
- Počas nabíjania batérie zariadenia Galaxy Fit2 je možné na displeji skontrolovať len aktuálny čas a úroveň nabitia batérie. Niektoré oznámenia, ktoré by sa mali skontrolovať okamžite, napríklad hovory, sa však prijímú.
- Ak je do zariadenia Galaxy Fit2 počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. Ak k tomu dôjde, odpojte zariadenie Galaxy Fit2 od nabíjačky.
- Počas nabíjania sa zariadenie Galaxy Fit2 môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Galaxy Fit2. Ak sa batéria zahreje viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže z bezpečnostných dôvodov prestať nabíjať. Ak sa tak stane, v nabíjaní zariadenia Galaxy Fit2 pokračujte až potom, keď ho necháte vychladnúť vybratím z nabíjačky.
- Ak sa zariadenie Galaxy Fit2 nenabíja správne, zaneste zariadenie Galaxy Fit2 do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Nepoužívajte ohnutý ani poškodený nabíjací kábel.

Nosenie zariadenia Galaxy Fit2

Nasadenie zariadenia Galaxy Fit2

Otvorte sponu a remienok si upevnite na zápästie. Potlačte remienok do hornej časti spony, kolík zasunúť do otvoru, a potom potlačte koniec remienka do dolnej časti spony, čím si zariadenie Galaxy Fit2 upevníte na zápästie. Dbajte na to, aby ste zariadenie Galaxy Fit2 upevnili o jeden otvor voľnejšie, než ako by ste bežne urobili, aby ste nepocítovali nepohodlie, pretože ak sa koniec remienka potiahne dovnútra, remienok sa môže mimovoľne utiahnuť.

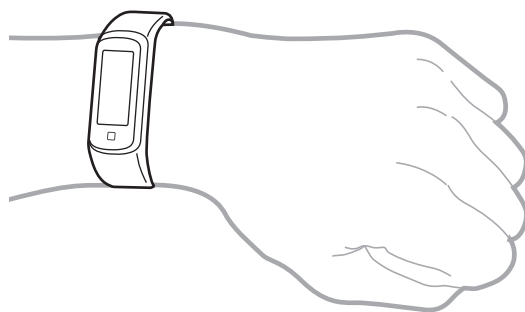

Neohýbajte remienok nadmerne. V opačnom prípade by sa mohlo zariadenie Galaxy Fit2 poškodiť.




Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Fit2 meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Fit2 pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Fit2](#).

Tipy a opatrenia týkajúce sa remienka

- Počas nosenia zariadenia Galaxy Fit2 postupujte opatrne. Ak máte citlivú pokožku alebo zariadenie Galaxy Fit2 upevníte príliš natesno, môžete pociťovať nepohodlie.
- Niektorí ľudia môžu pociťovať nepohodlie pri dlhšom nosení zariadenia Galaxy Fit2.
- K podráždeniu pokožky môže dôjsť v dôsledku alergie, faktorov prostredia, iných faktorov, alebo keď máte pokožku dlho vystavenú mydlu alebo potu.
- Zariadenie Galaxy Fit2 neutahujte príliš natesno. Zariadenie udržiavajte čisté a suché. Aj keď toto zariadenie splnilo medzinárodné bezpečnostné normy, u niektorých ľudí alergických na určité látky sa môže vyskytnúť podráždenie pokožky.


Skladanie zariadenia Galaxy Fit2

Keď si zariadenie Galaxy Fit2 skladáte, vytiahnite kolík z otvoru a potiahnite sponu, pričom držte obe strany.

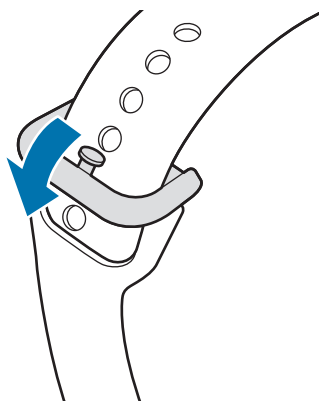


Odpojenie remienka

Ak chcete remienok odpojiť, podržte zariadenie Galaxy Fit2 a zároveň jemným potiahnutím jedného z pripojení remienka remienok zdvihnite.

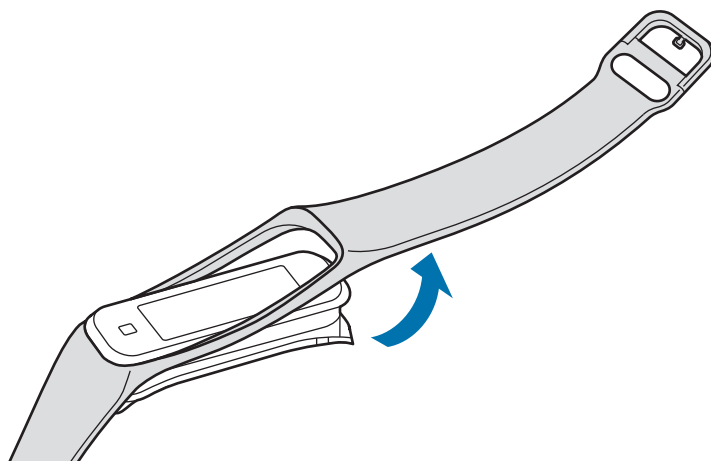

- Dbajte na to, aby ste vytiahli remienok blízko k displeju. Potiahnutím konca remienka by ste mohli remienok poškodiť.
- Zariadenie Galaxy Fit2 podržte stabilne a odstráňte remienok. Inak sa môže počas oddelenia remienka zariadenie Galaxy Fit2 poškodiť.

Ak chcete remienok znova pripojiť, vložte jednu stranu remienka do jednej strany zariadenia Galaxy Fit2 a jemne vytiahnite opačnú stranu pripojenia remienka a potom ho nasadíte na druhú stranu zariadenia Galaxy Fit2.

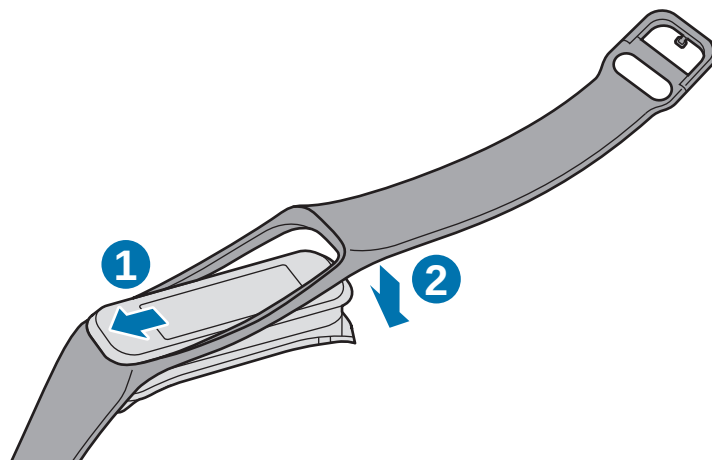

Zapnutie zariadenia Galaxy Fit2

Pripojením zariadenia Galaxy Fit2 k nabíjačke zapnete napájanie.

Po prvom zapnutí zariadenia Galaxy Fit2 alebo jeho resetovaní sa zobrazia pokyny o spustení aplikácie Galaxy Wearable v mobilnom zariadení. Viac informácií nájdete v časti [Pripojenie zariadenia Galaxy Fit2 k mobilnému zariadeniu](#).

Zariadenie Galaxy Fit2 nemá samostatné vypínacie tlačidlo a k jeho zapnutiu dôjde po nabití batérie.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Reštartovanie zariadenia Galaxy Fit2

Ak zariadenie Galaxy Fit2 zamrzlo a nereaguje, postupným ťuknutím na položky  →  na paneli rýchleho nastavenia ho reštartujte.

Pripojenie zariadenia Galaxy Fit2 k mobilnému zariadeniu

Inštalácia aplikácie Galaxy Wearable

Ak chcete zariadenie Galaxy Fit2 pripojiť k mobilnému zariadeniu, nainštalujte do mobilného zariadenia aplikáciu Galaxy Wearable.

V závislosti od vášho mobilného zariadenia je možné aplikáciu Galaxy Wearable prevziať z nasledujúcich lokalít:

- Zariadenia Samsung Android: **Galaxy Store, Obchod Play**
- Iné zariadenia Android: **Obchod Play**



Aplikáciu Galaxy Wearable nie je možné nainštalovať do mobilných zariadení, ktoré nepodporujú synchronizáciu so zariadením Galaxy Fit2. Uistite sa, že je mobilné zariadenie kompatibilné so zariadením Galaxy Fit2.

Pripojenie zariadenia Galaxy Fit2 k mobilnému zariadeniu pomocou rozhrania Bluetooth



Obrazovka úvodného nastavenia

Galaxy Fit2

- 1 Pripojte zariadenie Galaxy Fit2 k nabíjačke.
- 2 Po úplnom nabití zariadenia Galaxy Fit2 umiestnite zariadenie Galaxy Fit2 blízko mobilného zariadenia.

Mobilné zariadenie

3 Uistite sa, že je funkcia Bluetooth aktivovaná.

4 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**.

V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Galaxy Wearable na najnovšiu verziu.

5 Ťuknite na možnosť **Začať**.

6 Na obrazovke vyberte svoje zariadenie.

Ak svoje zariadenie nemôžete nájsť, ťuknite na položku **Hľadať zariadenia v okolí**.

7 Dokončíte pripojenie podľa pokynov zobrazených na displeji.

Po dokončení pripojenia sa na displeji zariadenia Galaxy Fit2 zobrazí obrazovka Hodiny.



- Spôsoby pripojenia a obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vášho mobilného zariadenia a verzie softvéru.
- Podporované mobilné zariadenia a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb a výrobcu zariadenia. Informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na adrese www.samsung.com.
- Ak chcete používať všetky funkcie zariadenia Galaxy Fit2, aktualizujte aplikáciu Samsung Health na najnovšiu verziu.

Pripojenie zariadenia Galaxy Fit2 k novému mobilnému zariadeniu

Pripojte zariadenie Galaxy Fit2 k iným mobilným zariadeniam. Môžete sa pripojiť k iným mobilným zariadeniam, ktoré nie sú pripojené k zariadeniu Galaxy Fit2. Keď zariadenie Galaxy Fit2 pripojíte k novému mobilnému zariadeniu, Galaxy Fit2 sa zresetuje.

1 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.

2 Ťuknite na  → **Odpojiť**.

3 Na pripojenie zariadenia Galaxy Fit2 spustíte v novom mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable**.



Ak je mobilné zariadenie, ktoré chcete pripojiť, už pripojené k inému zariadeniu, v mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknete na položky **☰** → **Pripojiť nové zariadenie** na pripojenie k novému zariadeniu.

Ovládanie obrazovky

Dotykový displej




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektronickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že displej nebude správne fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Odporúča sa nepoužívať dlhšiu dobu pevný grafický prvok na časti alebo celom dotykovom displeji. Môže to viesť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov.



- Zariadenie Galaxy Fit2 nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov displeja, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.
- Dotykový displej nemusí byť dostupný, ak je aktivovaný režim uzamknutia vo vode.


Ťuknutie

Ak chcete spustiť funkciu, vybrať si položku z ponuky alebo stlačiť niektoré tlačidlo na obrazovke, ťuknite naň prstom.

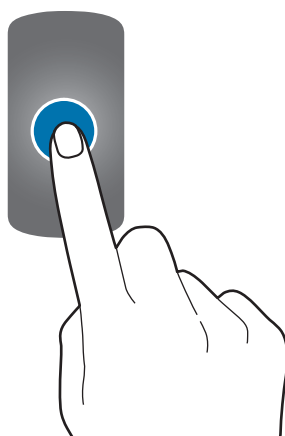


Potiahnutie prstom

Ak chcete zobrazit' ostatné obrazovky, prstom potiahnite doľava alebo doprava.

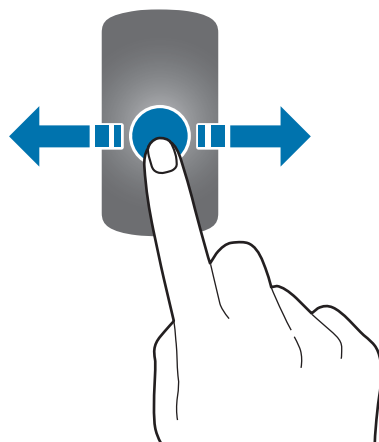

Potiahnutie


Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu a potiahnite ju na cieľové miesto.

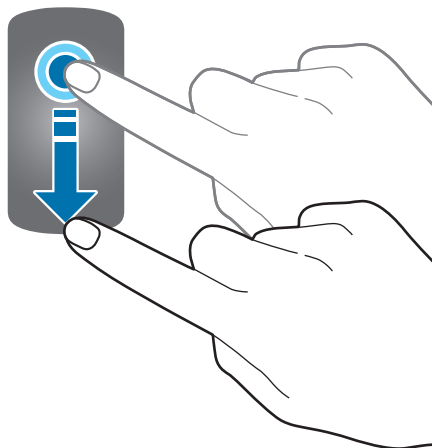

Kompozícia obrazovky

Obrazovka Hodiny je východiskom na získanie prístupu k všetkým z mnohých obrazoviek zariadenia Galaxy Fit2.

Ostatné obrazovky môžete zobraziť potiahnutím prsta doľava alebo doprava po obrazovke.

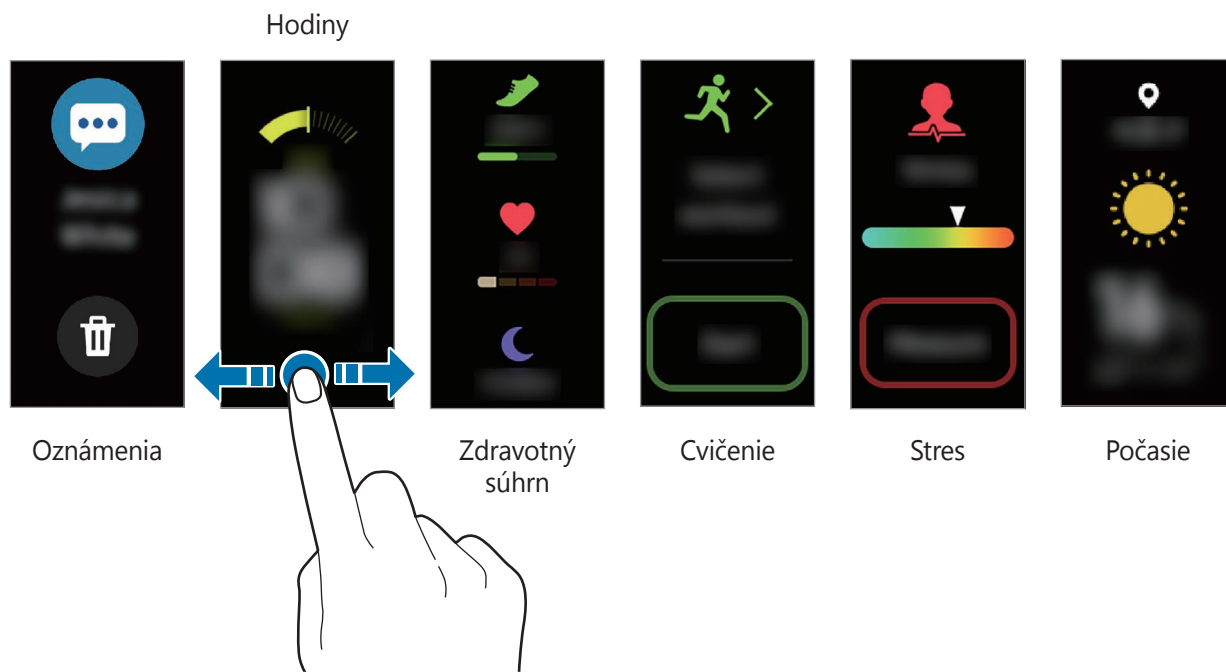

Dostupné obrazovky, widgety a ich usporiadania sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru.

Zapnutie a vypnutie displeja

Displej zapnete ťuknutím na dotykové tlačidlo.

Ak chcete displej vypnúť, zakryte ho dlaňou. Displej sa automaticky vypne aj keď zariadenie Galaxy Fit2 po určitú dobu nepoužívate.

Displej môžete zapnúť aj použitím funkcie gesta prebudenia. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Rozšírené** → **Budiace gesto** a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte.

Obrazovka Hodiny


Môžete skontrolovať aktuálny čas. Môžete skontrolovať aj informácie týkajúce sa vášho zdravia, napríklad počet krokov alebo srdcový tep.




Ak chcete zmeniť vzhľad ciferníka, v mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na položku **Ciferníky** a potom vyberte vzhľad ciferníka podľa vášho želania.

Obrazovka widgetu


Môžete okamžite skontrolovať informácie o svojom zdraví a aktivite a zobrazit' informácie aplikácií, napríklad počasie a plánovač, pre niektoré pripojené mobilné zariadenia.

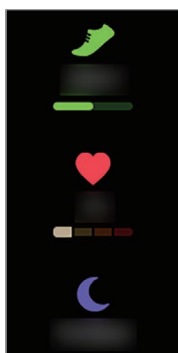


Zdravotný
súhrn

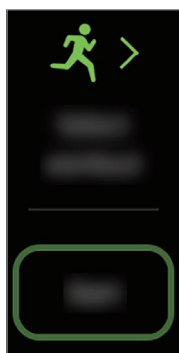

Cvičenie

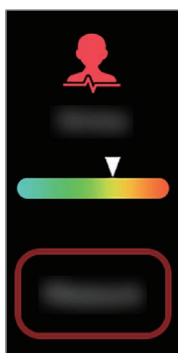


Stres

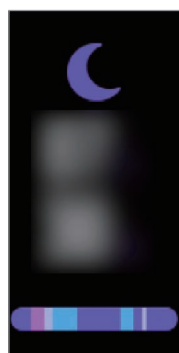

Spánok



Počasie

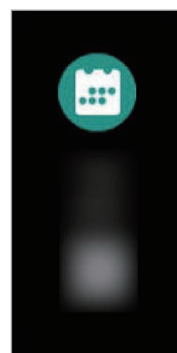


Kalendár

Panel oznámení

Keď zazvoní budík, alebo ak máte hovor, správu alebo oznámenie z mobilného zariadenia, zariadenie Galaxy Fit2 bude vibrovať.


Na obrazovke Hodiny potiahnutím doprava otvorte panel oznámení, kde môžete skontrolovať oznámenie, napríklad novú správu alebo zmeškaný hovor. Ak nie sú niektoré oznámenia skontrolované, na displeji hodínok sa zobrazí oranžová bodka.

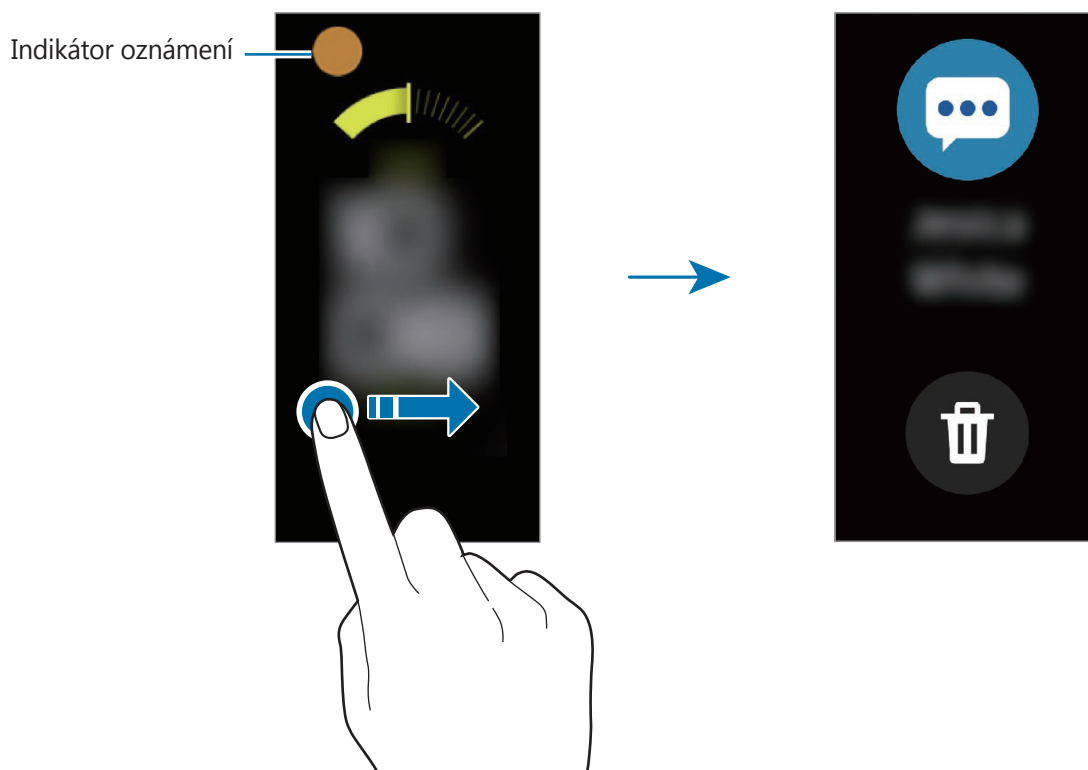

Kontrola oznámení

Keď dostanete oznámenie, informácie o oznámení, ako napríklad jeho typ alebo čas, kedy ste ho dostali, sa zobrazia na displeji.

Ťuknutím na oznámenie zobrazíte podrobnosti.

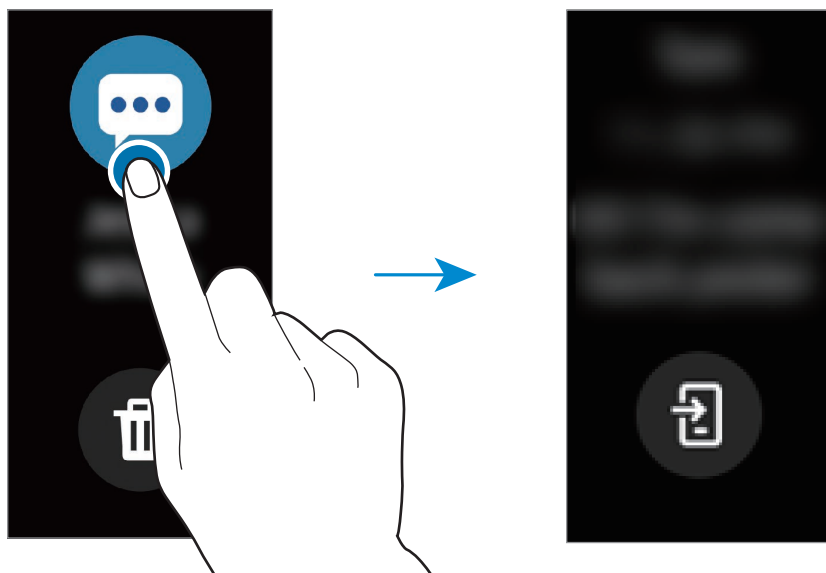

Blokovanie oznámení

1 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.


2 Ťuknite na položky **Domov** → **Oznámenia**.

3 Ťuknutím na prepínač deaktivujete túto funkciu.

Ak chcete oznámenia zablokovat' aplikáciou, postupne ťuknite na položky **Zobraziť všetko** → ▼ → **Všetky** a ťuknite na prepínač vedľa aplikácie.

Panel rýchleho nastavenia

Pomocou tohto panela môžete zobrazit' aktuálny stav zariadenia Galaxy Fit2 a nakonfigurovať nastavenia. Potiahnite prstom nadol z horného okraja displeja.

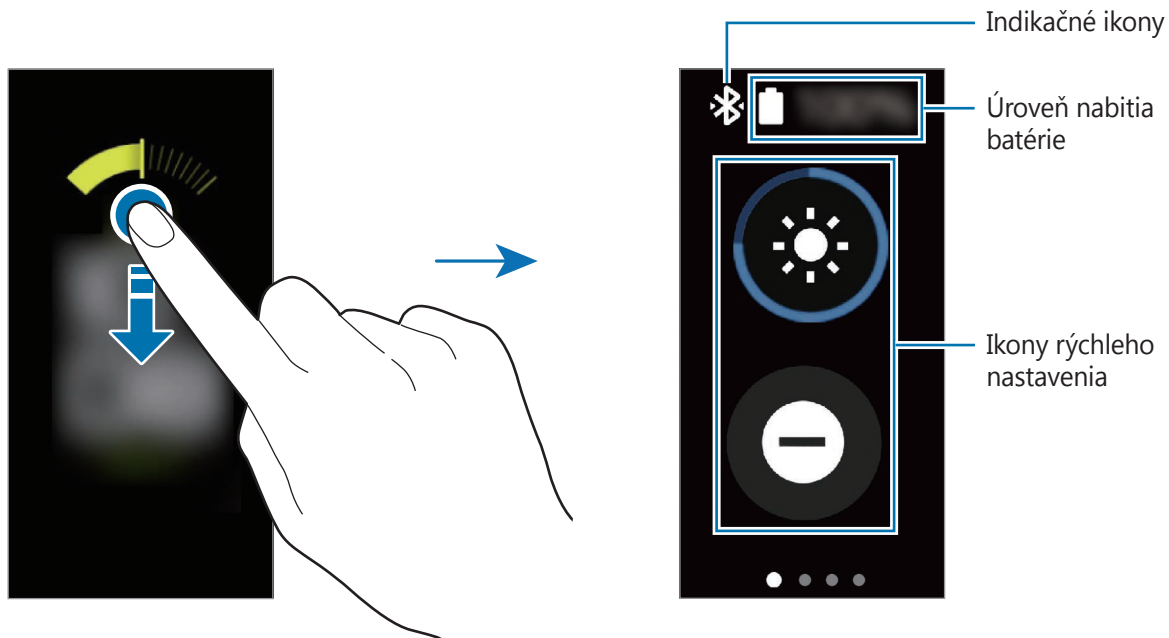

Kontrola indikačných ikon

Indikačné ikony sa zobrazia v hornej časti panela rýchleho nastavenia a umožňujú zistiť aktuálny stav zariadenia Galaxy Fit2. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.





Zobrazené indikačné ikony sa môžu líšiť v závislosti od regiónu.

Ikona	Význam
	Pripojené zariadenie Bluetooth
	Odpojené zariadenie Bluetooth
	Úroveň nabitia batérie

Kontrola ikon rýchleho nastavenia

Na rýchlom paneli sa zobrazia ikony rýchleho nastavenia. Ťuknutím na ikonu môžete zmeniť základné nastavenia alebo pohodlne spustiť príslušnú funkciu.

Ikona	Význam
	Nastavenie jasu
	Aktivácia režimu Nerušiť
	Ovládanie prehrávania hudby
	Aktivácia vibračného alebo tichého režimu
	Aktivácia režimu uzamknutia vo vode
	Spustenie funkcie hľadania telefónu
	Aktivácia nočného režimu
	Reštartovanie zariadenia Galaxy Fit2
	Resetovanie zariadenia Galaxy Fit2

Upravenie ikony rýchleho nastavenia

Ikony v rýchlom paneli môžete upravovať.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknete na položky **Domov** → **Rozšírené** → **Úprava rýchleho panela**.

Pridanie alebo odstránenie ikon rýchleho nastavenia

Ťuknutím na položku  vedľa ikony rýchleho nastavenia ikonu odstráňte alebo ťuknutím na  vedľa ikony rýchleho nastavenia ikonu pridajte a ťuknite na **Uložiť**.

Ikona rýchleho nastavenia sa pridá alebo odstráni z panela rýchleho nastavenia zariadenia Galaxy Fit2.

Zmena usporiadania ikon rýchleho nastavenia

Ťuknite na  vedľa ikony rýchleho nastavenia, presuňte ju na iné miesto a ťuknite na **Uložiť**.

Poradie ikon rýchleho nastavenia sa na paneli rýchleho nastavenia zariadenia Galaxy Fit2 zmení.

Nastavenie jasu

Jas displeja zariadenia Galaxy Fit2 si môžete upraviť podľa svojich požiadaviek.

Na rýchlom paneli stavu ťuknite na položku  a upravte jas ťuknutím na položku  alebo .

Aktivácia režimu Nerušiť

Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 tak, aby stlmilo všetky oznámenia okrem budíkov a nezaplo displej po prijatí oznámení.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

V hornej časti obrazovky Hodiny sa zobrazí ikona .

Ovládanie hudby

Môžete ľahko ovládať prehrávanie hudby v mobilnom zariadení.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Prehrávanie ovládajte ťuknutím na ikony na ovládači.

Aktivácia vibračného alebo tichého režimu

Umožňuje aktiváciu vibračného alebo tichého režimu.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku  alebo .

Aktivácia režimu uzamknutia vo vode

Režim uzamknutia vo vode aktivujte, keď cvičíte vo vode.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Dotykový displej a funkcia gesta prebudenia sa deaktivujú automaticky.

Keď je displej zapnutý, jedenkrát ťuknite na dotykové tlačidlo a ikonu potiahnite nahor a nadol, čím ukončíte režim uzamknutia vo vode.

Spustenie funkcie hľadania telefónu

Spustíte funkciu hľadania telefónu a nájdite mobilné zariadenie, keď sa vám stratí.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

Z mobilného zariadenia zaznie zvuk a zapne sa mu displej. Viac informácií nájdete v časti [Hľadať telefón](#).

Aktivácia nočného režimu

Aktivujte nočný režim na spánok. Stlmia sa všetky notifikácie s výnimkou budíkov, pričom po prijatí notifikácie počas spánku sa obrazovka nezapne. Aj funkcia gesta prebudenia sa deaktivuje automaticky.

Na paneli rýchleho nastavenia ťuknite na položku .

V hornej časti obrazovky Hodiny sa zobrazí ikona .

Reštartovanie zariadenia Galaxy Fit2

Ak zariadenie Galaxy Fit2 zamrzlo a nereaguje, reštartujte zariadenie Galaxy Fit2.

Na paneli rýchleho nastavenia postupne ťuknite na položky  → .

Resetovanie zariadenia Galaxy Fit2

Zresetovaním zariadenia Galaxy Fit2 sa obnovia údaje od výrobcu.

Na paneli rýchleho nastavenia postupne ťuknite na položky  → .

Widgety a funkcie

Správy

Prehliadajte si a odpovedajte na správy pomocou zariadenia Galaxy Fit2.

Zobrazovanie a posielanie správ



Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Na obrazovke Hodiny potiahnite doprava, aby sa otvoril panel oznámení, a pozrite si novú správu.
- 2 Potiahnite prstom po displeji smerom nahor alebo nadol a vyberte správu rýchlej odpovede.
Správa sa odošle.

Odstraňovanie správ

Na obrazovke Hodiny potiahnite doprava, aby sa otvoril panel oznámení, potiahnite prstom po displeji smerom nahor alebo nadol a potom ťuknite na .

Prijímanie hovorov

Prichádzajúce hovory môžete skontrolovať a odmietnuť.

Odmietnutie hovoru

Prichádzajúce hovory môžete odmietnuť.

Keď prichádza hovor, ťuknite na položku  a potiahnite ju nahor.

Kontrola zmeškaného hovoru

Ak zmeškáte hovor, na paneli oznámení sa zobrazí oznámenie. Na obrazovke Hodiny potiahnite doprava, aby sa otvoril panel oznámení, a pozrite si oznámenie.

Widget pre zdravý životný štýl

Úvod

Svoj zdravotný stav si môžete kontrolovať a spravovať pomocou rôznych widgetov, ako sú kroky, cvičenie alebo nástroj sledovania stresu. Widgety pre zdravý životný štýl vám pomáhajú aj pestovať zdravé návyky zaznamenávaním vašej aktivity a dĺžky spánku.


Môžete si pozerať ďalšie informácie a ukladať a spravovať údaje týkajúce sa vášho zdravia prostredníctvom aplikácie Samsung Health v mobilnom zariadení, ktoré je pripojené k zariadeniu Galaxy Fit2.



- Funkcie aplikácie Samsung Health sú určené len na voľnočasové a cvičebné aktivity. Nie sú určené na zdravotnícke účely. Pred použitím týchto funkcií si pozorne prečítajte pokyny.
- Akékoľvek informácie získané z používania zariadenia Galaxy Fit2 alebo softvéru Fit2 alebo akejkoľvek aplikácie vopred nainštalovanej v zariadení nemusia byť vhodné, presné, úplné ani spoľahlivé.

Správne nosenie zariadenia Galaxy Fit2

- V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Zdravotné nastavenia** → **Automatický srdcový tep - nastavenia** a potom vyberte **Kontinuálne** na určenie, ako často sa vám má merať srdcový tep. Pri meraní srdcového tepu noste zariadenie Galaxy Fit2 pohodlne na ruke nad zápästím, ako je znázornené na obrázku nižšie.
- Ak zariadenie Galaxy Fit2 zapnete príliš natesno, môže dôjsť k podráždeniu pokožky, a ak ho zapnete príliš voľno, môže dochádzať k treniu.

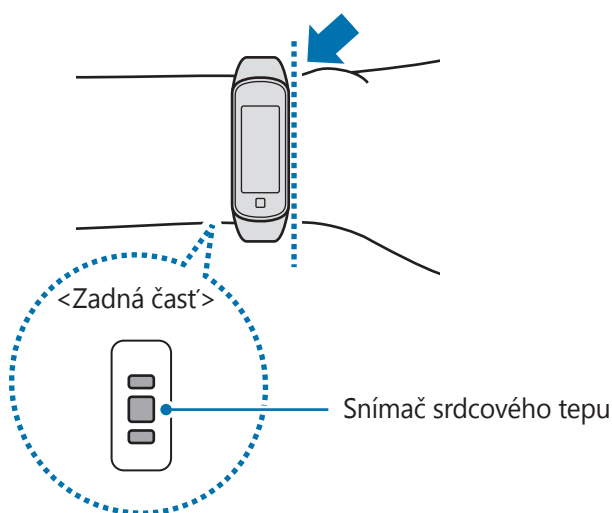




- Presnosť snímača srdcového tepu môže byť v závislosti od pokožky, podmienok merania a okolia zhoršená.
- Funkciu HR používajte len na meranie srdcového tepu.
- Neďívajte sa priamo do svetiel snímača srdcového tepu. Môže to spôsobiť poškodenie zraku. Dbajte na to, aby deti nepozerali priamo do svetiel.
- Nízke teploty prostredia môžu ovplyvniť meranie. V zime alebo v chladnom počasi buďte počas merania srdcového tepu v teple.
- Srdcový tep merajte, keď sedíte a ste uvoľnený. Počas merania srdcového tepu sa nehýbte. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Ak sa nameraná hodnota príliš líši od očakávanej hodnoty srdcového tepu, odpočinite si a potom meranie zopakujte.
- Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Vzhľadom na to, že snímač srdcového tepu využíva na aproximáciu srdcového tepu svetlo, jeho presnosť sa môže líšiť kvôli fyzickým faktorom, ako je napríklad cirkulácia krvi, krvný tlak, stav pokožky a umiestnenie a koncentrácia ciev, ktoré ovplyvňujú pohlcovanie a odrážanie svetla. Merania môžu byť nepresné aj v prípade, ak je váš srdcový tep príliš rýchly alebo pomalý.
- Merania srdcového tepu u používateľov s tenkými zápästiami môžu byť nepresné, keď je zariadenie voľné, čo spôsobí nerovnomerné odrážanie svetla. Ak meranie srdcového tepu nefunguje správne, upravte polohu snímača srdcového zariadenia na zápästí smerom doprava, doľava, nahor alebo nadol alebo otočte zariadenie tak, aby snímač srdcového tepu pevne priliehal k vnútornej časti zápästia.
- Ak je snímač srdcového tepu znečistený, utrite ho a skúste znovu. Prekážky medzi remienkom zariadenia a zápästím, napríklad chlpy, nečistoty alebo iné predmety, môžu brániť v rovnomernom odraze svetla. Pred použitím odstráňte takéto prekážky.
- Ak je zariadenie na dotyk teplé, zložte si ho a nechajte vychladnúť. Dlhodobé vystavenie pokožky horúcemu povrchu zariadenia môže spôsobiť popálenie pokožky.

Zdravotný súhrn

Môžete si zobraziť informácie o svojej aktivite a zdraví, napríklad denný počet krokov, srdcový tep v reálnom čase a záznam spánku.

Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu zdravotného súhrnu.

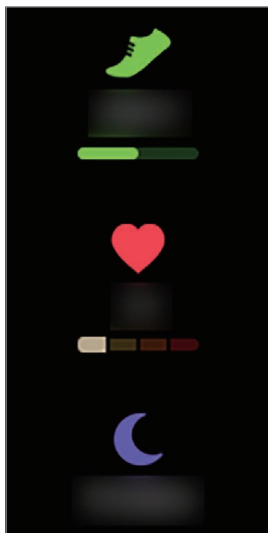

Informácie o svojom zdraví zobrazte posúvaním prsta po displeji hore alebo dolu.

Cvičenie

Úvod

Uložte si informácie o cvičení a skontrolujte výsledky, ako napr. spálené kalórie a cvičenie.



- Pred použitím tejto funkcie odporúčame tehotným ženám, starším osobám, malým deťom a používateľom trpiacim zdravotnými problémami, napríklad chronickým ochorením srdca alebo vysokým tlakom, aby sa poradili s lekárom.
- Ak počas cvičenia pociťujete nevoľnosť, bolesti alebo máte ťažkosti s dýchaním, funkciu prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Ak ste zariadenie Galaxy Fit2 práve zakúpili alebo resetovali, vytvorte si profil.

Pred cvičením v chladnom počasí majte na pamäti nasledujúce podmienky:

- Nepoužívajte zariadenie v chladnom počasí. Ak je to možné, používajte zariadenie v interiéri.
- Ak používate zariadenie vonku v chladnom počasí, pred použitím zakryte zariadenie Galaxy Fit2 rukávom.

Začatie cvičenia

1 Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu cvičenia.


2 Ťuknite na typ cvičenia, zo zoznamu vyberte typ cvičenia podľa vášho želania a začnite cvičiť.

Ak je typ cvičenia podľa vášho želania už vybratý, ťuknite na položku **Štart** a začnite cvičiť.


Ak tam nie je typ cvičenia podľa vášho želania, ťuknutím na položku  spustíte aplikáciu **Samsung Health** v mobilnom zariadení a pridajte typ cvičenia zobrazený v zariadení Galaxy Fit2.



- Keď začnete cvičiť, váš srdcový tep sa meria v sekundách. Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Fit2 meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Fit2 pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím.
- Aby ho bolo možné odmerať presnejšie, nehýbte sa, kým sa na displeji nezobrazí váš srdcový tep.
- Váš srdcový tep nemusí byť dočasne viditeľný v dôsledku rôznych podmienok, napríklad prostredia, vášho fyzického stavu alebo spôsobu nosenia zariadenia Galaxy Fit2.
- Keď vyberiete možnosť **Plávanie**, automaticky sa aktivuje režim uzamknutia vo vode.

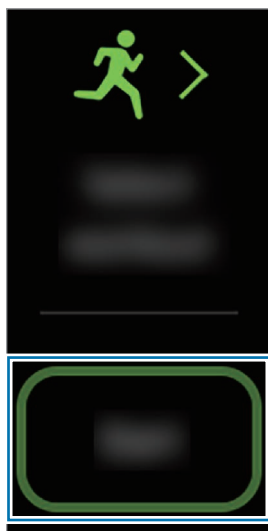

- 3 Ak chcete zobrazit' informácie o cvičení, napr. tep srdca, vzdialenosť alebo čas, potiahnite smerom doprava alebo doľava na obrazovke tréningu.

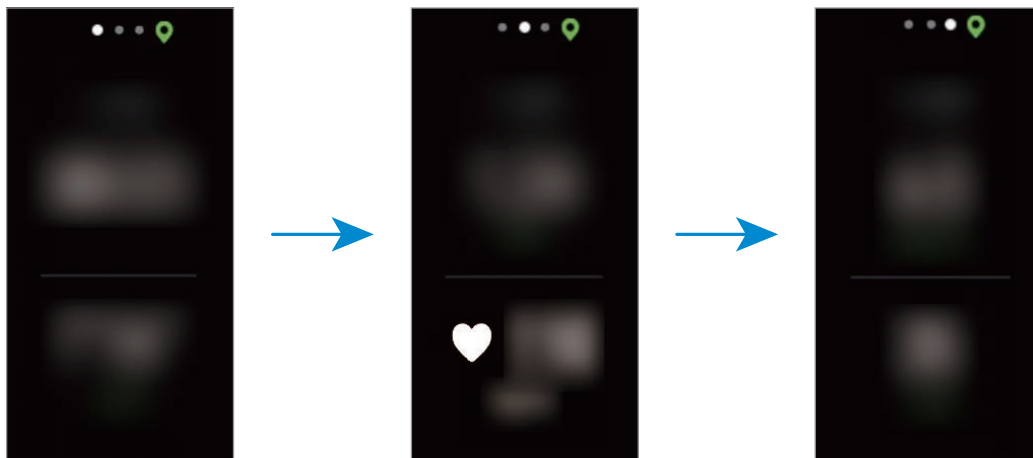

Pri plávaní si môžete pozrieť dodatočné informácie o cvičení, napríklad váš interval a zábery.



- Keď vyberiete možnosť **Plávanie**, automaticky sa aktivuje režim uzamknutia vo vode a dotykový displej sa deaktivuje. Obrazovka sa automaticky zmení a vy si môžete pozrieť informácie o cvičení.
- Keď vyberiete možnosť **Plávanie**, zaznamenaná hodnota nemusí byť presná v týchto prípadoch:
 - Ak prestanete plávať predtým, ako sa dostanete na stanovený bod
 - Ak uprostred zmeníte štýl plávania
 - Ak prestanete pohybovať ramenami predtým, ako sa dostanete na stanovený bod
 - Ak kopete nohami na plaveckej doske alebo plávate bez pohybovania ramenami
 - Ak nepozastavíte alebo opätovne nespustíte cvičenie ťuknutím na dotykové tlačidlo, ale dokončíte cvičenie ťuknutím na dotykové tlačidlo a ťuknutím na položku **Dokončiť**

- 4 Ťuknutím na dotykové tlačidlo pozastavte cvičenie.

Ak cvičenie chcete opätovne spustiť, znovu ťuknite na dotykové tlačidlo potom, ako cvičenie pozastavíte.

Ak chcete skončiť cvičenie, po pozastavení cvičenia ťuknite na položku **Dokončiť**.

Ak chcete skončiť plávanie, najprv deaktivujte režim uzamknutia vo vode ťuknutím a podržaním dotykového tlačidla, znovu ťuknite na dotykové tlačidlo a potom ťuknite na položku **Dokončiť**.

- 5 Po ukončení cvičenia ťahajte po obrazovke smerom nahor alebo nadol a zobrazia sa vám informácie o cvičení.

Vykonávanie viacerých cvičení

Môžete zaznamenať rôzne cvičenia a prejsť si celú rutinu začatím ďalšieho cvičenia hneď po dokončení aktuálneho cvičenia.

- 1 Ťuknutím na dotykové tlačidlo pozastavte aktuálne cvičenie.
- 2 Ťuknite na položku **Nové**.
- 3 Vyberte typ cvičenia a začnite ďalšie cvičenie.

Automatické rozpoznávanie cvičenia

Keď počas nosenia zariadenia Galaxy Fit2 vykonávate aktivitu dlhšie ako desať minút, zariadenie automaticky rozpozná, že cvičíte a zaznamená informácie o cvičení, napríklad typ cvičenia, trvanie a spálené kalórie.

Keď prestanete niektoré cvičenia robiť na dlhšie ako jednu minútu, zariadenie Galaxy Fit2 automaticky rozpozná, že ste prestali cvičiť, a táto funkcia sa deaktivuje. Skontrolujte si informácie o cvičení prostredníctvom aplikácie Samsung Health v mobilnom zariadení, ktoré je pripojené k zariadeniu Galaxy Fit2.




- Zoznam cvičení, ktoré sú podporované funkciou automatického rozpoznania cvičenia. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Zdravotné nastavenia** → **Zisťov. tréningu**.
- Funkcia automatického rozpoznávania cvičenia meria prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie pomocou snímača zrýchlenia. V závislosti od spôsobu chôdze, rutín cvičenia a životného štýlu nemusia byť merania presné.

Kroky

Úvod

Zariadenie Galaxy Fit2 počíta počet krokov, ktoré ste urobili, meria prejdenu vzdialenosť a kalórie, ktoré ste spálili počas chôdze.

Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu krokov.

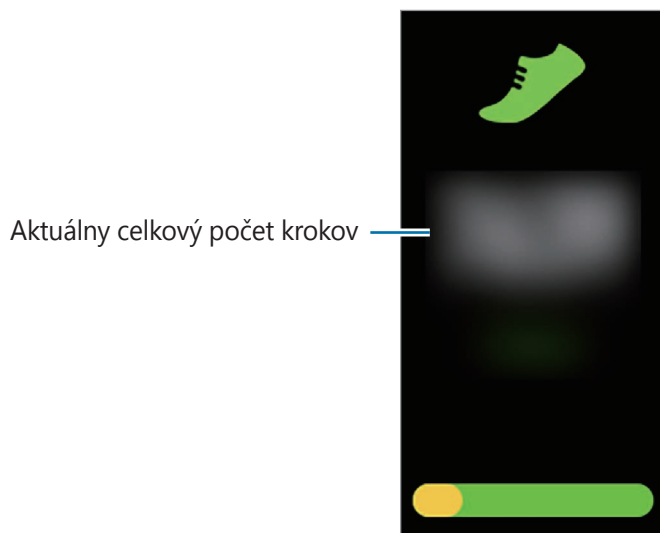

Informácie o počte krokov zobrazte posúvaním prsta po displeji hore alebo dolu.



- Keď začnete merať svoj krok, nástroj na sledovanie krokov monitoruje vaše kroky a s miernym oneskorením zobrazí počet vašich krokov, pretože zariadenie Galaxy Fit2 presne rozpozná váš pohyb po chvíli kráčania. Okrem toho môže byť kvôli presnému počtu krokov zobrazenie kontextového okna s informáciou o dosiahnutí určitého cieľa mierne oneskorené.
- Ak nástroj na sledovanie krokov použijete počas jazdy autom alebo vlakom, vibrácie môžu ovplyvniť počítanie krokov.
- Aby ste mohli používať widget krokov, musíte ho najprv pridať. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Miniaplikácie**, ťuknite na položku  vedľa widgetu krokov a potom ťuknite na **Uložiť**.

Nastavenie cieľového počtu krokov

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Zdravotné nastavenia** → **Cieľ krokov** a nastavte cieľový počet krokov.

Stres

Úvod


Vypočítajte a zaznamenajte svoju úroveň stresu pomocou zmien svojho srdcového tepu a stres znížte dýchacím cvičením podľa pokynov zariadenia Galaxy Fit2.



- Presnejšie úrovne stresu získate, keď sa údaje o vašej úrovni stresu nahromadia počas automatického merania úrovni vášho stresu.
- Nameraná úroveň stresu nemusí nevyhnutne súvisieť s vašim emocionálnym stavom.
- Úroveň stresu nie je možné merať počas spánku, tréningu, intenzívneho pohybu alebo bezprostredne po tom, ako skončíte tréning.
- Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Fit2 meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Fit2 pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Fit2](#).
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od oblasti k dispozícii.

Meranie stupňov vášho namáhania

- 1 Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu stresu.
- 2 Ťuknutím na položku **Merat'** spustíte meranie svojej úrovne stresu.
Na displeji sa po krátkej chvíli zobrazí aktuálna úroveň stresu.

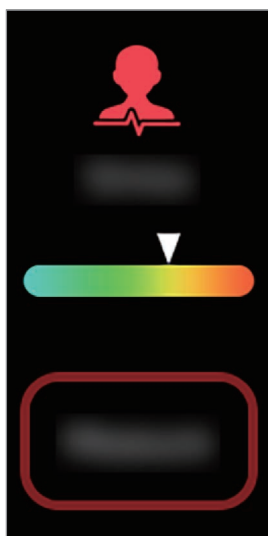

Informácie o úrovni stresu zobrazte posúvaním prsta po displeji hore alebo dolu.

Sledovanie úrovně stresu

Zariadenie Galaxy Fit2 meria a zaznamenáva vašu úroveň stresu v pravidelných intervaloch počas celého dňa.

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Zdravotné nastavenia** a potom ťuknutím na prepínač **Aut. nastav. stresu** túto funkciu aktivujte.
- 2 Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu stresu.
- 3 Po chvíli posúvaním prsta po displeji hore alebo dolu zobrazte informácie o úrovni stresu.

Zmiernenie stresu

Stres môžete znížiť každodenným dýchacím cvičením podľa pokynov zariadenia Galaxy Fit2 trvajúcim 5 minút.

- 1 Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu stresu, potiahnite na obrazovke nahor a potom ťuknite na položku **Dýchanie**.
- 2 Ťuknite na položku  a začnite vykonávať dýchacie cvičenie.
Ak chcete dýchanie zastaviť, ťuknite na položku .

Srdcový tep

Úvod

Meranie a zaznamenávanie srdcového tepu.




- Nástroj zariadenia Galaxy Fit2 na sledovanie srdcového tepu je určený len na cvičenie a informačné účely a nie je určený na použitie pri diagnostike ochorení a iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Fit2 meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Fit2 pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Fit2](#).
- Zariadenie Galaxy Fit2 sa môže používať ako príslušenstvo na meranie srdcového tepu. Pripojte zariadenie Galaxy Fit2 k mobilnému zariadeniu, ťuknite na nástroj sledovania cvičenia v aplikácii Samsung Health v mobilnom zariadení a začnite cvičiť. Merania svojho srdcového tepu vidíte prostredníctvom obrazovky cvičenia, výsledkov nástroja sledovania cvičenia a nástroja na sledovanie srdcového tepu.
- Aby ste mohli používať widget srdcového tepu, musíte ho najprv pridať. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Miniaplikácie**, ťuknite na položku  vedľa widgetu srdcového tepu a potom ťuknite na **Uložiť**.

Majte na pamäti nasledujúce podmienky pred meraním srdcového tepu:

- Ak by bolo meranie veľmi odlišné od očakávaného srdcového tepu, odpočinite si a potom vykonajte meranie znovu.
- Počas zimného obdobia alebo v studenom počasí sa pri meraní vášho srdcového tepu udržiajte v teple.
- Fajčením alebo konzumáciou alkoholu pred meraniami, môžete spôsobiť, že váš srdcový tep sa bude líšiť od vášho bežného srdcového tepu.
- Počas merania srdcového tepu nehovorte, nezívajte alebo nedýchajte zhlboka. Pri týchto činnostiach môžete spôsobiť nepresné zaznamenanie vášho srdcového tepu.
- Meranie srdcového tepu sa môže líšiť v závislosti od spôsobu merania a prostredia, v ktorom sa vykonáva.
- Ak snímač srdcového tepu nefunguje, skontrolujte polohu zariadenia Galaxy Fit2 na svojom zápästí a uistite sa, že snímaču nič neprekáža. Ak stále pretrváva rovnaký problém so snímačom srdcového tepu, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Sledovanie srdcového tepu

Zariadenie Galaxy Fit2 meria a zaznamenáva váš srdcový tep v pravidelných intervaloch počas celého dňa. Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu srdcového tepu.

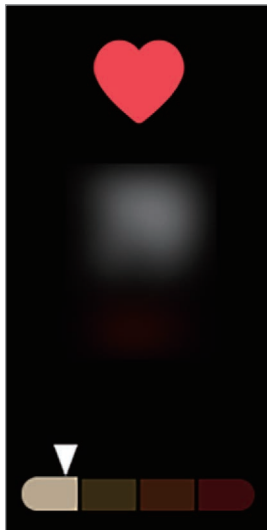

Po chvíli posúvaním prsta po displeji hore alebo dolu zobrazte informácie o srdcovom tepe.

Meranie srdcového tepu

Vždy keď chcete, si môžete srdcový tep zmerať aj manuálne.

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Zdravotné nastavenia** → **Automatický srdcový tep - nastavenia** a potom vyberte **Iba manuálne meranie**.
- 2 Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu srdcového tepu.
- 3 Ťuknutím na položku **Merat'** spustíte meranie svojho srdcového tepu.
Na displeji sa po krátkej chvíli zobrazí aktuálny srdcový tep.
- 4 Informácie o srdcovom tepe zobrazte posúvaním prsta po displeji hore alebo dolu.

Spánok

Úvod


Analyzovaním vášho pohybu počas spánku si môžete zaznamenať, ako dlho spíte.



- Ak chcete, aby zariadenie Galaxy Fit2 meralo váš srdcový tep presnejšie, noste zariadenie Galaxy Fit2 pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím. Viac informácií nájdete v časti [Správne nosenie zariadenia Galaxy Fit2](#).
- Aby ste mohli používať widget spánku, musíte ho najprv pridať. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Miniaplikácie**, ťuknite na položku vedľa widgetu spánku a potom ťuknite na **Uložiť**.

Kontrola záznamu spánku

Zariadenie Galaxy Fit2 meria váš záznam spánku, keď máte počas spánku nasadené zariadenie Galaxy Fit2. Keď sa zobudíte, na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu spánku.

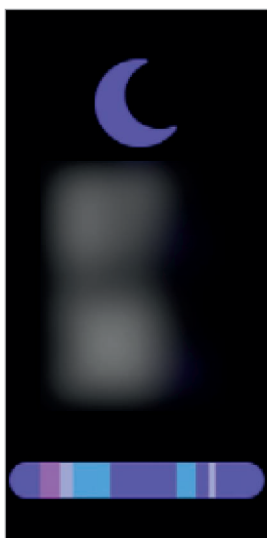

Informácie o spánku zobrazte posúvaním prsta po displeji hore alebo dolu.




- Spánkové vzory a informácie si môžete zobrazit prostredníctvom aplikácie Samsung Health v mobilnom zariadení, ktoré je pripojené k zariadeniu Galaxy Fit2.
- Podľa vášho pohybu a zmien srdcového tepu sa budú analyzovať štyri štádiá spánkového vzoru (Bdenie, REM, Ľahký, Hlboký).
- Ak máte srdcový tep nepravidelný alebo zariadenie Galaxy Fit2 nedokáže riadne rozpoznať váš srdcový tep, budú sa analyzovať tri štádiá spánkového vzoru (Nepokojný, Ľahký, Nehybný).

Umývanie rúk

Môžete si zobraziť, koľkokrát za deň si umývate ruky, a zobrazí sa časovač, ktorý vám pomôže skontrolovať, či si umývate ruky určitý čas. Môžete si tiež nastaviť pripomenutia, ktoré vás upozornia, že je čas umyť si ruky.

- 1 Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu umývania rúk.
- 2 Keď si chcete umyť ruky ťuknite na **Umyť**.
Spustí sa 25-sekundový časovač.

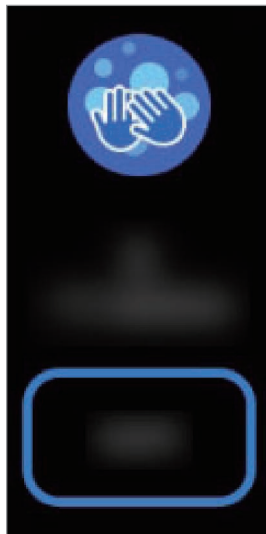

Ak chcete dostávať pripomenutia, že si máte umyť ruky, musíte si ich nastaviť. Viac informácií nájdete v časti [Umývanie rúk](#).

Voda

Úvod


Zaznamenávajúte a sledujete, koľko pohárov vody ste vypili.



Aby ste mohli používať widget vody, musíte ho najprv pridať. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Miniaplikácie**, ťuknite na položku  vedľa widgetu vody a potom ťuknite na **Uložiť**.

Zaznamenávajúte spotrebu vody


- 1 Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu vody.
- 2 Keď vypijete pohár vody, ťuknite na položku .
Ak ste náhodou pridali nesprávnu hodnotu, môžete ju opraviť ťuknutím na .

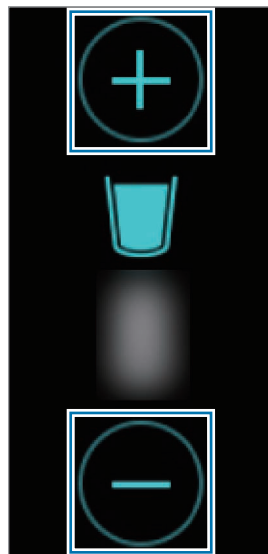

Počasie

Môžete si zobraziť informácie o počasi na displeji zariadenia Galaxy Fit2 pre polohy, ktoré sú nastavené v pripojenom mobilnom zariadení.


Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu počasia.

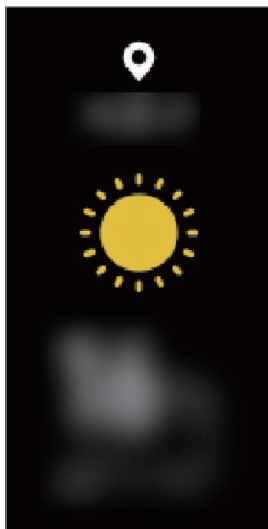

Kalendár

Plánovač udalostí uložený v mobilnom zariadení si môžete skontrolovať v zariadení Galaxy Fit2.

Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu kalendára.

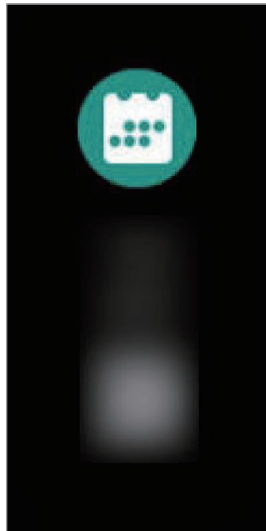

- Všetky udalosti naplánované v mobilnom zariadení sa automaticky zosynchronizujú s pripojeným zariadením Galaxy Fit2, aby ste ich mohli skontrolovať a dostávať upozornenia zo zariadenia Galaxy Fit2.
- Aby ste mohli používať widget kalendára, musíte ho najprv pridať. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Miniaplikácie**, ťuknite na položku  vedľa widgetu kalendára a potom ťuknite na **Uložiť**.

Stopky a časovač

Používanie stopiek

- 1 Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu stopiek a časovača.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Štart**.
- 4 Ťuknutím na položku **Zastaviť** meranie trvania zastavíte.
Ťuknutím na položku **Pokrač.** meranie trvania znovu spustíte.
Ťuknutím na položku **Vynulovať** obnovíte predvolené nastavenie stopiek.


Používanie časovača

- 1 Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu stopiek a časovača.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Nastavte dobu trvania a ťuknite na položku .
- 4 Keď zaznie časovač, ťuknite na položku  a potiahnite ju nahor.

Hudba

Môžete ľahko ovládať prehrávanie hudby v mobilnom zariadení.

Na obrazovke Hodiny potiahnutím doľava prepnete na obrazovku widgetu hudby.

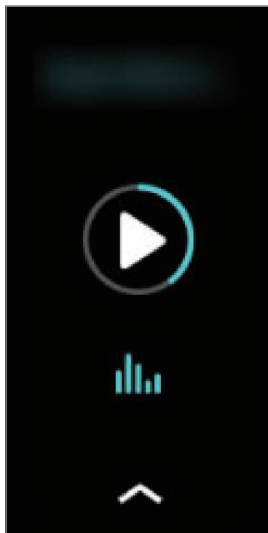

Prehrávanie ovládajte ťuknutím na ikony na ovládači.



Aby ste mohli používať widget hudby, musíte ho najprv pridať. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Miniaplikácie**, ťuknite na položku  vedľa widgetu hudby a potom ťuknite na **Uložiť**.

Hľadať telefón

Ak sa vám mobilné zariadenie stratí, zariadenie Galaxy Fit2 vám ho pomôže vyhľadať.

1 Potiahnite na obrazovke prstom nadol, aby sa otvoril panel rýchleho nastavenia.

2 Ťuknite na položku .

Z mobilného zariadenia zaznie zvuk a zapne sa obrazovka. Ťuknite na položku  a premiestnite ju naľavo alebo napravo v mobilnom zariadení, alebo ťuknite na položku **Zastaviť** v zariadení Galaxy Fit2.

Aplikácia Galaxy Wearable

Úvod

Ak chcete zariadenie Galaxy Fit2 pripojiť k mobilnému zariadeniu, musíte do mobilného zariadenia nainštalovať aplikáciu Galaxy Wearable. V aplikácii Galaxy Wearable môžete zobrazovať informácie zariadenia Galaxy Fit2 a prispôbovať jeho rôzne nastavenia, napríklad nastavenia oznámení.

Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.




Niektoré funkcie nemusia byť dostupné v závislosti od typu pripojeného mobilného zariadenia.


Prístup k ďalším
možnostiam.

Stav batérie
zariadenia
Galaxy Fit2

Spustenie
aplikácie
Samsung Health
a funkcií, ktoré
sa môžu použiť
po pripojení
zariadenia
Galaxy Fit2, a
následné
prispôbenie
nastavení
zariadenia
Galaxy Fit2.

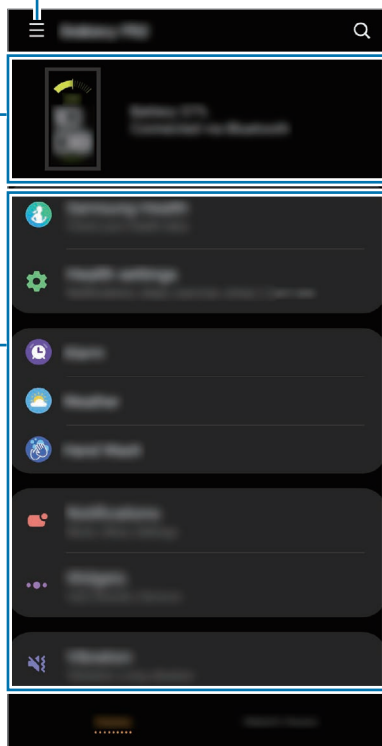

Domov

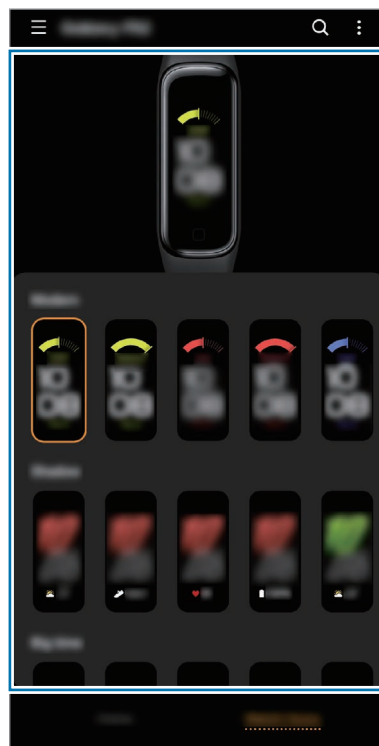

Prispôbte si
ciferník.

Ciferníky

Ťuknite na položku  a použite nasledujúce možnosti:

- **Pripojiť nové zariadenie:** Odpojenie zariadenia od aktuálne pripojeného mobilného zariadenia a pripojenie nového zariadenia. Vyberte zariadenie na obrazovke alebo ťuknite na **Hľadať zariadenia v okolí**, ak nevíte nájsť zariadenie a pri pripájaní nového zariadenia sa riadte pokynmi.
- **Odpojiť:** Odpojenie zariadenia Galaxy Fit2 od aktuálne pripojeného mobilného zariadenia.
- **Aplikačné oznámenia:** Zmeňte rôzne notifikácie aplikácie Galaxy Wearable vo svojom mobilnom zariadení.
- **Kontaktujte nás:** Aplikácia **Samsung Members** ponúka zákazníkom služby podpory, napríklad diagnostiku problému so zariadením, a používateľom umožňuje odosielať otázky a správy o chybách. Okrem toho môžete zdieľať informácie s ostatnými používateľmi v rámci komunity používateľov zariadenia Galaxy alebo zobrazovať najnovšie správy a tipy súvisiace so zariadením Galaxy. **Samsung Members** vám môže pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní vášho zariadenia.



Táto možnosť nemusí byť dostupná v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo modelu, ktorý nepodporuje aplikáciu **Samsung Members**.

- **Galaxy Wearable - informácie:** Zobrazenie informácií o verzii aplikácie Galaxy Wearable.

Domov

Úvod

Pozrite si stav zariadenia Galaxy Fit2 a prispôbte si nastavenia zariadenia Galaxy Fit2. Rovnako môžete spustiť aplikáciu Samsung Health pripojením zariadenia Galaxy Fit2 k mobilnému zariadeniu.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov**.

Samsung Health

Zobrazenie údajov zariadenia Galaxy Fit2 uložených v aplikácii Samsung Health.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Samsung Health**.

Zdravotné nastavenia

Prezerajte zdravotné údaje zariadenia Galaxy Fit2 uložené v aplikácii Samsung Health a zmeňte nastavenia týkajúce sa zdravia.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Zdravotné nastavenia**.



Ak sa aplikácia Samsung Health nainštalovaná vo vašom mobilnom zariadení odstráni, uložené zdravotné údaje sa tiež odstránia a nastavenia týkajúce sa zdravia sa obnovia.

- **Oznámenia:** Zapnutie alebo vypnutie oznámení zisťovania času tréningu, času nečinnosti, vysokého srdcového tepu a dosiahnutia cieľového počtu krokov.
- **Cieľ krokov:** Zobrazenie alebo zmena cieľového počtu krokov, ktorý ste si uložili do aplikácie Samsung Health.
- **Spravovanie cvičení:** Pridanie alebo odstránenie typu cvičenia zobrazeného v zariadení Galaxy Fit2. Vybrať môžete maximálne desať typov cvičení.
- **Zisťov. tréningu:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 tak, aby automaticky rozpoznalo tréning.
- **Zapnutá obrazovka počas cvičenia:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 tak, aby počas tréningu obrazovka ukazovala informácie o cvičení.
- **Aut. nastav. stresu:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 na automatické meranie a zaznamenávanie vašej úrovne stresu v pravidelných intervaloch počas celého dňa.
- **Nastavenia dýchania:** Zmena nastavení dýchacieho cvičenia podľa pokynov zariadenia Galaxy Fit2.
- **Automatický srdcový tep - nastavenia:** Nastavenie frekvencie automatického merania srdcového tepu zariadenia Galaxy Fit2.
- **Upozorniť na vysoký srdcový tep:** Vyberte pokojový srdcový tep a zapnite oznámenie, ktoré vás upozorní, keď bude váš pokojový srdcový tep v čase nečinnosti vyšší než vybraný srdcový tep.



Táto funkcia je dostupná, len keď je funkcia **Automatický srdcový tep - nastavenia** nastavená na **Kontinuálne**.

Budík

Nastavenie a správa budíkov.

Nastavenie budíkov

- 1 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Domov** → **Budík** → **Pridať budík**.
Ak máte uložený budík, ťuknite na položku **+** v hornej časti zoznamu budíkov.

- 3 Nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **Uložiť**.
Uložený budík sa pridá do zoznamu budíkov a zariadenie Galaxy Fit2 v nastavený čas vibruje.

Ak chcete budíky zapnúť alebo vypnúť, v zozname budíkov ťuknite na prepínač vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Keď zazvoní budík, ťuknite na položku  a potiahnite ju nahor v zariadení Galaxy Fit2.

Odstránenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na budík, podržte na ňom prst a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
Prípadne ťuknite na  v hornej časti obrazovky, vyberte budík, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Počasie

Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa informácií o počasi zobrazených na obrazovke widgetu počasia zariadenia Galaxy Fit2.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Počasie** → **Nastavenia** a zmeňte nastavenia, napríklad jednotku teploty, interval aktualizácie počasia alebo použitie aktuálnej polohy.

Umývanie rúk

Zariadenie Galaxy Fit2 môžete nastaviť tak, aby vám pripomenulo, že si máte v určených intervaloch umyť ruky. Udržiavajte si ruky čisté, budte v bezpečí a pomáhajte brániť šíreniu nákazlivých chorôb.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Domov** → **Umývanie rúk** → **Pripomenutia**.
- 3 Nastavte podrobnosti, napríklad čas a interval, a ťuknite na položku **Uložiť**.
Keď zariadenie Galaxy Fit2 odošle pripomenutie, aby ste si umyli ruky, ťuknutím na položku **Umyť** spustíte 25-sekundový časovač.

Oznámenia

Zmena nastavení funkcie oznamovania. Budíte vždy informovaní o rôznych udalostiach, napríklad o nových správach prijatých do mobilného zariadenia.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Oznámenia**, ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujete a potom aktivujete položky.

- **Zobraziť iba pri nosení:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 na zobrazovanie oznámení len počas nosenia.
- **Zobraziť pri používaní telefónu:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 tak, aby sa oznámenia zobrazovali počas používania mobilného zariadenia.
- **Zapnúť pre nové aplikácie:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 tak, aby automaticky zobrazovalo oznámenia pre novo nainštalované aplikácie v mobilnom zariadení.
- **Pozrite si všetky nast. oznámení:** Zobrazenie aplikácií, ktoré prijali najnovšie oznámenia, a zmena nastavení oznámení. Ak chcete prispôbiť nastavenia oznámení pre viac aplikácií, postupne ťuknite na položky **Zobraziť všetko** → ▼ → **Všetky** a vyberte aplikáciu zo zoznamu aplikácií.

Miniaplikácie

Widgety v zariadení Galaxy Fit2 si môžete prispôbiť. Môžete tiež zmeniť usporiadanie widgetov.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Miniaplikácie**.

Pridanie alebo odstránenie widgetov

Ťuknutím na položku  vedľa widgetu widget odstránite alebo ťuknutím na  vedľa widgetu widget pridajte a ťuknite na **Uložiť**.

Widget sa pridá alebo odstráni zo zariadenia Galaxy Fit2.

Zmena usporiadania widgetov

Ťuknite  vedľa miniaplikácie, presuňte na iné miesto a ťuknite na **Uložiť**.

V zariadení Galaxy Fit2 sa zmení umiestnenie widgetu.

Vibrovanie

Nastavenia vibrovania zariadenia Galaxy Fit2 môžete zmeniť. Aj keď je vibrovanie vypnuté, niektoré oznámenia môžu spôsobiť vibrovanie.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Vibrovanie**.

- **Vibrovanie:** Zapnutie alebo vypnutie vibrovania.
- **Dlhé vibrovanie:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 tak, aby vibrovalo pri prichádzajúcich hovoroch a oznámeniach dlhšie.

Displej

Nastavenia displeja zariadenia Galaxy Fit2 môžete zmeniť.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Displej**.


- **Jas:** Nastavte jas displeja.
- **Časový limit obr.:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie Galaxy Fit2 vypne podsvietenie displeja.

Rozšírené

Aktivujte pokročilé funkcie zariadenia Galaxy Fit2 a zmeňte nastavenia ovládania.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Rozšírené**.

- **Budiacie gesto:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 tak, aby sa zaplo displej, keď zdvihnete zápästie, na ktorom máte zariadenie Galaxy Fit2.

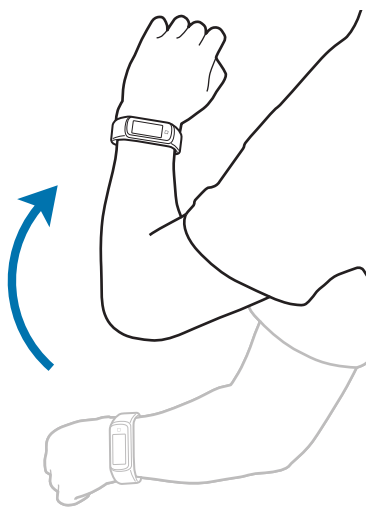

- **Vodný zámok:** Pred vstupom do vody aktivujte režim uzamknutia vo vode. Dotykový displej a funkcia gesta prebudenia sa deaktivujú automaticky.
- **Synchr. rež. Nerušiť s telefónom:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 tak, aby automaticky aktivovalo režim Nerušiť, keď je aktivovaný na pripojenom mobilnom zariadení.
- **Nočný režim:** Aktivácia nočného režimu na spánok. Stlmia sa všetky notifikácie s výnimkou budíkov, pričom po prijatí notifikácie počas spánku sa obrazovka nezapne. Aj funkcia gesta prebudenia sa deaktivuje automaticky.
- **Úprava rýchleho panela:** Úpravy panela rýchleho nastavenia zariadenia Galaxy Fit2.
- **Upozornenia:** Nastavenie na prijatie upozornenia, keď je pripojenie Bluetooth medzi mobilným zariadením a zariadením Galaxy Fit2 deaktivované.

Rýchle odpovede

Úprava alebo pridanie šablón používaných na odpovedanie na správy.

- 1 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Domov** → **Rýchle odpovede**.
- 3 Vyberte šablónu, ktorú chcete upraviť.
Ak chcete pridať šablónu, ťuknite na položku .
- 4 Zadajte šablónu a ťuknite na položku **Uložiť**.

Nájsť moje zariadenie

Ak zariadenie Galaxy Fit2 stratíte, na jeho vyhľadanie použite aplikáciu Galaxy Wearable v mobilnom zariadení.

- 1 V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Nájsť moje zariadenie**.
- 2 Ťuknite na položku **Štart**.
Zariadenie Galaxy Fit2 bude vibrovať a displej sa zapne. Vibrovanie zastavíte ťuknutím na položku  a jej potiahnutím nahor v zariadení Galaxy Fit2, alebo ťuknutím na položku **Zastaviť** v mobilnom zariadení.

Konto a zálohovanie

Zálohovanie alebo obnovenie údajov zariadenia Galaxy Fit2 použitím služby Samsung Cloud, ktorú poskytuje spoločnosť Samsung. Môžete si tiež skontrolovať Samsung účet zaregistrovaný na vašom pripojenom mobilnom zariadení a nastaviť službu prispôbenia.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie**.

- **Konto Samsung:** Pridajte si Samsung účet na používanie so zariadením Galaxy Fit2.
- **Automatické zálohovanie / Zálohovať údaje / Obnoviť údaje / Odstrániť zálohu:** Osobné údaje, údaje a nastavenia si vo svojom zariadení Galaxy Fit2 uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje môžete zálohovať a neskôr k nim získať prístup. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť do konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Správa údajov v zariadení Galaxy Fit2](#).
- **Služba prispôbenia:** Nastavenie zariadenia Galaxy Fit2 tak, aby poskytovalo správnu funkciu v závislosti od polohy a situácie po analyzovaní vášho vzoru životného štýlu.



Pravidelne zálohujte svoje údaje na bezpečné miesto, ako je napríklad služba Samsung Cloud alebo počítač, aby ste mohli údaje obnoviť v prípade poškodenia alebo straty z dôvodu neplánovaného obnovenia údajov z výroby.

Správa údajov v zariadení Galaxy Fit2

Osobné informácie, údaje a nastavenia si vo svojom zariadení Galaxy Fit2 uchovávať v bezpečí. Môžete si zálohovať svoje citlivé údaje a neskôr si ich prezrieť. Môžete si tiež nastaviť automatické zálohovanie údajov zariadenia Galaxy Fit2.



Údaje zariadenia Galaxy Fit2 sa automaticky uložia v aplikácii Samsung Health v pripojenom mobilnom zariadení. V zariadení Galaxy Fit2 sú uložené len záznamy z uplynulých 7 dní.

Automatické zálohovanie údajov

Na automatické zálohovanie údajov uložených v zariadení Galaxy Fit2 pomocou Samsung Cloud a prístup k nim z iných zariadení kedykoľvek chcete, spustíte v mobilnom zariadení aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie** a potom ťuknutím na prepínač **Automatické zálohovanie** túto funkciu aktivujete.

Zálohovanie údajov

Ak chcete zálohovať údaje uložené v zariadení Galaxy Fit2, v mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie** → **Zálohovať údaje**, vyberte položku, ktorú chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku **Zálohovať**. Údaje sa uložia do aplikácie Samsung Cloud.

Obnovenie údajov

Ak chcete obnoviť údaje uložené v zariadení Galaxy Fit2, v mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie** → **Obnoviť údaje**, vyberte položku, ktorú chcete obnoviť, a potom ťuknite na položku **Obnoviť**. Budú obnovené posledné zálohované údaje.

Odstránenie údajov

Ak chcete odstrániť údaje uložené v zariadení Galaxy Fit2, v mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Konto a zálohovanie** → **Odstrániť zálohu**, vyberte položku, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstrániť**. Zálohované údaje sa odstránia.

Aktualizácie softvéru zariadenia

Aktualizácia softvéru zariadenia Galaxy Fit2 na najnovšiu verziu.

Aktualizovanie softvéru prostredníctvom aplikácie Galaxy Wearable

Zariadenie Galaxy Fit2 možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).

- 1 Spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** v mobilnom zariadení.
- 2 Postupne ťuknite na položky **Domov** → **Aktualizácie softvéru zariadenia** → **Stiahnuť a nainštalovať**.
- 3 Ťuknite na položku **Aktualizovať** a nainštalujte najnovšiu verziu softvéru do mobilného zariadenia.
- 4 Keď sa softvér zariadenia Galaxy Fit2 aktualizuje na najnovšiu verziu, zariadenie Galaxy Fit2 automaticky skopíruje aktualizovaný softvér z mobilného zariadenia a reštartuje sa.

Tipy a používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka umožní zistiť, ako používať zariadenie Galaxy Fit2 a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Tipy a používateľská príručka**.

Informácie o zariadení

Pozrite si stav zariadenia Galaxy Fit2 a ostatné informácie. Rovnako môžete aktualizovať softvér zariadenia Galaxy Fit2.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Informácie o zariadení**.

- **Informácie o zariadení:** Kontrola informácií o zariadení Galaxy Fit2, napríklad adresy Bluetooth a sériového čísla.
- **Právne informácie:** Zobrazenie právnych informácií o zariadení Galaxy Fit2.
- **Informácie o softvéri:** Zobrazenie informácií o softvéri v zariadení Galaxy Fit2, napríklad o verzii jeho operačného systému a verzii firmvéru.
- **Informácie o batérii:** Zobrazenie napätia a kapacity batérie zariadenia Galaxy Fit2.
- **Resetovať zariadenie:** Odstránenie všetkých údajov v zariadení Galaxy Fit2.

Ciferníky

Môžete zmeniť typ hodín, ktoré sa zobrazujú na obrazovke Hodiny.

V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, ťuknite na položku **Ciferníky** a vyberte požadovaný typ hodín. Vybraný vzhľad ciferníka sa použije na obrazovke Hodiny.

Príloha

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie Galaxy Fit2.

Displej zariadenia Galaxy Fit2 sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie Galaxy Fit2 sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia Galaxy Fit2 batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie Galaxy Fit2, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia Galaxy Fit2 je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je displej poškrábaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje, alebo sa v ňom vyskytla chyba

Vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Vynútené reštartovanie

Ak zariadenie Galaxy Fit2 zamrzlo a nereaguje, postupným ťuknutím na položky  →  na paneli rýchleho nastavenia ho reštartujte.

Resetovanie zariadenia Galaxy Fit2

Ak sa problém nepodarí vyriešiť vyššie uvedeným spôsobom, vykonajte obnovenie výrobných nastavení.

Postupne ťuknite na položky  →  na paneli rýchleho nastavenia. Prípadne v mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable** a postupne ťuknite na položky **Domov** → **Informácie o zariadení** → **Resetovať zariadenie**. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení Galaxy Fit2. Zálohujte si údaje zo zariadenia Galaxy Fit2 pomocou aplikácie Galaxy Wearable alebo Samsung Cloud.

Ďalšie zariadenie Bluetooth nedokáže lokalizovať zariadenie Galaxy Fit2

- Resetujte zariadenie Galaxy Fit2 a skúste to znova.
- Uistite sa, že sa zariadenie Galaxy Fit2 a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Pripojenie Bluetooth nie je vytvorené alebo je zariadenie Galaxy Fit2 a mobilné zariadenie odpojené

- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná na oboch zariadeniach.
- Uistite sa, že sa medzi zariadeniami nenachádzajú prekážky, napríklad steny alebo elektrické zariadenia.
- Uistite sa, že v mobilnom zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Galaxy Wearable. V prípade potreby aktualizujte aplikáciu Galaxy Wearable na najnovšiu verziu.
- Uistite sa, že sa zariadenie Galaxy Fit2 a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu pripojenia Bluetooth (10 m). Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenia používajú.
- Reštartujte obidve zariadenia a na mobilnom zariadení znovu spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**.

Zariadenie Galaxy Fit2 nesleduje váš srdcový tep

- Zariadenie Galaxy Fit2 noste pevne upevnené na ruke tesne nad zápästím.
- V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **Galaxy Wearable**, postupne ťuknite na položky **Domov** → **Zdravotné nastavenia** → **Automatický srdcový tep - nastavenia** a potom vyberte **Kontinuálne** na určenie, ako často sa vám má merať srdcový tep.
- Vyberte vzhľad ciferníka, ktorý obsahuje informácie o srdcovom tepe.

Hovory sa neprepájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie Galaxy Fit2 pripojené k mobilnému zariadeniu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- Skontrolujte, či ste na mobilnom zariadení pre prichádzajúce telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim Nerušiť alebo nočný režim. Ak je aktivovaný niektorý z týchto režimov, dotykový displej sa počas prichádzajúcich hovorov nezapne.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Skontrolujte, či je zariadenie Galaxy Fit2 pripojené k nabíjačke a dok správne pripojený k nabíjačke.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie Galaxy Fit2 alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Pri používaní určitých funkcií sa spotreba energie batérie zvýši, čo môže skrátiť dobu používania.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom znižovať.

Zariadenie Galaxy Fit2 je horúce na dotyk

Keď používate funkcie, ktoré sú náročnejšie na spotrebu energie alebo zariadenie Galaxy Fit2 používate dlhší čas, zariadenie Galaxy Fit2 môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia Galaxy Fit2.

Ak sa zariadenie Galaxy Fit2 prehrieva alebo dlhšiu dobu cítite teplo zo zariadenia, chvíľu zariadenie nepoužívajte. Ak sa zariadenie Galaxy Fit2 aj naďalej prehrieva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Údaje uložené v zariadení Galaxy Fit2 sa stratili

Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení Galaxy Fit2.

V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Zálohujte si údaje zo zariadenia Galaxy Fit2 pomocou aplikácie Galaxy Wearable alebo Samsung Cloud. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu údajov uložených v zariadení Galaxy Fit2.

Okolo vonkajšej časti zariadenia Galaxy Fit2 je malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Vyberanie batérie

- **Ak chcete vybrať batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pokyny na vybratie batérie nájdete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vybrať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

Autorské práva

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Žiadnu časť tejto príručky nemožno reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.