


Mi Watch

Uživatelská příručka



Prehľad produktu

Pred použitím si prosím prečítajte bezpečnostné opatrenia v tejto používateľskej príručke a dodržujte ich.
Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

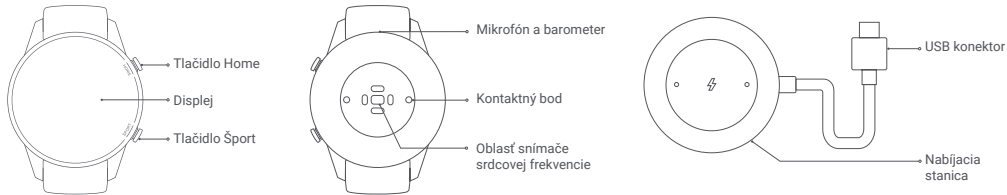


Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť.

Nosenie

Pre každodenné použitie hodinky pohodlne utiahnite okolo zápästia vo vzdialenosti približne jedného palca od zápästia. Uistite sa, že snímač srdcovej frekvencie môže normálne zhromažďovať dáta.

Poznámka: Nosenie hodínok príliš voľne môže ovplyvniť zber dát srdcovej frekvencie.

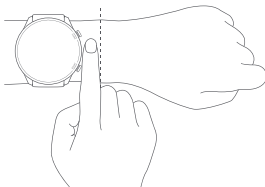

Pripojenie

Pre správu hodínok si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite a prihláste sa k svojmu účtu Mi.

1. Hodinky zapnite stlačením a podržaním tlačidla Home po dobu troch sekúnd. Naskenujte pomocou telefónu QR kód zobrazený na hodinkách, potom si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite. Aplikáciu si môžete stiahnuť a nainštalovať z obchodov s aplikáciami alebo naskenovať QR kód nižšie.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov založených na aktuálnu verziu aplikácie.



Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu

Zariadenie Android: aplikácia Xiaomi Wear

Zariadenie iOS: aplikácia Xiaomi Wear Lite

2. Otvorte aplikáciu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite a potom sa prihláste k svojmu účtu Mi. Zvoľte Pridať zariadenie a podľa pokynov hodinky pridajte.
3. Zadajte na hodinkách požiadavku na spárovanie. Keď sa na telefóne aj na hodinkách zobrazí identický párovací kód, dokončite spárovanie kliknutím na Párovať.



Poznámky:

- Počas párovania sa uistite, že je v telefóne povolené Bluetooth a hodinky sú s telefónom dobre prepojené.
- Ak sa párovací kód objaví na hodinkách, ale nie na telefóne, skontrolujte, či je v oznámeniach telefóne požiadavku na spárovanie.
- Ak hodinky nemožno pri pridávaní do aplikácie nájsť alebo sa počas používania nemôžu spojiť s vaším telefónom, stlačte a podržte u hodiniek tlačidlo Home na 3 sekundy, aby ste ich obnovili do továrenského nastavenia, a skúste to znova.

Použitie

Ovládanie obrazovky


- ❶ Zobrazenie notifikácií: Na domácej obrazovke prejdite prstom zhora nadol
- ❷ Otvorenie ovládacieho panela: Na domácej obrazovke prejdite prstom zdola nahor
- ❸ Prepnutie widgetu: Na domovskej stránke prejdite prstom doľava alebo doprava
- ❹ Späť: Na podstránkach obrazovky prejdite prstom od ľavého okraja smerom doprava

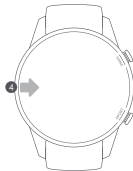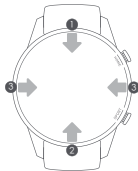

Ovládanie tlačidiel


- ❶ Stlačením a podržaním na tri sekundy zapnete / vypnete.
- ❷ Stlačením a podržaním po dobu 15 sekúnd vynútené reštart.
- ❸ Stlačením vstúpíte do zoznamu funkcií z domovskej obrazovky.
- ❹ Stlačením pozastavíte / obnovíte tréning; stlačením a podržaním cvičenia ukončíte.
- ❺ Stlačením prepnete dátovú stránku počas tréningu.
- ❻ Stlačením tlačidla otvorte zástupcu (v predvolenom nastavení zoznam cvičenie), ak necvičíte.

Poznámka: Skratku môžete prispôbiť pomocou aplikácie Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite.


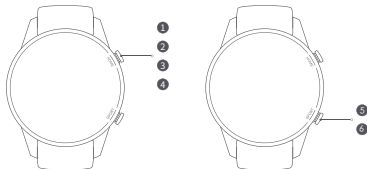


Demontáž remienka

Upravte polohu spony podľa obvodu vášho zápästia. Ak chcete pripojiť alebo odpojiť remienok, postupujte podľa nižšie uvedených obrázkov. Zatiahnutím za remienok skontrolujete, či je bezpečne pripojený.

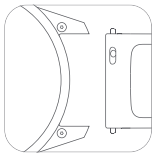

Odobratie remienka

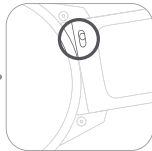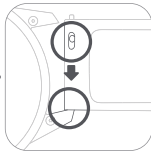


Inštalácia remienka

Nabíjanie

1. Vložte hodinky do nabíjacej základne. Uistite sa, že kontaktné body na zadnej strane hodínok a nabíjaciu stanicu sú vo vzájomnom kontakte.
2. Pripojte nabíjaciu stanicu k štandardnému adaptéru pri výstupnom napätí 5 V a výstupom prúdu 0,5 A alebo vyšším.

Poznámky:

- Ak hodinky nemožno po určitej dobe nepoužívania zapnúť, je nutné ich nabíjať približne 1 minútu, kým sa zobrazí ikona nabíjania.
- Pred nabíjaním utrite kontaktné body hodínok, aby ste odstránili zvyškový pot a vlhkosť.

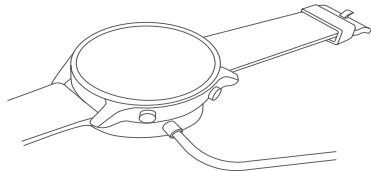

Špecifikácie

Názov: Mi Watch

Model: XMWTCL02

Typ zariadenia: Bluetooth zariadenia

Displej 1,39 "AMOLED

Rozlíšenie: 454 × 454

Senzory: snímač srdcovej frekvencie, akcelerometer, gyroskop, geomagnetické snímač, snímač barometrického tlaku, snímač okolitého svetla

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 BLE

Kapacita batérie: 420 mAh

Satelitné určovanie polohy: GPS / GLONASS / BDS / GALILEO

Kompatibilné s: Android 5.0 a iOS 10 alebo novší

Menovitý vstup: 5 V  0,5 A

 Symbol označuje jednosmerný prúd (DC)

Rozmery: 45,9 × 53,35 × 11,8 mm (bez remienka a výstupkov)

Frekvencia Bluetooth: 2 402 MHz - 2 480 MHz

Maximálny výstup Bluetooth: ≤13 dBm

Frekvencia GPS / GLONASS / BDS / GALILEO: 1 559 MHz - 1 610 MHz

Bezpečnostné opatrenia

- Pri používaní hodín na meranie srdcovej frekvencie držte zápästie v pokoji.
- Hodinky majú odolnosť proti vode 5 ATM. Táto funkcia však nie je trvalá a môže sa časom znižovať. Hodinky možno nosiť v studenej sprche, bazéne alebo pri plávaní blízko pobrežia. Nemožno ho však použiť v saune alebo pri potápaní.
- Dotykový displej hodín nepodporuje ovládanie pod vodou. Keď hodinky prídu do styku s vodou, pred použitím utrite prebytočnú vodu z povrchu mäkkou handričkou.
- Pri každodennom používaní neťahajte hodinky príliš pevne. Kontaktný oblasť udržiajte suchú a remienok pravidelne čistite vodou. Okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak kontaktná plocha na pokožke vykazuje známky začervenania alebo opuchu. V dôsledku trenia môže dlhodobé nosenie hodín pri cvičení s vysokou intenzitou spôsobiť podráždenie pokožky. V takomto prípade prosím prestaňte hodinky nosiť.
- Na nabíjanie hodín použite priložený nabíjací dok. Používajte len kvalifikovaný alebo certifikovaný napájací adaptér dodávaný kvalifikovanými výrobcami.
- Počas nabíjania udržiajte napájací adaptér, nabíjací dok a hodinky v suchom prostredí. Nedotýkajte sa napájacieho adaptéra ani nabíjacieho doku mokрыmi rukami. Nevystavujte napájací adaptér, dokovací stanicu a hodinky dažďu alebo iným tekutinám.
- Hodinky používajte v teplotnom rozsahu -10 ° C až 45 ° C. Ak je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka, môže dôjsť k poruche hodín.
- Tieto hodinky sú vybavené vstavanou batériou, ktorú nemožno vybrať. Nerozoberajte hodinky. Nevystavujte batérie ani akumulátory slnečnému žiareniu, ohňu ani iným podmienkam s extrémnym teplom. Ak je batéria nesprávne nainštalovaná, existuje riziko výbuchu. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie.
- Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nevystavujte tlaku, nedrhte a nehádzte do ohňa. Pokiaľ dôjde k opuchu alebo úniku kvapaliny, okamžite prestaňte ju používať.
- Nikdy nehádzte hodinky alebo ich batériu do ohňa, aby nedošlo k výbuchu.
- Tieto hodinky nie sú lekársym zariadením, žiadne dáta ani informácie poskytované týmito hodinkami by nemali byť použité ako základ pre diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb.

- Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby ste zabránili uduseniu alebo iným rizikám alebo škodám spôsobeným deťmi, držte hodinky mimo dosahu detí.
- Tieto hodinky nie sú hračka a deti by ich mali používať len pod dohľadom dospelých.

Informácie o zhode s predpismi

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by nemala byť miešané s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadového elektrického a elektronického zariadenia určeného vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode



Spoločnosť 70mA Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XMWTCL02 vyhovuje smernici 2014/53 / EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Bezpečnostné informácie

Pozor

Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť prehriatie, únik kvapaliny alebo výbuch. Aby ste predišli možnému zraneniu, postupujte nasledovne:

- Neotvárajte, nerozoberajte ani neopravujte žiadnu batériu.
- Nepokúšajte sa vymeniť interné dobíjacie lítiové batérie.
- Nedrhte a neprepichujte batériu.
- Neskratujte batériu a nevystavujte ju vodou alebo inými tekutinami.
- Udržujte batériu mimo dosahu detí.
- Chráňte batériu pred ohňom.
- Nenechávajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo v prostredí s extrémne nízkym tlakom vzduchu.
- Prestaňte batériu používať, pokiaľ je poškodená alebo ak si všimnete akéhokoľvek vybitia alebo hromadeniu cudzích materiálov na vodičoch batérie.
- Nevhadzujte batériu do odpadu, ktorý je uložený na skládkach. Pri likvidácii batérie dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

Bezpečnosť batérie

- Likvidácia batérie ohňom alebo v rozpálenej rúre, mechanické drvenie alebo rezanie batérie môžu mať za následok výbuch.
- Ponechanie batérie v extrémne vysokej teplote okolitého prostredia môže mať za následok výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.
- Batérie vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže mať za následok výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.
- Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nemožno vyňať ani ju vymeniť. Batériu sami nerozoberajte ani neupravujte.
- Nevhadzujte batériu do odpadu, ktorý je likvidovaný na skládkach. Pri likvidácii batérie dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

Výrobca: 70mai Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)

Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz