

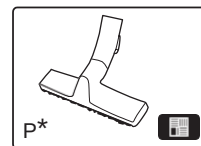
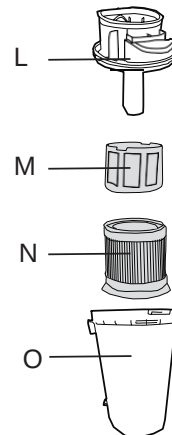


HOOVER












Használati útmutató

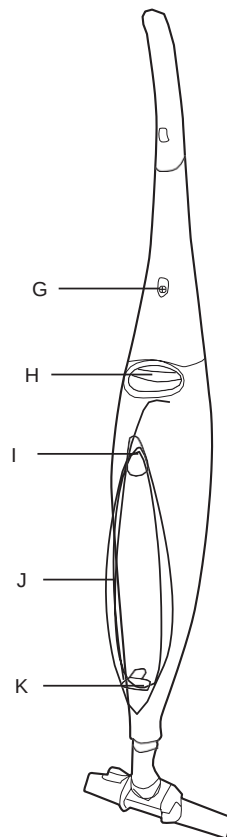





BORN INNOVATIVE

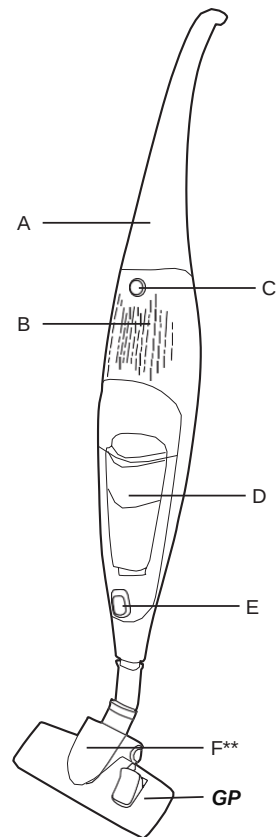

*Csak néhány modellnél ** Csak egyes modelleknél, a porszívófejek típusától függően eltérhetnek

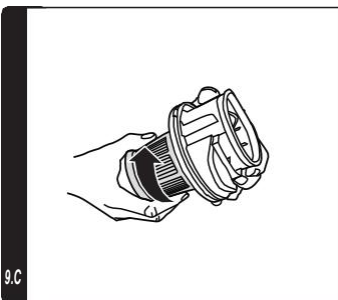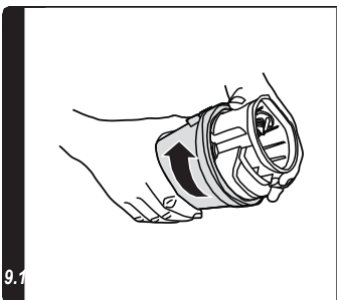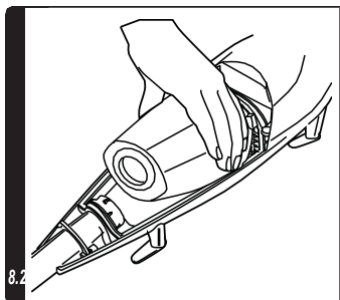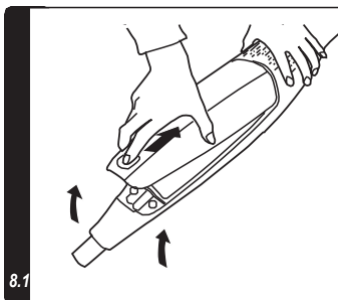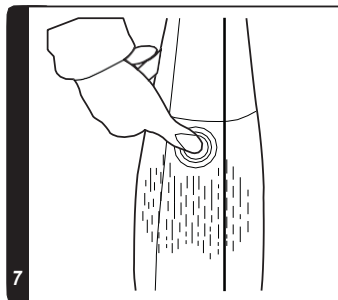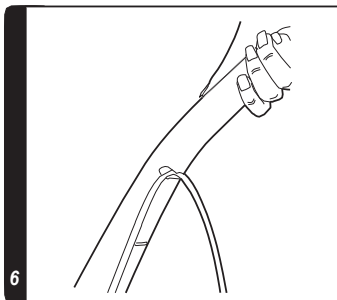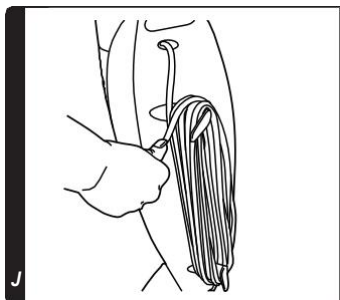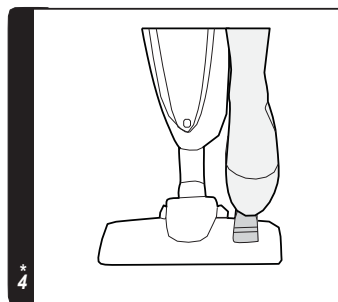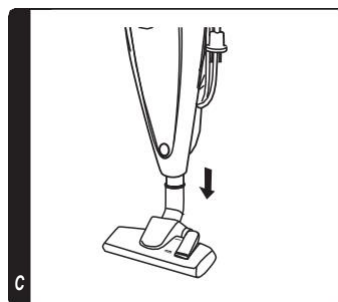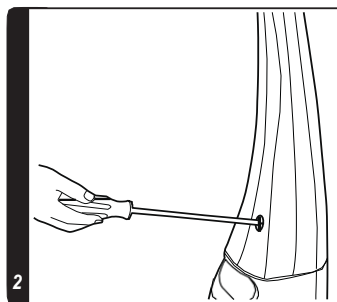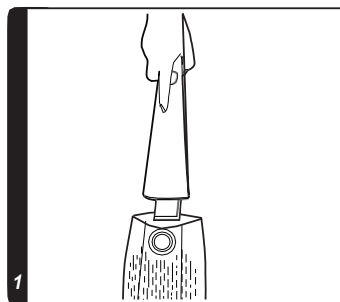

*Csak néhány modellnél ** Csak egyes modelleknél, a porszívófejek típusától függően eltérhetnek

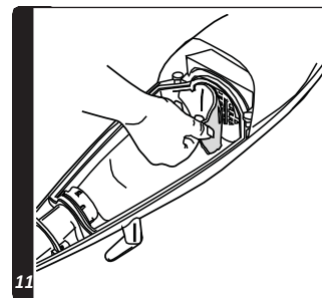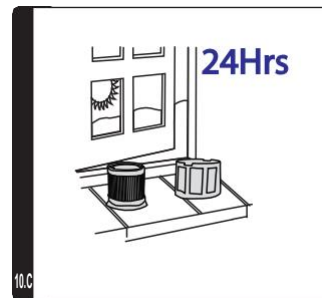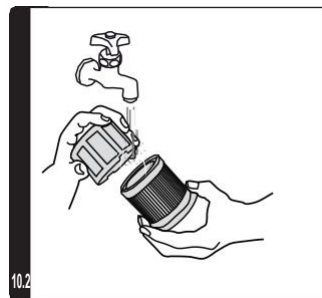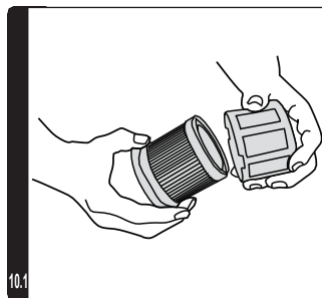

*Csak néhány modellnél ** Csak egyes modelleknél, a porszívófejek típusától függően eltérhetnek

UTASÍTÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

Ezt a készüléket csak a háztartás tisztítására használja és ennek a kézikönyvnek megfelelően. Mielőtt elkezd használni ezt az eszközt, győződjön meg róla, hogy érti ezt a kézikönyvet.

Ne hagyja bekapcsolva a készüléket az aljzatban. Tisztítás vagy bármilyen karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és a tápkábelt húzza ki az aljzathól.

Ezt a készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy tapasztalat és ismeret hiányával rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban, és ismerik használatának lehetséges kockázataival. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül.

Ha a tápkábel sérült, azonnal hagyja abba a készülék használatát. A biztonsági kockázat elkerülése érdekében a tápkábelt csak hivatalos HOOVER technikusnak cserélheti ki.

Tartson elegendő távolságot a kezével, a lábával, a laza ruházatával és a hajával a forgókeféktől.

Csak a HOOVER által ajánlott vagy forgalmazott tartozékokat, fogyóeszközöket és alkatrészeket használjon.

Statikus elektromosság: néhány szőnyeg tisztításakor kis mennyiségű statikus elektromosság keletkezhet. A statikus elektromosság kisülése nem veszélyezteti az egészséget.

Ne használja a készülékét kültéren és ne porszívózzon nedves szőnyeget.

Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat, gyufákat, izzó hamut, cigarettacsikkeket és hasonló tárgyakat.

Ne permetezzen vagy porszívózzon gyúlékony folyadékokat, tisztító folyadékokat, aeroszolokat vagy azok gőzeit.

A készülék használata közben ne menjen át a tápkábelen, és ne húzza ki a tápkábelt az aljzathoz, a kábelt fogva.

Ne használja a készüléket, ha sérültnek tűnik.

HOOVER szerviz: A készülék biztonságos és hatékony működésének biztosítása érdekében azt javasoljuk, hogy bármilyen szerviz munkákat és javításokat csak hivatalos Hoover szerviz szakember végezze.

A készülék használata közben ne álljon a tápkábelre, és ne tekerje a keze Vagy a lába köré.

Ne használja a készüléket állatok és személyek tisztítására.

A lépcső tisztításakor ne helyezze a készüléket magasabb lépcsőfokra, mint ahol Ön áll.



Ez a készülék megfelel a 2014/35 / EU, a 2014/30 / EU és a 2011/65 / EU európai irányelveknek.

ISMERJE MEG A PORSZÍVÓJÁT

- A. Fogantyú
- B. Állandó kimeneti szűrő
- C. Bekapcsolás/kikapcsolás gomb
- D. Portároló fedele
- E. Fedél nyitó gomb
- F. Porszívófej szőnyeghez és kemény padlóhoz** (GP)
- G. Csavar
- H. Fogantyú a mozgatáshoz
- I. Forgó felső horog a kábelhez
- J. Hálózati tápkábel
- K. Alsó horog a kábelhez
- L. Tároló fedél
- M. Szűrő szita
- N. HEPA szűrő
- O. Portartály
- P. Parketta szívófej*

PORSZÍVÓ ÖSSZERAKÁSA

Az összes alkatrészt vegye ki a csomagból.

- Szerelje össze a porszívó fogantyúját, a mellékelt csavarral rögzítse a helyére. [1, 2]
- Nyissa ki a fedelet és ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően van-e behelyezve.
- Ellenőrizze, hogy a motor előtti habszűrő megfelelően van behelyezve. [11]
- Helyezze fel a szőnyeg és padló szívófejet. [3]

PORSZÍVÓ HASZNÁLATA

HÁLÓZATI TÁPKÁBEL TÁROLÁSA

1. Használat előtt nyissa ki az integrált kapcsolót, fordítsa el a felső horgot és engedje ki a tápkábelt. [5]
2. Rúdporszívóként való használat során kattintsa rá a kábelt a fő fogantyú hátuljára. [6]

Használat után engedje ki a kábelt a fogantyúból és tekerje körbe a tároló horgokon, majd rögzítse az integrált kapcsolóval.

KEZELŐ SZERVEK

1. Bekapcsoló/kikapcsoló gomb. Nyomja meg a porszívó bekapcsolásához. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz. [7]

A PORSZÍVÓ KARBANTARTÁSA

FONTOS: mielőtt eltávolítaná a portartályt, kapcsolja ki a porszívót és húzza ki a kapcsolót a hálózati aljzatból

A PORZSÁK NÉLKÜLI EGYSÉG KIÜRÍTÉSE

- a) Helyezze a porszívót sík felületre, húzza meg a fedél nyitógombját, és hajtsa le az átlátszó ajtót. [8.1]
- b) Vegye ki a porzsák nélküli egységet. [8.2]
- c) Szedje le a tartály fedelét a fedő és a tartály ellenkező irányba mozgatásával. [9.1]
- d) Szórja ki a szemetet a tartályból a szemétkosárba. [9.2] Ellenőrizze és esetleg takarítsa ki a szűrőket „Szűrők karbantartása” részben leírtak alapján.
- e) A zsák nélküli egység és a szűrők behelyezéséhez egyszerűen ismételje meg az összes lépést fordított sorrendben. [9.3]

MEGJEGYZÉS: A Hoover cég javasolja, hogy minden portartály megtelés után ellenőrizze, és ha szükséges, mossa meg az egységet és a szűrőket.

SZÜRŐK KARBANTARTÁSA

- a) A mosható HEPA szűrő eléréséhez fordítsa a szűrő szitát az egységgel ellentétes irányba, és vegye le a rácsot. [10.1]
- b) Óvatosan ütögesse meg a porszűrőket.
- c) Tisztítsa meg a szűrő szitát és alaposan mossa meg a HEPA szűrőt belülről langyos vízzel, amíg nem folyik át rajta tiszta víz. [10.2]
- d) Ütögesse ki a felesleges vizet és hagyja 24 órán át száradni. Csak akkor tegye a szűrőket a porszívóba, ha már azok alaposan meg nem száradtak. [10.3]

NE HASZNÁLJA FORRÓ VÍZET VAGY TISZTÍTÓ SZEREKET.

FONTOS: használat előtt ellenőrizze, hogy a szűrő, a rács és a HEPA szűrő a helyén van-e.

KÜLÖNLEGES TARTOZÉKOK

PORSZÍVÓ FEJEK

1. Porszívófej szőnyegekhez és padlóhoz
Nyomja meg a porszívófej padlótípus választóját [4], hogy kiválassza az ideális porszívózási módot a padló típusának megfelelően.
Kemény padló – előjönnek a kefék a padló védelméért.
Szőnyeg – a kefék visszahúzódnak a mély tisztítás érdekében.
2. Parketta porszívófej* a fa és finom padlóhoz.

TARTOZÉKOK

A legjobb eredmény és az #1 számú energiahatékonyság érdekében javasoljuk, hogy a megfelelő porszívófejet használja az alapvető porszívózási tevékenységekhez. Ezeket a szívófejeket az ábrákon GP, HF vagy CA szimbólumok jelzik.

A GP típusú szívófej szőnyegek és kemény padlók porszívózására használható.

A HF típusú szívófej csak kemény padlón használható.

A CA típusú szívófej szőnyegeken használható.

A további szívófejek a speciális tisztításhoz szükséges kiegészítők, és csak alkalmi használatra ajánlottak.

Ezt a porszívót energiacímkével látják el, a 665/2013 / EU európai rendelet követelményeinek megfelelően.

Ha a címkén piros kör látható, és a szőnyeg szimbólumát tiltó áthúzás takarja, ez azt jelenti, hogy a porszívó nem alkalmas szőnyegeken való használatra.

Ha a címkén piros kör látható, és a kemény padló szimbólumát tiltó áthúzás takarja, ez azt jelenti, hogy a porszívó nem alkalmas kemény padlón történő használatra.

MEGJEGYZÉS #1: Szőnyeg porszívózási képesség, kemény padló porszívózási képesség és energiahatékonyság az (EU) 665/2013 és (EU) 666/2013 bizottsági rendeletekkel összhangban.

FELHASZNÁLÓI ELLENŐRZŐ LISTA

Ha bármilyen problémája van a termékkel, mielőtt kapcsolatba lépne a helyi Hoover szervizközponttal ellenőrizze ezt a listát.

- Az elektromos aljzat, amelyhez a porszívót csatlakoztatták, megfelelően működik? Ellenőrizze egy másik készülékkel.
- Nincs tele a portartály? Ellenőrizze és ürítse ki.
- Eltömődött a porszívó? Ellenőrizze a portartályt és kivétele után ellenőrizze a tartályba juthatóságot.
- Eltömődött a szűrő? Ellenőrizze a kivétele után és tisztítsa meg.

*Csak néhány modellnél ** Csak egyes modelleknél, a porszívófejek típusától függően eltérhetnek

FONTOS INFORMÁCIÓK

HOOVER pótalkatrészek és fogyóeszközök

Az alkatrészeket mindig csak eredeti HOOVER pótalkatrészekkel cserélje. A helyi HOOVER kereskedőtől vagy közvetlenül a HOOVER-től szerezheti be őket.

Alkatrészek megrendeléskor mindig adja meg a modell számát.

Fogyóeszközök

Motor előtti szűrő	S20 35601773
Porszívófej szőnyegekhez és padlókhöz	G233PE 35601672
Extra porszívófej parkettához	G87PC 35600655
Grand Turbo szívófej	J48 35601151

Minőség


A HOOVER üzemében a termelés minőségét független szervezet értékelte.

Termékeinket az ISO 9001 követelményeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszer szerint gyártják.

Garancia

A készülékre vonatkozó garanciális feltételeket képviselőnk határozza meg abban az országban, ahol a készüléket értékesítik. A pontos feltételeket az a kereskedő adja meg, akitől a készüléket vásárolta. Ezen garanciális feltételek szerinti panasz benyújtásakor számlát vagy vásárlási igazolást kell benyújtania.

A változtatás jogát fenntartjuk előzetes értesítés nélkül.

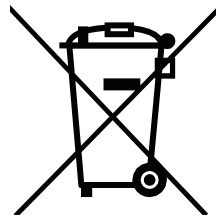



BORN INNOVATIVE®

48021469