

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ INDESIT TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a www.indesit.com/register oldalon.




A Biztonsági útmutató, valamint a Használati és kezelési útmutató a **docs.indesit.eu** weboldalról tölthető le. Kövesse a füzet hátulján található információkat.




A készülék használata előtt gondosan olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.

TERMÉKLEÍRÁS

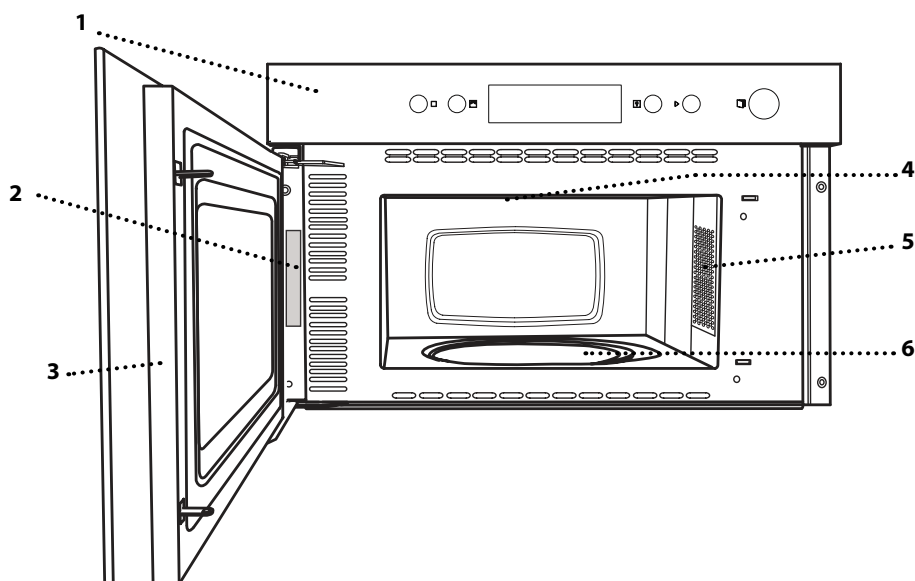

1. Kezelőpanel
2. Azonosító lemez
(ne távolítsa el)
3. Ajtó
4. Felső fűtőelem/grill
5. Jelzőlámpa
6. Forgótányér

KEZELŐPANEL

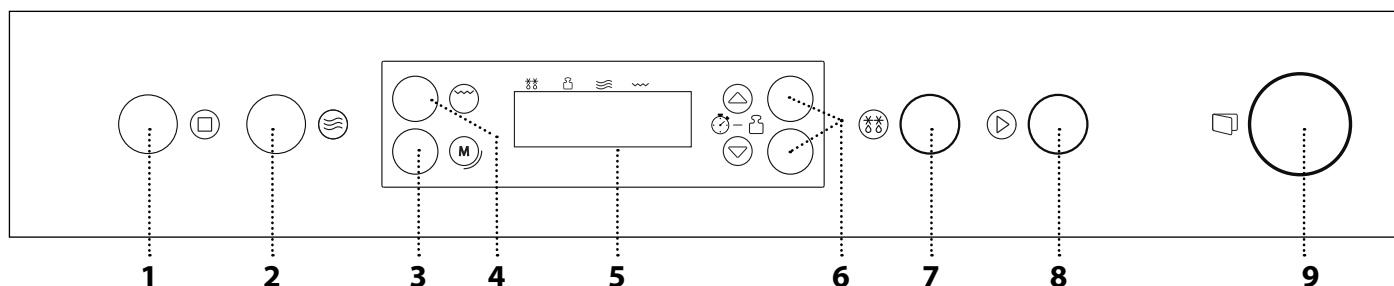

1. STOP

Funkció vagy hangjelzés leállítása, beállítások törlése, a sütő kikapcsolása.

2. MIKROHULLÁM / TELJESÍTMÉNY FUNKCIÓ

A mikrohullámú funkció kiválasztása és a szükséges teljesítményszint beállítása.

3. BEÁLLÍTÁSOK MEMÓRIA

4. GRILL FUNKCIÓ

5. KIJELEZŐ

6. + / - GOMB

Funkció beállításainak módosítása (pl. időtartam, súly).


7. KIOLVASZTÁS

8. INDÍTÁS

Egy funkció azonnali indítása. Amikor a sütő ki van kapcsolva, ez a gomb a „Jet Start” mikrohullámú funkciót aktiválja.


9. AJTÓNYITÓ GOMB

FORGÓTÁNYÉR

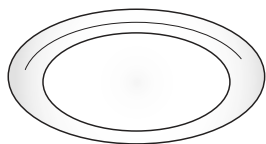


A tányértartóra helyezett üveg forgótányér mindegyik sütési módszerhez használható. Az edényeket és tartozékokat minden esetben a forgótányérra kell helyezni.

FORGÓTÁNYÉRTARTÓ

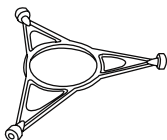


Ezt a tányértartót kizárólag a forgótányérhez használja. Ne tegyen rá más tartozékokat.

SÜTŐRÁCS

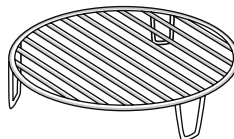

Ennek segítségével közelebb teheti az ételt a grillhez, így az étel tökéletesen megpirul. Helyezze a sütőrácsot a forgótányérra, és ügyeljen rá, hogy az ne érjen hozzá a sütőtér más felületeihez.

FEDŐ (TÍPUSTÓL FÜGGŐEN)

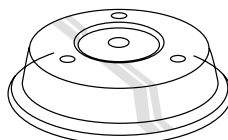

Ezzel érdemes lefedni az ételt a mikrohullámú sütőben való főzés vagy sütés közben. Használatával kevesebb zsír vagy szaft fröccsen ki, az étel szaftosabb marad, és a fedő kétszintes főzést is lehetővé tesz. Nem használható egyik grill funkcióval sem.

A csomagban nem mellékelt tartozékok külön megvásárolhatók a vevőszolgálatnál.

A kereskedelemben különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ezek alkalmasak-e mikrohullámú sütéshez, és hogy hőállóak-e.

Mikrohullámú sütéshez nem lehet fémedényeket használni.

Mindig ügyeljen rá, hogy az ételek és tartozékok ne érjenek hozzá a sütő belső falához.

A sütő beindítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni. Vigyázzon, nehogy elmozduljon a forgótányér a tartón, amikor egyéb tartozékokat betesz vagy kivesz a sütőből.

FUNKCIÓK



MIKROHULLÁM

Gyors sütéshez vagy ételek és italok újramelegítéséhez.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT
750 W	Italok, magas víztartalmú ételek, hús és zöldség gyors felmelegítése.
500 W	Hal, húsos szósz, valamint sajtot vagy tojást tartalmazó szószok főzése. Húsos piték, csőben sült tészták készre sütése.
350 W	Lassú sütés alacsony hőmérsékleten. Ideális vaj és csokoládé olvasztásához.
160 W	Fagyasztott ételek kiolvasztásához, vaj és sajt puhításához.
0 W	Kizárólag az időzítő használatakor



GRILL

Pirításhoz, grillezéshez és csőben sült fogásokhoz, ha önmagában használja. Javasoljuk, hogy sütés közben forgassa meg az ételt. A legjobb eredményt úgy érheti el, ha 3-5 percre előmelegíti a grillt. Gyors sütéshez és gratinírozáshoz kombinálja a mikrohullámú funkcióval.

TELJESÍTMÉNY	IDŐTARTAM (perc)	JAVASOLT HASZNÁLAT
500 W	14-18	Lasagne (400-500 g)
500 W	10-14	Hal (600 g)
500 W	40-50	Csirke (egész; 1-1,2 kg)
350 W	15-18	Csőben sült hal (600 g)
0 W	-	Kizárólag pirítás

Javasolt tartozékok: sütőrács



KIOLVASZTÁS

Legalább 100 g és legfeljebb 2 kg súlyú étel – hús, baromfi, hal – gyors kiolvasztása. Az ételt közvetlenül az üveg forgótányérra tegye. Fordítsa meg az ételt, amikor erre a sütő utasítást ad.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

. FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA


A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a gombot.

. IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA



A kívánt funkció kiválasztása után, annak elindításához állítsa be az időtartamot a vagy gombbal. A főzés alatt módosítható az időtartam a vagy gombbal, illetve a gomb minden megnyomásakor az idő 30 másodperccel nő.

. A MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA



A mikrohullámú funkció teljesítményének kiválasztásához nyomja meg a gombot, ahányszor szükséges.

A mikrohullámú funkció grill funkcióval való együttes használatához válassza ki a „Grill” funkciót a gomb lenyomásával, majd a gombbal állítsa be a mikrohullámú teljesítményt.


Ne feledje: Ez a beállítás főzés közben is módosítható a gomb megnyomásával.

. KIOLVASZTÁS



Nyomja meg a gombot, majd a vagy gombbal állítsa be az étel súlyát.

Kiolvasztás közben ez a funkció rövid időre kikapcsol, hogy Ön meg tudja fordítani az ételt.




Ha kész, csukja be az ajtót, és nyomja meg a gombot.

. A FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA

A kívánt beállítások alkalmazása után nyomja meg a gombot a funkció aktiválásához.

A gombbal bármikor megszakíthatja az éppen aktív funkciót.

. BIZTONSÁGI ZÁR



Ez a funkció automatikusan aktiválódik, hogy a készüléket ne lehessen véletlenül bekapcsolni. Nyissa ki, majd csukja be az ajtót, majd nyomja meg a gombot a funkció indításához.

. SZÜNET

Ha egy aktív funkciót szüneteltetni szeretne, például azért, hogy megkeverje az ételt, egyszerűen csak nyissa ki a sütő ajtaját.

A főzési folyamat folytatásához zárja be az ajtót, és nyomja meg a gombot.

. JET START

Ha a sütő ki van kapcsolva, nyomja meg a gombot, és azonnal aktiválódik a mikrohullámú sütési funkció a legmagasabb teljesítményen (750 W), 30 másodpercre.

A gomb minden újabb megnyomásával további 30 másodperccel meghosszabbodik a sütési idő.

. MEMÓRIA FUNKCIÓ

A kívánt funkció kiválasztása és a vonatkozó beállítások elvégzése után a funkció és a kijelzőn látható beállítások mentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot: A beállítások sikeres mentését hangjelzés jelzi.

Kedvenc funkció előhívásához nyomja meg a gombot, majd a funkció bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

Ne feledje: A beállítások mentése bármikor újra elvégezhető, ehhez kövesse a fenti lépéseket.

. AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA



Kikapcsolt sütőnél nyomja meg a gombot addig, amíg villogni nem kezd az órát jelző két számjegy (a bal oldalon).

Állítsa be az órát a és gombbal, majd hagyja jóvá a gombbal: A perc értéke villog a kijelzőn. A vagy a gombbal állítsa be a kívánt percet, majd nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: Hosszabb áramkimaradások után valószínűleg újra be kell majd állítania az időt.

. IDŐZÍTŐ

Ha a sütő ki van kapcsolva, a kijelzőt időzítőként is használhatja. A funkció bekapcsolásához és a kívánt időtartam beállításához használja a vagy gombot. A gombbal állítsa be a 0 W teljesítményt, majd nyomja meg a gombot a visszaszámlálás indításához.

Ne feledje: Az időzítő egyetlen sütési funkciót sem aktivál. Az időzítőt bármikor megállíthatja a gombbal.

TISZTÍTÁS

Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.

Ne használjon fémből készült vagy egyéb súrolópárnát vagy maró/súroló hatású tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a készülék felületeit.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÜLETEK

- Egy nedves törlőkendővel tisztítsa meg a felületeket. Ha nagyon piszkosak, adjon néhány csepp semleges mosogatószer a vízhez. Száraz ruhával törölje át a megtisztított felületeket.
- Tisztítsa meg az ajtó üvegét megfelelő folyékony mosószerrel.
- Rendszeresen, vagy ha kiloccsan valamilyen étel, vegye ki a forgótányért és annak tartóját, hogy a sütőtér alját megtisztítsa az ételmaradékoktól.
- A grill tisztítására nincs szükség, hiszen az intenzív hő minden szennyeződést leéget róla: Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen használja a grill funkciót.

TARTOZÉKOK

Minden tartozék tisztítható mosogatógépben.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA



További információkért töltsse le a Használati és kezelési útmutatót a **docs.indesit.eu** honlapról

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A sütő nem működik	Áramkimaradás. Nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e. Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.
A kijelzőn az „Err” felirat látszik.	Szoftverhiba.	Hívja a legközelebbi vevőszolgálatot, és mondja be az „Err” felirat után látható számot.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 A készülék energiaadatokat is tartalmazó termékspecifikációja letölthető weboldalunkról **www.indesit.eu**.

A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE


>  Töltsse le a Használati és kezelési útmutatót a honlapunkról: **docs.indesit.eu** (használhatja ezt a QR-kódot is), és adja meg a termék cikkszámát.



> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

Elérhetőségeinket a garancialevélen találja. A vevőszolgálat hívásakor kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén található adatokat.

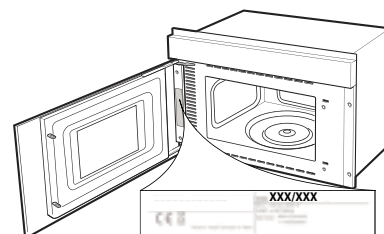

400010894939

Nyomtatva Olaszországban

