


Projektoros karóra

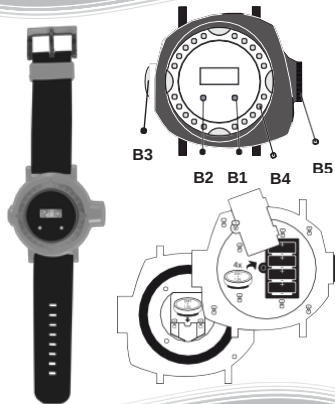

LEXIBOOK®

MAGYAR

Kijelző:

1. Normál idő kijelzés: óra & perc.
2. Nyomja meg egyszer a B1 gombot: hónap & dátum (automatikusan visszatér a normál idő kijelzésre).
3. Nyomja meg kétszer a B1 gombot: másodperc (nyomja meg újra a B1 gombot a normál idő kijelzéshez történő visszatéréshez).

A karóra beállítása:

1. Hónap: nyomja meg kétszer a B2 gombot a hónap kijelzéséhez, majd állítsa be a hónapot a B1 gombbal.
2. Dátum: nyomja meg a B2 gombot a dátum kijelzéséhez, majd állítsa be a dátumot a B1 gombbal.
3. Óra: nyomja meg a B2 gombot az óra kijelzéséhez, majd nyomja meg a B1 gombot az óra beállításához ("A" a délelőtti időhöz – AM - és "P" a délutáni időhöz – PM).
4. Perc: nyomja meg a B2 gombot a perc kijelzéséhez, majd állítsa be a percet a B1 gombbal.
5. Nyomja meg még egyszer a B2 gombot a normál idő kijelzéshez történő visszatéréshez.

Kivetítés:

1. Nyomja meg a B3 gombot egy kép kivételéhez.
2. Forgassa el a B4 óratokot a 20 meglévő kép közül kivettített kép megváltoztatásához.
3. Forgassa a B5 gombot a kép élesítéséhez.

Az elem cseréje:

- 1 x LR41 (AG3) 1.5V elem szükséges. Elem az idő kijelzéshez
 - 4x LR41 (AG3) 1.5 V Elem a kivételhez.
- Az elemet felöltött felügyelete mellett vagy szaküzletben cserélje ki;
1. Távolítsa el az elemtartó fedelét.
 2. Távolítsa el a lemerült elemet és biztonságosan ártalmatlanítsa.
 3. Helyezze be az új elemet az ábrán látható módon.
 4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Megjegyzés: A mellékelt elem csak bemutató célokra szolgál, élettartama nem garantálható.

A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. Az újratölthető elemeket töltés előtt el kell távolítani a játékból. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad töltetni. Különböző típusú elemeket, valamint új és használt elemeket nem szabad keverni. Csak az ajánlott azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. A lemerült elemeket el kell távolítani a játékból. A csatlakozókat nem szabad rövidre zární. Ne dobja az elemeket tűzbe. Távolítsa el az elemeket, ha hosszú ideig nem fogja használni a játékot. Az elemet nem szabad kitenni túlzott hőnek, például naposításnak, tűznek és hasonlóknak.

Tisztítás és garancia

A készülék tisztításához csak puha, enyhén nedves ruhát használjon. Ne használjon tisztítószert. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak. Ne merítse a készüléket vízbe. Ne szedje szét és ne dobja le a készüléket. Ne kísérelje meg csavarni vagy hajlítani a készüléket.

Megjegyzés: Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást, fontos tudnivalókat tartalmaz.

Erre a termékre 2 év garancia vonatkozik.

Jótállási igény bejelentésével vagy az értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, és mutasson be egy érvényes, vásárlást igazoló dokumentumot. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra terjed ki, ugyanakkor nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából vagy az ezzel a termékkel kapcsolatos gondatlan tevékenységből erednek (úgy mint szétszerelés, hőnek és nedvességnek történő kitétel, stb.). Ajánlott a csomagolást további hivatkozás céljából megőrizni. A szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy a csomagoláson feltüntetett termékekhez képest módosítjuk a termék színét és egyes részleteit.

FIGYELEM! Nem alkalmas 3 évesnél fiatalabb gyerekeknek. Fulladásveszély – Apró alkatrészek.

Megnevezés: DMW050series
Európában tervezték és fejlesztették – Kínában készült
© LEXIBOOK®

A vásárlás utáni szolgáltatásokkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot: 0800 1003015

www.lexibook.com



Környezetvédelem

Azok az elektromos készülékek, amelyekre már nincs szükség, újrahasznosíthatók és nem szabad azokat a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Kérjük, aktívan vegyen részt az erőforrások megőrzésében és segítse a környezet védelmét azzal, hogy visszaviszi ezt a készüléket egy arra kijelölt gyűjtőhelyre (amennyiben rendelkezésre áll).



A termékben található elem helyes ártalmatlanítása (Azokra az országokra vonatkozik, ahol a szelektív hulladékgyűjtés elérhető)

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó elemet tartalmaz, amely nem ártalmatlanítható a normál háztartási hulladékkal együtt. Az összes elemet a kommunális hulladéktól külön kell ártalmatlanítani, a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt hulladékgyűjtő létesítményeken keresztül. A régi elemek megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre, az állatok és az emberek egészségére gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és elemek helyi szelektív gyűjtőrendszeréről. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja a terméket és az elemeket a háztartási hulladék közé. A régi elemek ártalmatlanításával kapcsolatos további információért forduljon az illetékes városi hivatalhoz vagy a hulladékkezelő ügyfélszolgálatához.