

A szintetizátor megismerése

Fedezze fel az új szintetizátort, és ismerje meg a készülék különféle részeit a használati útmutató első oldalán található ábra segítségével.

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Be-/Kikapcsoló kapcsoló | 7. Dob/Samba.kapcsoló | 13. VISSZAJÁTSZÁS gomb |
| 2. HANGERŐ –gomb | 8. 8 Ritmus | 14. EFFEKT gomb |
| 3. TEMPÓ +gomb | 9. HANGSZÓRÓ | 15. OKON gomb |
| 4. HANGERŐ +gomb | 10. STOP gomb | 16. DEMO gombok |
| 5. 8hangszer | 11. TEMPÓ –gomb | 17. Mikrofon |
| 6. 4dob és 4 Samba ritmus | 12. FELVÉTEL gomb | |

Kicsomagolásokr ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mindegyikét tartalmazza-e a csomag:

1 x szintetizátor / 1 x használati utasítás / 1 x mikrofon


FIGYELMEZTÉS: A csomagolóanyag, úgymint ragasztószalagok, műanyag lapok, kábelkötőzők és címkék, egyetlen darabja sem tartozik a játékhöz, ezért gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el azokat.

Tápellátás

A szintetizátor 4 x AA/LR6 1.5V típusú elemmel működik (nem tartozék)

Az elemek behelyezése

1. Csavarhúzóval nyissa ki a szintetizátor alján lévő elemtartó fedelét.
2. Helyezzen be 4 x AA/LR6 típusú 1.5V elemet (külön kapható), az elemtartóban és az itt látható ábrán megjelölt polarításra ügyelve.
3. Zárja be az elemtartót és húzza meg a csavart.

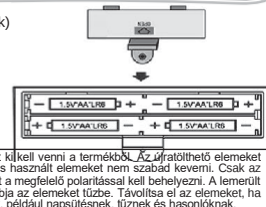

A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. Az újratölthető elemek töltés előtt kifelé venni a termékből. Az újratölthető elemek csak felöltött felülettel szabad tölteni. Különböző típusú elemeket, valamint új és használt elemeket nem szabad keverni. Csak az ajánlott azonos vagy azaz egyenértékű típusú elemeket szabad használni. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből. A csatlakozásokat nem szabad rövidre zární. Ne dobja az elemeket tűzbe. Távolítsa el az elemeket, ha hosszú ideig nem fogja használni a terméket. Az elemet nem szabad kitenni túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek és hasonlóknak.

FIGYELMEZTÉS: Meghibásodást vagy a memória elvesztését jelentős frekvencia-interferencia vagy elektrosztatikus kisülések okozhatják. Ha a készülék nem működik megfelelően, távolítsa el az elemeket, majd helyezze azokat ismét vissza.

A zene beállítása

A hangszer be-/kikapcsolása

1. Az elektromos szintetizátor bekapcsolásához tolja fel a Be-/Kikapcsoló kapcsolót.
2. A kikapcsoláshoz tolja lefelé a kapcsolót.

A hangerőgombok használata

Nyomja meg a hangerő gombokat annak megadásához, hogy milyen hangerőt szeretne beállítani a nyitó zenéhez, amikor bekapcsolja a készüléket, a billentyűzethez, a hangokhoz és a bemutató zenéhez.

VIGYÁZAT: A túl nagy hangerő károsíthatja a hallását. Ezért állítsa lejjebb a hangerőt.

A tempó gombok használata

Nyomja meg a tempó gombokat a zene gyorsításához vagy lassításához. Ez nemcsak a lejátszott zene, hanem a választott ritmus és a meghallgatható bemutató dalok esetében is működik.

A hangszín beállítása

A hangszín beállítás lehetővé teszi különböző hangszerek kiválasztását a 8 gomb egyikének megnyomásával (az 5-ös számmal jelölve az ábrán).

A ritmus beállítása

Állítsa be a ritmust a 8 gomb egyikének megnyomásával (a 8-as számmal jelölve az ábrán). A leállításhoz nyomja meg a STOP gombot.

Dob ütemek kiválasztása

Válassza ki a kívánt ütös hangot (gombok balról jobbra): BASSZUSDOB, PERGÓDOB, HI-HAT és CINTÁNYÉR. Váltson 4 különböző Samba ritmusra a DOB/SAMBA gomb megnyomásával.

Gyakorlás a bemutató zenével

Nyomja meg a DEMO ONE gombot a demo zene meghallgatásához. A billentyűzet minden fehér billentyűje egy demo számmal felel meg. Nyomja meg a DEMO ALL gombot, hogy együtt játszhasson a demo zenével. A következő szám lejátszásához, nyomja meg újra a DEMO ONE / DEMO ALL gombot.

A zene felvétele

1. A zene felvételéhez nyomja meg a FELVÉTEL gombot, és játssza le a saját, legfeljebb 54 hangból álló zenéjét.
2. Ha végezt, nyomja meg a VISSZAJÁTSZÁS gombot a felvétel lejátszásához.
3. A leállításhoz nyomja meg a STOP gombot.

Megjegyzés: Felvétel módban kérjük, ne nyomjon meg egy gombot sem, különben a felvétel automatikusan törlődik.

A felvétel funkció nem képes a demo dalok, a dobhangok vagy ritmusok felvételére, csak a billentyűzeten, a kiválasztott hangszínnel lejátszott zenét veszi fel. A készülék nem rögzíti a mikrofonból érkező hangokat.

Effektek hozzáadása a hangokhoz

Nyomja meg az EFFEKT gombot (a 14-es számmal jelölve az ábrán) a hangokhoz történő effekt hozzáadásához. 4 különböző effekt közül választhat.

Tanuló mód

Nyomja meg az OKON gombot (a 15-ös számmal jelölve az ábrán) a Tanuló mód aktiválásához. Ezután elkezdheti a különféle bemutató darabok lejátszását a billentyűzet billentyűinek lenyomásával. Lehetőség van a lejátszott dal kísérésére.

A levehető mikrofon használata

Csatlakoztassa a mikrofont a billentyűzet hátulján lévő bemenethez, és már kezdhethet is énekelni!

Tisztítás

A készülék burkolatát portöröl ronggyal meg lehet tisztítani, és más bútorokhoz hasonlóan lehet ápolni. A készülék külséjét puha, száraz ruhával tisztítsa meg. Óvatosan járjon el a műanyag részek tisztításakor és törésekor.

Övintézkedések

- Kezelje óvatosan. Ne ejtse le és ne tegye ki a billentyűzetet túlzott külső behatásnak vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a szintetizátort magas páratartalomnak vagy poros környezetnek.
- Ne tegye ki a szintetizátort bármilyen forrásból származó szélsőséges hőmérsékletnek.
- Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott kiegészítőket.
- Ne használja a szintetizátort víz, fürdőkád, mosdó, mosogató közelében, nedves pincében vagy úszómedence közelében.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a szintetizátorba annak nyílásain keresztül, mert azok veszélyes feszültségpontokat vagy rövidre zárt részeket érhetnek, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a szintetizátorra.

Garancia

Erre a termékre 2 év garancia vonatkozik.

Jótállási igény bejelentésével vagy az értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, és mutasson be egy érvényes, vásárlást igazoló dokumentumot. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra terjed ki, ugyanakkor nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából vagy az ezzel a termékkel kapcsolatos gondatlan tevékenységből erednek (úgymint szétszerelés, hők és nedvességnek történő kitétel, stb.). Ajánljuk a csomagolást további hivatkozás céljából megőrizni.

A szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy a csomagoláson feltüntetett termékhez képest módosítjuk a termék színét és egyes részleteit.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást, fontos tudnivalókat tartalmaz.

FIGYELEM! Nem alkalmas 3 évesnél fiatalabb gyerekeknek. Fulladásveszély – Apró alkatrészek.

Megnevezés: K703 series
Európában tervezték és fejlesztették – Kínában készült
© LEXIBOOK®

A vásárlás utáni szolgáltatásokkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot: savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

CE
Kövessen
minket
@LexibookCom



Környezetvédelem

Azok az elektromos készülékek, amelyekre már nincs szükség, újrahasznosíthatók és nem szabad azokat a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Kérjük, aktívan vegyen részt az erőforrások megőrzésében és segítse a környezet védelmét azzal, hogy visszaviszi azt a készüléket egy arra kijelölt gyűjtőhelyre (amennyiben rendelkezésre áll).



Elektromos szintetizátor mikrofonnal



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

K703 series

www.lexibook.com

