

LEXIBOOK®

# Compact Cyber Arcade®

Használati utasítás

5



JL2367SP


Kézikönyv: 105sz6 x 148.5 ma (mm)

## PÓKEMBER - JÁTÉKOK LISTÁJA

1	Pókugrás	6	Mentésre fel
2	Kapd el mindet!	7	Kerüld a fenyegetéseket
3	Pókhős	8	Mentsd meg a várost
4	Végső buborékok	9	Lendülve esés
5	Erődoboz	10	Futás

11 Mr. Futó	46 Kiszállító	81 Zárt kagyló	116 Baba karjai
12 Golf	47 Mr.Hagyma	82 Peg Sweeper	117 Rakk egymásra a dobozokat
13 Pingpong	48 Mánias Troll	83 Festőmester	118 Jégkunyó ország
14 Horgászat	49 Mini Golf	84 Mister Húsvét	119 Rovarüldözés
15 Felfedező	50 VS. Foci	85 Wison	120 Ugráló labda
16 Buborék mester	51 Ékszerkeresés	86 Pool Quiz	121 Buborékgyár
17 Buborék hős	52 Misztikus Totem	87 Halas kaland	122 Gyors verseny
18 Vidám ugrálás	53 Manó és kockák	88 Gilisza fogó	123 Teherautó verseny
19 Gyümölcsgyilkos	54 Párosítás	89Földalatti kutatás	124 Arkanoid
20 Fun Dash	55 Csíra kaland	90 Lángbogarak	125 Magányos sziget
21 Labdakilövő	56 Titkos üveg	91 Bújócska	126 Huroktenisz
22 Konyhai háború	57 Labdamánia	92 Repülés	127 Motor Rally
23 Darts	58 Találd meg az utat	93 Számhely	128 Óceáni kutatás
24 Jan-Ken-Pon	59 Nyer vagy veszít	94 Told a dobozt	129 Flipper
25 Mókás karom	60 Blox Világ	95 Északi megmentő	130 Profi mendence
26 Dzsungeľvédelem	61 Chi-Fou-Mi	96 Fűnyíró	131 Told a labdát
27 Úrkastély	62 Gyémánt-agyag	97 Sas kód	132 Gyors X-út
28 Álombuborék	63 Ebredj baba	98 Ogre-szerű virág	133 Szivárvány
29 Légi cirkusz	64 Lufember	99 Vidám gyémánt	134 Kockázat
30 Madárvadász	65 Puzzle Pop	100 Gyors mozdulat	135 VR versenyzés
31 Le 100-ig	66 Kemény győzelem	101 Gyomlálás a kertben	136 Halfogó
32 Ugrálás	67 Fantasztikus Farm	102 Labda összecsapás	137 Vad folyó
33 Puzzle Park	68 Pop Ball	103 Flipper pálya	138 Kanyon kalóz
34 Vidám farm	69 Tűzoltó tesó	104 Jó hely	139 Menekülés
35 Winlinez	70 Letöltés	105 Gyerünk	140 A tenger alatt
36 Egi küldetés	71 Mágikus gyémánt	106 Varázslatos buborék	141 Összeillő csempék
37 Mókás mozgás	72 Uss és mozgás	107 Mosolyogj	142 Robbanás
38 Kosárlabda	73 Gyümölcsgörgő	108 Zsonglőr	143 Hódítsd meg a Déli-sarkot
39 Farm flipper	74 Potyogó gyümölcsök	109 Sárkánytűz	144 Versenyhajó
40 Szuper nyúl	75 Kicsi repülő	110 Mászó kihívás	145 Tomyok
41 Labda csúsztató	76 Okos béka	111 Szerencsés Fűnyíró	146 Állatmendence
42 Furcsa szám	77 Gyerünk, foci	112 Kerti labirintus	147 100m Dash
43 Spring Bros.	78 Halas Quiz	113 Veszélyes zóna	148 Szállítás
44 Végső menekülés	79 Bingo Zap	114 Akciólabda	149 Zöld küldetés
45 Tengeralattjáró háború	80 Puzzle keresés	115 Ekszermester	150 Tűzoltó



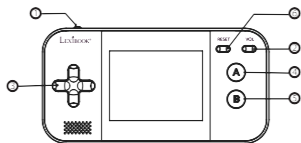

### A csomag tartalma

Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mindegyikét tartalmazza-e a csomag:

1 x játékkonzol / 1 x használati utasítás


**FIGYELMEZTETÉS:** A csomagolóanyag, úgymint ragasztószalagok, műanyag lapok, kábelkötözők és címkék, egyetlen darabja sem tartozik a játékhoz, ezért gyermeke biztonságá érdekében távolítsa el azokat.

### Az elemmel kapcsolatos tudnivalók

A játékkonzol 3 X 1.5V AAA/LR03 típusú  elemmel működik (nem tartozék).

Kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen a megfelelő elemet megkeresni és behelyezni. A termékhez csak a megadott elemeket szabad használni.

1. Csavarhúzóval nyissa ki az eszköz hátulján található elemtartó fedelét.
2. Helyezzen be 3 x LR03/AAA elemet az elemtartó aljában és az itt látható ábrán megjelölt polaritásnak megfelelően.
3. Zárja vissza az elemtartót és húzza meg a csavart.

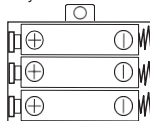

#### MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a hang gyenge vagy ha a játék nem megfelelően reagál, kérjük, gondoljon arra, hogy ki kell cserélni az elemeket.
- A jobb teljesítmény érdekében alkáli elemek használata javasolt.

A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. Az újratölthető elemeket töltés előtt el kell távolítani a játékból. Az újratölthető elemeket csak felöltött felülete mellett szabad tölteni. Különböző típusú elemeket, valamint új és használt elemeket nem szabad keverni. Csak az ajánlott azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. A lemerült elemeket el kell távolítani a játékból. A csatlakozókat nem szabad rövidre zárni. Ne dobja az elemeket tűzbe. Távolítsa el az elemeket, ha hosszú ideig nem fogja használni a játékot. Az elemet nem szabad kitenni túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek és hasonlóknak.

**FIGYELMEZTETÉS:** Meghibásodást vagy a memória elvesztését jelentős frekvencia-interferencia vagy elektrosztatikus kisülések okozhatják. Ha a készülék nem működik megfelelően, távolítsa el az elemeket, majd helyezze azokat ismét vissza.

### UTMUTATO A GOMBOKHOZ

**MEGJEGYZÉS:** A játék beindítása előtt távolítsa el a műanyag fóliát az LCD kijelzőről.

#### 1. BE-/KIKAPCSOLÁS gomb:

- Nyomja meg ezt a gombot a játékkonzol bekapcsolásához. A játékok listája jelenik meg a képernyőn. A nyíl gomb segítségével (Balra/Jobbra/Fel/Le) lépegethet a listában és a VISSZAÁLLÍTÁS gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt játékot.

**2. Hangerő gomb.** 4 hangerőszint áll rendelkezésre: néma, halk, közepes és hangos. A konzol bekapcsolásakor, a hangerő hangos szintre van állítva. Nyomja meg ezt a gombot az egyik hangerőszintről a másikra történő lépéshez.

#### 3. Nyíl gombok (Balra/Jobbra/Fel/Le)

#### 4. A gomb

#### 5. B gomb

#### 6. VISSZAÁLLÍTÁS gomb

## Epilepszia figyelmeztetés

Olvassa el, mielőtt Ön vagy gyermeke videójátékot használna. Vannak, akik hajlamosak epilepsziás rohamra vagy eszméletvesztésre, ha bizonyos villogó fényeket vagy a mindennapi életben gyakran előforduló tárgyakat látnak. Ezeknél az embereknél a roham kialakulásának veszélye áll fenn, amikor bizonyos képeket látnak a televízióban vagy videójátékokat játszanak. Ilyen események akkor is előfordulhatnak, ha az illetőnek nem volt a körelőzményében korábban epilepszia. Ha Önnél vagy családtagjánál valaha is észlelték az epilepsziával kapcsolatos tüneteket (rohamok vagy eszméletvesztés) villogó fények vagy képek nézése közben, a játék használatát előtt konzultáljon orvosával.

Javasolt a szülőknek felügyelni a gyerekeket videójátékozás közben. Ha Ön vagy gyermeke az alábbi tünetek bármelyikét mutatja: szédülés, látási zavarok, szem- vagy izomleszűrés, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok vagy rohamok, azonnal hagyja abba a játékot és konzultáljon orvosával.

### A videójáték használata közben minden esetben meghozandó óvintézkedések:

- Ha olyan videójátékot használ, amely TV-képernyőhöz csatlakoztatható, álljon vagy üljön viszonylag távol a TV-képernyőtől, amennyire a csatlakozókábel lehetővé teszi.
- Használjon lehetőleg olyan videójátékokat, amelyeknek kicsi a képernyőjük. Kerülje a videójátékok használatát, ha fáradt vagy keveset aludt.
- Feltétlenül jól megvilágított helyiségben játsszon.
- Videójátékozás közben tartson óránként 10–15 perces szüneteket.

## Tisztítás és garancia

A készülék tisztításához csak puha, enyhén nedves ruhát használjon. Ne használjon tisztítószert. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak. Ne merítse a készüléket vízbe. Ne szedje szét és ne dobja le a készüléket. Ne kísérelje meg csavarni vagy hajlítani a készüléket.

**MEGJEGYZÉS:** Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást, fontos tudnivalókat tartalmaz. Erre a termékre 2 év garancia vonatkozik. Jótállási igény bejelentésével vagy az értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, és mutasson be egy érvényes, vásárlást igazoló dokumentumot. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra terjed ki, ugyanakkor nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából vagy az ezzel a termékkel kapcsolatos gondatlan tevékenységből erednek (úgymint szétszerelés, hőnek és nedvességnek történő kitétel, stb.). Ajánlott a csomagolást további hivatkozás céljából megőrizni.

**FIGYELEM!** Nem alkalmas 3 évesnél fiatalabb gyerekeknek. Fulladásveszély – Apró alkatrészek. A szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy a csomagoláson feltüntetett termékhez képest módosítjuk a termék színét és egyes részleteit.

Megnevezés: JL2367SP

Európában tervezték és fejlesztették – Kínában készült  
©LEXIBOOK®  
©MARVEL

A vásárlás utáni szolgáltatásokkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)



### Környezetvédelem

Azok az elektromos készülékek, amelyekre már nincs szükség, újrahasznosíthatók és nem szabad azokat a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Kérjük, aktívan vegyen részt az erőforrások megőrzésében és segítse a környezet védelmét azzal, hogy visszaviszi ezt a készüléket egy arra kijelölt gyűjtőhelyre (amennyiben rendelkezésre áll).

