



LEXIBOOK®

Power Arcade Center




Használati utasítás



JL2385

Kézikönyv: 105 x 148.5mm



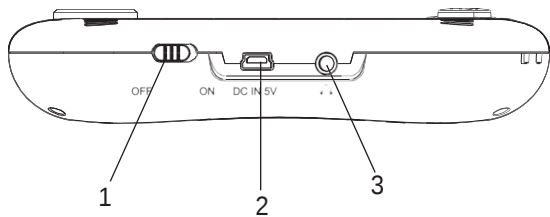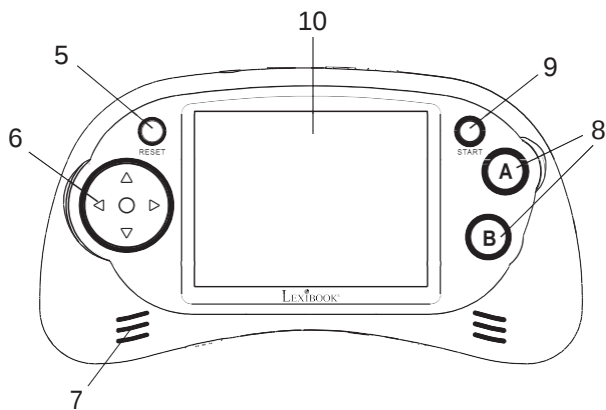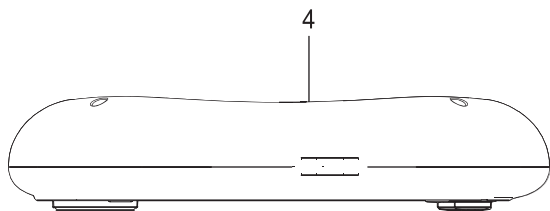



A játékok listája

PUZZLE

Shudu	Guruló doboz	Alakváltoztató	Határtalan bomba lánc	Boldog mosoly
Dobozmozgatás	Nagykutya vizsgálat	Ajtók labirintusa	Hét	Haladj el a Labirintus út mellett
Színes kő	Tengeri csata	Szuper téglá	Mozgasd a négyzeteket	Kapszula visszavitel
Freecell	Útépítés	Panda labirintus	Puzzle labda	Teleszkóposzlop
Gobang	Puzzle összekapcsolás	Sakk	Gombugráló	Memóriateszt
Bánya	Transmover	Vízcső összeillesztés	Keress csillagokat	
Parkolóhely	Zsebcseré	Klasszikus Tangram	Cilinderek	
Kutyák	Kihívás az agynak	Ezüstgömb	Mókás arc	

AKCIÓ

Nyúl Harcos	Hegymászó szakértő	Ürkard	Csúszó tárgy
Robotháború	Jack kaland	Mentsd meg az elesetteket	Tengeralattjáró
Nyugati Cowboy	Fogd meg az ékszerket	Pokoli mesterlövész	Dudu rohanás
Lufi-fiú	Kapzsi lány	Anti gravitációs robot	Földrengető
Őrült harcos	Tavaszi egerek	Légi idegen	Repülés a virágokon keresztül
Ugráló fiú	Ugrókötelezés	Sikló almalány	Teliholdas éjszaka
Kisállat-mentés	Medence-party	Ugráló labda	Majomtestvérek
Átkelés	Tünde fiú	Őrült labda	

VÁLLALKOZÓ KEDVÜEKNEK

Szuper Memória	Jó horgász	Bűfé
Black Jack	Nyisd ki az arany dobozt	Vízi mentés
Tojásgyűjtés	Benzinkút	Hősfíú
Csésze-csere	Süteménybolt	Torony védés
Sarki nyeregép	Agy életkor teszt	Jégkrém
Kövess engem	Erdei kaland	Gigi főzés
Lángokban	Kalóz partraszállás	

TÁBLA

100 emelet	Boldog éjszaka	Ugráló tojások	Bombaember
Háború	Ütköző labdák	X Training	Blokk osztag
Buborék-megsemmisítő	Kastély összetörő	Szuper Pizza	Túlzó labirintus
Lufilövészet	Menekülés a csapdából	Bab evészet	Négy doboz
Lépcsőre fel	Forgó meccs	Blokképítés	
Labirintus kombináció	Herkulesi srác	Gyümölcs-család	
Szakadék	Rajzfilm Puzzle	Gyönyörű Pompon	
Majmok	Aranybányász	Fürge kő	





A játékok listája

SPORT

Rally	Asztali foci	Strandröplabda	Lóverseny
Autópálya verseny	Íjászat	Címmérkőzés	Egyensúlyozó labda
Pályaverseny	Örült nyomás	Japán Sumo	Luft íjász
Motorcsónak	Motocross	Tankok PK	
Mini foci	Kidobós	Kismalac Golf	

KIKAPCSOLÓDÁS

Benthal ékszer	Rajzfilm párosító	Szuper portás	Buboréklövő
Állat összekapcsoló	30 fok	Papírrepülők	Színes doboz
Út hazafelé	Paopao	Palotaőr	Halgylkos
Találd meg a hibát	Gyémánterdő	IQ tehén	Flipper
Párosítás	Színes gyöngy hurkok	Dobd az érméket	Jegesmedve
Tégla lövés	Mágnesfű	Légvédelem	
Mini méh	Süti-party		

OKTATÁS

Nagybetűk	A ritmus tanulása	Keresd meg a legnehezebbet	A család megismerése
Kisbetűk	Az idő tanulása	Útőhangszerek	A foglalkozások megismerése
Számok	Párosítás	Mi a legtöbb	A közlekedés megismerése
Melyik a legnagyobb szám	Keresd meg a szót	A gyümölcsök megismerése	Az iskola megismerése
Számsorozat	Keresd meg a törvényt	Az ételek megismerése	Az irodaszerek megismerése
Hiányzó betűk	Bűjőcska	Az állatok megismerése	A színek megismerése
Keresd meg a képet	Melyik felesleges	A ruhák megismerése	A formák megismerése
Keresd meg a formát	Keresd meg a másik részt	A sportok megismerése	
Színek	Keresd meg az ábrát	A zöldségek megismerése	
Hang	Tangram	A test megismerése	
Mi tartozik össze	Oszd el egyenlően a sütitket	A játékok megismerése	





A csomag tartalma

Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy az alábbi elemek mindegyikét tartalmazza-e a csomag:

1 x játékkonzol

1 x használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag, úgymint ragasztószalagok, műanyag lapok, kábeltözők és címkék, egyetlen darabja sem tartozik a játékhoz, ezért gyermeke biztonsága érdekében távolítsa el azokat.

A termék részei

MEGJEGYZÉS: A konzol beindítása előtt távolítsa el a műanyag fóliát az LCD kijelzőről.

1. BE-/KIKAPCSOLÁS gomb
2. USB tápcsatlakozó (az USB kábel nem tartozék)
3. 3.5 mm fejhallgató jack
4. Hangerőgombok
5. VISSZAÁLLÍTÁS gomb: Visszalépés a főmenübe vagy az eszköz visszaállítása hiba esetén.
6. Iránygombok
7. Hangszóró
8. A és B gombok
9. START gomb: Egy játék megállítása vagy kilépés a játékból.
10. LCD képernyő

Az elemmel kapcsolatos tudnivalók

A konzol 3 x 1.5V AAA/LR03 elemmel működik (nem tartozék).

Kérj meg egy felnőttet, hogy segítsen a megfelelő elemeket megkeresni és behelyezni.

A konzolhoz csak a megadott elemeket szabad használni.

1. Csavarhúzóval vagy egy érmével nyissa ki az eszköz hátulján található elemtartó fedelét.
2. Helyezzen be 3 x LR03/AAA elemet az elemtartó aljában és az itt látható ábrán megjelölt polaritásnak megfelelően.
3. Zárja vissza az elemtartót és húzza meg a csavart.



A konzol az alábbiakkal is működtethető:

- 1 x mini USB kábel (nem tartozék)

- 1 x adapter  (nem tartozék)

Megjegyzés: Az USB kábel és az adapter nem töltik a konzolt.

Tanács szülőknek: Az adapter nem használható játékként. Csak szülői felügyelet mellett szabad használni.

Az adapter jellemzői:

Bemenet: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.1 A

Kimenet: 5V  500 mA

MEGJEGYZÉS:

- Ha a hang gyenge vagy ha a konzol nem megfelelően reagál, cserélje ki az elemeket.
- A jobb teljesítmény érdekében használjon alkáli elemeket.



A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni. Az újratölthető elemeket töltés előtt el kell távolítani a játékból. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad töltetni. Különböző típusú elemeket, valamint új és használt elemeket nem szabad keverni. Csak az ajánlott azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. A lemerült elemeket el kell távolítani a játékból. A csatlakozókat nem szabad rövidre zární. Ne dobja az elemeket tűzbe. Távolítsa el az elemeket, ha hosszú ideig nem fogja használni a játékot. Az elemet nem szabad kitenni túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek és hasonlóknak.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a konzolt hosszabb ideig nem használja, húzza ki az adaptert a túlmelegedés elkerülése érdekében. Ha a konzolt adapter táplálja, ne játsszon vele kültéren. Rendszeresen ellenőrizze az adapter és a tápkábelek állapotát. Meghibásodás esetén ne használja az adaptert, amíg meg nem javították. A konzolt csak játékokhoz alkalmas adapterrel szabad használni. Az adapter nem játék. A konzolt le kell választani a hálózatról, ha a tisztításához folyadékot használnak. Ez a konzol nem 3 év alatti gyermekek számára készült.

FIGYELMEZTETÉS: Meghibásodást vagy a memória elvesztését jelentős frekvencia-interferencia vagy elektrosztatikus kisülések okozhatják. Ha a készülék nem működik megfelelően, távolítsa el az elemeket, majd helyezze azokat ismét vissza.

Epilepszia figyelmeztetés

Olvassa el, mielőtt Ön vagy gyermeke videójátékot használna. Vannak, akik hajlamosak epilepsziás rohamra vagy eszméletvesztésre, ha bizonyos villogó fényeket vagy a mindennapi életben gyakran előforduló tárgyakat látnak. Ezeknél az embereknél a roham kialakulásának veszélye áll fenn, amikor bizonyos képeket látnak a televízióban vagy videójátékokat játszanak. Ilyen események akkor is előfordulhatnak, ha az illetőnek nem volt a kórelőzményében korábban epilepszia. Ha Önnél vagy családtagjánál valaha is észlelték az epilepsziával kapcsolatos tüneteket (rohamok vagy eszméletvesztés) villogó fények vagy képek nézése közben, a játék használata előtt konzultáljon orvosával.

Javasolt a szülőknek felügyelni a gyerekeket videójátékozás közben. Ha Ön vagy gyermeke az alábbi tünetek bármelyikét mutatja: szédülés, látási zavarok, szem- vagy izomfeszültség, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok vagy rohamok, azonnal hagyja abba a játékot és konzultáljon orvosával.

A videójáték használata közben minden esetben meghozandó óvintézkedések:

- Ha olyan videójátékot használ, amely TV-képernyőhöz csatlakoztatható, álljon vagy üljön viszonylag távol a TV-képernyőtől, amennyire a csatlakozókábel lehetővé teszi.
- Használjon lehetőleg olyan videójátékokat, amelyeknek kicsi a képernyőjük. Kerülje a videójátékok használatát, ha fáradt vagy keveset aludt.
- Feltétlenül jól megvilágított helyiségben játsszon.
- Videójátékozás közben tartson óránként 10–15 perces szüneteket.



FCC információ

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

MEGJEGYZÉS:

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része alapján. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy azok megfelelő védelmet nyújtsanak a lakóterületeken a káros interferenciákkal szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadások vételében, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával állapíthat meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöböléséhez próbálkozzon az alábbi intézkedések valamelyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék áramkörétől eltérő áramkör aljzatához.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelőhöz.

Figyelmeztetés: Az eszközön végrehajtott módosítások, amelyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

MAGYAR



Tisztítás és garancia

A készülék tisztításához csak puha, enyhén nedves ruhát használjon. Ne használjon tisztítószert. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak. Ne merítse a készüléket vízbe. Ne szedje szét és ne dobja le a készüléket. Ne kísérelje meg csavarni vagy hajlítani a készüléket.

MAGYAR

MEGJEGYZÉS: Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást, fontos tudnivalókat tartalmaz.

Erre a termékre 3 hónap garancia vonatkozik. Jótállási igény bejelentésével vagy az értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, és mutasson be egy érvényes, vásárlást igazoló dokumentumot. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra terjed ki, ugyanakkor nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából vagy az ezzel a termékkel kapcsolatos gondatlan tevékenységből erednek (úgy mint szétszerelés, hőnek és nedvességnek történő kitétel, stb.). Ajánlott a csomagolást további hivatkozás céljából megőrizni.

A szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy a csomagoláson feltüntetett termékhez képest módosítjuk a termék színét és egyes részleteit.

FIGYELEM! Nem alkalmas 3 évesnél fiatalabb gyerekeknek. Fulladásveszély – Apró alkatrészek.

Megnevezés: JL2385B_09 / JL2385W_09

Európában terveztek és fejlesztették – Kínában készült, Shenzhen

© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
Franciaország

Lexibook Limited
Unit 8-9, 4th Floor
Kenning Industrial Building
19 Wang Hoi Road
Kowloon Bay, Kowloon
Hong Kong
www.lexibook.com

Környezetvédelem

Azok az elektromos készülékek, amelyekre már nincs szükség, újrahasznosíthatók és nem szabad azokat a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Kérjük, aktívan vegyen részt az erőforrások megőrzésében és segítse a környezet védelmét azzal, hogy visszaviszi ezt a készüléket egy arra kijelölt gyűjtőhelyre (amennyiben rendelkezésre áll).