

Powerbank




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LEXIBOOK

PB2600series

AZ ESZKÖZ KICSOMAGOLÁSA

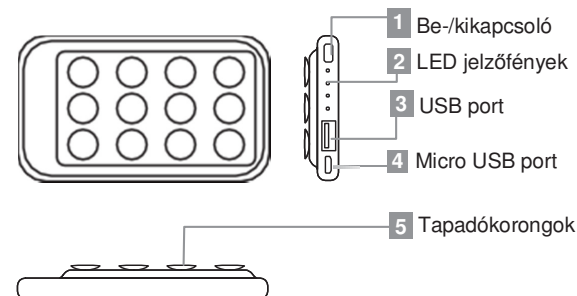

Kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy a következő elemeket a csomag tartalmazza-e:

- 1 x Powerbank
- 1 x Micro USB kábel
- 1 x Használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag, úgymint ragasztószalag, műanyag lapok, kábelkötözők és címkék egyetlen része sem tartozik a termékhez, és azokat el kell távolítani.

A POWERBANK TÖLTÉSE

A Powerbank egy 4000mAh-s lítium-polimer akkumulátorral működik.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be-/Kikapcsoló gombot (1) a fennmaradó akkumulátor teljesítmény százalékos értékének ellenőrzéséhez. A LED jelzőfények az alábbi állapotokat jelzik:

- 1 LED - 25% a fennmaradó teljesítmény
- 2 LED - 50% a fennmaradó teljesítmény
- 3 LED - 75% a fennmaradó teljesítmény
- 4 LED - 100% a fennmaradó teljesítmény

Ha a powerbank nem kapcsol be, akkor valószínűleg lemerült az akkumulátora, és fel kell tölteni:

1. Csatlakoztassa a kábel (tartozék) micro USB oldalát a powerbankhoz (4) és a kábel USB végét csatlakoztassa egy adapterhez (nem tartozék) vagy egy számítógéphez.

Megjegyzés: Az első használat előtt ajánlott teljesen feltölteni a powerbankot.

2. A LED fények (2) automatikusan világítani kezdenek és villognak, jelezve, hogy a powerbank tölt. Amikor az összes LED kigyullad, azt jelenti, hogy a powerbank teljesen feltöltött.

Az akkumulátorokat csak felnőttek vagy legalább 8 éves gyermekek tölthetik. A transzformátor helytelen használata áramütést okozhat. A lítium akkumulátor csak az ezzel a termékkel történő felhasználásra készült. Ne szerelje szét az akkumulátort. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy vízbe. Tűz, égési sérülések vagy az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében ne hagyja, hogy fémtárgy érjen az akkumulátor érintkezőihez. A sérült vagy szivárgó akkumulátorral fokozott körültekintéssel járjon el. Ha érintkezésbe kerül az elektrolittal, mossa le az érintett területet szappannal és vízzel. Ha a szembe kerül, öblítse 15 percig vízzel és forduljon orvoshoz. Ne töltsen a lítium akkumulátort, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 45 °C-os (113 °F) hőmérsékletet. Az akkumulátor ártalmatlanításakor vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval az akkumulátorok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására vonatkozó helyi szabályozásokkal kapcsolatban. Csak a mellékelt adaptert/USB-kábelt használja töltéshez. Az akkumulátort nem szabad kitenni túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.

FIGYELMEZTETÉS: Jelentős frekvencia-interferencia vagy elektrosztatikus kisülés az eszköz meghibásodását vagy a memória elvesztését okozhatja. Ha az eszköz rendellenesen működik, kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét, vagy húzza ki az USB kábelt.

AZ ESZKÖZ TÖLTÉSE

A powerbank különböző eszközöket tud tölni, például:

- Okostelefonok
- Tabletek
- E-book olvasók
- Digitális fényképezőgépek
- MP3/MP4 lejátszók
- ...és még sok más!

Egy eszköz töltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassa a mellékelt kábel USB végét a powerbank USB portjához (3), majd csatlakoztassa a kábel másik végét az eszközhez.
2. Ha a töltés nem indul el automatikusan, nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot (1).
3. Amikor a telefon vagy az eszköz teljesen feltöltött, a powerbank automatikusan leáll, hogy megakadályozza a túltöltést vagy a túlmelegedést.

MŰSZAKI ADATOK

- 12 tapadókorong a powerbank eszközre történő biztonságos rögzítéséhez
- Sima felületű eszközökre tapad
- 4000mAh Lítium-polimer akkumulátor
- Bemenet: DC5V $\overline{\text{—}}$ 1A, Kimenet: DC5V $\overline{\text{—}}$ 1A
- Töltési idő: 5 óra
- Méret: 115mm (Ho) x 68mm (Szé) x 44mm (Ma)
- Tömeg: 110g

TISZTÍTÁS ÉS GARANCIA

A készülék tisztításához puha, kissé nedves ruhát használjon. Ne használjon tisztítószert. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak. Ne merítse a készüléket vízbe. Ne szerelje szét és ne ejtse le a készüléket. Ne kísérelje meg csavarni vagy hajlítani a készüléket.

Megjegyzés: Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást, fontos tudnivalókat tartalmaz.

Erre a termékre 2 év garancia vonatkozik. Jótállási igény bejelentésével vagy az értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, és mutasson be egy érvényes, vásárlást igazoló dokumentumot. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra terjed ki, ugyanakkor nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából vagy az ezzel a termékkel kapcsolatos gondatlan tevékenységből erednek (úgy mint szétszerelés, hőnek és nedvességnek történő kitétel, stb.). Ajánlott a csomagolást további hivatkozás céljából megőrizni. A szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy a csomagoláson feltüntetett termékhez képest módosítjuk a termék színét és egyes részleteit.

Megjelölés: PB2600series
Európában tervezve és fejlesztve - Kínában készült

Lexibook S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
Franciaország
© LEXIBOOK®

További információkért, kérjük, hívja a Segélyvonalat: 0808 1003015

Kövessen minket
@LexibookCom



www.lexibook.com



Környezetvédelem

Azok az elektromos készülékek, amelyekre már nincs szükség, újrahasznosíthatók és nem szabad azokat a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Kérjük, aktívan vegyen részt az erőforrások megőrzésében és segítse a környezet védelmét azzal, hogy visszaviszi ezt a készüléket egy arra kijelölt gyűjtőhelyre (amennyiben rendelkezésre áll).

