


Óriás felfújható labda

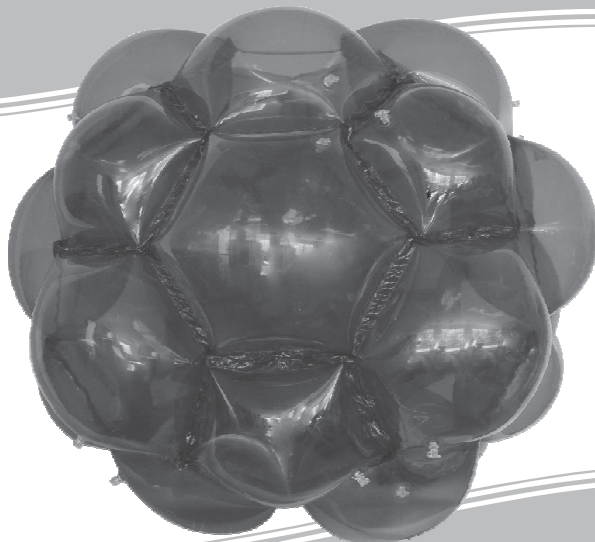

www.lexibook.com

LEXIBOOK®
PA100series

Használati utasítás

MAGYAR

KICSOMAGOLÁS

Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy a csomag az alábbi elemeket tartalmazza-e:

- 1 x Óriás felfújható labda
- 1 x javítókészlet
- 1 x használati utasítás

FIGYELMEZTETÉS: A csomagolóanyag, úgymint ragasztószalag, műanyag lapok, kábelkötözők és címkék egyetlen része sem tartozik a termékhez, és azokat el kell távolítani.

A LABDA FELFÚJÁSA

A felfújáshoz használjon kézi vagy elektromos pumpát (nem tartozék).

- Csomagolja ki a terméket, és hajtogassa szét a labdát egy sima felületen.
- Nyissa ki a szelepszakácsokat, majd helyezze bele a pumpa nagy végét (nem tartozék). Miközben szilárdan tartja a termék belsejében található szelepet, lassan fújja fel az összes kamrát, amíg a labda elég kemény nem lesz.
- Ügyeljen arra, hogy szorosan zárjon be minden szelepet, és nyomja be azokat a labdába, hogy elkerülje a szivárgást vagy a véletlenszerű leeresztést.
Megjegyzés:
 - A szájjal történő felfújás nehéz lehet, és utána látható nedvesség keletkezik a labda belsejében.
 - Az óriás felfújható labdán 20 szelep van.

VIGYÁZAT: A pumpával (külön megvásárolható) történő felfújást felnőttnek kell elvégeznie. Ne használjon magasnyomású pumpát vagy autógumihoz való pumpát. Ne fújja túl. Ne próbálja meg eltávolítani az összes gyűrődést; mindig rendszeresen ellenőrizze a felfújás állapotát és fejezze be a felfújást, ha a labda elég keménynek tűnik. Minden használat előtt és rendszeres időközönként ellenőrizze.

A LABDA LEERESZTÉSE

- Nyissa ki és nyomja össze az összes szelepet, hogy a kamrákból kiáramoljon a levegő.
- Vagy helyezzen be egy vékony tárgyat, például egy leeresztő csövet (a javítókészlet tartozéka), amely nyitva tartja a szelepet.

VIGYÁZAT: A leeresztést felnőttnek kell elvégeznie, legyen nagyon óvatos, hogy ne lyukassza ki az Óriás felfújható labdát a leeresztő cső használatakor, leeresztéskor ne erőltesse a levegő kiáramlását az óriás labdából, hagyja, hogy a levegő lassan és természetesen áramoljon ki belőle. Leeresztés után hajtsa össze a labdát és tárolja hűvös, száraz helyen.

JAVÍTÓKÉSZLET: UTASÍTÁSOK

- Alaposan tisztítsa meg a sérült területet.
- Ollóval vágjon ki egy darab foltot (a javítókészlet tartozéka), amely elég nagy ahhoz, hogy teljesen lefedje a sérült területet.
- Válassza le a védőpapírt a foltról, majd egyszerűen ragassza a sérült területre.
Megjegyzés:
 - A hőmérsékletváltozások a termék kitágulását vagy összehúzódását okozzák.
 - Hidegben utána kell fűjni.

VIGYÁZAT: A javítást felnőttnek kell elvégeznie. Használat előtt ellenőrizni kell.

FIGYELMEZTETÉSEK

- FIGYELMEZTETÉS!** 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott. Fulladásveszély – Apró alkatrészek.
- Játék közben ne nyújtsa ki a fejét vagy a végtagjait a terméken kívülre, mert sérülést okozhat.
- Elengedhetetlen a felnőtt felügyelet.
- Ne használja vízben.
- Ezt a terméket csak sík felületen szabad használni, elkerülve minden éles, érdes felületet és lejtős talajt.
- Az éles részek/tárgyak a termék felületén szivárgást okoznak, ezáltal a termék tartása csökken, a gyermekek sérüléseinek elkerülése érdekében játék közben tartsa távol a terméket az éles részekről/tárgyaktól.
- Javasoljuk, hogy a terméket akadályoktól mentes helyen használja, ahol nincsen például kerítés, garázs, ház, lehajló ág, szárítókötél vagy elektromos vezeték.
- A termék nyílt láng hatására meggyullad, soha ne engedje, hogy a termék túlzott hőhatásnak legyen kitéve, pl. hosszan tartó napsugárzásnak, cigarettának vagy nagy melegnek, stb....
- A termék helytelen vagy nem javasolt módon történő használata sérülésekhez (törés vagy ficam), beszorulás esetén fulladáshoz, napsütéses időben hyperthermiához vagy vizes környezetben történő használat esetén fulladáshoz vezethet.
- A nagyon magas hőmérsékleten kitágul az Óriás labda, ez pedig túlfújáshoz vezethet. Ha ez megtörténik, eresszen ki belőle valamennyi levegőt, hogy elég kemény maradjon, de ne legyen túlfújva.
- Ajánlott életkor: 6 éves kortól.
- Maximális terhelhetőség: 150 font.
- Maximális kapacitás: egy gyermek, ne lépje túl a kapacitást. Ne másszon és ne üljön rá.
- Az Óriás felfújható labdát körültekintően kell használni, mivel ügyességre van ahhoz szükség, hogy elkerülje az eséseket vagy ütközéseket, amelyek a felhasználó vagy egy harmadik fél sérülését okozhatják.

TISZTÍTÁS ÉS GARANCIA

MEGJEGYZÉS: A termék tisztításához csak puha, enyhén nedves ruhát használjon, a tisztításához ne használjon kemény tárgyat, mert az károsíthatja a terméket. Használat előtt és után mindig ellenőrizze, hogy a termék nem ereszt-e vagy nincs-e rajta felületi sérülés, ha ereszt vagy sérült, használja a kiegészítő javító készletet. Tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni a ragasztót. Ne tárolja a terméket közvetlen napfényen vagy bármilyen más hőforrás közelében, hűvös, száraz helyen tárolja. Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást, fontos tudnivalókat tartalmaz. Erre a termékre 6 hónap garancia vonatkozik (kizárólag az Egyesült Államokra érvényes). Jótállási igény bejelentésével vagy az értékesítés utáni szolgáltatással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, és mutasson be egy érvényes, vásárlást igazoló dokumentumot. A garancia a gyártónak tulajdonítható anyaghibákra és gyártási hibákra terjed ki, ugyanakkor nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából vagy a terméken engedély nélkül végrehajtott tevékenységből erednek (úgy mint szétszerelés, hőnek és nedvességnek történő kitétel, stb.).

Megjelölés: PA100series
Európában tervezték és fejlesztették – Kínában készült

©Lexibook®

www.lexibook.com