

KLARSTEIN

Gracia



Kuchyňský robot

10006253 10006252
10022087 10022088

Technická data


Číslo produktu	1006253, 10006252, 10022087, 10022088
Napájení	230 V ~ 50 Hz
Spotřeba	1000 W
Kapacita mísy	5 litres (max 2 kg dough)
Rozměry (ŠxVxH)	36 x 33 x 23cm
Váha	8 kg

Bezpečnostné inštrukcie

- Nevystavujte toto zařízení dešti
- Na přístroj nepokládejte předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- Používejte pouze doporučené příslušenství
- Tento přístroj nikdy nesmíte opravovat sami. Obrat'te se na správce systému pro údržbové práce ke kvalifikovaným zákazníkům
- Do zařízení neházejte žádné kovové předměty.
- Nepokládejte těžké předměty na horní plochu přístroje.
- Ujistěte se, že dané napájecí napětí odpovídá hodnotě a údajům uvedeným na tomto přístroji.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Netahejte za kabel, neohýbejte a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Nedotýkejte se zásuvky mokřýma rukama.
- Zásuvku při vytahování kabelu uchopte.
- Nepoužívejte poškozenou elektrickou zásuvku.
- Přístroj nainstalujte tak, abyste v případě problému mohli okamžitě odpojit napájecí kabel.
- Zařízení umístěte na suchý, rovný, vodotěsný a tepelně odolný povrch.
- Zařízení ukládejte na místo mimo dosah dětí.
- Zásuvka musí být snadno dostupná, v případě jakéhokoliv problému rychlého odpojení.
- Zařízení neinstalujte do uzavřeného prostoru, jako například knihovna nebo vestavěná skříň. Třeba zajistit dostatečné větrání přístroje.
- Nepokládejte zařízení které může být horké k blízkosti produktu. Teplo může přístroj poškodit.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, nadměrné vlhkosti a nadměrným otřesům.
- Tato příručka je určena k seznámení Vás s provozem tohoto produktu. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě.
- Dostáváte tříletou záruku za chyby při normálním používání při nákupu tohoto produktu
- Zařízení využívejte pouze na základě daných pokynů.
- Předělávání nebo úpravy má vliv na bezpečnost výrobku. Pozor, nebezpečí úrazu!
- zařízení svévolně nebudeme pojeđnávat a opravy neprovádíme sami!
- S produktem zacházejte opatrně. Nárazům, pádem z výšky může dojít k poškození.
- Nevystavujte produkt před vlhkostí nebo před extrémně vysokými teplotami.

Popis produktu

- 1 Mixovací čepel
- 2 Vrchní kryt
- 3 Střední kryt
- 4 Knoflík otevírání
- 5 Zapínání / rychlosti
- 6 Spodní kryt
- 7 Nožičky
- 8 Mixovací mísa
- 9 Metla na šlehání
- 10 Hák na hnětení

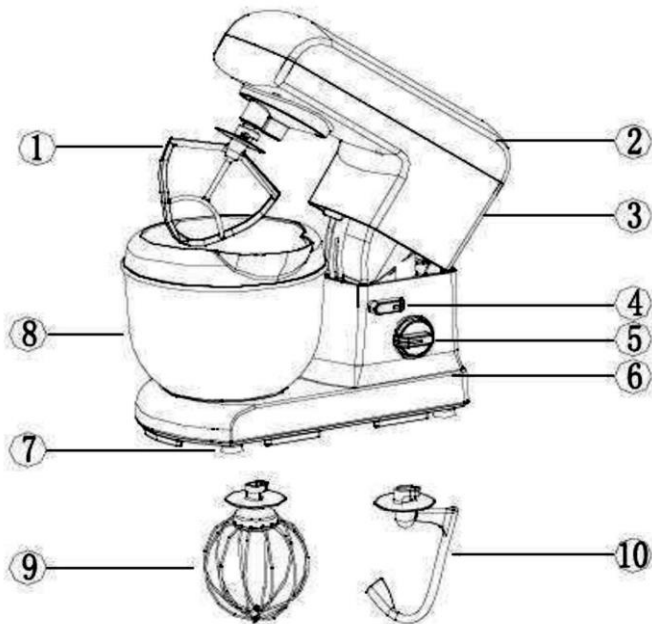

Použití

Před prvním použitím umyjte všechny části, které přijdou do styku se surovinami.

Uvedení do provozu

1. Smíchejte ingredience dle vašeho receptu; následně otevřete vrchní část robota (3) použitím knoflíku (4) do vrchní polohy a zajistěte, tak aby byl knoflík (4) v horizontální poloze.

2. Umístíte mixovací mísu (8) do zařízení a pootočte proti směru hodinových ručiček a ujistěte se, že je pevně nasazena.

3. Připevněte mixovací čepel (1), šlehací metlu (9) nebo hák na hnětení (10) do otvoru pro uchycení násady; jemně zatlačte a otočte ve směru hodinových ručiček. Následně otočte knoflíkem ve směru šipky a druhou



klikou sundejte vrchní část robota (3).

4. Zapojte do napájení a nastavte rychlost podle vaší potřeby od 1 po MAX.

5. Pro ukončení provozu dejte otočné tlačítko do polohy "0".

6. Zvedněte vrchní část a vyjměte mísu.

Funkce a příklady

Michání nebo hnětení těsta

1. Maximální množství mouky je 785 g a vody 570 g.

2. Začněte na rychlosti 1 po 20 sekund, pak na rychlosti 2 po 20 sekund a následně na rychlosti 3 po 3 minuty.

3. Při plnění se ujistěte, že jste nepřekročili maximální množství.

4. V závislosti na použití zvolte nástavec.

Mixování šejků, drinků nebo jiných tekutin.

1. Smíchejte suroviny dle vašeho receptu na rychlosti od 1 po 7 po dobu cca 3 minut (v závislosti na použitých tekutin).

2. Nepřekračujte maximální množství.

3. Použijte mixovací čepel.

Šlehání bílek nebo smetany

1. Na rychlosti od 7 po MAX šlehejte bílku bez přestávky po dobu cca 5 minut; v závislosti na velikosti vajec. Maximální kapacita cca 12 vajec (v závislosti na velikosti vajec).
2. Pro šlehání smetany použijte 250 ml čerstvé smetany na rychlosti 5 až 9 po dobu cca 3 minut.
3. Použití nástavce na šlehání a nepřekračujte maximální kapacitu mísy.

Čištění a údržba

- Před čištěním odpojte ze zdroje napětí.
- Po použití počkejte dokud zařízení vychladne.
- K čištění exteriéru použijte jemnou hadr a minimální množství vody, nikdy nedovolte aby se voda dostala do základny přístroje ..
- Mixovací čepel a hák na těsto nejsou vhodné do myčky nádobí. Umyjte je v teplé vodě
- s neagresivním čistícím prostředkem.
- Mixovací mísa a šlehač jsou vhodné i do myčky nádobí. Při čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.

Informace o zneškodňování



Podle evropského nařízení pro nakládání s odpady 2002/96 / EC tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Namísto toho musí být odnesen na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou manipulací při likvidaci tohoto výrobku. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu se prosím obraťte na svůj místní úřad.

Prohlášení o shodě

Výrobce: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



Tento produkt je v souladu s těmito Evropskými směrnici:
2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/C (LVD)