



OnePlus Nord N100

Příručka uživatele

Vzhledem k soustavným aktualizacím softwaru (včetně funkcí, uživatelských rozhraní a způsobů interakce tohoto softwaru) se vaše uživatelská zkušenost může lišit od popisu rozhraní uvedeného v této příručce. Toto softwarové rozhraní může být obměňováno.

Obsah

ZAČÍNÁME

10

Příprava vašeho zařízení

12

Baterie a nabíjení

13

Fyzická tlačítka

14

Převed'te svá data do telefonu OnePlus Nord N100

16

ZÁKLADY

19

Základní dotyková gesta

20

Instalujte a odstraňujte aplikace

21

Používání aplikací

22

Domovská obrazovka

24

Panel oznámení

28

Asistent Google

31

NASTAVENÍ

33

Wi-Fi a síť

34

Wi-Fi

34

Karta SIM a síť

35

Přístupový bod a sdílení připojení

36

Bluetooth a připojování zařízení

38

Bluetooth

38

Obrazovka

39

Přizpůsobení	41	Rychlá gesta	47
Zvuk a vibrace	42	Dvojité stisknutí tlačítka napájení	49
Hlasitost	42	Stisknutí a podržení tlačítka napájení	49
Audio vyvažování Dirac	43	Fotografování dlouhým stisknutím	49
Režim Nerušit	43	Aplikace a oznámení	49
Režim sluchátek	44	Zabezpečení a zámek obrazovky	51
Živé titulky	44	Zabezpečení zařízení	52
Vyzvánění a vibrace	45	Osobní bezpečnost	54
Systémové zvuky	45	Přišpendlení obrazovky	55
Tlačítka a dotyková gesta	45	Ochrana soukromí	56
Navigační řádek a dotyková gesta	45	Správce oprávnění	56

Zobrazit hesla	56	Usnadnění	62
Zámek obrazovky	56	Jazyk a vstup	62
Poloha	56	Datum a čas	64
Baterie	57	Zálohování	64
Úložiště	58	Možnosti resetování	64
Uživatelské účty	58	Úložiště OTG	65
Aplikace Digitální rovnováha a rodičovská kontrola	59	Programy zlepšující zákaznickou zkušenost	66
Užitečné nástroje	60	Více uživatelů	67
Systém	61	RAM Boost	67
		Aktualizace systému	67
		Informace o telefonu	68

APLIKACE	69	Hodiny	86
Telefon	70	Zen Mode	89
Kontakty	72	OnePlus Switch	89
Správce souborů	74	Aplikace Google	91
Zprávy	75	ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ	95
Počasí	76	Herní režim	96
Kalkulačka	78	Režim Nerušit	97
Záznam zvuku	78	Obrazovka Sdílení obrazu	98
Aplikace Poznámky	79	Plánované zapnutí/vypnutí telefonu	98
Kamera	81	Příšpendlení obrazovky	99
Galerie	85	Paralelní aplikace	100


Režim výřezu	100	Tovární reset	105
FileDash	100	USNADNĚNÍ	106
Skrytý prostor	101	Zvětšení trojitým poklepem	107
RESTARTOVÁNÍ, AKTUALIZACE, ZÁLOHOVÁNÍ, OBNOVENÍ	102	Ukončení hovoru tlačítkem napájení	108
Restart či nucený restart	103	Převrácení barev	108
Aktualizace systému	103	Korekce barev	108
Zálohování a obnovení dat	103	Text s vysokým kontrastem	108
Zálohování a obnovení dat v aplikaci OnePlus Switch	104	BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	109
Použití úložiště Disk Google k zálohování a obnovení ze zálohy	104	Prohlášení	110
		Ochranné známky a oprávnění	111
		Ochrana osobních údajů	111

Bezpečnostní zásady při používání	112	Frequency Bands and Power	123
Obecné bezpečnostní informace	112	Correct Disposal of this Product	124
Bezpečnost baterie	116	RoHS Compliance	124
Bezpečnost nabíjení	117	ERP compliance	125
Bezpečnost při řízení	119	FCC Regulatory Conformance	127
Zdravotní informace	119	FCC Statement	127
Prohlášení o bezpečnosti laseru	120	FCC Caution	128
EU Regulatory Conformance	121	RF Exposure Information (SAR)	129
CE Statement	121	Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones	130
RF Exposure Information (SAR)	122		
Restrictions in 5GHz band	123	Industry Canada Conformance	133


IC Statement	133
Restrictions in 5GHz band	134
RF Exposure Information (SAR)	135
Péče a údržba	136
Informace o záruce zařízení OnePlus	137
Na co se omezená záruka nevztahuje	138
Reklamační politika (vztahuje se pouze na Severní Ameriku a Evropu)	140

Začínáme

Seznamte se s vaším zařízením a začněte jej používat.

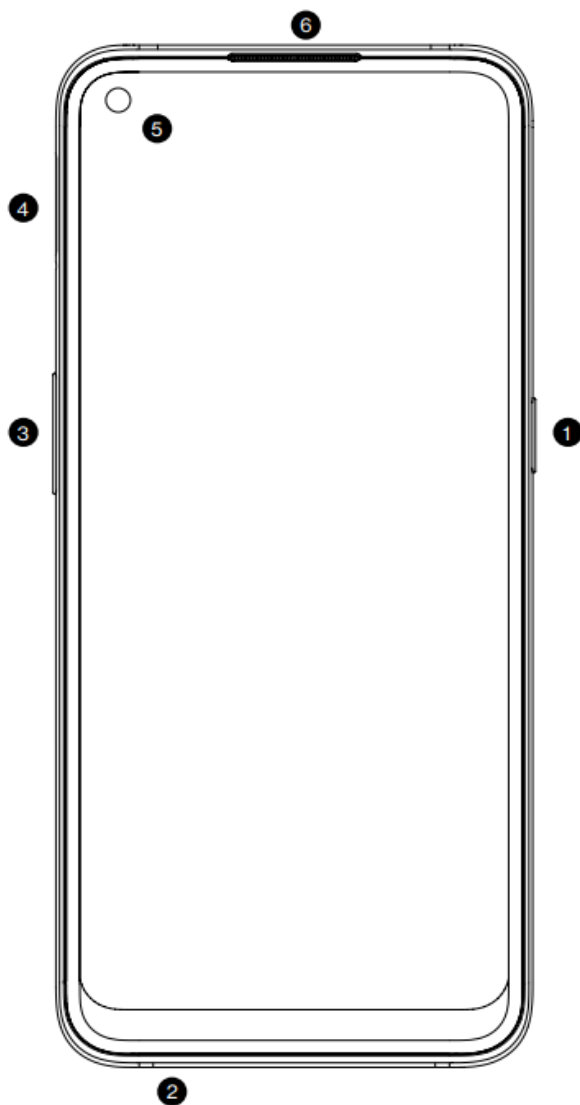

- ① Napájení a přepínač úsporného/běžného provozu
- ② Spodní mikrofon
- ③ Tlačítka hlasitosti
- ④ Vložka Nano SIM karty
- ⑤ Přední kamera
- ⑥ Horní reproduktor

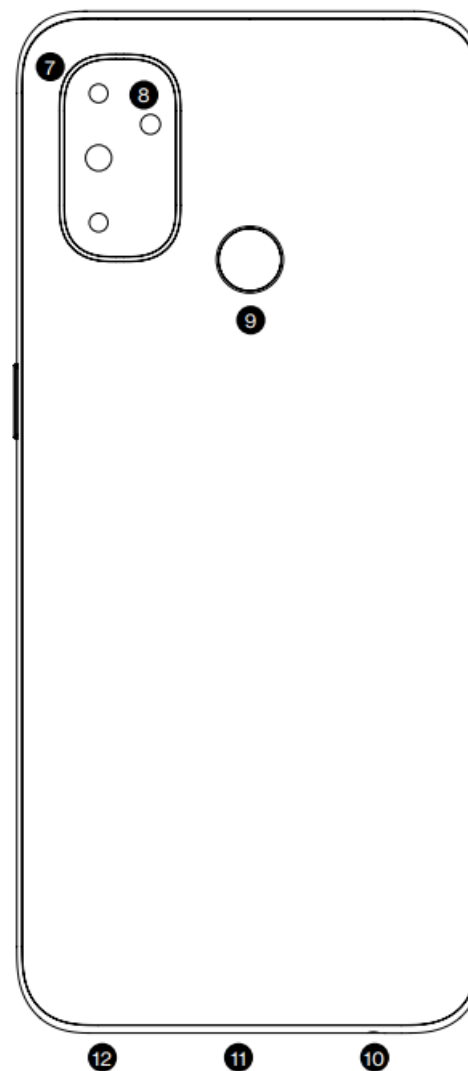

- ⑦ Zadní kamera
- ⑧ Blesk
- ⑨ Snímač otisku prstu
- ⑩ Vstup pro sluchátka
- ⑪ USB port Typu C
- ⑫ Spodní reproduktor

Příprava vašeho zařízení

Vložte kartu SIM

1. Klíč pro vysunutí vložky karty SIM vsuňte do drobného otvoru vestavěného pouzdra karty SIM. Pro vysunutí vložky karty SIM mírně zatlačte na klíč vsunutý do otvoru.
2. Vložku karty SIM poté opatrně vytáhněte ze štěrbin vestavěného pouzdra.
3. Do této vložky umístěte kartu SIM.
4. Tuto vložku pro kartu SIM zasuňte zpět do svého zařízení.

* Použijte originální kartu Nano-SIM. Neznačkové či upravené karty mohou zařízení poškodit.

Zprovoznění vašeho OnePlus Nord N100

Zapněte telefon několikavteřinovým stisknutím tlačítka **napájení**. Nebude-li telefon uveden do provozu, může být nutné jej nabít.

Průvodce úvodním nastavením

Při prvním spuštění vašeho telefonu (či po obnovení jeho továrních nastavení) vám **Průvodce nastavením** umožní upravit

veškeré nastavitelné vlastnosti a funkce, včetně jazyka telefonu, softwarových tlačítek, dotykových gest, odemykání otiskem prstu a dalších. Chcete-li tato nastavení změnit až později, můžete tak po zprovoznění telefonu učinit v aplikaci Nastavení.

Baterie a nabíjení

Telefon bude nutné nabít po jeho prvním spuštění, a také v případě, že jste jej déle nepoužívali.

Bezpečnostní informace:

1. Abyste zajistili vlastní bezpečnost a vyhnuli se poškození tohoto zařízení, používejte

výhradně schválenou nabíječku a kabel USB.

2. Telefon OnePlus Nord N100 podporuje USB kabel typu C.
3. Po ukončení nabíjení nabíječku odpojte, a vyhněte se tak plýtvání elektřinou.
4. Během nabíjení na svůj telefon nic nepokládejte.

Nabíjte baterii

1. K adaptéru připojte kabel USB;
2. kabel USB zapojte do USB portu vašeho telefonu.

3. Adaptér zapojte do zásuvky elektrické sítě.
4. Po nabití vypojte kabel USB z telefonu a napájecí adaptér ze zásuvky.

Šetřete energii a prodlužte interval vybití baterie

Snižte spotřebu energie pomocí následujících opatření:

1. Pokud zařízení právě nepoužíváte, vypněte obrazovku.
2. Je-li baterie téměř vybitá, zapněte režim **Úspora baterie**.

3. Jestliže nepoužíváte funkce Bluetooth a Wi-Fi, vypněte je také.
4. V aplikaci Nastavení ztlumte jas obrazovky a zkraťte interval před „usnutím“ telefonu.
5. Odstraňte nepoužívané aplikace.

Fyzická tlačítka

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení je umístěno na pravém boku telefonu.

- Pro spuštění zařízení z vypnutého stavu tlačítko napájení stiskněte a podržte.

- Pro zapnutí Hlasového asistenta v již spuštěném telefonu tlačítko napájení stiskněte a podržte.
- Pro vypnutí telefonu stiskněte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
- Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete/vypnete obrazovku telefonu.
- Stisknutím tlačítka hlasitosti můžete rovněž upravit hlasitost hovoru při telefonování.
- Tlačítko hlasitosti stiskněte také tehdy, když chcete ztišit vyzvánění příchozího hovoru.

Klávesové zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete některé akce provádět rychleji.

Tlačítko hlasitosti

Tlačítko hlasitosti je umístěno na levém boku telefonu.

- Při přehrávání hudby či videa lze stisknutím tlačítka hlasitosti upravit hlasitost zvuku.
- Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti.
- Pro pořízení snímku obrazovky stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti.

- Pro přechod do režimu obnovení na vypnutém zařízení stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko hlasitosti.
- Chcete-li vynutit vypnutí zařízení, stiskněte současně tlačítko napájení spolu s tlačítkem zvýšení hlasitosti a dlouze (po dobu 10 sekund) obě podržte.

Převeďte svá data do telefonu

OnePlus Nord N100

Aplikace OnePlus Switch dokáže rychle převést veškerá vaše data včetně kontaktů,

zpráv a fotografií z vašeho předchozího zařízení do nového telefonu OnePlus.

Je-li vaším předchozím zařízením telefon OnePlus či jiné zařízením se systémem Android:

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch. Zvolte možnost **Jsem nový telefon**, poté vyberte typ vašeho starého telefonu.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce nového telefonu. Stáhněte a nainstalujte aplikaci OnePlus Switch také do svého starého telefonu.
3. Na svém novém telefonu klepněte na tlačítko Pokračovat.

4. Ve svém starém telefonu otevřete aplikaci OnePlus Switch, zvolte možnost Jsem starý telefon a propojte oba telefony nasnímáním QR kódu na svém novém telefonu.
5. Po propojení obou telefonů vyberte data, která chcete ze svého starého telefonu převést. Převod zahajete klepnutím. Poté vyčkejte dokončení převodu.

Je-li vaším předchozím zařízením iPhone:

1. Data ve svém zařízení s iOS synchronizujte s úložištěm iCloud.
2. Otevřete aplikaci OnePlus Switch.

3. Zvolte možnost **Jsem nový telefon** a poté klepněte na možnost „**iPhone**“.
4. Přihlaste se ke svému účtu iCloud a zahajte importování dat.
5. Doporučujeme provést celý proces datového převodu za připojení přes síť Wi-Fi; aplikace OnePlus Switch by měla zůstat po celou dobu otevřená na obrazovce. Dojde-li během převodu k odpojení od serveru iCloud, zkuste se prosím opět přihlásit k úložišti iCloud a obnovit přerušovaný datový přenos. Upozorňujeme, že z důvodu komplikací souvisejících s kompatibilitou lze převést pouze některé datové formáty.

Základy

Naučte se používat své zařízení
OnePlus.

Základní dotyková gesta

Naučte se ovládat svůj telefon a aplikace pomocí základních gest, jako je poklepání, tažení, švihnutí a přiblížení.

1. Poklepáním vstupte do aplikace, nebo ji pouze vyberte




2. Švihnutím lze vertikálně posouvat zobrazení při prohlížení webových stránek či seznamů.



3. Švihnutím prstu doleva či doprava lze přepínat mezi jednotlivými kartami, listovat či posouvat obsah v aplikacích počasí/kalendář/galerie/seznam aplikací.



4. Přiblížení dvěma prsty slouží k prohlížení obrázků a webových stránek.

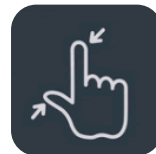

5. Delším přitlačením prstu k obrazovce vyvoláte překryvné okno umožňující změnu pokročilých nastavení či zadání stavu úprav.



Instalujte a odstraňujte aplikace

Instalace aplikací z obchodu

Google Play

Nejvhodnějším postupem je stažení a instalace aplikací z obchodu Google Play, který je ve vašem zařízení k dispozici.

Otevřete aplikaci Google Play, v níž můžete vyhledávat aplikace pomocí klíčových slov, nebo je vybírat na obrazovce.

- Klepnutím na ikonu aplikace zobrazíte podrobnosti o dotyčné aplikaci.
- Klepnutím na tlačítko **Instalovat** aplikaci stáhnete a nainstalujete.

* Pro stahování aplikací je nejvhodnější použít připojení Wi-Fi.

Odinstalování aplikací

Aplikaci lze odinstalovat následujícím postupem:

- Na domovské obrazovce či v šuplíku aplikací dlouze stiskněte ikonu dotyčné aplikace a vyberte možnost **odinstalovat**.
- Přejděte do sekce obchodu **Google Play > Moje aplikace a hry > NAINSTALOVANÉ**, kliknutím vstupte do sekce údajů o aplikaci a vyberte možnost **odinstalovat**.
- Přejděte do sekce **Nastavení > Aplikace a oznámení**; vyberte požadovanou aplikaci. Poté přejděte do sekce **informací o aplikaci** a vyberte možnost **odinstalovat**.

* Některé z předinstalovaných aplikací nelze odinstalovat

Používání aplikací

Naučte se otevírat aplikace, přepínat mezi nimi, zavírat je a zobrazit údaje o těchto aplikacích.

Šuplík aplikací

Švihnutím prstem vzhůru na domovské obrazovce zobrazíte všechny své aplikace v šuplíku aplikací

Otevírání aplikací

Otevřete aplikaci pomocí ikony dotyčné aplikace umístěné na ploše či v šuplíku aplikací.

Zobrazení informací o aplikaci

Dlouze stiskněte ikonu některé aplikace a výběrem položky informace o aplikaci v překryvném rámečku zobrazte údaje o aplikaci a možnosti nastavení.

Přepínání mezi aplikacemi

- V režimu **navigačních gest** přepínejte mezi jednotlivými aplikacemi švihnutím prstu doleva či doprava podél spodního řádku ikon.
- V režimu navigačních prvků **Zpět, Domů** a **Nedávno použité** můžete klepnutím na

tlačítko **Nedávno použité** v navigačním řádku přepínat mezi aplikacemi.

Zavírání aplikací

- V režimu **navigačních gest** švihněte jedním prstem po obrazovce od spodního okraje vzhůru, chvíli počkejte, a poté dalšími švihy vzhůru na kartách jednotlivých aplikací aplikace zavírejte.
- Klepněte na tlačítko **Nedávno použité** a švihnutím vzhůru zavírejte jednotlivé aplikace na kartě aplikací.

Vyčištění všech úloh na pozadí

- V režimu **navigačních gest** švihněte prstem od spodního okraje obrazovky vzhůru, chvíli počkejte, a poté zcela dole na obrazovce klepněte na  pro ukončení všech úloh na pozadí.
- Klepnutím na tlačítko **Nedávno použité** přejděte do seznamu nedávno použitých aplikací. Zcela dole na obrazovce klepněte na , čímž vyčistíte veškeré úlohy na pozadí.

* Přišpendlené aplikace zavřeny nebudou.

Zamykání aplikací na pozadí

V seznamu nedávno použitých aplikací klepněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu karty aplikace. Vyberte možnost **Zamknout**, čímž zabráníte zavření či vyčištění dotyčné aplikace.

Domovská obrazovka

Naučte se osobně přizpůsobit svůj telefon nastavením **tapet**, **widgetů** a **nastavení domovské obrazovky**.

Ikony aplikací a složky

- Na domovské obrazovce otevřete šuplík aplikací švihnutím prstem vzhůru.
- V šuplíku aplikací přidejte stisknutím a přetažením některou z ikon na domovskou obrazovku.
- Na domovské obrazovce vytvořte novou složku přetažením ikony některé z aplikací na ikonu jiné aplikace.

Tapety

Dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a výběrem z **TAPET**

nastavte svou tapetu domovské obrazovky a tapetu zamykací obrazovky.

Widgety

- **Přidávejte widgety:** dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a vyberte položku **Widgety**. Nebo stiskněte a podržte ikonu aplikace a zvolte položku **widget**. Poté stiskněte některý widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.

Nastavení domovské obrazovky

Dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a vyberte položku

NASTAVENÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY.

Přidat ikonu na domovskou obrazovku: je-li nastavení aktivní, po instalaci nové aplikace se na domovské obrazovce zobrazí její ikona.

Švihnutí dolů: Švihnutím prstem směrem dolů přejdete z domovské obrazovky do rychlých nastavení.

Objevit: Švihnutím prstem doprava přejdete z domovské obrazovky do aplikace Objevit od Googlu.

Zamknutí dvojitým klepnutím: dvojité klepnutí na libovolné místo ve volné části Domovské obrazovky vypne obrazovku a uzamkne zařízení.

Rozvržení spouštěče aplikací: lze si vybrat mezi samotnou Domovskou obrazovkou a Domovskou obrazovkou se Šuplíkem aplikací.

Šuplík aplikací: při vstupu do Šuplíku aplikací se zobrazí všechny aplikace.


Tečky oznámení: Je-li nastavení aktivní, ikona aplikace se zobrazí s tečkami oznamujícími přítomnost nových zpráv.

Balíček ikon: lze nastavit styly pro přednastavené aplikace a některé z aplikací třetích stran

Rozvržení Domovské obrazovky: lze upravit počet polí v mřížce plochy a velikost ikon.

Skrytý prostor: vstupte do něj švihnutím prstu doprava v šuplíku aplikací nebo švihnutím dvěma prsty směrem ven na domovské obrazovce.

Panel oznámení

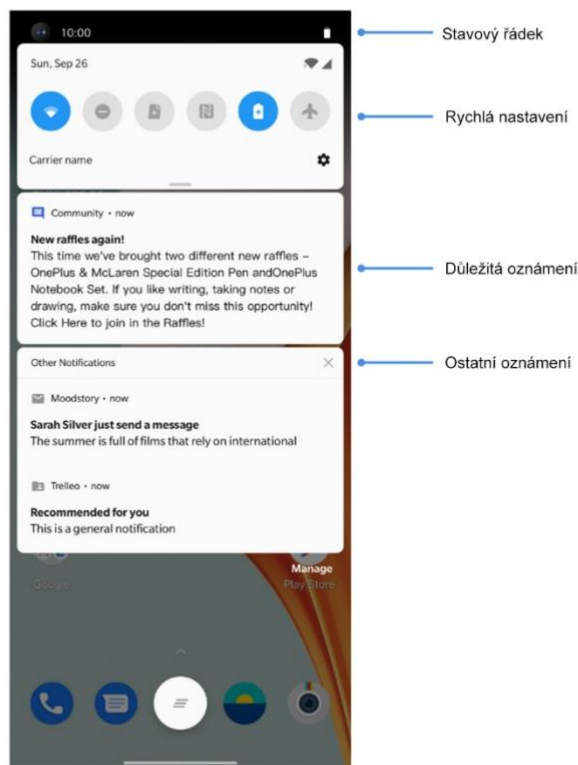

Kdykoli obdržíte oznámení od systému či některé aplikace, stavový řádek zobrazí odpovídající ikonu. Vytáhněte panel oznámení švihnutím prstu od horního okraje stránky aplikace či kdekoli na domovské obrazovce.

- Oznámení můžete vyčistit švihnutím doprava (některá z oznámení je nutné odstranit zavřením příslušných aplikací).
- **Dlouhým stisknutím** některého z oznámení vstoupíte do nastavení oznámení pro dotyčnou aplikaci.
- **Jsou zde dvě kategorie:** „Důležitá“ a „Ostatní“ – můžete se rozhodnout pro přemístění méně důležitých oznámení do

kategorie „**Ostatní oznámení**“, a učinit tak stisknutím dotyčného oznámení a výběrem volby „**Ostatní**“.

Rychlá nastavení

- Klepněte na ikonu rychlých nastavení pro rychlé zapnutí/vypnutí specifických funkcí.
- Stiskněte a přidržte některou ikonu v nabídce rychlých nastavení pro otevření rozhraní odpovídajících nastavení.
- Znovu švihněte prstem dolů pro zobrazení dalších tlačítek a nastavení jasu.

Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazují ve stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v následující tabulce jsou ty nejběžnější.

	Síla signálu		Služba lokality aktivována
	Wi-Fi		Budík aktivován
	Chybí karta SIM		Tichý režim aktivován
	Roaming		Vibrační režim aktivován
	Připojeno k síti GPRS		Letadlový režim aktivován
	Připojeno k síti UMTS		Normální nabíjení
	Připojeno k síti HSDPA		Kapacita baterie
	Připojeno k síti HSPA+		Režim Nerušit aktivován
	Připojeno k síti LTE		Herní režim aktivován
	Rozhraní Bluetooth aktivováno		Přístupový bod Wi-Fi aktivován

Asistent Google

* Při prvním použití funkce Asistent Google se podle pokynů přihlaste ke svému účtu Google.

Pro rychlý přístup k Asistentovi Google můžete buď stisknout a podržet tlačítko domovské stránky, švihnout prstem vzhůru z rohu obrazovky telefonu (pokud máte povolena „**Navigační gesta**“), stisknout tlačítko napájení, nebo jednoduše říci „Hej, Google“.

S Asistentem Google můžete:

- V rychlosti zatelefonovat (např. „Zavolej mámě“)

- Odesílat textové zprávy (např. „Pošli Sáře textovku, že jdu pozdě“)
- Nastavovat připomínky (např. „Připomeň mi dárek Honzovi k narozeninám“)
- Vyfotit autoportrét (např. „Vyfoť mi selfíčko“)
- Nastavovat události kalendáře (např. „Nastav jako událost kalendáře večeři s Karlem zítra mezi sedmou a devátou“)
- Přehrávat hudbu (např. „Pusť mi jazz na YouTube“)
- Nechat se někam navést (např. „Porad' mi cestu domů“)

- Získat informace o počasí (např. „Budu dneska potřebovat deštník?“)

Nastavení

Konfigurujte síť a účet svého telefonu nebo upravte jeho nastavení

Wi-Fi a sítě

Wi-Fi

Připojte se k internetu prostřednictvím sítě WLAN.

Připojte se k Wi-Fi

1. Přejděte do části **Nastavení > Wi-Fi a sítě**, zde klepněte na položku **Wi-Fi**.
2. Ze seznamu vyberte některou Wi-Fi síť.
3. Jestliže jste zvolili Wi-Fi síť bez šifrování, připojíte se automaticky. Pro připojení k síti

s enkrypcí je třeba zadat příslušné heslo a klepnout na tlačítko **PŘIPOJIT**.

* Síť Wi-Fi můžete přidat rovněž manuálně po výběru možnosti **Přidat síť**.

Přednastavení Wi-Fi

- **Automatické zapínání Wi-Fi:** aktivujte toto nastavení, a vždy se znovu připojíte k nejbližší uložené síti s kvalitním signálem, například k vaší domácí síti.
- **Inteligentní výběr té nejlepší Wi-Fi sítě:** povolte tuto funkci, aby váš telefon pomocí analýzy konektivity a intenzity signálu vždy vybral tu nejlepší síť Wi-Fi a připojil se k ní.

- **Inteligentní připojení k internetu:**
přepínejte automaticky mezi Wi-Fi a mobilními daty, kdykoli je síťová konektivita nedostatečná.
- **Vyhledávání sítě vždy k dispozici:**
povolením této funkce ve svém telefonu umožníte službám lokality či jiným aplikacím vyhledávání sítí při vypnuté Wi-Fi.
- **Upozornění na otevřenou síť:** povolte tuto funkci, aby vás váš telefon upozornil vždy, když je k dispozici kvalitní veřejně přístupná síť.

Karta SIM a síť

Aktivování a deaktivování mobilních dat

Přejděte do sekce **Nastavení > Wi-Fi a síť > Karta SIM a síť**, zde použijte přepínač povolení **Mobilních dat**.

Nastavení upřednostňovaného typu sítě

Přejděte do sekce **Nastavení > Wi-Fi a síť > Karta SIM a síť**, vyberte položku **Preferovaný typ sítě**

- 2G/3G/4G (automaticky)
- 2G/3G (automaticky)
- 2G (výhradně)

Přístupový bod a sdílení připojení

Sdílejte internetové připojení svého telefonu s jinými zařízeními prostřednictvím přístupového bodu Wi-Fi, kabelu USB, rozhraní Bluetooth a jiných technologií.

Přístupový bod Wi-Fi

Když je přístupový bod Wi-Fi aktivní, vaše mobilní data budou sdílena a prostřednictvím Wi-Fi se budou moci připojit jiná zařízení. Pro usnadnění správy vašich přístupových bodů Wi-Fi můžete nastavit následující vlastnosti:

- **Název přístupového bodu Wi-Fi:** identifikační název signálu generovaného sítí Wi-Fi.
- **Zabezpečení:** jsou zde 3 možnosti: Bez hesla, šifrování WPA2-Personal a šifrování WPA3-Personal

- **Pásmo přístupového bodu:** zvolte 2,4 GHz nebo 5 GHz.

Sdílení připojení přes USB

Chcete-li sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi se svým počítačem prostřednictvím kabelu USB, použijte níže uvedený postup:

1. Propojte svůj telefon se svým počítačem pomocí kabelu USB
2. Pro připojení přes USB vyberte v řídicím centru jako metodu připojení **Sdílení připojení přes USB**.

* U některých počítačů může být nutné zvlášť nainstalovat ovladač Android RNDIS.

Sdílení připojení přes Bluetooth

Chcete-li sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi se svým počítačem prostřednictvím rozhraní BLUETOOTH, použijte níže uvedený postup.

1. Přejděte do sekce **Přístupový bod a sdílení připojení**, zde aktivujte funkci **Sdílení připojení přes Bluetooth**.
2. Párujte a připojte svůj telefon v nastaveních rozhraní Bluetooth jiných zařízení.

Bluetooth a připojování zařízení

Bluetooth

Rozhraní Bluetooth vám umožňuje připojení k zařízením s funkcionalitou Bluetooth, jako jsou například sluchátka a klávesnice.

- **Párování nového zařízení:** přejděte do sekce **Nastavení > Bluetooth a propojování zařízení > Bluetooth**, vyberte možnost **Spárovat nové zařízení**, ze seznamu dostupných zařízení vyberte to, které chcete připojit, a pro dokončení párování zadejte párovací kód.

* Je-li vaše zařízení s funkcionalitou Bluetooth zapnuté, ale nelze jej nalézt, konzultujte manuál dotyčného zařízení a postupem podle uvedených pokynů přepněte toto zařízení do párovacího režimu umožňujícího připojení.

- **Dříve připojená zařízení:** zobrazte si dříve spárovaná zařízení a klepnutím jejich připojení obnovte.
- **Viditelný:** povolte ve svém telefonu tuto možnost, aby byl viditelný pro všechna zařízení s funkcionalitou Bluetooth ve svém okolí.

- **Soubory přijaté přes rozhraní Bluetooth:** zde můžete zkontrolovat historii přenosů přes Bluetooth.

Obrazovka

Přejděte do sekce **Nastavení > Obrazovka**, kde můžete upravit nastavení zobrazení.

- **Adaptivní jas:** je-li toto nastavení aktivováno, telefon bude optimalizovat nastavení jasu obrazovky podle světelných podmínek prostředí. Níže můžete pomocí posuvníku rovněž manuálně nastavit svou preferovanou hodnotu.

- **Interval vypnutí obrazovky:** po nastavení intervalu se bude obrazovka po jeho uplynutí automaticky vypínat, kdykoli zařízení není používáno.

- **Rozšířená nastavení:** jsou k dispozici rozšířená nastavení, jako je kalibrace obrazovky, obnovovací frekvence, vykrojení obrazovky či aplikace zobrazované celoplošně.

- **Obnovovací frekvence:** lze nastavit frekvenci obnovení obrazovky. Kratší interval obnovení obrazovky zajistí plynulejší divácký zážitek.

- **Vykrojení přední kamery:** na obrazovce lze zakrýt vykrojení kolem přední kamery.
- **Aplikace zobrazované celoplošně:** lze nastavit způsob zobrazování aplikací. Včetně Režimu celé obrazovky a výchozího nastavení. Pokud je obsah aplikace zakrytý oblastí vykrojení, přepněte prosím do výchozího režimu.
- **Režim čtení:** lze nastavit monochromatický efekt a barevný efekt pro více čtenářských scénářů. Monochromatický zobrazuje pouze jednobarevný text, barevný je určen pro pohodlné čtení v barvě.
- **Noční režim:** Po aktivování se zařízení přizpůsobí té teplotě barevnosti, kterou jste nastavili pro minimalizaci únavy očí.
- **Informační displej neaktivní obrazovky:** Můžete nastavit předvolbu **KDY ZOBRAZOVAT**, k dispozici je tato možnost:
 - Zobrazovat při uchopení
 Můžete nastavit předvolbu **CO ZOBRAZOVAT:**
 - Kontextuální informace.
 - Zobrazení zprávy.
 - Nová oznámení.
- **Velikost písma:** nastavuje velikost fontu.

- **Velikost zobrazení:** nastavuje velikost zobrazení grafického obsahu (např. ikon a fontů). Upozorňujeme, že toto nastavení může ovlivnit zobrazování některých aplikací třetích stran.
- **Stavový řádek:** můžete nastavit styl údajů baterie a času, aktivovat/deaktivovat zobrazení procentuálního stavu baterie, zobrazit rychlost síťového připojení a spravovat ikony ve stavovém řádku.
- **Automatické otočení obrazovky:** je-li aktivováno, obrazovka telefonu se bude automaticky otáčet při každém otočení telefonu.
- **Spořič obrazovky:** lze nastavit styl spořiče obrazovky (hodiny, barvy a fotografie) a podmínky zapnutí spořiče obrazovky (při nabíjení, při dokování, při nabíjení a dokování, nebo nikdy).

Řízení

Přejděte do sekce **Nastavení > Řízení**, kde si můžete osobně přizpůsobit svůj telefon.

Můžete zde měnit Tapety a Styl hodin. Jsou zde rovněž tři přednastavená témata, z nichž si můžete vybrat.

- **Barevný akcent:** klepněte na požadovanou barvu akcentu a uložte ji; barevné akcenty

můžete také přizpůsobit klepnutím na tlačítko „Osobní přizpůsobení“.

- **Tonalita:** K dispozici jsou tři tonality, Pestrá, Světlá a Tmavá.
- **Systémové ikony:** lze přizpůsobit tvar stavových ikon, k dispozici jsou čtyři tvary: kulatá, čtvercová, kapkovitá, zaobleně obdélná.
- **Balíček ikon:** jsou k dispozici dvě sady ikon aplikací: Oxygen a Hydrogen. A další alternativy lze stáhnout v obchodě Google Play po klepnutí na tlačítko „Další“.
- **Font:** K dispozici jsou 2 druhy fontu, Roboto a OnePlus Slate.

Zvuk a vibrace

Přejděte do sekce **Nastavení > Zvuk a vibrace**, kde můžete změnit zvuková nastavení svého zařízení.

Hlasitost

- **Hlasitost vyzvánění:** nastavením posuvníku určíte hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a oznámení.
- **Hlasitost médií:** nastavením posuvníku určíte hlasitost zvuku pro přehrávání hudby, videa apod.

- **Hlasitost budíku:** nastavením posuvníku určíte hlasitost zvonění pro budíky.

Audio vyvažování Dirac

Se zvukovou technologií audio vyvažování Dirac si můžete vybrat z několika zvukových rozšíření pro různé scénáře, jako je dynamická optimalizace, film a hudba, a také vytvářet své vlastní úpravy pro sluchátka.

- **Dynamická optimalizace:** Zvuk optimalizuje automaticky podle přehrávaného obsahu pro ten nejlepší možný zážitek.

- **Film:** Užívejte si filmové zážitky s realistickým prostorovým zvukem a nezkreslenými dialogy.

- **Hudba:** Účinek hudby je umocněn bohatšími a rozmanitějšími zvukovými efekty.

Režim Nerušit

Kdykoli máte zapnutý režim Nerušit, váš telefon nebude zobrazovat nová či předchozí oznámení ani vydávat zvuky či vibrovat. Oznámení se nezobrazí ani tehdy, když švihnete prstem od horního okraje obrazovky.

Oznámení důležitá z hlediska aktivity a stavu telefonu se však budou zobrazovat i nadále.

- **Rozvrh:** lze nastavit délku trvání režimu **Nerušit** či nastavit konkrétní čas pro jeho automatické zapnutí a vypnutí.
- **Výjimky:** lze vybrat zvláštní nastavení pro hovory, textové zprávy, události a připomínky i jiné zvuky. Vše, co má být dovoleno v režimu Nerušit, můžete povolit také v sekci **Zobrazit všechny výjimky**.
- **Chování:**
 - **Omezení oznámení:** nastavte různá chování svých oznámení.

- **Výchozí délka trvání:** délku trvání režimu „Nerušit“ můžete upravit při každém manuálním zapnutí tohoto režimu.

Režim sluchátek

Můžete nastavit předvolby pro připojení kabelových či Bluetooth sluchátek, například automatické přehrávání hudby od bodu přerušení a automatické zvednutí příchozích hovorů.

Živé titulky

Funkce automaticky tituluje mluvené slovo.

Vyzvánění a vibrace

- **Vyzvánění a vibrace telefonu:** lze nastavit vyzvánění a vibrace pro příchozí hovory.
- **Zvuk oznámení:** nastavte si zvláštní vyzvánění pro oznámení.

Systémové zvuky

Lze aktivovat či deaktivovat zvuk nebo vibrace pro zvuk při dotyku, číselník, zamykací obrazovku a snímek obrazovky.

Tlačítka a dotyková gesta

Navigační řádek a dotyková gesta

Telefon OnePlus Nord N100 podporuje dva typy navigace: navigační řádek a navigační gesta. Přejděte do sekce **Nastavení > Tlačítka a dotyková gesta > Navigační řádek a dotyková gesta**, zde vyberte možnost **Navigační gesta**, nebo **Zpět, Domů, Nedávno použité**.

Zpět, Domů, Nedávno použité

Je-li nastavení aktivováno, budou v dolní části obrazovky telefonu zobrazena virtuální tlačítka „Zpět, Domů, Nedávno použité“. Klepněte na položku **Osobní přizpůsobení navigačního řádku** pro vytvoření vlastních nastavení.

Navigační gesta

K navigaci vaším telefonem lze používat dotyková gesta. Můžete si zobrazit nedávno použité aplikace, švihnete-li prstem vzhůru od dolního okraje obrazovky a krátce posečkáte. Zpět se můžete vrátit švihnutím od levého či pravého okraje obrazovky směrem dovnitř. Na domovskou obrazovku se vrátíte švihnutím od dolního okraje obrazovky vzhůru.

Vlastní nastavení

- **Skrytí spodního řádku:** pokud jste zvolili možnost „Navigační gesta“, tento přepínač můžete použít ke skrytí spodního řádku.

- **Osobní přizpůsobení navigačního řádku:** je-li vybrána možnost „**Zpět, Domů, Nedávno použité**“, klepnutím sem můžete přizpůsobit následující:

1. **Výměna tlačítek** Aktivujte tuto možnost pro výměnu pozice tlačítek Nedávno použité a Zpět.

2. **Akce dvojitého klepnutí a dlouhého stisknutí:** Pro tlačítka **Domů**, **Nedávno použité** a **Zpět** lze nastavit **Akci dvojitého klepnutí** či **Akci dlouhého stisknutí**. Možnosti zahrnují **Bez akce**, **Otevření/zavření nabídky**, **Vypnutí obrazovky**, **Otevření Shelf** a další.

Rychlá gesta

Následující akce můžete provádět bez zdržení: použití **Rychlých gest** vám umožní **Přepnutí do tichého režimu**, **Snímek obrazovky třemi prsty**, a ještě víc. Pro nastavení svých preferencí přejděte do sekce **Nastavení > Tlačítka a dotyková gesta > Rychlá gesta**.

Systémová gesta

- **Snímek obrazovky třemi prsty:** aktivujte tuto funkci pro rychlé pořízení snímku obrazovky trojprstým švihem dolů.

Gesta vypnuté obrazovky

Zapnutí obrazovky dvojitým klepnutím: aktivováním této funkce umožníte „probuzení“ zařízení dvojitým klepnutím.

Ovládání hudby: po aktivování této možnosti lze přerušit či obnovit přehrávání hudby nakreslením symbolu || dvěma prsty nebo přejít na následující či předchozí skladbu nakreslením symbolů < a >.

Nakreslení tvaru O/V/S/M/W: pro tato dotyková gesta lze nastavit možnosti Žádná akce, Zapnutí kamery, Zapnutí přední kamery, Nahrávání videa, Zapnutí/vypnutí baterky, Otevření Shelf a Otevření předvolených aplikací.

Dvojité stisknutí tlačítka napájení

Aktivováním této možnosti umožníte rychlé zapnutí kamery dvojitým stisknutím tlačítka napájení.

Stisknutí a podržení tlačítka napájení

- Pro spuštění zařízení z vypnutého stavu tlačítko napájení stiskněte a podržte.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zapnutém zařízení pro spuštění aplikace

Hlasový asistent, a po úpravě nastavení rovněž pro vyvolání „nabídky tlačítka napájení“.

Fotografování dlouhým stisknutím

Snímek pořídíte dlouhým stisknutím snímače otisku prstu na obrazovce hledáčku záběru.

Aplikace a oznámení

Přejděte do sekce **Nastavení > Aplikace a oznámení**, kde můžete spravovat aplikace svého zařízení, měnit jejich nastavení, zobrazit

údaje o aplikaci, nastavit oznámení a oprávnění, a ještě víc.

- **Nedávno otevřené aplikace:** zobrazí nedávno otevřené aplikace.
- **Čas strávený u obrazovky:** Zobrazí dobu dnešního využívání obrazovky jednotlivými aplikacemi.
- **Oznámení:** Můžete nastavit obsah oznámení zobrazovaných na zamykací obrazovce:
 - Zobrazovat důležitá i ostatní oznámení.
 - Zobrazovat pouze důležitá oznámení.
 - Zobrazovat citlivý obsah.

- Nezobrazovat oznámení.
- Můžete také aktivovat/deaktivovat možnost **Odložit oznámení** ze zástinu oznámení, možnost **doporučené akce a odpovědi** či možnost **povolit tečky oznámení**, nastavit **Výchozí zvuky oznámení** či aktivovat/deaktivovat režim **Nerušit**.
- **Výchozí aplikace:** Nastavte výchozí aplikace pro domovskou obrazovku, prohlížeč, telefon, textové zprávy, galerii, poštu a další kategorie.
- **Oprávnění aplikace:** Nastavte pro aplikaci oprávnění používat údaje o poloze,

mikrofon, kontakty, úložiště, seznam volání a jiné funkce.

- **Kontrola využívání dat:** Pro aplikaci lze nastavit její přístup k mobilním datům a sítím Wi-Fi.

- **Varovná upozornění:** Zde můžete povolit/zakázat upozornění.

Jsou-li povolena, můžete se rozhodnout mezi příjmem jantarových upozornění, upozornění extrémních hrozeb, upozornění vážných hrozeb a dalších.

Lze nastavit **předvolby upozornění**.

- **Zvláštní přístup aplikace:** Můžete nastavit zvláštní přístup aplikace k takovým funkcím, jako je Optimální využití baterie, Aplikace pro správu zařízení a Překrytí jiných aplikací.

Zabezpečení a zámek obrazovky

Najdi moje zařízení

Funkce Najdi moje zařízení vám umožňuje dálkové zjištění polohy vašeho zařízení a zabezpečení dat ve vašem zařízení v případě jeho ztráty.

Způsoby zjištění polohy vašeho zařízení s Androidem:

- Najdi moje zařízení: získáte na Google Play.
- Web: navštivte android.com/find.
- Google: zadejte dotaz „najděte můj telefon“.
- **PIN:** pro odemknutí nastavte PIN o 4-16 číslicích.
- **Heslo:** pro odemknutí nastavte heslo o více než 4 znacích.

Zabezpečení zařízení

Nastavte odemknutí obrazovky:

- **Žádné:** zapnutím obrazovky přejdete přímo na domovskou obrazovku.
- **Švihnutí:** pro odemknutí švihněte prstem vzhůru obrazovkou.
- **Vzor:** pro odemknutí nastavte určitý vzor tvořený prstem taženou zalamovanou čarou o čtyřech vrcholech.

Otisk prstu

Lze přidat/vymazat **Otisk prstu**.

- **Přidejte otisk prstu:**

Bříško prstu umístěte na snímač otisku prstu. Po každé vibraci prst nadzdvihněte a přiložení opakujte.

Odemknutí rozpoznáním obličeje

Pomocí nástroje **Odemknutí rozpoznáním obličeje** můžete přidávat/odstraňovat data obličejů a nastavovat předvolby této funkce.

- **Přidat data obličeje:** zaznamenejte data svého obličeje postupem podle pokynů na obrazovce.

*Učiňte tak v dostatečně osvětleném prostředí a pro nejlepší výsledek se ujistěte, že je váš obličej přímo naproti telefonu.

- **Odemknutí rozpoznáním obličeje:** aktivujte tuto předvolbu pro použití odemknutí rozpoznáním obličeje k odemykání vašeho telefonu ze zamykací obrazovky.

- **Automatické odemknutí po zapnutí obrazovky:** aktivujte tuto možnost pro odmykání vašeho telefonu pomocí rozpoznání vašeho obličeje bezprostředně po zapnutí obrazovky, bez nutnosti předchozího dotyku.

- **Pomocné osvětlení pro odemknutí rozpoznáním obličeje:** pokud kamera nemůže dostatečně rozpoznat váš obličej, obrazovka se rozsvítí, aby rozpoznání kamerou usnadnila.

Chytrý zámek

Ponechte svůj telefon odemčený, pokud se nachází na bezpečném místě, jako je vaše

kapsa či jiné důvěryhodné místo. Tyto předvolby můžete upravit pomocí aplikace **Chytrý zámek**.

Osobní bezpečnost

Pomoc v nouzi

- **Úprava nouzových informací a kontaktů:** zadáním svých zdravotních údajů a nouzových kontaktů můžete pomoci příjemcům vašeho tísňového volání.
- **Automatické sdílení polohy:** Při uskutečnění tísňového volání automaticky sdílejte údaje o své poloze se všemi nouzovými kontakty.

- **Rychlé SOS pomocí tlačítka napájení:** nastavte předvolby pro aktivaci rychlého SOS pomocí tlačítka napájení.
- **Preferovaná SOS akce:** lze nastavit preferovanou SOS akci, kterou může být Volání místní tísňové linky či Sdílení polohy s nouzovými kontakty.

Aplikace pro správu zařízení

- **Najdi moje zařízení:** aktivujte tuto funkci pro možnost vyhledání vašeho ztraceného zařízení, jeho uzamknutí či vymazání v něm obsažených dat.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM: Aktivujte tuto funkci pro vyžadování kódu PIN při každém použití telefonu.

Přišpendlení obrazovky

Je-li aktivováno přišpendlení obrazovky, nebude možné přepnout na jinou obrazovku, například na domovskou obrazovku. Také nebude možné otevřít panel oznámení či vstoupit do rozhraní správy souběžných úloh.

- **Aktivace přišpendlení obrazovky:**
Přejděte do sekce **Nastavení** > **Zabezpečení a zámek obrazovky** > **Přišpendlení obrazovky**. Klepnutím na přepínač aktivujte tuto funkci.

- **Použití přišpendlení obrazovky:** Tuto funkci můžete použít k upevnění aktuální obrazovky až do odvolání.

- Chcete-li použít tuto funkci:

1. Ujistěte se, že je přišpendlení obrazovky aktivováno.
2. Klepnutím na tlačítko **Nedávno použité** přejděte do seznamu nedávno použitých aplikací.
3. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu karty aplikace, poté klepněte na volbu **Přišpendlit**.

Odšpendlení obrazovky: Pokud aktivujete funkci přišpendlení obrazovky a vyberete možnost **Při odšpendlení vyžadovat kód PIN**, bude pro zrušení přišpendlení nutné zadat nějaký klíč.

Ochrana soukromí

Správce oprávnění

Nastavte aplikacím oprávnění používat mikrofon, kontakty, kalendář a další funkce.

Zobrazit hesla

Po aktivování této možnosti budou znaky při zadávání krátce zobrazeny, a teprve následně změněny na maskující hvězdičku „*“.

Zámek obrazovky

Tady lze nastavit, co se má zobrazit na zamykací obrazovce při obdržení oznámení.

Poloha

- **Používat polohu:** povolením této možnosti umožníte aplikacím použití údajů o poloze.
- **Nedávné žádosti o určení polohy:** zde jsou uvedeny nedávno požadované údaje o poloze.

- **Oprávnění aplikace:** lze nastavit oprávnění aplikací k použití služby určování polohy.
- **Vyhledávání Wi-Fi a zařízení Bluetooth:** dovolte aplikacím a službám vyhledávat sítě Wi-Fi a blízká zařízení kdykoli.

* Nástroj Poloha může ke snazšímu určení polohy vašeho zařízení využívat různých zdrojů, například GPS, Wi-Fi, mobilní sítě a senzorů. Společnost Google může shromažďovat anonymizované údaje o poloze za účelem zvyšování přesnosti nástroje Poloha a na něm závislých služeb.

Baterie

Přejděte do sekce **Nastavení > Baterie**, kde si můžete prohlédnout podrobnosti o baterii a nastavit její předvolby.

ZOBRAZIT PODROBNOSTI VYUŽITÍ:

zobrazí podrobnosti používání baterie od posledního plného nabití a seznam procesů využívajících nejvíce kapacity baterie.

Úspora energie: aktivováním této možnosti prodloužíte interval vybití baterie. Funkce Úspora energie vypne některé z funkcí vašeho zařízení a omezí činnost aplikací.

Můžete se rozhodnout pro její manuální vypínání, nebo zvolit možnost **Vypnout při plném nabití**.

Optimalizace baterie: optimalizujte interval vybití baterie řízením chování aplikací na pozadí: klepněte na položku **Optimalizace baterie**, vyberte aplikace pro optimalizaci a zvolte možnost **Optimalizovat**, **Inteligentní řízení**, nebo **Neoptimalizovat**.

Optimalizované nabíjení: optimalizujte schéma nabíjení podle vašich uživatelských návyků.

Úložiště

Přejděte do sekce **Nastavení > Úložiště** pro zobrazení podrobností úložiště. Můžete uvolnit místo v úložišti a zjistit, kolik místa v úložišti zabírají různé typy souborů.

- **Uvolnění místa:** váš telefon oskenuje složku **stahování** a **málokdy používané aplikace**. Vyberte obsah, který chcete smazat, a klepnutím na volbu **UVOLNIT MÍSTO** uvolněte místo ve svém telefonu.
- **Správce úložiště:** Správce úložiště odstraňuje z vašeho zařízení již zálohované fotografie a videa za účelem uvolnění dalšího místa v úložišti.

Uživatelské účty

- **Účet Google:** Zde se můžete přihlásit ke svému účtu Google, zobrazit údaje tohoto účtu, nastavit položky pro synchronizaci a odstraňovat jednotlivé účty.

- **Účet OnePlus:** Zde se můžete přihlásit ke svému účtu OnePlus, spravovat údaje tohoto účtu a odhlásit se od svého účtu (klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte možnost **Odhlásit**).
- **Přidat účet:** můžete přidávat e-mailové účty, účty Google a další.
- **Automatická synchronizace:** po aktivování této možnosti budou aplikace automaticky udržovat svá data v aktualizovaném stavu. Vypnutím této možnosti ušetříte energii, ale bude nutná manuální synchronizace každého z účtů za účelem získání nejnovějších aktualizací, o nichž vám nebudou zasílána oznámení.

Aplikace Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Čas strávený u obrazovky: uvádí počet zapnutí obrazovky pro daný den.

Odemknutí: uvádí počet odemknutí zařízení pro daný den.

Oznámení: uvádí počet obdržených oznámení pro daný den.

Jak odložit vaše zařízení:

- **Ovládací panel:** Ovládací panel lze organizovat podle času stráveného u obrazovky, počtu přijatých oznámení a

počtu otevření jednotlivých aplikací. Po klepnutí na ikonu vpravo od názvu aplikace lze nastavit časovač aplikace s časovým limitem, po jehož uplynutí bude běh dotyčné aplikace pro zbytek dne přerušena a zobrazí se překryvné okno s oznámením „Aplikace zastavena, vypršel limit časovače. Zítra bude zas v provozu.“ Pro vymazání časovače můžete klepnout na položku „NASTAVENÍ“ v překryvném okně.

- **Večerka:** Funkce večerky vám usnadní odložení vašeho telefonu a vyhnete se díky ní vyrušením ze spánku. Po večerce z obrazovky zmizí barvy, obrazovka zešedne a režim Nerušit ztlumí veškeré zvuky, takže

vás nevzbudí volání ani oznámení. Po ukončení nočního klidu se váš telefon vrátí zpět do svých obvyklých nastavení.

Omezení rušivých vlivů:

- **Správa oznámení:** zakažte či povolte oznámení jednotlivých aplikací.
- **Režim Nerušit:** Pro informace o nastaveních vás odkazujeme na nápovědu režimu [Nerušit](#).
- **Rodičovská kontrola:** lze přidat omezení dostupného obsahu a nastavit také další limity, které dětem pomohou lépe vyvážit čas strávený u obrazovky.

Užitečné nástroje

- **Paralelní aplikace:** Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k několika různým účtům. Pro další informace vás odkazujeme na náповědu „[Paralelní aplikace](#)“.
- **Zámek aplikací:** můžete přidat ty aplikace, které chcete zamknout a chránit heslem.
- **Plánované zapnutí/vypnutí telefonu:** nastavte čas zapnutí/vypnutí napájení.
- **Kapesní režim:** zabraňte nechtěným dotykům či otištění prstu během uchovávání telefonu v kapse.
- **OnePlus Switch:** s aplikací OnePlus Switch můžete rychle migrovat svá data. Pro další podrobnosti vás odkazujeme na

náповědu „[Převedení dat do OnePlus Nord N100](#)“.

- **Laboratoř OnePlus:**

centrum experimentálních funkcí, jako je tlumení stejnosměrným proudem (DC stmívání).

- **Rychlá odpověď nalezato**

při ležaté orientaci obrazovky lze pohotově odpovídat na zprávy obdržené prostřednictvím takových aplikací, jako je WhatsApp.

System

Usnadnění

Pro další informace vás odkazujeme na náповědu „[Usnadnění](#)“.

Jazyk a vstup

Nastavte svůj systémový jazyk a metodu vstupu.

- **Jazyky:** nastavte svůj systémový jazyk.
 - Pro přidání jazyka klepněte na možnost **Přidat jazyk**.
 - Požadovaný jazyk stiskněte a přetáhněte vzhůru na začátek seznamu, čímž jej nastavíte jako jazyk systému.

- **Virtuální klávesnice:** vyberte výchozí metodu vstupu a nastavte předvolby této metody.
- **Fyzická klávesnice:** po připojení fyzické klávesnice rozhodněte o tom, zda chcete nadále zobrazovat virtuální klávesnici, a nastavte klávesové zkratky.
- **Kontrola pravopisu:** po aktivování této funkce bude při psaní automaticky prováděna kontrola hláskování.
- **Služba automatického vyplnění:** tuto funkci povolte pro automatické vyplňování uložených údajů při prohlížení webových stránek a zadávání hesel vašich účtů či v

jiných scénářích. Tato funkce bude vyžadovat instalaci dalších aplikací.

Datum a čas

Nastavte systémové datum a čas.

- **Použít čas ze sítě:** po aktivaci této možnosti bude čas nastavený provozovatelem sítě použit jako systémový čas.
- **Datum:** umožňuje manuální nastavení systémového data.
- **Čas:** umožňuje manuální nastavení systémového času.
- **Použít časové pásmo ze sítě:** aktivujte tuto předvolbu pro použití časového pásma nastaveného provozovatelem sítě.

- **Časové pásmo:** umožňuje manuální nastavení systémového časového pásma.
- **Použít 24-hodinový formát:** po výběru této možnosti bude systémový čas ve 24-hodinovém formátu, po zrušení jejího výběru bude použit 12-hodinový formát.

Zálohování

Aktivujte tuto funkci pro zálohování dat do úložiště služby Disk Google.

Možnosti resetování

V sekci Možnosti resetování můžete uvést do původního stavu veškerá nastavení, odstranit

předvolby aplikací a vymazat veškerá data (tovární reset).

- **Odstranit předvolby pro Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth:** můžete odstranit veškerá síťová nastavení, včetně nastavení pro Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth.

- **Odstranit předvolby aplikací:**

tato volba odstraní veškeré předvolby pro:

- **Deaktivované aplikace.**
- **Deaktivovaná oznámení aplikací.**
- **Výchozí aplikace jednotlivých akcí.**
- **Omezení aplikací pro data na pozadí.**

- **Jakákoli omezení oprávnění.**

Nepřijdete o data žádné z aplikací.

- **Vymazat data (tovární reset):** Pro další informace vás odkazujeme na nápovědu „[Tovární reset](#)“.

Úložiště OTG

Přenášejte data pomocí přenosného úložiště OTG. Po 10 minutách neaktivity se automaticky vypíná.

Programy zlepšující zákaznickou zkušenost

Oznámení OnePlus Notifications: aktivujte toto nastavení pro příjem oficiálních novinek, produktových informací, dotazníků a nákupních doporučení/informací o kupónech společnosti OnePlus.

Program zkvalitňování uživatelské zkušenosti: dovolte společnosti OnePlus anonymně analyzovat obecná statistická data o používání vašeho telefonu za účelem zkvalitňování produktového designu a uživatelské zkušenosti.

Program systémové stability: aktivováním této možnosti povolíte společnosti OnePlus anonymní přístup k systémovým protokolům. Dojde-li k chybě, bude odesláno chybové hlášení spolu s příslušnými protokoly. Protokoly budou používány výhradně k analýze systémových chyb a zlepšování stability systému.

Aktualizace nativních aplikací: aktivováním této možnosti společnosti OnePlus umožníte, aby kontrolovala a odesílala do vašeho zařízení aktualizace nativních aplikací za účelem zlepšování stability těchto aplikací.

Více uživatelů

- **Vy (majitel):** lze zobrazit aktuálně přihlášeného uživatele. Po klepnutí na jméno uživatele je můžete změnit (výchozím uživatelským jménem je jméno majitele telefonu).
- **Host:** klepnutím lze přepnout do režimu hosta, v němž můžete nastavit omezení volání a některých dalších funkcí. Po klepnutí na ikonu nastavení vpravo od položky **Host** můžete aktivovat/deaktivovat předvolbu **Zapnout možnost volání**.

- **Přidat uživatele:** vytvoření dalších uživatelů vám umožní sdílet toto zařízení s jinými osobami.

RAM Boost

Funkce RAM Boost zjišťuje, jak svůj telefon používáte, a díky tomu předvídá, které aplikace budete chtít spustit a jaká data budou načtena, proto dokáže optimalizovat kapacitu RAM pro rychlejší a výkonnější provoz.

Aktualizace systému

Aktualizace systému pomocí přenosu OTA. Pro další informace vás odkazujeme na náповědu „[Aktualizace systému](#)“.

Vypnout

Klepnutím na tuto volbu zařízení vypnete.

Informace o telefonu

V sekci **Informace o telefonu** jsou uvedeny základní údaje o telefonu, verze systému a další.

- **Název zařízení:** po klepnutí můžete upravit název zařízení.
- **Verze systému Android:** je uvedena verze systému Android.
- **Číslo sestavení:** je uvedena verze softwaru vašeho telefonu.
- **Označení modelu:** je uveden model vašeho telefonu.
- **Právní informace:** po klepnutí se zobrazí zásady ochrany osobních údajů, relevantní dohody apod.
- **Stav:** klepnutím zobrazíte telefonní číslo, sílu signálu apod.
- **Uznání zásluh:** klepnutím zobrazíte seznam přispěvatelů projektu OxygenOS.

Aplikace

Seznamte se s aplikacemi ve svém
zařízení OnePlus.

Telefon

Vytáčení

- Metoda 1: pomocí tlačítek numerické klávesnice (číselníku) zadejte číslo požadovaného kontaktu a stiskněte tlačítko volání pro vytočení zadaného čísla.
- Metoda 2: ve svých kontaktech či seznamu volání vyhledejte požadované číslo a klepnutím je vytočte.
- Přijetí či odmítnutí příchozích hovorů: Hovor přijměte švihnutím dolů, nebo jej odmítněte švihnutím vzhůru.

- Příchozí hovor při běžném používání: zelené tlačítko je určeno k přijetí hovoru, a červené k jeho odmítnutí.

Obrazovka hovoru

Funkce uživatelského rozhraní po přijetí hovoru jsou následující:

- **Reproduktor:** aktivuje režim hlasitého reproduktoru při volání.
- **Číselník:** otevře numerickou klávesnici.
- **Ztlumení:** ztlumí mikrofon.
- **Přidání volaného:** lze sloučit více hovorů.

- **Přidržení hovoru:** funkce umožňuje přijetí nového hovoru za současného přidržení aktuálního hovoru, v němž lze po ukončení nového hovoru opět pokračovat.

Nastavení

Po klepnutí na tlačítko nabídky v pravém horním rohu otevřete sekci nastavení.

Možnosti zobrazení: lze změnit pravidla uspořádání kontaktů či formát jmen kontaktů a vypnout či zapnout tmavý motiv pozadí.

Zvuky a vibrace: lze nastavit zvuky a vibrace.

Pohotová reakce: odpovídejte na příchozí hovor textovou zprávou.

Volající účty:

- Použití volání SIP: aktivujte volání s protokolem SIP pro všechny hovory, nebo pouze pro hovory SIP.
- Příjem příchozích hovorů: zapnutí této volby umožní příjem příchozích hovorů, ale zkrátí interval vybití baterie.

Blokovaná čísla: je-li tato možnost aktivována, není možné přijímat hovory ani textové zprávy ze zablokovaných čísel neidentifikovaných volajících/odesílatelů.

Hlasové schránky: nastavte si oznámení hlasové schránky jako Důležitá či Ostatní.

Usnadnění: nastavte režim TTY a kompatibilitu se sluchovými pomůckami.

Asistované vytáčení: pro zapnutí či vypnutí funkce „Asistovaného vytáčení“ při roamingu a nastavení „Výchozího kódu domovské země/oblasti“.

ID volajícího a spam: zapnutí této možnosti vám umožní identifikovat firemní a spamová čísla na základě údajů poskytovaných společnostmi Google.

Místa v okolí:

- **Osobní přizpůsobení výsledků vyhledávání:** zapnutím této možnosti

rozšíříte výsledky svého vyhledávání o položky z vaší historie vyhledávání.

- **Nastavení polohy:** povolením této předvolby umožníte aplikacím sběr a použití údajů o vaší poloze.

Kontakty

Aplikace Kontakty má následující funkce: upravit, odstranit, vyhledat, importovat/exportovat, nastavit štítky, spravovat blokována čísla a další.

Přidání kontaktu

1. Přejděte do aplikace Kontakty

2. Klepnutím na „+“ vytvořte nový kontakt
3. Zadejte údaje kontaktu
4. Pro jejich uložení klepněte na volbu „Uložit“ v pravém horním rohu

Vyhledávání kontaktů

Do vyhledávacího panelu nahoře zadejte číslo / jméno kontaktu.

Nastavení

Klepnutím na tlačítko nabídky v levém horním rohu otevřete sekci nastavení.

Zobrazení: lze změnit pravidla uspořádání kontaktů či formát jmen kontaktů a vypnout či zapnout tmavý motiv pozadí.

Úprava kontaktů: vyberte výchozí účet pro nové kontakty a fonetické jméno.

Správa kontaktů:

- Importování a exportování kontaktů: importujte do tohoto zařízení soubory VCF exportované z jiných zařízení, nebo exportujte kontakty z tohoto zařízení jako soubory VCF.

* Formát VCF je kompatibilní s nejrozšířenějšími mobilními telefony.

- **Blokovaná čísla:** je-li tato možnost aktivována, není možné přijímat hovory ani textové zprávy ze zablokovaných čísel neidentifikovaných volajících/odesílatelů.

Správce souborů

Ve Správci souborů můžete snadno a rychle přistupovat k celé řadě různých souborů a spravovat je.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Správce souborů.

Kategorie: soubory lze třídit podle jednotlivých kategorií, včetně dokumentů, stažených souborů, nedávno použitých

souborů, obrázků, videa, zvukových souborů a podobně.

Úložiště: lze zobrazit a spravovat složky a dokumenty uložené ve vašem telefonu.

FileDash: tato funkce umožňuje rychlé a bezplatné sdílení souborů se zařízeními ve vašem okolí.

Další operace:

Vyhledání souboru: klepnutím na  a zadáním klíčových slov můžete vyhledat své soubory.

Lockbox: Dlouze stiskněte ikonu dotyčného souboru, klepněte na tlačítko nabídky v

pravém horním rohu a poté zvolte možnost **Přesunout do chráněných souborů Lockbox**. Chráněným souborům Lockbox můžete přidělit heslo.

Zprávy

Pomocí aplikace Zprávy můžete odesílat, přijímat a zobrazovat textové zprávy.

Odeslání zprávy

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na plovoucí tlačítko v pravém dolním rohu.
3. Vyberte příjemce.

4. Zadejte textový obsah SMS.

5. Zprávu odešlete klepnutím na ikonu odeslání v pravém dolním rohu.

Zobrazení zprávy a odpověď na ni

Textové zprávy jsou řazeny časově.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Ze seznamu vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.
3. Chcete-li na některou zprávu odpovědět, zadejte svou odpověď do textového pole v dolní části obrazovky a pro její odeslání klepněte na ikonu odeslání vpravo.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv zahrnují **Vlastnosti konverzace**, **Oznámení**, **Zvuková upozornění odchozích zpráv**, **Výběr vaší stávající země**, **Návrhy při psaní v konverzaci**, **Automatické náhledy odkazů**. Pro **Skupinové zprávy**, **Automatické stahování MMS při roamingu**, **Bezdrátová nouzová upozornění** a další možnosti klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte položku **Nastavení - Pokročilá**.

Počasí

Aplikace nabízí předpověď počasí a funkci včasného varování.

- **Informace o počasí: přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Počasí**

Aplikace nabízí informace o aktuálním počasí, teplotě, počasí v předchozích šesti dnech, počasí v posledních 24 hodinách, směru větru, tělesné teplotě, vlhkosti vzduchu, viditelnosti, atmosférickém tlaku a dalších podmínkách.

- **Přidání města:** Klepněte na , dále na tlačítko „+“ a zadáním názvu přidávaného města toto město vyhledejte a vyberte.

- **Přepnutí města:** mezi jednotlivými městy lze přepínat švihnutím prstu doleva a doprava.

- **Nastavení**

Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte položku **Nastavení**.

- **Teplota:** vyberte měrnou jednotku teploty – stupně Celsia či Fahrenheita.
- **Rychlost větru:** zvolte jednotku rychlosti větru, například metry za sekundu (m/s),

kilometry v hodině (km/h), stopy za sekundu (ft/s), míle v hodině (mph), námořní míle v hodině (kts).

- **Srážky:** zvolte měrnou jednotku srážek, milimetry (mm) či palce (in).
- **Viditelnost:** zvolte jednotku viditelnosti, kilometry (km) či míle (mi).
- **Atmosférický tlak:** zvolte jednotku atmosférického tlaku, hektopascaly (hPa), nebo milimetry (mmHg) či palce (inHg) rtuťového sloupce.
- **Upozornění na změny počasí:** aktivujte tuto možnost pro příjem oznámení o počasí.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje běžné základní výpočetní funkce.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Kalkulačka.

- **Základní kalkulačka:** kalkulačka ve výchozím nastavení nabízí základní výpočetní režim, který dokáže provádět jednoduché operace sčítání, odčítání, násobení a dělení.
- **Vědecká kalkulačka:** Švihnutím prstu od horizontální linie vzhůru zobrazíte vědeckou kalkulačku.

- **Historie výpočtů:** Pro její zobrazení klepněte v pravém horním rohu na tlačítko „Zobrazit historii“, a pro její vyčištění na tlačítko VYČISTIT.

Záznam zvuku

Aplikace Záznam zvuku umožňuje funkce Záznamu a přehrávání.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Záznam zvuku.

● Nahrávání:

- **Zahájení nahrávání:** klepnutím na  zahájíte nahrávání.

- **Ukončení nahrávání:** klepnutím na  nahrávání ukončíte.
- **Vkládání indexových značek:** indexovou značku můžete vložit po klepnutí na .
- **Přehrávání:** klepnutím na nahrávku ji přehrajte.
- **Odstranění nahrávky:** dlouze stiskněte nahrávku, kterou je třeba odstranit, a klepněte na tlačítko odstranění.

Nastavení formátu zvukového záznamu: formát pro nahrávání (aac / wav) můžete nastavit po výběru ikonu nastavení v pravém horním rohu hlavního rozhraní aplikace.

● **Přehrávání a správa nahrávky:**

švihnutím prstu doleva přejděte do seznamu souborů nahrávek.

Aplikace Poznámky

S poznámkovými lístky si můžete dělat pohotové poznámky a upravovat text i obrázky.

- **Přidání poznámky:** Klepnutím na  přidejte novou poznámku. Jako obsah poznámky aplikace podporuje text, obrázky z alba, fotografie, seznamy a itineráře. Aplikace umožňuje také odstranění

jednotlivých poznámek, nastavení připomínky apod.

- **Vyhledávání v poznámkách:** klepněte na  a zadejte klíčová slova pro vyhledávání.
- **Odstranění poznámky:** dlouze stiskněte poznámku, kterou je třeba odstranit, a klepněte na tlačítko „odstranit“.
- **Sdílení poznámky:** Otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu, zvolte některou metodu sdílení a poté sdílení dokončete potvrzením sdílení v dialogu webové stránky.

- **Přidání připomenutí k vašim poznámkám:**


Otevřete poznámku a klepněte na ikonu „budíku“ v horní liště pro nastavení data a času vašeho připomenutí.

Kamera

Kamera telefonu OnePlus Nord N100 nabízí výkonné funkce fotografie a videa, včetně portrétního režimu, profesionálního režimu, zpomaleného videa, panoramatického režimu a dalších.

FOTOGRAFIE


Funkce dostupné v hlavním rozhraní kamery a na obrázku označené čísly jsou následující:

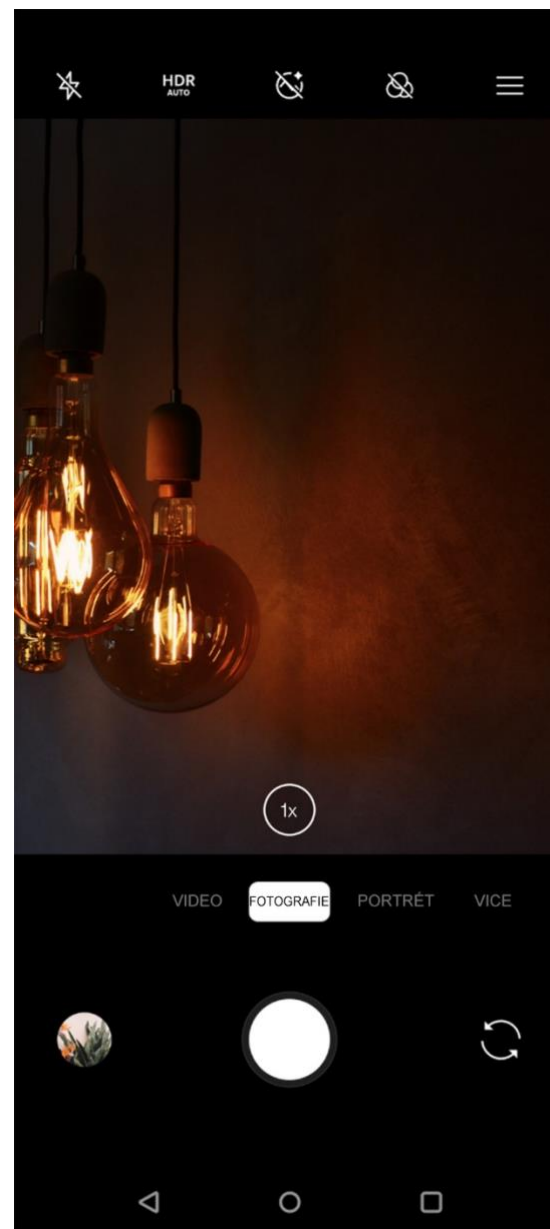

1. Blesk: klepnutím lze přepínat stavy zapnuto/vypnuto/automaticky.
2. HDR : klepnutím lze přepínat stavy zapnuto/vypnuto/automaticky.
3. Přiblížení: pro změnu přiblížení klepněte na ikonu, nebo za ni „zatáhněte“.
4. Galerie: klepněte na tuto ikonu pro zobrazení nejnovějších fotografií v Galerii.
5. Spoušť: Jedním klepnutím pořídíte jeden snímek, dlouhým stisknutím několik snímků (režim rychlé série).
6. Přepnutí kamery: klepněte na ikonu pro přepnutí přední/zadní kamery.
7. Barevná zářivost: klepnutím lze Vypnout/Zapnout
8. Filtr: klepnutím lze přepínat mezi originálními filtry a filtry série R (ORIGINAL / R series)

VIDEO

Přejděte do aplikace Kamera a klepněte na položku VIDEO. Funkce v rozhraní videa jsou následující:

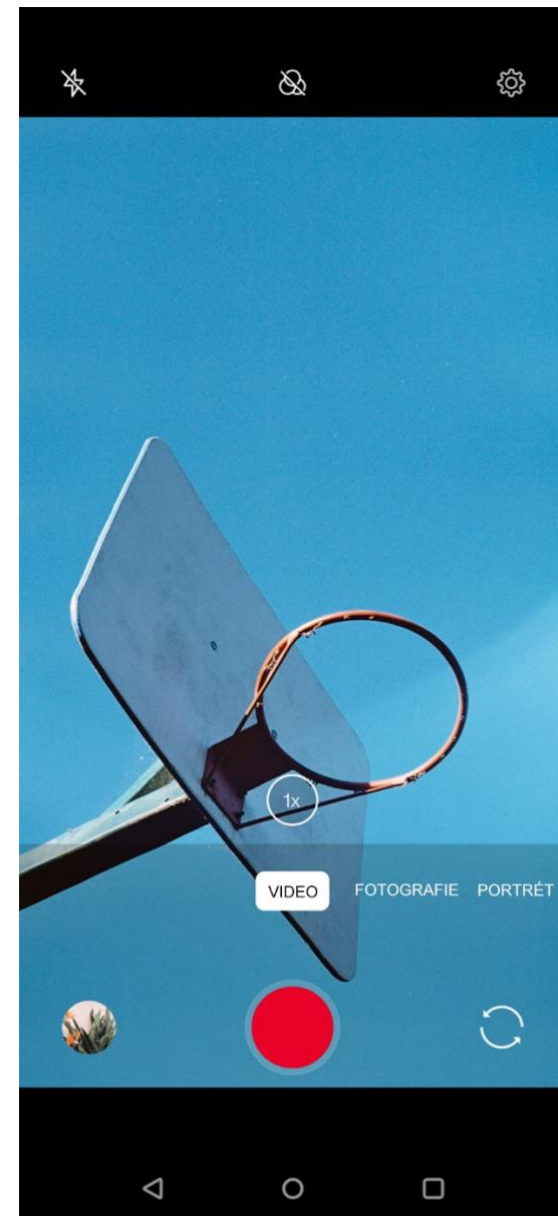

1. Blesk: klepnutím na ikonu zapněte/vypněte blesk.
2. Přiblížení: pro změnu přiblížení klepněte na ikonu, nebo za ni „zatáhněte“.
3. Přepnutí kamery: klepněte na ikonu pro přepnutí přední/zadní kamery.
4. Video: klepnutím zahájíte/ukončíte nahrávání videa.
5. Galerie: klepněte na tuto ikonu pro zobrazení nejnovější fotografie v Galerii.
6. Filtr: klepnutím lze přepínat mezi originálními filtry a filtry série F (ORIGINAL / F series)

Volba režimu

Tažením prstu vzhůru přejděte do rozhraní pro výběr režimu kamery, nebo přepínejte mezi jednotlivými režimy švihnutím prstu doleva a doprava.

- **Video:** režim pro nahrávání videa.
- **Fotografie:** režim pro pořizování běžných fotografií.
- **Portrét:** režim pro pořizování portrétních fotografií (s efektem hloubky). Efekt profesionálního portrétového osvětlení pořizování portrétních fotografií usnadňuje.

- **Noční scéna:** režim vhodný pro fotografování městských nočních scenérií.
- **Profesionální:** režim pro fotografování s profesionálnějším nastavením.
- **Časosběrný:** tento režim nahrává videa s vysokou snímkovou frekvencí. Video pak při přehrávání budí dojem zrychleného pohybu.
- **Panoramatický:** tento režim umožňuje pořizování širokoúhlých snímků.
- **Zpomalený pohyb:** tento režim nahrává videa s vysokou snímkovou frekvencí. Při

přehrávání s běžnou frekvencí snímků je pak pohyb pomalejší.

Galerie

Ve výchozím nastavení jsou veškeré fotografie a videa ukládány do aplikace Galerie, kde lze vytvářet alba, vyhledat nedávno odstraněné fotografie a používat funkce úpravy snímků.

- **Fotografie:** seznam fotografií a videí uspořádaný jako časová osa.
- **Kolekce:** zahrnuje často používaná alba, nedávno odstraněná alba a ostatní alba. Klepnutím na alba můžete zobrazit příslušné seznamy a fotografie.

- **Prohlížení:** zde naleznete funkce Chytré kategorie a Příběh. Chytré kategorie kategorizují snímky podle různých standardů, jako jsou „lidé“, „místa“, „věci“ a jiné. Funkce Příběh pro vás bude z konkrétních fotografií vytvářet osobní video prezentace.

Hodiny

Zahrnuje budík, světové hodiny, časovač a stopky.

Budík

- **Přidání budíku:** pro přidání a nařízení nového budíku klepněte na tlačítko „+“.

- **Čas budíku:** Nejprve přetažením modré tečky do příslušného místa ciferníku nastavte hodiny. Poté postup zopakujte pro minuty. Klepnutím na možnosti AM/PM vyberte část dne.
- Klepnutím na ikonu klávesnice vpravo uprostřed lze pro zadání času přepnout na numerickou klávesnici.
- **Opakování:** lze vybrat pondělí až neděli. Vpravo klepněte na šipku dolů pro otevření kalendáře umožňujícího vlastní výběr podle potřeby.

- Zvonění budíku: vyberte pro budík zvonění ze systémových vyzvánění či z místního úložiště, nebo vyzvánění zakažte.
- Vibrující: telefon bude při zvonění budíku zároveň vibrovat.
- Cedulka: při zazvonění budíku se na obrazovce objeví cedulka s odpovídající poznámkou.
- Odstranění budíku: Dlouhým stisknutím vyberte budík, který chcete odstranit, a klepněte na ikonu odstranění v pravém horním rohu obrazovky.

Světové hodiny

- **Přidání oblasti:** v dolní části obrazovky klepněte na ikonu glóbusu a zaškrtnutím vybírejte ze seznamu jednotlivá města.
- **Porovnání času:** přetažením tečky na příslušné místo ciferníku si můžete zobrazit čas v přidaném městě.
- **Počasí:** po klepnutí na název města se zobrazí jeho počasí.

Časovač

- **Přidání odpočtu:** po zadání minut a sekund stiskněte tlačítko „start“ pro zahájení odpočtu.

Po zahájení odpočtu můžete použít tlačítko v pravém dolním rohu k zadání dalšího odpočtu.

- **Odstranění odpočtu:** klepnutím na  můžete odstranit konkrétní čas odpočtu.
- **Pozastavení:** klepnutím na  odpočet pozastavíte.

- **Cedulka:** Klepněte na slovo Název v horní části časovače a zadejte vámi požadovaný název.

Stopky

Spuštění: klepnutím na  stopky spustíte.

Pozastavení: klepnutím na  stopky pozastavíte.

Značka: klepnutím na  vytvoříte značku.

Sdílení: klepnutím na  můžete stopky sdílet.

Zen Mode

Zen Mode vám umožňuje odložit váš telefon a těšit se ze života. Po spuštění jej již nelze zrušit a příchozí oznámení budou dočasně ztlumena. Budou uzamčeny veškeré aplikace s výjimkou kamery, ale budete moci nadále přijímat hovory a používat tísňové volání.

- Zapnutí režimu Zen Mode

1. Stáhněte dolů panel oznámení > klepněte na položku Zen Mode
2. V sekci Zen Mode > nastavte délku trvání > pro zahájení klepněte na tlačítko níže

- Nastavení režimu Zen Mode: Přejděte do sekce Zen Mode > klepněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu. Upravte výchozí délku trvání, denní připomenutí, oznámení a další vlastnosti.

OnePlus Switch

Aplikace „OnePlus Switch“ vám umožní rychlou migraci kontaktů, záznamů volání, textových zpráv, obrázků, audio a video souborů, poznámek, aplikací, stažených souborů, dokumentů a ostatních dat z vašeho předchozího telefonu do nového. OnePlus Switch umožňuje také místní zálohu a obnovení ze zálohy.

Použití aplikace OnePlus Switch k migraci vašich dat

Použijte aplikaci OnePlus Switch k rychlé migraci dat ze staršího telefonu do vašeho nového telefonu OnePlus.

Pro další podrobnosti vás odkazujeme na nápovědu „Převedení dat do OnePlus Nord N100“.

Použití aplikace OnePlus Switch k místnímu zálohování a obnově dat

Použijte funkci „Zálohování a obnovení dat“ k vytvoření zálohy pro pozdější obnovení. Zálohu můžete rovněž zkopírovat do svého počítače a použít ji k obnovení dat jiného telefonu.

● Zálohování vašich dat

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch
2. Vyberte položku **Zálohování a obnovení dat > Nová záloha**
3. Vyberte data, která chcete zálohovat
4. Vytváření zálohy zahajte klepnutím na volbu **VYTVOŘIT ZÁLOHU**

● Data pro obnovení

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch.
2. Vyberte položku **Zálohování a obnovení dat > Obnovení ze zálohy**.
3. Vyberte data pro obnovení.
4. Klepněte na volbu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a počkejte na dokončení procesu obnovy.

Aplikace Google

Užívejte si aplikace s výkonem platformy Google. Navštivte Google.com, kde se dovíte víc.

Google

Vyhledávejte online obsah s použitím nástrojů, které se naučí, co vás zajímá. Zapněte si svůj vlastní informační kanál pro příjem osobně přizpůsobeného obsahu.

Prohlížeč Chrome

Prohlížejte internetové stránky pomocí prohlížeče Chrome a převedte si do svého mobilního zařízení otevřenou kartu, záložku a data adresového řádku ze svého počítače.

E-mailový klient Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily pomocí elektronické pošty platformy Google.

Mapy

K dispozici jsou cestovní pokyny a informace o lokalitách. Pro použití Map Google je třeba aktivovat služby polohy.

Platforma YouTube

Sledujte a nahrávejte videa ze svého zařízení.

Disk

Lze otevřít, zobrazit a sdílet soubory uložené pro váš účet v cloudovém úložišti Disk Google.

Duo

Videotelefonní aplikace, která vám umožňuje spojení s těmi, na nichž vám nejvíce záleží.

Fotky

Pomocí aplikace Fotky Google můžete uchovávat a automaticky zálohovat své fotografie a videa ve svém účtu Google.

Služba Google One

Službou Google One budou automaticky zálohovány veškeré vaše fotografie, kontakty, textové zprávy či jiné dokumenty. Jejím prostřednictvím se můžete prostřednictvím

chatu, telefonického hovoru či e-mailu spojit s odborníky společnosti Google a požádat je o pomoc s libovolným produktem či službou platformy Google. Můžete získat extra výhody, jako jsou kredity v obchodě Google Play a slevy na produkty společnosti Google.

Rozšířená nastavení

Tipy pro pokročilé používání
vašeho telefonu

Herní režim

Operační systém OxygenOS je vybaven „herním režimem“, díky němuž vás při hraní nic nevyruší. Můžete jej nakonfigurovat v aplikaci **Herní prostor**.

1. **Skrytí aplikace Herní prostor:** je-li tato možnost aktivována, ikona aplikace Herní prostor nebude zobrazena na domovské obrazovce a v šuplíku aplikací, ale i nadále ji bude možné použít v sekci Nastavení > Užitečné nástroje.
2. **Přijímání hovorů pomocí hlasitého reproduktoru:** Pro hraní lze nastavit

automatické přepnutí příchozího hovoru na pozadí s aktivováním režimu volných rukou.

3. **Způsob zobrazování oznámení:** vyberte způsob zobrazování oznámení v herním režimu. K dispozici jsou tři režimy: Horní část, Pouze text a Celý blok.
4. **Oznámení o volání z aplikací třetích stran:** hlasové hovory či videohovory z aplikací sociálních médií budou zobrazovány jako oznámení.
5. **Vypnutí automatického nastavení jasu:** pro herní režim lze dočasně vypnout funkci automatického přizpůsobení jasu obrazovky.

6. **Optimalizace grafiky:** zvýší podrobnost stínování a celkově zkvalitní herní grafiku
7. **Vylepšení haptické odezvy:** U podporovaných her umožňuje lepší haptickou odezvu
8. **Inteligentní správa připojení k internetu:** v případě prodlev síťového připojení automaticky přepne na lepší síť, což může znamenat spotřebu mobilních dat.
9. **Režim Fnatic:** zdokonalený herní režim určený profesionálním hráčům. Tento režim bude blokovat veškerá oznámení i volání a striktně omezí procesy na pozadí za účelem

optimalizace herního výkonu a umožnění lepšího soustředění hráčů.

Režim Nerušit

Nechcete-li být rušeni textovými zprávami, aktivujte si režim Nerušit. Telefon nebude po přijetí oznámení zvonit ani vibrovat, s výjimkou budíků a nastavení.

Přejděte k řádku oznámení a klepnutím aktivujte funkci „Nerušit“.

Pročtěte si návod k režimu [Nerušit](#).

Obrazovka Sdílení obrazu

Před použitím funkce bezdrátového sdílení obrazu Miracast se ujistěte, že vaše televize, projektor, obrazovka či jiné projekční zařízení je kompatibilní s funkcí Miracast, a že je tato funkce v zařízení zapnuta.

Postup:

1. Přejděte do sekce **Nastavení > Bluetooth a připojování zařízení > Sdílení obrazu**
2. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte **Bezdrátové sdílení obrazu**

3. Vyberte zařízení, s nímž chcete obraz sdílet, a počkejte, než toto zařízení zahájí projekci obrazovky vašeho telefonu.

Plánované zapnutí/vypnutí telefonu

Pro pohodlí uživatelů je zařízení vybaveno funkcí časového spínače pro jeho vypnutí/zapnutí. Pro nastavení této funkce přejděte do sekce **Nastavení > Užitečné nástroje > Plánované zapnutí/vypnutí telefonu**.

Přišpendlení obrazovky

Je-li aktivováno přišpendlení obrazovky, nebude možné přepnout na jinou obrazovku, například na domovskou obrazovku. Také nebude možné otevřít panel oznámení či vstoupit do rozhraní správy souběžných úloh.

- **Aktivace přišpendlení obrazovky:** Přejděte do sekce **Nastavení** > **Zabezpečení a zámek obrazovky** > **Přišpendlení obrazovky**. Klepnutím na přepínač aktivujete tuto funkci.
- **Použití přišpendlení obrazovky:** Tuto funkci můžete použít k upevnění aktuální obrazovky až do odvolání.

- Chcete-li použít tuto funkci:

1. Ujistěte se, že je přišpendlení obrazovky aktivováno.
 2. Klepnutím na tlačítko **Nedávno použité** přejděte do seznamu nedávno použitých aplikací.
 3. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu karty aplikace, poté klepněte na volbu **Přišpendlit**.
- **Odšpendlení obrazovky:** Pokud aktivujete funkci přišpendlení obrazovky a vyberete možnost **Při odšpendlení vyžadovat kód PIN**, bude pro zrušení přišpendlení nutné zadat kód PIN.

Paralelní aplikace

Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k několika různým účtům.

Přejděte do sekce **Nastavení > Užitečné nástroje > Paralelní aplikace**. V tomto seznamu budou zobrazeny všechny aplikace podporující funkci Paralelní aplikace. Rozhraní Paralelních aplikací otevřete klepnutím na některou z aplikací.

Režim výřezu

Aplikace podporující tuto funkci můžete zobrazit a konfigurovat v sekci **Nastavení > Aplikace a oznámení > Zvláštní přístup**

aplikace > Režim výřezu. Po spuštění zvolené aplikace v režimu výřezu si tato aplikace po svém otevření či opuštění (pokud například pokračujete ve sledování videa) vytvoří výřezové okno, které částečně překrývá zobrazení ostatních aktuálně používaných aplikací.

* Tuto funkci musí podporovat samotná aplikace.

FileDash

Tato funkce umožňuje přenos souborů mezi telefony bez použití sítě, čehož můžete využít

k přenosu souborů do jiného telefonu OnePlus či telefonu jiné značky. V aplikaci Správce souborů klepněte na nejspodnější záložku „FileDash“, vyberte soubor k odeslání a počkejte, až se druhé mobilní zařízení připojí.

1. Je-li přijímajícím zařízením rovněž telefon OnePlus, příjemce musí potvrdit příjem tlačítkem **PŘIJMOUT** v aplikaci FileDash a dále postupovat podle zobrazených pokynů.
2. Pokud přijímajícím zařízením není telefon OnePlus, příjemce bude muset vyhledat přístupový bod Wi-Fi, který byl automaticky vytvořen vaším telefonem. Pro zobrazení sdíleného souboru bude poté třeba zadat adresu URL poskytnutou zařízením

OnePlus do webového prohlížeče příjemce. Pak už stačí tento soubor pouze uložit či stáhnout. Pro připojení a zahájení datového přenosu můžete také nasnímat QR kód poskytnutý telefonem OnePlus.

Skrytý prostor

1. Do Skrytého prostoru přejdete tažením dvěma prsty směrem ven z domovské obrazovky
2. Pro přechod do Skrytého prostoru ze šuplíku použijte tah doprava

Restartování, Aktualizace, Zálohování, Obnovení

Naučte se aktualizovat a
obnovovat své zařízení OnePlus

Restart či nucený restart

Většinu problémů lze vyřešit restartováním vašeho zařízení jedním ze dvou následujících způsobů:

1. Na zapnutém zařízení stiskněte zároveň tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, poté zařízení restartujte klepnutím na tlačítko „Restartovat“.
2. Na zapnutém zařízení dlouze (cca na 10 s) stiskněte zároveň tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti; telefon se vypne; poté zařízení znovu zapněte stisknutím tlačítka napájení.

Aktualizace systému

1. Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**. Systém poté zahájí vyhledávání aktualizací.
2. Pro jejich stažení a instalaci postupujte podle pokynů.

* Je-li vaše zařízení plně aktualizované, žádné pokyny se nezobrazí.

Zálohování a obnovení dat

Vytvořte si zálohu a v případě potřeby obnovte svá data.

Zálohování a obnovení dat v aplikaci OnePlus Switch

Pro další informace vás odkazujeme na náповědu „[OnePlus Switch](#)“.

Použití úložiště Disk Google k zálohování a obnovení ze zálohy

Vytvoření zálohy

1. Přejděte do sekce **Nastavení > Uživatelské účty**, přihlaste se k účtu **Google** a povolte možnost **Synchronizace účtu**.

2. Počkejte na provedení automatické synchronizace systémem.
3. K zálohování dat svého zařízení použijte síť Wi-Fi, protože jejich velikost může být přílišná pro použití mobilních dat.

Obnovení ze zálohy

Po obnovení továrních dat či přechodu na nové zařízení se v zařízení přihlaste ke svému účtu Google a povolte funkci Synchronizace účtu pro navrácení vašich dat do telefonu.

Tovární reset

Poznámka:

1. Obnovení továrních nastavení vymaže veškerá data aplikací, kontaktů, textových zpráv a podobně. Před obnovením továrních nastavení proto zálohujte veškerá důležitá data.
2. Je-li povolena možnost „Smazat vnitřní úložiště“, ujistěte se, že všechny důležité soubory (například fotografie a dokumenty) v telefonu a v místní záloze byly nejprve zkopírovány do jiného zařízení.

Postup provedení:

1. **Nastavení > Systém > Možnosti resetování > Vymazat data** (tovární reset)
2. Klepněte na volbu **VYMAZAT VŠE**
3. Zadejte bezpečnostní kód.
4. Počkejte na dokončení obnovy továrních dat.

Usnadnění

Poznejte zvláštní funkce, které usnadňují používání tohoto zařízení lidem s fyzickým postižením.

Zvětšení trojitým poklepem

Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Usnadnění > Zvětšení > Zvětšení trojitým poklepem**. Po aktivování této funkce můžete přiblížit zobrazení pomocí rychlého trojitého poklepu jedním prstem na požadovaném místě obrazovky.

- Tažením dvou či více prstů můžete posouvat zobrazení při zachování stejné úrovně přiblížení.
- Úroveň přiblížení lze nastavit tažením dvou či více prstů směrem k jednomu společnému bodu na obrazovce, nebo naopak směrem od tohoto bodu.

- Přiblížené zobrazení opustíte dalším rychlým trojitým poklepem.

Chcete-li zobrazení přiblížit dočasně, použijte rychlý trojitý poklep, ale po posledním klepnutí přidržte prst na obrazovce.

- Tažením tohoto prstu můžete pohybovat obrazovkou v různých směrech.
- Uvolněním prstu se vrátíte do původní pozice.

Poznámka:

tuto funkci přiblížení nelze použít na klávesnici či navigační řádek.

Ukončení hovoru tlačítkem Korekce barev

napájení

Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Usnadnění**, zde aktivujte možnost „Ukončení hovoru tlačítkem napájení“. Tato funkce vám umožňuje ukončení hovoru prostým stisknutím tlačítka napájení.

Převrácení barev

Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Usnadnění** a invertujte barvy zobrazení povolením možnosti „Převrácení barev“.

- **Deuteranomálie:** červená-zelená
- **Protoanomálie:** červená-zelená
- **Tritanomálie:** modrá-žlutá

Text s vysokým kontrastem

Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Usnadnění > Text s vysokým kontrastem**. Aktivováním této funkce zvýšíte kontrast s pozadím.

Bezpečnostní informace

Zobrazte si bezpečnostní
informace o svém zařízení.

Právní upozornění

Prohlášení

Bez předchozího písemného povolení není společnost OnePlus povolena reprodukce, přenos, distribuce či uchovávání obsahu tohoto dokumentu v jakékoli podobě. Společnost OnePlus má zavedenu politiku neustálého vývoje. Společnost OnePlus si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny či úpravy kteréhokoli z produktů popsanych v tomto dokumentu. Celý obsah tohoto dokumentu se předkládá tak, „jak je“. S výjimkou požadavků platných právních

norem nejsou ve vztahu k přesnosti tohoto dokumentu poskytovány žádné záruky libovolného druhu, ať už výslovné či implikované. V maximálním rozsahu přípustném podle platných právních norem nebude společnost OnePlus ani kterýkoli z držitelů její licence za žádných okolností odpovídat za jakékoli případné ztráty dat, ani neuhradí žádné způsobené škody, ať už to budou škody zvláštní, související, následné či nepřímé.

Dostupnost produktových zásob, softwaru aplikací a příslušenství může být různá. Podrobné informace můžete získat od autorizovaného distributora OnePlus. Toto

zařízení může obsahovat komodity, technologii nebo software podléhající zákonům a nařízením o exportu. Odchýlení v rozporu s platnými zákony je zakázáno.

Ochranné známky a oprávnění

ONEPLUS a  jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami společnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Android™ je ochrannou známkou společnosti Google Inc. LTE je ochrannou známkou společnosti ETSI. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc.

Ochrana osobních údajů

Společnost OnePlus vyvíjí neustálé úsilí k zajištění ochrany vašich osobních údajů. Chcete-li lépe porozumět našim postupům ochrany vašich osobních údajů, můžete si přečíst naše „Zásady ochrany osobních údajů“ v Průvodci nastavením, až svůj telefon poprvé uvedete do provozu. Můžete si také zkontrolovat naše „Zásady ochrany osobních údajů“ provedením následujících kroků: Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace > Ochrana osobních údajů.

Informace o certifikátech lze ve vašem zařízení nalézt pod položkou „Informace o telefonu“, která se nachází v nabídce „Nastavení“.

Bezpečnostní zásady při používání

Před použitím vašeho zařízení si prosím pozorně přečtěte veškeré informace o bezpečnosti a možném vlivu na zdraví, což vám umožní jeho bezpečný a bezchybný provoz.

Obecné bezpečnostní informace

Jakýkoli postup v rozporu s těmito pokyny může způsobit poškození vašeho zařízení či jiného vlastnictví, vaší osoby či jiných osob.

- Zařízení nikdy nezapínejte tam, kde je to zakázáno, nebo kde by mohlo způsobit interferenci či ohrožení.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, servisních stanicích nebo jinde v blízkosti paliv či jiných chemikálií.
- Svůj mobilní telefon či příslušenství prosím nikdy neskladujte ani nepřenášejte v prostředí s kapalinami či hořlavými plyny.

- Telefon nikdy neodkládejte do blízkosti magnetických karet či jiných magnetických objektů, neboť magnetické pole by mohlo poškodit informace uložené na disketách, paměťových kartách či kreditních kartách.
- Baterii, telefon ani nabíječku nevkládějte do mikrovlnné trouby či jiných zařízení s vysokým napětím. Jinak může dojít k poškození obvodů, požárům či jiným škodám.
- Veškerá bezdrátová zařízení včetně mobilních telefonů mohou být interferencí ovlivněna, a mohou ji také způsobit. Při používání svého mobilního telefonu prosím zohledňujte veškeré zákony a nařízení upravující podmínky používání mobilních

telefonů zejména v letadlech, nemocnicích či zdravotnických zařízeních.

- Používejte pouze značkové příslušenství a baterie schválené společností OnePlus. Příslušenství neschválené společností OnePlus může poškodit telefon či porušovat podmínky lokálních nařízení o radiotelekomunikačních zařízeních. Společnost OnePlus nepřijímá žádnou odpovědnost za nehody či problémy způsobené použitím takového příslušenství, které společností OnePlus nebylo schváleno.
- Zařízení nerozebírejte, neotevírejte hrubou silou, neohýbejte ani nedeformujte, nepropichujte ani nerozřezávejte

- Zařízení nemodifikujte ani nereplikujte, nezkoušejte vložit cizí objekty do jeho baterie, neponořujte je do vody či jiných kapalin ani je nevystavujte jejich působení a chraňte je před ohněm, explozemi a ostatními nebezpečími.

- Vyhněte se upuštění telefonu i baterie. Pokud dojde k upuštění telefonu či baterie (zejména na tvrdý povrch) a vy jako uživatel máte podezření, že došlo k jejich poškození, nechte provést jejich kontrolu v servisním centru.

- Toto zařízení bylo navrženo pro vodotěsnost za určitých podmínek, ale společnost OnePlus nedoporučuje jeho nadměrné potápění. Poškození kapalinou zruší záruku.

- Připojování k jiným zařízením prosím provádějte v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v této příručce.

Nepokoušejte se propojit své zařízení s nekompatibilními produkty.

- Telefon prosím nepoužívejte, je-li jeho anténa poškozena. Jinak by mohl způsobit poranění.

- Vyhněte se prosím přílišnému přiblížení kovových objektů k reproduktoru telefonu. Drobné kovové objekty mohou být zařízením přitahovány a následkem může být vaše poranění či poškození vašeho zařízení.

- Vždy zachovávejte minimální vzdálenost 15 cm mezi bezdrátovým zařízením a případným elektronickým implantátem (kardiostimulátor, inzulinové pumpy, neurostimulátory apod.). Používáte-li elektronický implantát, držte zařízení vždy na straně opačné ke straně umístění implantátu.
- Zařízení nikdy nepřibližujte k břišním partiím těhotných žen.
- Adolescenti by toto zařízení nikdy neměli nosit v bederní oblasti či podbřišku.
- Děti a adolescenti by měli telefon používat pouze v rozumné míře. Vyhněte se noční

komunikaci a omezte frekvenci i délku hovorů.

- Připojujte pouze ke zdrojům napájení s kabelem USB 2.0 nebo vyšším.
- Pro omezení expozice vznikajícímu záření je třeba telefon používat v přiměřené vzdálenosti od síťového vysílače, popř. expozici omezit vhodným použitím dalšího příslušenství (bezúchopové sady apod.) či reproduktorů; používání zařízení v podmínkách příznivých příjmu (když ukazatel signálu ve stavovém řádku ukazuje plnou sílu přijímaného signálu) může rovněž omezit množství přijímaného záření; pomůže také upřednostnění datových služeb a zpráv SMS a MMS před hovory.

Bezpečnost baterie

- Nepokoušejte se prosím o opravu, rozebrání či úpravu baterie. Nahrazení baterie baterií nesprávného typu může vést k explozi. Do vašeho telefonu lze použít pouze baterie schválené společností OnePlus. Použití produktů třetích stran může způsobit únik kapaliny z baterie, přehřívání či vzplanutí.
- Baterii neumísťujte ani nepoužívejte poblíž otevřeného ohně, topných těles, přímého slunečního svitu či jiných tepelných zdrojů. Dlouhodobější vystavení teple může způsobit únik kapaliny z baterie, explozi či vzplanutí.
- Nevystavujte baterii tlaku, ani ji nepropichujte tvrdými objekty. Poškození baterie by mohlo způsobit únik kapaliny z baterie, přehřívání či vzplanutí. Nevhodným použitím baterie může dojít k požáru, explozi či jinému nebezpečí.
- Setkáte-li se u baterie s abnormálními jevy, jako je vysoká teplota, změna povrchového zabarvení, deformace či únik kapaliny, ihned přerušete používání svého zařízení a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Životnost každé baterie je omezená a její kapacita se po několika stech nabití/vybití začne snižovat.

- Baterii nevyhazujte spolu s běžným domácím odpadem. Použité baterie prosím zlikvidujte v souladu s místními regulačními nařízeními.

Bezpečnost nabíjení

- Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru.
- Baterii nenabíjejte za následujících podmínek: na přímém slunečním světle; při teplotách nižších než 5 °C; v oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu, prašností či silnými vibracemi; v blízkosti televize, rádia či jiných elektrických spotřebičů.
- Nabíječku je třeba instalovat poblíž zařízení a zajistit její snadnou přístupnost.
- Výrobce tohoto zařízení pro jeho nabíjení deklaruje maximální přípustnou teplotu interiéru v hodnotě 35 °C.
- Znečištění zásuvky může způsobit nedostatečný kontakt s nabíječkou, a váš telefon se nemusí patřičně nabít.
- Používejte prosím pouze oficiální nabíječku výrobce OnePlus. Použití neschválených nabíječek může být nebezpečné a může zrušit platnost vaší záruky.
- Používejte vždy pouze zásuvky se správným napětím (které je uvedeno na

napájecím adaptéru). Použití nesprávného napětí může poškodit váš telefon i vaši baterii a způsobit vaše poranění.

- Nepoužívejte nezabezpečené zástrčky či zásuvky.
- Nepoužívejte zkratovanou nabíječku.
- Nepřipojujte své zařízení k napájecímu zdroji s vysokým napětím, jinak může dojít k poškození baterie.
- Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte, neboť to může vést k vašemu poranění, elektrickému šoku či požáru.

- Nabíječky, kabelu ani elektrické zásuvky se nedotýkejte vlhkýma rukama, protože to může způsobit elektrický šok.

- Na napájecí kabel neumísťujte těžké objekty, ani se nepokoušejte o úpravu žádného z kabelů.
- Při odpojování nabíječku vždy pevně uchopte.
- Za napájecí kabel netahejte, neboť to může vést k jeho poškození a způsobit elektrický šok či požár.
- Před čištěním zařízení vypojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

- Není-li nabíječka právě používána, vypojte ji ze zásuvky i ze zařízení.

Bezpečnost při řízení

- Při jízdě motorovým vozidlem zařízení nepoužívejte a svou prioritou učiňte vlastní bezpečnost. Nikdy neopomíjejte nařízení platná v oblasti či zemi, v níž právě řídíte.
- Svůj telefon ani příslušenství nikdy neumísťujte do blízkosti bezpečnostních airbagů.
- Údaje získané z kompasu a GPS jsou používány pouze pro referenční účely.

- Nepřejezte-li si sdělovat údaje o své aktuální pozici, nikdy nepoužívejte aplikace, které dokáží vaši polohu zaznamenávat.

Zdravotní informace



- Abyste předešli možnému poškození sluchu, nikdy neponechejte hlasitost vysokou po delší dobu.

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

- Poškození obrazovky či baterie může vést k unikání obsažené kapaliny. Pokud tato kapalina přijde do kontaktu s vašimi očima, kůží či oděvem, oči ihned vypláchněte (ale

nemněte je), kůži důkladně umyjte čistou vodou a v obou případech vyhledejte lékařskou pomoc.

- V reakci na světelné záblesky mohou někteří lidé pocítit nevolnost, nebo zaznamenat zdravotní problémy. Pokud se vás toto riziko týká, poradte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem. Pozorujete-li na sobě následující symptomy: bolesti hlavy, křeče, cukání očí či svalů, ztrátu vědomí či neúmyslné tělesné pohyby, přerušete ihned používání zařízení a vyhledejte prosím lékařskou pomoc. Vyhněte se příliš dlouhému souvislému používání

zařízení a udržujte jeho vhodnou vzdálenost od očí.

Prohlášení o bezpečnosti laseru

Pokud tento produkt podporuje funkci automatického laserového zaostření: aby bylo zaručeno správné používání tohoto produktu, pozorně si prosím přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější referenci. Bude-li jednotka vyžadovat údržbu, kontaktujte některé z autorizovaných servisních center. Provádění kontrol, úprav či jiných, zde neuvedených postupů může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Aby nemohlo dojít k přímé expozici laserovému

paprsku, nikdy nezkoušejte otevřít plášť telefonu, a vyhýbejte se také přímému kontaktu s laserem.

Informace o regulačních označích (jsou-li uvedena):

naše „regulační označení“ si můžete zobrazit následujícím postupem:

Nastavení > Informace o telefonu > Regulační označení

EU Regulatory Conformance

CE Statement

Hereby, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that the radio equipment type Smart Phone is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity (DoC) is available at the following internet address <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Notice: Observe the national local regulations in the location where the device is to be used. This device may be restricted for use in some

or all member states of the European Union (EU).

RF Exposure Information (SAR)

- The SAR limit of Europe is 2.0W/kg. The highest SAR value of this device complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value.
- This device was tested for typical operation with the back of the handset kept 5mm from the body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use accessories that maintain a 5mm separation distance between your body and the back of the handset. The

use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with RF exposure requirements, and should be avoided.

- Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les

mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Restrictions in 5GHz band

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in following countries:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Frequency Bands and Power

(a) Frequency bands in which the radio equipment operates:

Some bands may not be available in all countries or all areas. Please contact the local carrier for more details.

(b) Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands in which the radio equipment operates: The maximum power for all bands is less than the highest limit value specified in the related Harmonized Standard. please see the “Quick Start Guide” to find the frequency bands and transmitting power.

Correct Disposal of this Product



The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature or packaging indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To safely recycle your device, please use return and collection system or contact the retailer where the device was originally purchased.

RoHS Compliance

This product complies with directive 2011/65/EU and its amendments, on the

restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

ERP compliance

“OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Hereby declares that its products conform to

the Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC. For more information, please visit:

<https://www.oneplus.com/support/manuals> “

Brand	ONEPLUS			
Manufacturer's name	Shenzhen Kunxing Technology Co.,Ltd.		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Manufacturer's address	Room 301,302,303,3/F&103,1/F.Building 38, Xinhe Road, ShangMuGu, PingHu, LongGang District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China		Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China	
Model identifier	WC018A41KX, WC018A31KX		WC018A41JH, WC018A31JH	
Input voltage	100-240V			
Input AC frequency	50/60Hz			
Output current	2.0A			
Output voltage	5.0VDC	9.0VDC	5.0VDC	9.0VDC
Output power	10.0W	18.0W	10.0W	18.0W
Average active efficiency	80.98%	85.50%	80.98%	85.50%
Efficiency at low load (10 %)	78.09%	80.89%	78.09%	80.89%
No-load power consumption	0.026W	0.028W	0.026W	0.028W

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference; and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by

unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The country code selection is for non-US model only and is not available for all US

models. Per FCC regulation, all Wi-Fi products marketed in US must be fixed to US operation channels only.

RF Exposure Information (SAR)

- This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
- The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value reported to FCC.

- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
- Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various

positions, they all meet the government requirement.

- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.
- Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation.

Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.
- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI)

C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.

- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.
- M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.
- T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.
- Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are given on a scale from one

to four, where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.

- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.
- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless

technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing

health professional may help you find this rating. For more information about FCC

Hearing Aid Compatibility, please go to <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



IEEE1725 Compliance

- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the

system per this standard, IEEE-Std-1725.
Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

- Only authorized service providers shall replace battery. (If the battery is non-user replaceable).

Industry Canada Conformance

IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference;
and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Restrictions in 5GHz band

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire

les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value reported to the IC.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body.

Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle

fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne.

Péče a údržba

Následující doporučení vám pomohou usnadnit údržbu a prodloužit životnost vašeho zařízení.

- Opravy tohoto produktu by měli provádět pouze kvalifikované a k tomu pověřené osoby.

- Pokud zařízení právě nepoužíváte, můžete ušetřit energii a prodloužit interval vybití baterie ztlumením obrazovky a deaktivováním takových funkcí, jako je Bluetooth a Wi-Fi.

- K čištění svého telefonu i nabíječky použijte čistý a suchý měkký hadřík. Přejde-li obrazovka do styku s kapalinou či prachem, ihned ji prosím očistěte. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte líh ani dráždivé chemické látky.

- Dotyk ostrého objektu může způsobit poškrábání obrazovky zařízení.

- Nedotýkejte se prosím připojovacího portu telefonu, neboť statická elektřina může poškodit komponenty tohoto zařízení.
- Ideální provozní teplota je 0 až 35 °C, ideální skladovací teplota je -20 až +45 °C.
- Svůj telefon používejte pouze v podmínkách 35% až 85% vlhkosti vzduchu.
- Neumísťujte telefon na nerovné či nestabilní povrchy.
- Telefon nikdy nevystavujte nárazům, otřesům ani tlaku, vyhněte se tak jeho poškození a poraněním.
- Nabíječky nejsou vodotěsné. Tato zařízení nikdy nepoužívejte v koupelně, oblastech s vysokou teplotou, vlhkostí vzduchu či prašností; vyhýbejte se prosím dešti.
- Pokud telefon právě přenáší data či ukládá informace, neodstraňujte z něj kartu SIM.
- Telefon uchovávejte mimo dosah dětí, předejdete tak poraněním a škodám na majetku.

Informace o záruce zařízení

OnePlus

Zařízení OnePlus zakoupená prostřednictvím webových stránek oneplus.com či jiných

autorizovaných prodejních kanálů jsou dodávána s omezenou zárukou. Délka záručního období závisí na původní zemi či oblasti nákupu a záruky lze využít pouze v této původní zemi či oblasti. Není-li uvedeno jinak, tato záruka se vztahuje na hardwarové komponenty tohoto produktu tak, jak byl původně dodán, a nikoli (či pouze částečně) na software, spotřební zboží a příslušenství, třebaže bylo cokoli z dříve uvedeného přibaleno k produktu, nebo zakoupeno spolu s ním. Omezená záruka pokrývá pouze funkční závady produktu způsobené jeho zpracováním či použitými materiály. Pro další podrobnosti prosím kontaktujte zákaznickou podporu

společnosti OnePlus na adrese oneplus.com/support.

Na co se omezená záruka nevztahuje

1. Závady či poškození v důsledku nehod, zanedbání péče, nevhodného či abnormálního použití; abnormálních podmínek či nevhodného skladování; vystavení tekutinám, vlhkosti, písku či nečistotám; neobvyklé fyzické, elektrické či elektromechanické zátěže.

2. Rýhy, promáčkliny a kosmetické vady, pokud nebyly způsobeny společností OnePlus.

3. Závady či poškození v důsledku použití nadměrné síly či kontaktu dotykové obrazovky s kovovými předměty.

4. Zařízení, u nichž bylo odstraněno, změněno, poškozeno, upraveno či znečitelněno sériové číslo nebo identifikační číslo IMEI.

5. Běžné opotřebení používáním.

6. Závady či poškození v důsledku používání produktu v kombinaci či ve spojení s příslušenstvím, produkty či

pomocným/periferním vybavením, které nebylo dodáno ani schváleno společností OnePlus.

7. Jakékoli závady či poškození fyzických vlastností produktu v důsledku nesprávného testování, provozu, údržby, instalace, servisu či úprav, pokud cokoli z předchozího nebylo provedeno či schváleno společností OnePlus.

8. Závady či poškození v důsledku vnějších příčin, jako je srážka s jiným objektem, požár, záplavy, silné znečištění, větrná smršť, zásah bleskem, zemětřesení, vystavení povětrnostním podmínkám, krádež, spálená pojistka či nesprávné použití libovolného elektrického zdroje.

9. Závady či poškození v důsledku příjmu či přenosu mobilního signálu, softwarových virů a problémů softwaru třetích stran zavedeného do tohoto produktu.

10. Bezplatné výměny a opravy v záručním období lze uplatnit pouze v zemi či oblasti nákupu. Pro další podrobnosti prosím kontaktujte zákaznickou podporu společnosti OnePlus.

Reklamační politika (vztahuje se pouze na Severní Ameriku a Evropu)

Telefony a příslušenství OnePlus jsou vyráběny podle nejvyšších standardů a podstupují rigorózní testování. Nejste-li z jakéhokoli důvodu spokojeni s vaším produktem OnePlus, můžete do 15 kalendářních dnů od data dodávky požádat o vrácení produktu. Po schválení vaší žádosti o vrácení a po obdržení produktu provedeme jeho standardní kontrolu. A pokud dotyčný produkt úspěšně projde kontrolou, budeme vám jej refundovat. Poplatky za přepravu a manipulaci související s reklamačním procesem nebudou hrazeny z refundované částky.

Žádosti o vrácení podané mimo toto patnáctidenní období nebudou přijaty. Můžeme se rovněž rozhodnout pro nepřijetí vraceného produktu, a to za následujících okolností:

1. Závady či poškození způsobené nevhodným používáním, zanedbáním péče, fyzickým poškozením, neodbornými úpravami, nesprávným přenastavováním, běžným provozním opotřebením či nesprávnou instalací po nákupu.

2. Jediným důvodem vrácení produktu je cenová fluktuace.

3. Přizpůsobené zákaznické smlouvy. Podle britského zákona o právech spotřebitele z roku 2015 platí, že jakékoli zboží, které (1) není uspokojivé kvality; (2) není vhodné ke svému účelu; nebo (3) neodpovídá svému popisu, může být bezplatně vráceno do 30 dnů od svého dodání. Zašlete nám prosím formulář uvádějící popis problému s vaším zařízením. Máte-li mít nárok na refundaci, musíte nás kontaktovat do 30 dnů a podrobně popsat závady, poškození či materiálové odlišnosti vašeho zboží. Pro nepřijetí vraceného produktu se můžeme rozhodnout na základě kterékoli z výše uvedených okolností. Ve všech případech produkt

podrobíme kontrole a ověříme jeho závadnost. Aby bylo zařízení způsobilé k výměně či refundaci, musí být ve výborném stavu, „jako nové“, a původní obsah jeho balení musí být kompletní. Vyhrazujeme si právo refundaci či výměnu odmítnout, bude-li vrácený produkt shledán poškozeným.

Chcete-li podat žádost o vrácení produktu, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti OnePlus na webové adrese [oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support).

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>