

Návod k obsluze

Mobilní telefon s jednoduchým ovládáním

Model č. **KX-TU456 EX**
KX-TU466 EX



Bluetooth®




Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Před použitím přístroje si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.

Před prvním použitím si přečtěte část „Důležité informace“, strana 14.

Dodané příslušenství

- Síťový adaptér (č. součásti TPA-97H050055VW01): 1 kus
- Dobíjecí baterie (č. součásti 514047AR): 1 kus
- Náhlavní souprava (č. součásti JYK-E112): 1 kus
- Nabíječka: 1 kus (pouze KX-TU466)

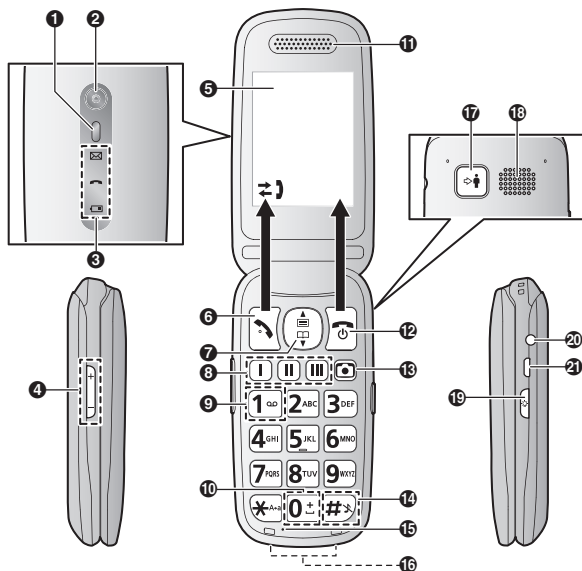

- 1** Světlo LED
- 2** Objektiv fotoaparátu
- 3** LED indikátor stavu
- 4** Zvýšení/snížení hlasitosti
Změna velikosti písma na displeji.
- 5** Zobrazení

- 6** Vytáčení/přijímání hovorů
Levé funkční tlačítko (vyberte funkci zobrazenou výše).
- 7** Navigační tlačítka
 - ▲ (☰): Otevření hlavní nabídky.
 - ▼ (☷): Zobrazení seznamu kontaktů.
- 8** Tlačítko jednodotkového vytáčení; strana 25
- 9** Volání do hlasové schránky
- 10** Mezinárodní hovor
- 11** Reprodukční sluchátka
- 12** Napájení / Ukončení hovoru
Pravé funkční tlačítko (vyberte funkci zobrazenou výše).
- 13** Tlačítko fotoaparátu
- 14** Zapnutí/vypnutí tichého režimu. (Stisknout a podržet po dobu 2 sekund.)
- 15** Mikrofon
- 16** Nabíjecí kontakty (pouze KX-TU466)
- 17** Prioritní volání; strana 44
- 18** Reprodukční
- 19** Zapnutí/vypnutí světla LED
(Automaticky zhasne přibližně za 2 minuty.)
- 20** Konektor náhlavní soupravy
- 21** Konektor USB (typu Micro-B)

Začínáme

Uvedení do provozu	5
Displej	8
Zapnutí a vypnutí	11
Počáteční nastavení	11

Důležité informace

Pro vaši bezpečnost	14
Důležité bezpečnostní pokyny	18
Zajištění nejlepších provozních podmínek	18
Další informace	19
Specifická míra absorpce	21
Technické údaje	22

Základní operace

Volání	24
Ukončení hovoru	26
Příjem hovorů	26
Seznam hovorů	26
Služba hlasové pošty	27
Zadání textu	28
Zprávy	29
Odeslání polohy telefonu pomocí zprávy SMS (externí požadavek)	34
Telefonní seznam	36
Budík	38
Noční režim	40
Kalendář/plánovač	41
Hlasový záznamník	43
S.O.S. volání	44
Funkce volání v rámci služeb sítě	47
Nastavení zabezpečení	48
Fotoaparát	50
Prohlížeč snímků	51

Správce souborů	53
-----------------------	----

Přizpůsobení telefonu

Seznam nabídek	55
----------------------	----

Připojení k jiným zařízením

Použití bezdrátového připojení pomocí technologie Bluetooth®	69
Použití připojení USB	72

Užitečné informace

Řešení potíží	74
Obecné informace	78
Obchodní oddělení	81

Rejstřík

Rejstřík	83
----------------	----

Uvedení do provozu

Vložení SIM karty, karty microSD a baterie


- 1 Sejměte kryt telefonu.




- 2 Vložte SIM kartu tak, aby zlatě zbarvené kontakty směřovaly dolů.



- 3 Otevřete kryt karty microSD vysunutím (1) a následným zvednutím (2).

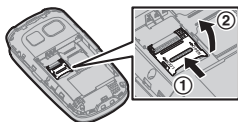

- 4 Zasuňte kartu microSD se zlatě zabarvenými kontakty směřujícími dolů, zavřete kryt karty microSD (1) a pak kryt karty microSD zlehka zasuňte (2).

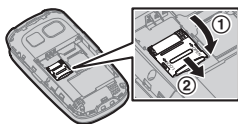

- 5 Vložte baterii (1) a sklopte ji do telefonu (2), poté připevněte kryt (3).



Důležité:

- Před vyjmutím baterie nezapomeňte nejprve vypnout telefon.
- Chcete-li zamezit ztrátě dat nebo selhání, nepoškozujte a nezkratujte zlatě zabarvené kontakty SIM karty nebo karty microSD a zacházejte s nimi opatrně.

Poznámka:

- Používejte pouze specifikovanou baterii.
- Otřete kontakty baterie ($\oplus$, $\ominus$), SIM karty a karty microSD suchou látkou.
- Nedotýkejte se kontaktů baterie ($\oplus$, $\ominus$) nebo kontaktů zařízení.

Nabíjení baterií

◆ Síťový adaptér nebo připojení USB

Kontrolka baterie



◆ Použití nabíječky (pouze KX-TU466)



Poznámka:

- Po zahájení nabíjení telefon vydá akustický signál*¹ a rozsvítí se indikátor baterie.
- Jakmile je baterie plně nabitá, indikátor nabíjení zhasne.
- Během nabíjení jsou telefon a síťový adaptér obvykle teplé.

*¹ Melodie přednastavené v tomto výrobku jsou používány se svolením společnosti © 2014 Copyrights Vision Inc.

Displej

Symbole

	Síla signálu R: Roamingová síť		Zvuk je ztlumený. (strana 25)
	E: Telefon je připojen k síti EDGE.		Ekvalizér ovládající frekvenci je nastaven. (strana 25)
	G: Telefon je připojen k síti GPRS.		Je přidržen 2. hovor.
	Úroveň nabití baterie : Vysoká : Střední : Nízká : Nutné nabít.		● Kontakt je uložen v telefonu. ● Kořenový adresář telefonu. ● Mobilní telefon je objeven ve vyhledávací nabídce režimu Bluetooth.
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím USB.		Kontakt je uložen na SIM kartě.
	Hovor není šifrován.*1		Jméno kontaktu
	Tichý režim je zapnutý. (strana 3, 66)		Číslo mobilního telefonu
	Vibrace jsou zapnuté. (strana 66)		Číslo telefonu do zaměstnání
	Je zapnuta funkce handsfree. (strana 25)		Číslo telefonu domů
	Vyzvánění je vypnuté.		Číslo faxu
	Příchozí hovor		Vybraný tón vyzvánění.
	Odchozí hovor		
	Zmeškaný hovor		

-  ● Byla přijata nová zpráva SMS.
- V telefonu je uložena (nepřečtená/neodeslaná) zpráva SMS.

 V telefonu je uložena (odeslaná) zpráva SMS.

 V telefonu je uložena (otevřená) zpráva SMS.

 Na SIM kartě je uložena (nepřečtená/neodeslaná) zpráva SMS.

 Na SIM kartě je uložena (odeslaná) zpráva SMS.

 Na SIM kartě je uložena (otevřená) zpráva SMS.

 MMS umožňuje odesílání nebo příjem dat.

-  ● Přijata nová zpráva MMS.
- Značí nepřečtenou nebo neodeslanou zprávu MMS.

 Zpráva MMS je přečtena.

 Zpráva MMS není přijata.

 Zpráva MMS je odeslána.

-  – Soubor obrázku
- Ke zprávě MMS je přiložen soubor obrázku.
- Soubor obrázku je vybrán jako obrázek volajícího.

 Kořenový adresář paměťové karty

-  – Zvukový soubor
- Ke zprávě MMS je přiložen zvukový soubor.

 Soubor VCF (vCard)

 Soubor v jiném formátu

 Ke zprávě MMS je přiložen soubor v jiném formátu.

 Složka

 Příjemce zprávy MMS je nastaven na hodnotu Komu.

 Příjemce zprávy MMS je nastaven na hodnotu Kopie.

 Příjemce zprávy MMS je nastaven na hodnotu Skrytá kopie.

 Byla přijata nová hlasová zpráva*2 (strana 28)

- | | |
|--|---|
|  Funkce GPS pro oznamování dat o poloze je zapnuta.* ³ (strana 64) |  Počítač kompatibilní s technologií Bluetooth je objeven ve vyhledávací nabídce režimu Bluetooth. |
|  Budík je zapnutý. (strana 38, 41) |  Náhlavní souprava s technologií Bluetooth je objevena ve vyhledávací nabídce režimu Bluetooth. |
|  Noční režim je zapnutý. (strana 40) |  Náhlavní souprava Bluetooth je připojena k telefonu. |
|  Je připojena (volitelná) náhlavní souprava. |  Bluetooth sada hands-free je objevena ve vyhledávací nabídce režimu Bluetooth. |
|  <ul style="list-style-type: none">– Je zapnuta funkce Bluetooth. (strana 69)– Je připojeno jiné zařízení s technologií Bluetooth. | |

*1 Další informace získáte u operátora sítě/poskytovatele služeb.

*2 Pouze pro účastníky služby hlasové pošty

*3 Pouze KX-TU466

Funkční tlačítka

- | | |
|---|---|
|  Vytočí číslo nouzového volání. |  Nastaví funkci handsfree. |
|  Vrátí předchozí obrazovku. |  Otevře nabídku možností. |
|  Potvrdí aktuální výběr. |  Přijme 2. hovor. |
|  Vymaže číslo/znak |  Umožní provést úpravy. |
|  Otevře seznam posledních hovorů. |  Vybere několik položek. |
|  Zavolá/přijme hovor. |  Vypne budík. |
|  Ukončuje hovor. |  Aktivuje funkci buzení. |
| |  Vypne přístroj. |

 Pozastaví přehrávání.

 Obnoví přehrávání.

 Ukončí nahrávání nebo přehrávání.

LED indikátor stavu

 Indikátor zpráv
Bliká po přijetí nové zprávy.*1

 Indikátor příchozího hovoru
Bliká při příchozím hovoru, při zmeškaném hovoru*1.

 Indikátor baterie
Rozsvítí se během nabíjení.
– Bliká: Baterie je vybitá nebo chyba při nabíjení. (strana 75)

*1 Indikátor zpráv a indikátor příchozího hovoru přestanou blikat po uplynutí přibližně 12 hodin.

Zapnutí a vypnutí

Na zhruba 2 sekundy stiskněte tlačítko .

- Telefon zazvoní.*1

*1 Melodie přednastavené v tomto výrobku jsou používány se svolením společnosti © 2014 Copyrights Vision Inc.

Počáteční nastavení

- 1 ▼/▲: Vyberte požadovaný jazyk. ➡ 
- 2 ▼/▲: Vyberte požadované časové pásmo. ➡ 
- 3 Zadejte aktuální den, měsíc a rok. ➡ 
- 4 Zadejte aktuální čas. ➡ 

Začínáme

Poznámka:

- Pokud vyberete jazyk, kterému nerozumíte:
Stiskněte tlačítko ▲. ⇨ ▼/▲: Vyberte možnost 🔑. ⇨
🔑 2krát ⇨ ▼ 2krát ⇨ 🔑 ⇨ ▼: Vyberte
požadovaný jazyk. ⇨ 🔑

Velikost písma na displeji

Pomocí **+** nebo **-** můžete upravit velikost písma.

Změna tónu vyzvánění

Použití přednastaveného tónu vyzvánění

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇨ ▼/▲: Vyberte položku 🎵. ⇨
🔑
- 2 ▼/▲: "Obecné" ⇨ 🔑
- 3 ▼/▲: "Přizpůsobit" ⇨ 🔑
- 4 ▼/▲: "Vyzváněcí tón" ⇨ 🔑
- 5 ▼/▲: Vyberte požadovaný tón vyzvánění. ⇨ 🔑

Použití vlastního zvukového souboru

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇨ ▼/▲: Vyberte položku 🎵. ⇨
🔑
- 2 ▼/▲: "Obecné" ⇨ 🔑
- 3 ▼/▲: "Přizpůsobit" ⇨ 🔑
- 4 ▼/▲: "Vyzváněcí tón" ⇨ 🔑
- 5 ▼/▲: "Vybr. ze soub." ⇨ 🔑

- 6 ▼/▲: Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář). ➡ 
- 7 ▼/▲: Vyberte požadovanou složku a/nebo soubor. ➡ 
-

Čtení čísla volaného

Když tuto funkci zapnete, při stisknutí tlačítek na klávesnici jsou čísla oznámena. Chcete-li změnit toto nastavení, viz strana 66.

Pro vaši bezpečnost

Tuto část si pečlivě přečtete dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte správné a bezpečné používání produktu. Pokud tak neučiníte, může to způsobit vážné zranění, úmrtí, ztráty na majetku nebo porušení zákona.

VÝSTRAHA

Připojení k elektrické síti

- Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na zařízení.
- Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Do síťové zásuvky plně vložte síťový adaptér. Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi elektrickým proudem anebo může vznikat nadměrné teplo, které způsobí požár.
- Pravidelně ze síťového adaptéru odstraňujte prach apod. – nejprve odpojte adaptér od síťové zásuvky a poté jej otřete suchým hadříkem. Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což může mít za následek vznik požáru.
- Pokud ze zařízení vychází kouř, neobvyklý zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky, odpojte jej od síťové zásuvky a z telefonu vyjměte baterii. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od síťových zásuvek. Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí produktu.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Síťový adaptér se nesmí používat venku.
- Dodaný síťový adaptér nepoužívejte s jinými zařízeními.

Instalace

- Toto zařízení není voděodolné. Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

- Veškeré příslušenství včetně SIM karty a karty microSD uchovávejte mimo dosah dětí, aby je náhodou nespolkly.
- Toto zařízení vyzařuje rádiové vlny a může proto způsobit rušení jiných elektronických zařízení.
- Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo přiskřípnutí kabelu síťového adaptéru pod těžké předměty.
- Abyste zabránili vážnému poškození zařízení, vyvarujte se silným nárazům a hrubému zacházení.
- Chcete-li zabránit poškození či selhání, neupravujte SIM kartu ani kartu microSD a nedotýkejte se zlatě zbarvených kontaktů karty.

Baterie

- Používejte pouze specifikovanou baterii.
- Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s pokyny.
- Baterii neotevírejte, nepropichujte, nerozmačkávejte ani neupouštějte na zem. Poškozenou baterii nepoužívejte. To může vést k nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, přehřátí a úniku elektrolytu.
- Pokud baterie vydává neobvyklý zápach nebo z ní vytéká elektrolyt, okamžitě ji přestaňte používat a uchovejte ji mimo dosah ohně. Unikající elektrolyt může způsobit požár nebo popáleniny.
- Pokud baterie vytéká, nedotýkejte se vytékajícího elektrolytu. Mohlo by dojít k popálení nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může ublížit. Pokud se jej dotknete, okamžitě si zasažená místa omyjte vodou a vyhledejte lékaře.
- Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Baterie nesmí přijít do styku s vodivými materiály, jako jsou prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterie a/nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny.
- Nepoužívejte ani nenabíjejte mokrou baterii. To může vést k nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, přehřátí a úniku elektrolytu.
- Dodanou baterii nebo baterii specifikovanou pro použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v této příručce.
- Pro nabíjení baterie používejte pouze kompatibilní nabíječku. Nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se může zdeformovat nebo může dojít k výbuchu.
- Na nabíjecí kontakty nepokládejte žádné vodivé materiály jako např. mince nebo vlasové sponky. Mohlo by to způsobit přehřátí.

Důležité informace

- Nepoužívejte za následujících podmínek
 - Velmi vysoká nebo nízká teplota během používání, skladování nebo přepravy.
 - Výměna baterie za nesprávný typ, který překoná bezpečnostní prvek.
 - Vhození baterie do ohně, vložení do horké trouby, její rozmáčknutí nebo rozfíznutí, které může vést k výbuchu.
 - Velmi vysoký nebo velmi nízký atmosferický tlak, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
-

Provozní bezpečnostní opatření

- Před čištěním odpojte zařízení z napájecích zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky.
 - Nerozebírejte zařízení.
 - Zabraňte vniknutí kapalin (např. vody) nebo cizích předmětů (např. kovových nebo hořlavých materiálů) do držáku SIM karty. Může to způsobit vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
 - Nenechávejte toto zařízení v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů, vařičů atd.), na přímém slunečním záření nebo v autě za horkých dnů. Nesmí být umístěno v místnostech s teplotami nižšími než 0 °C nebo vyššími než 40 °C.
 - Telefon nepoužívejte v letadle. Před nástupem do letadla telefon vypněte. Vypněte funkci budíku, aby se telefon automaticky nezapnul. Používání tohoto telefonu v letadle může nebezpečně ovlivnit funkce letadla a narušit bezdrátovou komunikaci. Takové použití může být protizákonné.
 - Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích. Uživatelé musí dodržovat omezení týkající se použití radiofrekvenčních zařízení na čerpacích stanicích, v chemičkách nebo na místech, kde probíhá odstřelování.
 - Je nezbytně nutné, aby řidiči měli neustále úplnou kontrolu nad vozidlem. Během řízení nepoužívejte telefon. Nejprve vyhledejte bezpečné místo a zastavte. Nepoužívejte ani sadu handsfree, pokud se při hovoru nebudete soustředit na cestu. Vždy se důkladně seznámte s omezeními týkajícími se použití telefonů v oblasti, kam jedete, a vždy je dodržujte.
 - Vysokofrekvenční signály mohou ovlivnit elektronické systémy v motorových vozidlech (např. vstřikování paliva, systémy airbagů), které nebyly správně nainstalovány nebo nejsou dostatečně odstíněny. Další informace vám poskytne výrobce automobilu nebo vybavení.
 - Příliš vysoké nastavení zvuku při používání sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
-

- Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší dobu zvuk při vysoké hlasitosti.



- Nesviťte světlem LED ostatním do očí ani nenatáčejte světlo LED ve směru řidičů. Mohlo by to vést k úrazu nebo nehodě.

Zdravotní informace

- Požádejte výrobce osobních zdravotnických pomůcek (např. kardiostimulátorů nebo implantovaných defibrilátorů) o informace, zda jsou pomůcky náležitě chráněny před externí radiofrekvenční energií.
- Společnost Wireless Technology Research (WTR) doporučuje zachovat mezi bezdrátovým zařízením a implantovanou zdravotnickou pomůckou (např. kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem) alespoň 15,3 cm, aby se zabránilo případnému rušení zdravotnické pomůcky. Pokud máte jakékoli podezření, že telefon ruší kardiostimulátor nebo jinou zdravotnickou pomůcku, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo jiné zdravotnické pomůcky.
- Pokud jsou v nemocnici nebo zdravotnickém zařízení vyvěšeny předpisy vyžadující vypnutí telefonů, vypněte je. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje, které jsou citlivé na externí radiofrekvenční energii.

Naslouchátka

- Tento telefon je kompatibilní s naslouchátky a odpovídá hodnocení M4/T4 dle testovací metody ANSI C63.19. Většina dostupných naslouchátek by měla být kompatibilní s tímto zařízením, nicméně kompatibilita není zaručena. Před použitím naslouchátka s tímto zařízením požádejte o radu svého lékaře nebo výrobce naslouchátka.

UPOZORNĚNÍ

Instalace

- Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna snadno přístupná zásuvka.

Důležité informace

- Abyste zabránili náhodné ztrátě dat, doporučujeme uchovat písemné záznamy o všech důležitých datech uložených v telefonu nebo na SIM kartě.

Provozní prostředí

- Do blízkosti telefonu nepokládejte magnetické karty ani podobné předměty. Magnetická data na bankomatových kartách, kreditních kartách, telefonních kartách, disketách atd. mohou být odstraněna.
- Do blízkosti telefonu nepokládejte magnetické materiály. Silný magnetismus může ovlivnit funkce telefonu.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody. Vyhýbejte se například místům v blízkosti vany, umývadla, kuchyňského dřezu, nádoby na praní nebo bazénu.
2. Pokud telefon nabíjíte během bouřky, nepoužívejte jej. Může existovat nepatrné riziko úrazu elektrickým proudem od blesku.
3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu v blízkosti úniku.
4. Používejte pouze napájecí kabel a baterii uvedenou v této příručce. Baterii nevhazujte do ohně. Mohla by explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci odpadu.
5. Telefon nenatírejte ani na něj nelepte silné samolepky. Mohlo by to ovlivnit správnou funkčnost.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Zajištění nejlepších provozních podmínek

Prostředí

- Zařízení by nemělo být vystavováno nadměrnému kouři, prachu, vlhkosti, vysokým teplotám a vibracím.
- Abyste zabránili poškození, nabíjejte baterii pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C.

- Telefon nemusí být schopen určit svoji pozici, když se nachází v budovách, pod překážkami nebo na jiných místech, kde je jen slabý signál GPS.

Pravidelná péče

- **Vnější povrch zařízení a/nebo nabíjecích kontaktů otírejte měkkým, suchým hadříkem.**
- Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné prášky.

Další informace

Upozornění pro funkci GPS


- Následující funkce automaticky odesílají informace o poloze GPS:
 - S.O.S. volání (strana 44)
 - Odeslání polohy telefonu pomocí zprávy SMS (externí požadavek) (strana 34)

Pokud tyto funkce upravuje někdo jiný než uživatel, musí nejprve získat oprávnění uživatele.

Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení

- Toto zařízení a SIM karta mohou uchovávat soukromé/důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí / důvěrné informace, doporučujeme vám před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení vymazat údaje, jako jsou např. kontakty uložené v telefonním seznamu, seznamy volání a zprávy SMS/MMS.

Likvidace použitých zařízení a baterií (Jen pro státy Evropské unie a země s fungujícím systémem recyklace a zpracování odpadu.)



Tyto symboly (①, ②) na výrobcích, jejich obalech a v doprovodné dokumentaci upozorňují na to, že se použitá elektrická a elektronická zařízení, včetně baterií, nesmějí likvidovat jako běžný komunální odpad.

Důležité informace

Aby byla zajištěna správná likvidace a recyklace použitých výrobků a baterií, odevzdávejte je v souladu s národní legislativou na příslušných sběrných místech.

Správnou likvidací přispějete k úspoře cenných přírodních zdrojů a předejdete možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí.

O další podrobnosti o sběru a recyklaci odpadu požádejte místní úřady.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu se vystavujete postihu podle národní legislativy.

Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.

Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii (EU)

Tyto symboly (①, ②) platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie

Tento symbol (②) může být použitý v kombinaci s chemickou značkou. Takový případ je souladu s požadavky směrnice pro chemické látky.

Poznámka k postupu vyjmutí baterie

Sejměte kryt telefonu (①) a pozdvihněte baterii (②), poté ji vyjměte (③).



Ochranné známky

- Logo microSDHC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
- Značka a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami v majetku společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich používání společností Panasonic Corporation se řídí příslušnou licencí.
- Všechny ostatní zde používané obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

- Telefon je kompatibilní s paměťovými kartami microSD a microSDHC. Výraz „karta microSD“ se v tomto dokumentu používá jako obecné označení všech podporovaných karet.

Informace o ekologickém designu

Informace o ekologickém designu podle EU nařízení (ES) č. 1275/2008 ve znění (EU) nařízení komise č. 801/2013.

„ErP Free Web Product Information“ jsou dostupné na následujícím odkazu:
<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Spotřebu energie v síťovém pohotovostním režimu a příslušné pokyny naleznete na výše uvedené stránce.

Specifická míra absorpce

Tento model splňuje mezinárodní nařízení a požadavky EU na vystavování radiofrekvenčním vlnám.

Vaše bezdrátové zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení se radiofrekvenčním vlnám doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rozmezí navržená pro zajištění ochrany všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav. Tyto směrnice zároveň vytváří základ pro mezinárodní předpisy a standardy týkající se vystavení se vysokofrekvenčnímu záření.

Tyto směrnice používají měrou jednotku známou jako specifická míra absorpce (SAR). SAR pro bezdrátová zařízení je 2 W/kg.

Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení měřená u hlavy je 0,216 W/kg.

Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení měřená na těle je: 1,767 W/kg.*1

Vzhledem k tomu, že je hodnota SAR měřena za použití nejvyššího vysílacího výkonu zařízení, skutečná hodnota SAR tohoto zařízení při provozu je obvykle nižší než uvedená hodnota. To je způsobeno tím, že zařízení automaticky mění úroveň výkonu tak, aby byl pro komunikaci se sítí používán pouze nejnižší nutný výkon.

ICNIRP (<http://www.icnirp.org>)

- *1 Toto zařízení bylo testováno pro typický provoz při nošení na těle, kdy se zadní část telefonu nosí 0,5 cm od těla.

Technické údaje

● Standard:

Duální pásmo GSM 900/1800 MHz
Bluetooth verze 3.0, třída 2
USB verze 1.1

● Displej: TFT barevný 2,4palcový (QVGA: 240 x 320 pixelů)

● Fotoaparát:

KX-TU456: 0,3 MP
KX-TU466: 2,0 MP

● Frekvenční rozsah:

GSM 900: 880-915 MHz/
925-960 MHz
GSM 1800: 1710-1785 MHz/
1805-1880 MHz
Bluetooth: 2,402-2,48 GHz

● Vysokofrekvenční výkon přenosu:

GSM 900: 2 W (max.), GSM 1800:
1 W (max.)
Bluetooth: 2,5 mW (max.)

● Zdroj napájení:

100 – 240 V stř., 50/60 Hz

● Spotřeba energie (při dobíjení):

Pohotovostní režim:
– KX-TU456: 0,3 W
– KX-TU466: 0,4 W
Maximální:
– KX-TU456: 4,0 W
– KX-TU466: 4,7 W

● Provozní podmínky/podmínky napájení:

Provozní podmínky: 0 °C – 40 °C,
relativní vlhkost 20 % – 80 %
(suchý)
Nabíjení: 5 °C – 35 °C

● Baterie: Li-Ion 3,7 V/1 000 mAh

● Výkon baterie (dodává se):

Doba hovoru: cca 5,0 hodin*1
Pohotovostní doba: cca 600
hodin*1, *2

● Anténa: Interní

● Typ SIM karty: 1,8 V/3 V

● Typ paměťové karty:

microSD, microSDHC o kapacitě
až 32 GB (není dodávána)

● Odolný proti otřesům:

Tento výrobek uspěl v testu pádem
dle směrnice „MIL-STD-810G.516“.

*1 Provozní doba závisí na provozním prostředí a stáří a stavu baterie.
Hodnoty byly vypočítány na základě normy GSMA TS.09.

- *2 Indikátor příchozího hovoru a indikátor zprávy blikají, když existuje zmeškaný hovor nebo je přijata nová zpráva. Pokud necháte indikátor blikat, pohotovostní doba se zkrátí.

Volání

- 1 Zadejte telefonní číslo (maximálně 40 číslic).
- 2 Číslo vytočíte stisknutím tlačítka .

Poznámka:

- Přepnutí na handsfree:
 $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: “Handsfree zap.” $\Rightarrow$ .
- Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, stiskněte a podržte tlačítko **0** $\pm$, dokud se nezobrazí “+” (mezinárodní předvolba).
- Chcete-li vložit pauzu (3 sekundy na pauzu), stiskněte a podržte tlačítko *****, dokud se nezobrazí “p”.

Volání pomocí seznamu hovorů

- 1 V pohotovostním režimu zobrazíte seznam hovorů stisknutím tlačítka .
- 2 $\nabla/\blacktriangle$: Vyberte požadovaného účastníka. $\Rightarrow$ .

Volání pomocí telefonního seznamu

Chcete-li uložit kontakt, viz strana 36.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ∇ .
- 2 $\nabla/\blacktriangle$: Vyberte požadovaný kontakt. $\Rightarrow$ .

Poznámka:

- Změna jazyka pro vyhledávání:
 $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: Vyberte požadovaný jazyk. $\Rightarrow$ .

- Opakovaným stisknutím tlačítka na klávesnici ([0] až [9]) zobrazíte kontakt odpovídající danému tlačítku.

Volání pomocí tlačítka jednodotykového vytáčení

Chcete-li přiřadit kontakt k tlačítku jednodotykového vytáčení, viz strana 37.

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko jednodotykového vytáčení ([I] až [III]).

Volání pomocí tlačítka rychlé volby

Chcete-li přiřadit kontakt k tlačítku rychlé volby, viz strana 38.

- 1 Stiskněte a podržte požadované tlačítko rychlé volby ([2] až [9]). ➡ 

Možnosti volání

Stisknutí tlačítka :

- | | |
|---|----------------------|
| – “Přidržet”/“Vyvolat” | – “Telefonní seznam” |
| – “Ekvalizér” | – “Protokol hovorů” |
| – “Ztlumení
zapnuto”/“Ztlumení
vypnuto” | – “Zprávy” |
| – “Handsfree
zap.”/“Handsfree
vyp.” | |

Ukončení hovoru

- 1 Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

Příjem hovorů

Během přijímání hovoru indikátor příchozího hovoru rychle bliká (strana 11).

- 1 Přijměte hovor stisknutím tlačítka .

Poznámka:

- Pro informace o přijetí hovoru otevřením telefonu viz strana 60.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko .

Zmeškané hovory

“**Zmeškaný hovor**” a počet zmeškaných hovorů se zobrazují na displeji. Seznam zmeškaných hovorů zobrazíte stisknutím tlačítka , když je zobrazeno.

Seznam hovorů

Příchozí, odchozí a zmeškané hovory se ukládají v seznamu hovorů (v každém max. 10 hovorů).

Poznámka:

- “**Neznámé číslo**”: Informace o volajícím nebyly přijaty.

- **“Skryté číslo”:** Volající vyžaduje, aby se neodesílalo jeho telefonní číslo.

Možnosti seznamu hovorů

Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte možnost . ⇒  ⇒ ▼/▲: “Protokol hovorů” ⇒  ⇒ ▼/▲: Vyberte seznam hovorů. ⇒  ⇒ ▼/▲: Vyberte seznam. ⇒  ⇒ :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| – “Hovor” | – “Použít číslo” |
| – “Odeslat SMS” | – “Vymazat” |
| – “Odeslat MMS” | |
| – “Přid. telef. seznam” | |

Služba hlasové pošty

Podrobné informace získáte u operátora sítě/poskytovatele služeb.

Nejprve musíte ověřit, že je uloženo správné přístupové číslo pro hlasovou poštu.

Uložení přístupového čísla k hlasové poště

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒ 
- 2 ▼/▲: “Nastavení” ⇒ 
- 3 ▼/▲: “SMS” ⇒ 

4 ▼/▲: "Hlasová pošta" ⇒ 

5 ▼/▲: "Upravit" ⇒ 

6 Zadejte přístupové číslo k hlasové poště. ⇒ 

Poslech hlasových zpráv

1 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **1** .

Zadání textu

Ke každému tlačítku klávesnice je přiřazeno několik znaků. Po stisknutí tlačítka se zobrazí znaky přiřazené danému tlačítku.

- Stisknutím tlačítka ▼/▲ lze přesouvat kurzor doprava a doleva.
- Stisknutím a podržením tlačítka ▼/▲ lze přesouvat kurzor nahoru a dolů.
- Stisknutím tlačítka  vymažete znak nebo číslo vlevo od kurzoru.
- Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **0**  nebo vyberte v seznamu symbolů možnost „“.
- Stisknutím tlačítka  (A→a) změníte velikost zadávaných písmen. Např. malá písmena (abc/αβγ), automaticky volená velikost písmen (Abc/Aβγ), velká písmena (ABC/ABΓ) a čísla (123).
- Výběr symbolu:
 ⇒ ▼/▲: Vyberte požadovaný symbol. ⇒ 
- Změna jazyka pro zadávání:

 $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: "Jazyk zadávání" $\Rightarrow$  $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$:
 Vyberte požadovaný jazyk. $\Rightarrow$ 

Zprávy

- Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy): Umožňuje odesílání a přijímání textových zpráv.
- MMS (Multimedia Messaging Service: multimediální zprávy): Pokud jste uživateli síťové služby, která tuto možnost podporuje, můžete odesílat a přijímat také zprávy obsahující obrázky, zvuk nebo seznamy kontaktů.

Poznámka:

- Detaily a informace o dostupnosti těchto služeb se dozvíte od provozovatele sítě / poskytovatele služby.

Vytvoření a odeslání zprávy SMS

- 1 Stiskněte tlačítko $\blacktriangle$. $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: Vyberte položku . $\Rightarrow$

- 2 $\nabla/\blacktriangle$: "Vytvořit zprávu" $\Rightarrow$ 
- 3 $\nabla/\blacktriangle$: "SMS" $\Rightarrow$ 
- 4 Zadejte zprávu (strana 28). $\Rightarrow$ 
- 5 $\nabla/\blacktriangle$: "Odeslat komu" $\Rightarrow$ 
- 6 Zadejte telefonní číslo.

Ručně	$\nabla/\blacktriangle$: "Ruční zadání" $\Rightarrow$  $\Rightarrow$ Zadejte cílové telefonní číslo. $\Rightarrow$ 
-------	---

Seznam kontaktů	▼/▲: “Přidat ze seznamu” ➡  ➡
	▼/▲: Vyberte požadovaný kontakt. ➡ 

7  ➡ ▼/▲: “Odeslat” ➡ 

Poznámka:

- Pokud SMS zpráva obsahuje více než 160 znaků (v závislosti na typu znaků 70 znaků), jedná se o dlouhou zprávu. V závislosti na typu znaků můžete odeslat či přijmout dlouhou zprávu o délce až 1224 nebo 536 znaků. Operátor sítě/poskytovatel služeb může dlouhé zprávy zpracovávat jinak než ostatní SMS zprávy. Podrobné informace získáte u operátora sítě/poskytovatele služeb.
- SMS zprávy obsahující obrázky, zvuk nebo seznam kontaktů nelze odesílat ani přijímat.

Vytvoření zprávy s polohou telefonu

Dostupnost: pouze KX-TU466

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ➡ ▼/▲: Vyberte položku . ➡ 
- 2 ▼/▲: “Vytvořit zprávu o poloze” ➡ 
- 3 Pokračujte od kroku 4, „Vytvoření a odeslání zprávy SMS“, strana 29.

Poznámka:

- Před použitím této funkce musíte aktivovat “**Určování polohy**” (strana 64).
- Je odeslána poslední zaznamenaná informace o poloze.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

1 Stiskněte tlačítko : Vyberte položku .



2 : "Vytvořit zprávu"

3 : "MMS"

4 Zadejte zprávu (strana 28).

Přidání souboru obrázku	1 : "Přidat obrázek"
	2 "Můj obrázek"
Přidání zvukového souboru	1 : "Přidat zvuk"
	2 "Můj zvuk"
Přidání souboru jako přílohy	1 : "Pokročilé"
	2 : "Vložit příl."

5 : Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář).

6 : Vyberte požadovanou složku a/nebo soubor.



7 : "Přidat předmět" Zadejte předmět (strana 28).

8 : "Uložit"

9  ⇒ /▲: Vybráním možnosti “Náhled MMS”
potvrďte obsah. ⇒  ⇒ Po potvrzení stiskněte .

10  ⇒ /▲: “Odeslat komu” ⇒ 

11 Zadejte telefonní číslo.

Ručně	 /▲: “Ruční zadání” ⇒  ⇒ Zadejte cílové telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. ⇒ 
Seznam kontaktů	 /▲: “Přidat ze seznamu” ⇒  ⇒  /▲: Vyberte požadovaný kontakt. ⇒ 

12 Vyberte požadovaného příjemce a v případě potřeby
změňte jeho atribut na Cc (Kopie) nebo Bcc (Skrytá kopie).

/▲: Vyberte požadovaného příjemce a změňte jeho
atribut. ⇒  ⇒ /▲: Vyberte “Změnit na Cc”
nebo “Změnit na Bcc”. ⇒ 

13  ⇒ /▲: “Odeslat” ⇒ 

Poznámka:

- Pokud chcete zobrazit celou zprávu a přílohu, během
náhledu opakovaně stiskněte ▼ nebo ▲.

Čtení přijaté zprávy

1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ /▲: Vyberte položku . ⇒



2 /▲: “Doručená pošta” ⇒ 

3 ▼/▲: Vyberte zprávu. ➡ 📞

Odpověď na zprávu

- 1 Během čtení zprávy stiskněte tlačítko 📞.
- 2 ▼/▲: Vyberte "Odpov. pom. SMS" nebo "Odpov. pom. MMS". ➡ 📞
- 3 Odpověď na zprávu.

Pomocí zprávy SMS	Pokračujte od kroku 4 v části „Vytvoření a odeslání zprávy SMS“, strana 29.
Pomocí zprávy MMS	Pokračujte od kroku 4 v části „Vytvoření a odeslání zprávy MMS“, strana 31.

Možnosti zpráv

Stiskněte tlačítko ▲. ➡ ▼/▲: Vyberte možnost 📧. ➡ 📞

➡ ▼/▲: Vyberte požadované pole. ➡ 📞 ➡ ▼/▲:

Vyberte zprávu. ➡ 📞 ➡ 📞:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| – “Odpov. pom. SMS” | – “Vymazat” |
| – “Odpov. pom. MMS” | – “Získat číslo” |
| – “Odesílatel hovoru” | – “Upravit zprávu” |
| – “Přeposlat zprávu” | – “Odeslat znovu” |
| – “Přid. telef. seznam” | |

- Pokud je vybrána zpráva MMS, jsou k dispozici také následující možnosti.

– “Zobrazit” – “Odpovědět všem:” – “Zrušit odesílání” – “Uložit objekty” – “Přes. do telefonu”/“Přes. na SD kartu”	– “Kopíř. do telefonu”/“Kop. na SD kartu” – “Stav zprávy” – “Detail”
--	--

Odeslání polohy telefonu pomocí zprávy SMS (externí požadavek)

Dostupnost: pouze KX-TU466

Tento telefon automaticky odpovídá informací o poloze, jakmile od určených kontaktů obdrží zprávu SMS začínající na „**#GPS#**“.

Před použitím této funkce je třeba aktivovat **“Určování polohy”** (strana 64) a **“Ext. požadavek”** (strana 64) a přiřadit telefonní čísla (max. 5 čísel) do seznamu autorizovaných čísel pro automatické odpovědi.

Zpráva SMS odpovídá následujícími informacemi:

- Adresa URL místa;
- Zeměpisná šířka a délka;
- Datum a čas v místě, kde se telefon nachází.

Jak odeslat polohu telefonu pomocí zprávy SMS

- 1 Odešlete na tento telefon zprávu SMS se žádostí o polohu, která bude začínat na „**#GPS#**“, a to z telefonního čísla přiřazeného do seznamu čísel autorizovaných pro automatické odpovědi.
- 2 Tento telefon automaticky odešle informace o své poloze ve zprávě SMS, jakmile obdrží zprávu SMS se žádostí o určení polohy.

Poznámka:

- „**GPS**“ musí být uvedeno velkými písmeny.

Přiřazení telefonního čísla do seznamu čísel autorizovaných pro automatické odpovědi

- 1 Stiskněte tlačítko ▲.
- 2 ▼/▲: Vyberte . ⇒ 
- 3 ▼/▲: „GPS“ ⇒ 
- 4 ▼/▲: „Odeslat pozici“ ⇒ 
- 5 ▼/▲: „Ext. požadavek“ ⇒ 
- 6 ▼/▲: „Odeslat komu“ ⇒ 
- 7 ▼/▲: Ze seznamu vyberte požadovanou položku. ⇒ 
- 8 ▼/▲: „Ruční zadání“ ⇒ 

Přidání	1 ▼/▲: „Přidat ze seznamu“ ⇒ 
	2 ▼/▲: Vyberte požadovaný kontakt. ⇒ 

Úprava	Vyberte možnost "Upravit".
--------	----------------------------

- 9 Zadejte jméno kontaktu (strana 28). ➡ 
- 10 ▼/▲: "Uložit" ➡ 
- 11 Zadejte telefonní číslo kontaktu. ➡ 

Telefonní seznam

Kontakty můžete uložit v telefonu (až 200 kontaktů) nebo na SIM kartu.

Vyzváněcí tón a obrázek přiřazené k jednotlivým kontaktům lze změnit.

Vytváření kontaktů

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ➡ ▼/▲: Vyberte položku . ➡ 
- 2 ▼/▲: "Přid. nový kont." ➡ 
- 3 ▼/▲: "Jméno" ➡ 
- 4 Zadejte jméno kontaktu (strana 28). ➡ 
- 5 ▼/▲: "Uložit" ➡ 
- 6 ▼/▲: "Telefonní č. 1" ➡ 
- 7 Zadejte telefonní číslo kontaktu. ➡ 
- 8 ▼/▲: V případě potřeby vyberte ikonu. ➡ 

9 Pokud chcete upravit přiřazený vyzváněcí tón nebo obrázek.

Tón vyzvánění	1 ▼/▲: “Obecné” ⇒  2 ▼/▲: Vyberte požadovaný tón vyzvánění. ⇒ 
Přiřazení obrázku	1 ▼/▲: “Obr. volajícího” ⇒  2 ▼/▲: Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář). ⇒  3 ▼/▲: Vyberte požadovanou složku a/ nebo soubor. ⇒ 

10 Stisknutím  potvrďte nastavení.

11 ▼/▲: “Uložit” ⇒ 

Poznámka:

- Pokud chcete jako vyzváněcí tón kontaktu použít jeden z vlastních zvukových souborů, pokračujte od kroku 5 v části „Použití vlastního zvukového souboru“, strana 12.

Přiřazení kontaktu k tlačítku jednodotykového vytáčení

- 1** Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒ 
- 2** ▼/▲: “Vol. jed. dotykem” ⇒ 
- 3** ▼/▲: Vyberte požadované číslo tlačítka jednodotykového vytáčení. ⇒ 
- 4** ▼/▲: “Přidat ze seznamu” ⇒ 

5 ▼/▲: Vyberte požadovaný kontakt. ➡ 

Přiřazení kontaktu k tlačítku rychlé volby

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ➡ ▼/▲: Vyberte položku . ➡ 
- 2 ▼/▲: “Rychlé vytáčení” ➡ 
- 3 ▼/▲: Vyberte požadované číslo na klávesnici. ➡ 
- 4 ▼/▲: “Přidat ze seznamu” ➡ 
- 5 ▼/▲: Vyberte požadovaný kontakt. ➡ 

Možnosti seznamu kontaktů

Stiskněte tlačítko ▲. ➡ ▼/▲: Vyberte možnost . ➡ 
➡ ▼/▲: “Kontakty” ➡  ➡ ▼/▲: Vyberte kontakt.
➡ :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| – “Hovor” | – “Přid. nový kont.” |
| – “Detail” | – “Odeslat vCard” |
| – “Upravit” | – “Kopírovat” |
| – “Vytvořit zprávu” | – “Vymazat” |
| – “Použít číslo” | – “Hledat písmeno” |

Budík

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ➡ ▼/▲: Vyberte položku . ➡ 

- 2 ▼/▲: "Budík" ⇒ 
- 3 ▼/▲: Vyberte budík. ⇒ 
- 4 ▼/▲: "Nastavení" ⇒ 
- 5 Nastavte požadovaný čas. ⇒ 
- 6 ▼/▲: Vyberte požadovanou možnost alarmu.

Jednou	Alarm se spustí jednou ve stanovenou dobu. 1 
Jednou týdně	Budík se spustí opakovaně ve stanovený čas. 1  ⇒ ▼/▲: Vyberte požadovaný den v týdnu. ⇒  2 ▼/▲: "Uložit" ⇒ 

- 7 V případě potřeby zadejte/upravte textové upozornění (strana 28). ⇒ 
- 8 ▼/▲: "Uložit" ⇒ 
- 9 ▼/▲: Vyberte požadovaný tón upozornění. ⇒ 

Poznámka:

- Nastavit lze až 5 různých časů buzení.
- Budík bude v určený čas znít po dobu 30 sekund.
- Během zvonění budíku je zobrazeno textové upozornění.
- Stisknutím tlačítka  budík zcela vypnete.
- Stisknutím tlačítka  vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení.

- Funkce buzení způsobí, že se bude zvonění budíku v 5minutových intervalech 3krát opakovat.
- Telefon se automaticky zapne a budík začne vyzvánět, i když byl telefon vypnutý.
- Pokud je zapnutý tichý režim, telefon začne vibrovat.

Noční režim

Tato funkce vypne zvuk vyzvánění v případě, že nechcete být rušeni.

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒
- 2 ▼/▲: “Nast. telefonu” ⇒ 
- 3 ▼/▲: “Nastavení hodin” ⇒ 
- 4 ▼/▲: “Noční režim” ⇒ 
- 5 ▼/▲: “Zapnuto” ⇒ 
- 6 Zadejte požadovaný čas začátku. ⇒ 
- 7 Zadejte požadovaný čas ukončení. ⇒ 
- 8 ▼/▲: Vyberte požadované zpoždění vyzvánění. ⇒ 

Poznámka:

- Pokud vyberete položku “Bez vyzvánění”, telefon nebude během nočního režimu nikdy vyzvánět.
- Pokud nastavíte zpoždění vyzvánění, telefon začne po uplynutí stanovené doby vyzvánět.
- Pokud nastavíte budík, bude vyzvánět i v případě, že je zapnutý noční režim.

Kalendář/plánovač

Vytvoření nové události

1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒



2 ▼/▲: "Kalendář" ⇒ 

3 ▼/▲: Vyberte požadované datum.

Konkrétní datum	1  ⇒ ▼/▲: "Přejít na datum" ⇒ 
	2 Zadejte požadovaný den, měsíc a rok. ⇒ 

4  ⇒ ▼/▲: "Plán" ⇒ 

5  ⇒ ▼/▲: "Vytvořit" ⇒ 

6 Dle potřeby datum upravte. ⇒ 

7 Nastavte požadovaný čas. ⇒ 

8 Zadejte textové upozornění (strana 28). ⇒ 

9 ▼/▲: "Uložit" ⇒ 

10 ▼/▲: "Zapnuto" ⇒ 

11 ▼/▲: Vyberte požadovaný tón upozornění. ⇒ 

12 

Poznámka:

- Uložit můžete max. 100 událostí (max. 10 položek na den).

Základní operace

- Pokud nastavíte upozornění na událost, v nastavený čas se na 30 sekund spustí budík a zobrazí textové upozornění.
- Stisknutím tlačítka  budík zcela vypnete.
- Stisknutím tlačítka  vypnete zvuk, ale necháte zapnutou funkci buzení.
- Telefon se automaticky zapne a budík začne vyzvánět, i když byl telefon vypnutý.

Zobrazení/úprava/odstranění položky harmonogramu

- 1 Stiskněte tlačítko  : Vyberte položku . 

- 2  : “Kalendář”  
- 3  : Vyberte požadované datum.
- 4    : “Plán”  
- 5  : Vyberte požadovanou položku plánovače.  
- 6 Vyberte požadovanou funkci.

Detail	  : “Detail”  
Upravit	  : “Upravit”    Pokračujte od kroku 6 v části „Vytvoření nové události“, strana 41.
Vymazat	  : “Vymazat”      : “Ano”  

Odstranění všech událostí

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒
- 2 ▼/▲: “Kalendář” ⇒
- 3 ⇒ ▼/▲: “Vymazat vš. pol.” ⇒
- 4 ▼/▲: Vyberte “Vše do dneška” nebo “Všechny položky”. ⇒
- 5 ▼/▲: “Ano” ⇒

Hlasový záznamník

Záznam hlasové poznámky / zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒
- 2 ▼/▲: “Hlas. záznamník” ⇒
- 3 ▼/▲: “Nahrát” ⇒
- 4 Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka .

Poznámka:

- Nahrát lze až 20 zvukových souborů.
- Nahrané soubory se ukládají do složky “Audio” v telefonu.

Poslech nahrané hlasové poznámky / zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒

- 2 ▼/▲: "Hlas. záznamník" ⇒ 
- 3 ▼/▲: "Seznam" ⇒ 
- 4 ▼/▲: Ze seznamu vyberte požadovanou položku.
- 5  ⇒ ▼/▲: "Přehrát" ⇒ 

Odstranění hlasové poznámky / zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒ 
- 2 ▼/▲: "Hlas. záznamník" ⇒ 
- 3 ▼/▲: "Seznam" ⇒ 
- 4 ▼/▲: Ze seznamu vyberte požadovanou položku.
- 5  ⇒ ▼/▲: Vyberte "Vymazat" nebo "Vymazat vše".
⇒ 
- 6 ▼/▲: "Ano" ⇒ 

S.O.S. volání

Tato funkce vám umožňuje pomocí tlačítka ⇨  (na zadní straně telefonu) požádat zaregistrovanou osobu o pomoc odesláním zprávy SMS a zavoláním.

Poznámka:

- Pokud aktivujete "Určování polohy" (strana 64) a "prostr. prior. hov." (strana 64), tak jakmile telefon získá informace o své poloze, odešle je rovněž pomocí zprávy SMS (strana 34). (Pouze model KX-TU466)

- Uložte telefonní čísla (max. 5 čísel) do seznamu v požadovaném pořadí dle priority.
- Tlačítko ➡ lze aktivovat, i když je telefon zavřený.
- Chcete-li bzučák vypnout, viz strana 59.

Postup prioritního volání

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko ➡ po dobu 3 sekund nebo je v pohotovostním režimu 3krát stiskněte.
- 2 Telefon odešle uloženou zprávu SMS (strana 46).
- 3 Telefon vytočí číslo 1. osoby v seznamu. Funkce handsfree je zapnuta.

hovor je přijat	● můžete zahájit rozhovor.
– Druhá strana je zaneprázdněna – Odmítne hovor – Nepřijme hovor do 20 sekund	● Telefon automaticky vytočí další osobu. ● Telefon pokračuje v odesílání zpráv SMS a vytáčení čísel v seznamu v daném pořadí, a to max. 2krát.

Důležité:

- **Pokud hovor přijal záznamník nebo služba hlasové pošty:**
Po dokončení nahrávání telefon automaticky vytočí další osobu.

Poznámka:

- Stisknutím tlačítka  během vytáčení režim S.O.S. volání ukončíte.

Uložení čísla pro S.O.S. volání

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒ 
- 2 ▼/▲: “Nastavení hovoru” ⇒ 
- 3 ▼/▲: “Prioritní hovor” ⇒ 
- 4 ▼/▲: “Číslo volání” ⇒ 
- 5 ▼/▲: Vyberte požadovanou pozici v seznamu pro volání.
⇒ 
- 6 Zadejte číslo volání.

Ručně	1 ▼/▲: “Ruční zadání” ⇒ 
	2 Zadejte jméno kontaktu (strana 28). ⇒ 
	3 ▼/▲: “Uložit” ⇒ 
	4 Zadejte telefonní číslo kontaktu. ⇒ 
Seznam kontaktů	▼/▲: “Přidat ze seznamu” ⇒  ⇒ 
	▼/▲: Vyberte požadovaný kontakt. ⇒ 

Poznámka:

- Uložení veřejných institucí, jako jsou např. policie, záchranná služba nebo hasiči, není doporučeno.

Uložení SMS zprávy

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒ 

- 2 ▼/▲: "Nastavení hovoru" ⇒ 
- 3 ▼/▲: "Prioritní hovor" ⇒ 
- 4 ▼/▲: "Zpráva" ⇒ 
- 5 Zadejte zprávu (strana 28). ⇒ 
- 6 ▼/▲: "Uložit" ⇒ 

Poznámka:

- Ujistěte se, že je uloženo číslo centra služeb SMS (strana 56).

Funkce volání v rámci služeb sítě

Podrobné informace a informace o dostupnosti služby ve vaší oblasti vám poskytne operátor sítě/poskytovatel služby.

Přidržení hovoru

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko .
- 2 ▼/▲: "Přidržet" ⇒ 
- 3 Chcete-li přidržený hovor uvolnit, stiskněte tlačítko 
⇒ ▼/▲: "Vyvolat" ⇒ 

Čekání hovoru

- 1 Stisknutím tlačítka  přijmete 2. hovor.

Poznámka:

- Chcete-li, aby se při příjmu 2. hovoru zobrazily informace o 2. volajícím, aktivujte funkci čekajícího hovoru (strana 60).

Základní operace

- Pokud během příchozího 2. volání stisknete tlačítko , 1. hovor bude ukončen.
- Mezi hovory se dá přepínat pomocí tlačítka . $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: “Přepnout” $\Rightarrow$ 

Konferenční hovor

- 1 Připojení 2. hovoru.
- 2  $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: “Spojit” $\Rightarrow$ 
- 3 Vyberte požadovanou funkci.

Rozdělení hovoru	1 $\nabla/\blacktriangle$: Vyberte požadovaného účastníka. $\Rightarrow$  2 $\nabla/\blacktriangle$: “Rozdělit” $\Rightarrow$ 
Ukončení hovoru	$\nabla/\blacktriangle$: Vyberte požadovaného účastníka. $\Rightarrow$ 
Ukončení konference	 $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: “Uvolnit konf.” $\Rightarrow$ 

Nastavení zabezpečení

Kód PIN

Kód PIN1/PIN2 chrání SIM kartu před neoprávněným použitím.

- 1 Stiskněte tlačítko $\blacktriangle$. $\Rightarrow$ $\nabla/\blacktriangle$: Vyberte položku . $\Rightarrow$ 

- 2 ▼/▲: “Zabezpečení” ⇒ 
- 3 ▼/▲: “Požad. na PIN1” ⇒ 
- 4 ▼/▲: Vyberte požadované nastavení. ⇒ 
- 5 Zadejte aktuální kód PIN1 (4 až 8 číslic). ⇒ 

Důležité:

- Pokud je zapnuto vyžadování kódu PIN1, při každém zapnutí telefonu musíte zadat kód PIN1.
- Pokud 3krát zadáte nesprávný kód PIN1/PIN2, SIM karta se zablokuje. Pro její odemčení zadejte 8místný kód PUK1 pro PIN1 nebo 8místný kód PUK2 pro PIN2.
- Pokud 10krát zadáte nesprávný kód PUK1/PUK2, obraťte se s žádostí o pomoc na operátora sítě/poskytovatele služeb.
- Oba kódy PIN/PUK vytvoří operátor sítě/poskytovatel služeb.

Poznámka:

- Požadavek na kód PIN1 nelze u některých typů SIM karet nastavit na hodnotu “Vypnuto”.
- Chcete-li změnit kód PIN, viz strana 64.

Kód telefonu

Kód telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím.

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku  ⇒ 
- 2 ▼/▲: “Zabezpečení” ⇒ 
- 3 ▼/▲: “Požadavek kódu telefonu” ⇒ 
- 4 ▼/▲: Vyberte požadované nastavení. ⇒ 

5 Zadejte aktuální 4místný kód telefonu (výchozí: „0000“).



Důležité:

- Pokud je zapnuto vyžadování kódu telefonu, při každém zapnutí telefonu musíte zadat kód telefonu.
- Pokud 3krát zadáte nesprávný kód telefonu, telefon se automaticky vypne. Pokud kód telefonu zapomenete, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

Poznámka:

- Chcete-li změnit kód telefonu, viz strana 64.

Fotoaparát

Fotografování

- Doporučujeme používat kartu microSD.

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .

2 Stisknutím  vyfotografujete snímek.

• Svítí • Nesvítí	Rozsvítit a zhasnout světlo můžete stisknutím tlačítka  (strana 3).
• Přiblížit • Oddálit	Stiskněte a podržte tlačítko  nebo  .
Upravení expozice (jasu).	Stiskněte tlačítko  nebo  .

Následující možnosti jsou k dispozici po dobu 5 sekund po pořízení snímku. (Po stisknutí )

Odeslat	 /▲: “Odeslat”  
Vymazat	 /▲: “Vymazat”  

Poznámka:

- Telefon může pořizovat snímky a ukládat je do složky “Photos” (Fotky) ve vybraném umístění v paměti (strana 51).
Informace o nastavení fotoaparátu viz strana 61.
- Když telefon zavřete během používání režimu fotoaparátu, režim fotoaparátu se ukončí a telefon se vrátí do pohotovostního režimu.
- Pokud se na objektivu fotoaparátu nahromadí nečistoty, mohou být snímky rozmazané. V takovém případě objektiv otřete měkkým, suchým hadříkem.

Možnosti fotoaparátu

stisknutí tlačítka :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| – “Prohlížeč snímků” | – “Režim scény” |
| – “Nast. fotoaparátu” | – “Nastavení efektu” |
| – “Nastavení snímku” | – “Úložiště” |
| – “Vyvážení bílé” | – “Obnovit výchozí” |

Prohlížeč snímků

- 1 Stiskněte tlačítko ▲.  /▲: Vyberte položku . 


2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný jazyk.

3   ▼/▲: “Zobrazit”  

▼	Zobrazení dalšího snímku
▲	Zobrazení předchozího snímku
3	Otočení snímku po směru hodinových ručiček o 90 stupňů.

Poznámka:

- Jakmile se snímek zobrazí na displeji, zobrazí se po dobu 5 sekund i název souboru a funkční tlačítka. Znovu je zobrazíte stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici.
- U některých snímků nemusí být k dispozici možnost změny velikosti.

Možnosti prohlížeče snímků

Stiskněte ▲.  ▼/▲: Vyberte .    ▼/▲:

Vyberte obrázek.  :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">– “Zobrazit”– “Info o snímku”– “Styl prohlížeče”– “Odeslat” | <ul style="list-style-type: none">– “Použít jako”– “Přejmenovat”– “Vymazat”– “Vymazat vš. soub.” |
|--|---|

Správce souborů

Otevření složky nebo souboru v paměti

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇒ ▼/▲: Vyberte položku . ⇒ 
- 2 ▼/▲: “Správce souborů” ⇒ 
- 3 ▼/▲: Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář).
- 4  ⇒ ▼/▲: “Otevřít” ⇒ 
- 5 ▼/▲: Vyberte požadovanou složku nebo soubor.

Možnosti složky

- | | |
|-----------------|------------------|
| – “Otevřít” | – “Vymazat” |
| – “Nová složka” | – “Třídít podle” |
| – “Přejmenovat” | |

Možnosti souboru

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| – “Zobrazit” | – “Vymazat” |
| – “Info o snímku” | – “Třídít podle” |
| – “Přehrát” | – “Kopírovat” |
| – “Odeslat” | – “Přesunout” |
| – “Použít jako” | – “Vymazat vš. soub.” |
| – “Nová složka” | – “Detail” |
| – “Přejmenovat” | |

Poznámka:

- Pokud zobrazujete uložené soubory po odstranění některých souborů, nemusí být soubory správně seřazeny.

Seznam nabídek

Poznámka:

- V následující tabulce označuje < > výchozí nastavení.

Nabídky  "Zprávy"

Stiskněte tlačítko ▲. ➡ ▼/▲: Vyberte položku  ➡ 

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Strana
Vytvořit zprávu	SMS	–	–	29
	MMS	–	–	31
Vytvořit zprávu o poloze*1	–	–	–	30
Doručená pošta	–	–	–	32
Koncepty	–	–	–	–
Odeslaná pošta	–	–	–	–
Odeslané položky	–	–	–	–
Vymazat vše	–	–	–	–

Přízpůsobení telefonu

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Strana
Nastavení	SMS	Servisní centrum	–	–
		Doba platnosti*2	–	–
		Hlasová pošta	Volat hlas. poštu	28
			Upravit	27
Nastavení	SMS	Zpráva o stavu*3 <Vypnuto>	–	–
		Cesta pro odp.*4 <Zapnuto>	–	–
		Stav paměti	–	–
		Úložná média	–	–
		Uložit odesl. SMS <Zapnuto>	–	–
	MMS	Datový účet*5	–	–
		Obecná nastavení	Vytvořit – Čas snímku <5> – Režim tvorby <Bez om.> – Autom. podpis <Vypnuto> – Podpis	–

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Podnabídka 4	Strana
Nastavení	MMS	Obecná nastavení	Odesílání – Zpráva o doručení <Vypnuto> – Číst zprávu <Vypnuto> – Priorita <Médium> – Čas doručení <Okamžitě> – Odeslat a uložit <Zapnuto>	–
			Získání – Domácí síť <Okamžitě> – Roaming <Jako doma> – Filtry – Anonymní <Povolit> – Reklama <Povolit> – Číst zprávu <Na vyžádání> – Zpráva o doručení <Zapnuto>	–
Nastavení	MMS	Obecná nastavení	Úložiště	–
			Stav paměti	–

*1 Pouze KX-TU466

Přizpůsobení telefonu

- *2 Nastavení doby, během které bude centrum služeb opakovaně zasílat zprávu SMS, pokud nebyla doručena.
- *3 Zprávy o stavu doručení informující o tom, zda zasláné zprávy SMS byly úspěšně doručeny či nikoli.
- *4 Pokud je tato funkce zapnuta, mohou být zprávy SMS odeslány pomocí jiného čísla centra služeb.
- *5 Tato nastavení jsou potřeba pro použití MMS pro příjem dat prostřednictvím sítě. Před odesláním nebo přijímáním datových zpráv MMS tato nastavení konfiguruje dle potřeby.



Nabídky "Telefonní seznam"

Stiskněte tlačítko : Vyberte položku

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Kontakty	–	–	36
Přid. nový kont.	–	–	36
Rychlé vytáčení	–	–	38
Vol. jed. dotykem	–	–	37
Moje číslo	–	–	–
Správce paměti	Úložná média <Telefon>	–	–
	Stav paměti	–	–
	Kopírovat vše	–	–
	Vymazat vše	–	–
Telef. sez. FDN*1 <Vypnuto> (závisí na kartě SIM)	–	–	–
Servisní vytáčení*2 (závisí na kartě SIM)	–	–	–

- *1 Aktivace nebo deaktivace fixního vytáčeného čísla (FDN). Pokud je tato funkce aktivována, zobrazí se pouze telefonní čísla uložená v seznamu FDN a pouze tato čísla lze vytočit nebo na ně zaslat zprávy. Při každém přístupu do telefonního seznamu FDN je vyžadován kód PIN2.
- *2 Přístup ke speciálním službám operátora sítě/poskytovatele služeb (např. zákaznická podpora, tísňové služby atd.) v případě, že je součástí SIM karty vytáčené číslo služby (SDN).

Nabídky "Nabídka hovoru"

Stiskněte tlačítko   : Vyberte položku   

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Protokol hovorů	Příchozí hovor	–	26
	Odchozí hovor	–	
	Zmeškaný hovor	–	
	Vymazat vše	–	–
Nastavení hovoru	Prioritní hovor	Číslo volání	46
		Zpráva	46
		Bzučák <Zapnuto>	–

Přízpůsobení telefonu

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Nastavení hovoru	Čekající hovor	–	47
	Přesměr. hovoru ^{*1}	–	–
	Blokování hovoru ^{*2}	Blok. odchozích	–
		Blok. příchozích	–
		Heslo pro blokování	–
	Zobrazit mé ID ^{*3} <Nastavení sítě>	–	–
	Autom. zn. vytoč. ^{*4} <Vypnuto>	–	–
	Režim odpovědi	Libovolné tlačítko <Vypnuto>	–
		Otevř. pro hovor <Vypnuto>	–

^{*1} Přesměrování hovoru nemusí fungovat, pokud je aktivováno blokování hovorů.

^{*2} Pokud je aktivováno přesměrování hovorů, nemusí blokování hovorů fungovat. Pokud 3krát zadáte nesprávné heslo pro blokování, platnost hesla bude zrušena. Obrátte se na operátora sítě/poskytovatele služeb. Heslo pro blokování vytvoří váš operátor sítě/poskytovatel služeb.

^{*3} Pokud nastavíte možnost “**Skrýt ID**”, v závislosti na síti nemusí být možné uskutečňovat hovory.

^{*4} Pokud je tato funkce zapnuta, telefon za určitých podmínek automaticky několikrát opakuje volbu (např. pokud není hovor přijat nebo pokud je linka

obsazena atd.). Pokud chcete během opakované volby automatické opakování ukončit, stiskněte tlačítko .

Nabídky "Fotoaparát"

Stiskněte tlačítko    : Vyberte položku    

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Prohlížeč snímků	–	–	51
Nast. fotoaparátu	Zvuk závěrky <Zvuk 1>	–	51
	EV (Hodnota expozice) <EV 0>	–	
	Kontrast <Médium>	–	
	Časovač prodlevy <Vypnuto>	–	
Nastavení snímku	Velikost snímku <Tapeta (240x320)>	–	51
	Kvalita snímku <Normální>	–	
Vyvážení bílé <Automaticky>	–	–	51
Režim scény <Automaticky>	–	–	51
Nastavení efektu <Normální>	–	–	51

Přizpůsobení telefonu

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Úložiště <Telefon>	–	–	51
Obnovit výchozí	–	–	51

Nabídky  "Prohlížeč snímků"

Stiskněte    : Vyberte položku      :

Vyberte obrázek.  

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Zobrazit	–	–	52
Info o snímku	–	–	52
Styl prohlížeče <Styl matice>	–	–	52
Odeslat	Jako MMS	–	52
	Přes Bluetooth	–	
Použít jako	Tapeta	–	52
	Obr. volajícího	–	
Přejmenovat	–	–	52
Vymazat	–	–	52
Vymazat vš. soub.	–	–	52

Nabídky  "Nastavení"

Stiskněte tlačítko    : Vyberte položku   

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Nast. telefonu	Nastavení hodin	Časové pásmo	–
		Datum a čas	–
		Nast. formátu – Formát data <D/M/R> – Formát času <24 hodinový>	–
		Noční režim <Vypnuto>	40
		Letní čas <Vypnuto>	–
	Zobrazení	Jas <Úroveň 3>	–
		Tapeta ^{*1} – Systém <Vypnuto> – Def. uživatelem	–
		Pozadí <Černá>	–
		Zobrazení hodin <Zapnuto>	–
		Velikost písma <Střední>	12
	Jazyk <Automaticky> ^{*2}	–	–

Přizpůsobení telefonu

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Síť	Vyberte síť	–	–
	Režim výběru ^{*3} <Automaticky>	–	–
	Připojení GPRS ^{*4} <Když je zapotřebí>	–	–
GPS ^{*5}	Určování polohy <Vypnuto>	–	–
	Odeslat pozici	Ext. požadavek – Zap./Vyp. <Vypnuto> – Odeslat komu	34
		prostr. prior. hov. <Vypnuto>	44
Konektivita [*] 6	Datový účet	–	–
Zabezpečení	Požad. na PIN1	–	48
	Změna PIN1 ^{*7}	–	–
	Změna PIN2	–	–
	Požadavek kódu telefonu <Vypnuto>	–	49
	Změna kódu telefonu <0000>	–	–
Obnovit nastav. ^{*8}	–	–	–

^{*1} Chcete-li vybrat předvolený vzor tapety nebo nastavit tuto funkci na hodnotu “Vypnuto”, vyberte položku “Systém”. Pokud chcete jako vzor tapety vybrat jeden ze svých souborů obrázků, vyberte “Def. uživatelem”.

- *2 **“Automaticky”** znamená, že telefon automaticky mění jazyk vložené SIM karty podle nastavení jazyka na SIM kartě.
- *3 Nastaví telefon tak, aby automaticky vyhledal síť nebo umožní provést hledání manuálně.
“Automaticky”: Telefon automaticky vyhledá dostupnou síť.
“Manuálně”: V závislosti na stavu sítě zobrazí telefon seznam sítí dostupných v aktuálním místě a umožní vám tak vybrat požadovanou síť.
- *4 Můžete zvolit, zda bude připojení GPRS neustále zapnuto, nebo bude zapnuto jen ve chvílích, kdy bude potřeba.
- *5 Pouze KX-TU466
- *6 Tato nastavení jsou potřeba pro použití MMS pro příjem dat prostřednictvím sítě. Před odesláním nebo přijímáním datových zpráv MMS tato nastavení konfiguruje dle potřeby.
- *7 Pokud měníte kód PIN1, ujistěte se, že je požadavek na kód PIN1 nastaven na hodnotu **“Zapnuto”**.
- *8 Veškerá nastavení kromě následujících položek lze resetovat na výchozí nastavení:
 - Veškeré zprávy SMS/MMS, číslo centra služeb a doba platnosti
 - Uložené kontakty, telefonní seznam FDN a moje číslo
 - Všechny seznamy hovorů, nastavení S.O.S. volání, čekání hovorů, přesměrování hovorů a blokování hovorů
 - Časové pásmo, datum a čas, nastavení formátu, letní čas, požadavek na kód PIN1, požadavek na kód telefonu a kód telefonu
 - Všechny nahrané hlasové poznámky a všechny položky události uložené v kalendáři/plánovači
 - Nastavení připojení (**“Datový účet”**)
 - Bluetooth MAC adresa

Přizpůsobení telefonu

Nabídky "Profily"

Stiskněte tlačítko   : Vyberte položku   

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Obecné	Aktivovat	–	–
	Přizpůsobit	Typ vyzvánění <Pouze vyzv.>	–
		Vyzváněcí tón ^{*1} <Vyzv. tón 1>	–
		Vyzv. tón pro zpr. ^{*1} <Vyzv. tón 2>	–
		Hlasitost vyzv. <Maximální>	–
		Tón tlačítek <Zapnuto>	–
		Slyš. vytáčení <Normální>	13
	Reset	–	–
Tichý	–	–	–

^{*1} Melodie přednastavené v tomto zařízení jsou používány se svolením společnosti © 2014 Copyrights Vision Inc.

Nabídky "Nástroje"

Stiskněte tlačítko   : Vyberte položku   

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Budík	–	–	38
Správce souborů	–	–	53

Podnabídka 1	Podnabídka 2	Podnabídka 3	Strana
Bluetooth	Zap./Vyp. <Vypnuto>	–	70
	Viditelnost <Zapnuto>	–	70
	Mé zařízení	–	70
	Mé jméno	–	71
	Pokročilé	Cesta zvuku <Do zařízení BT>	71
		Úložiště <Telefon>	71
		Adresa MAC	71
Hlas. záznamník	Nahrát	–	43
	Seznam	–	43
Kalendář	–	–	41
Režim telef. cívky <Vypnuto>*1	–	–	–

*1 Tuto funkci zapněte, když aktivujete režim Telecoil svého naslouchátka. Když je tato funkce aktivní, nemůžete využívat funkci ekvalizéru ovládajícího frekvenci (strana 25).

Poznámka:

- Pokud vaše SIM karta obsahuje SAT (sada nástrojů aplikací SIM), na displeji se v této části zobrazí dodatečná nabídka operátora sítě/poskytovatele služeb. Sada nástrojů SIM umožňuje aplikacím na SIM kartě komunikovat a spolupracovat s telefonem. Další informace vám poskytne operátor sítě/poskytovatel služeb.

Nabídka "Hlasitost vyzv."

Stiskněte .  : Stiskněte .    Stisknutím  nebo  vyberte požadovanou hlasitost.  

Poznámka:

- Pokud je připojena náhlavní souprava s kabelem, pak bude při přijímání hovoru náhlavní souprava i jednotka vyzvánět s úrovní hlasitosti 1 (nízká), aby byla zaručena ochrana uší.

Použití bezdrátového připojení pomocí technologie Bluetooth®

Poznámka:

- Bezdrátová technologie Bluetooth používá rádiové vlny a v některých místech se na ni mohou vztahovat omezení. Informujte se u místních úřadů.
- Informace o tom, zda je tento telefon kompatibilní, získáte u výrobce druhého zařízení.
- Váš telefon podporuje následující profily technologie Bluetooth: HSP/HFP/OPP
- Když je váš telefon připojen k bezdrátové náhlavní soupravě Bluetooth a současně ke kabelové náhlavní soupravě, bude mít pro výstup zvuku kabelová náhlavní souprava přednost před bezdrátovou náhlavní soupravou Bluetooth.
- Vyzvánění se může lišit podle bezdrátové Bluetooth náhlavní soupravy, kterou používáte.

Zapnutí a vypnutí Bluetooth

- 1 Stiskněte tlačítko ▲. ⇨ ▼/▲: Vyberte položku . ⇨

- 2 ▼/▲: "Bluetooth" ⇨ 
- 3 ▼/▲: "Zap. /vyp." ⇨ 
- 4 ▼/▲: Vyberte požadované nastavení. ⇨ 

Poznámka:

- Výchozí nastavení je "vypnuto".

Funkce Bluetooth

Poznámka:

- Chcete-li telefon použít s jiným zařízením Bluetooth, musíte nejprve navzájem zaregistrovat telefon a druhé zařízení. Říká se tomu „párování“.

Možnosti funkce Bluetooth

Stiskněte  : Vyberte    .

“Bluetooth”  .

“Zap. /Vyp.”	Zapnutí a vypnutí Bluetooth.
“Viditelnost”	Přepnutí viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth.
“Mé zařízení”	Umožňuje hledání a přidání nových zařízení Bluetooth a vypisuje spárovaná zařízení.
– “Najít nový”	Hledá nová zařízení Bluetooth a zobrazuje seznam objevených zařízení.
● “Připojit/ Odpojit”	Připojuje nebo odpojuje spárovaná zvuková zařízení.
● “Autom. připojit”	Nastavuje připojené zvukové zařízení jako výchozí.
● “Přejmenovat”	Umožňuje úpravu názvu spárovaného zařízení.
● “Zrušit párování”	Ruší párování spárovaných zařízení.
● “Vymazat vše”	Odstraňuje všechna spárovaná zařízení.

“Mé jméno”	Umožňuje upravovat název telefonu zobrazovaný v ostatních zařízeních Bluetooth.
“Pokročilé”	Umožňuje následující nastavení.
– “Cesta zvuku”	Přepíná zvukovou cestu z telefonu do připojeného zvukového zařízení nebo naopak.
– “Úložiště”	Vybírá umístění v paměti pro ukládání souborů přijatých prostřednictvím datového přenosu Bluetooth. (Pouze pokud je výchozí místo pro ukládání nastaveno na hodnotu “Pam. karta”.)
– “Adresa MAC”	Zobrazuje informace o MAC adrese Bluetooth telefonu, kterou můžete potřebovat při párování telefonu s jiným zařízením Bluetooth.

Příjem souborů z jiného zařízení

Když se přenášejí data z jiného zařízení do telefonu, na displeji se zobrazí zpráva zpráva, která vás vyzývá k příjmu dat.

Příjem dat telefonního seznamu z jiného zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2   : Vyberte “Uložit do telefonu” nebo “Uložit na SIM”.  .
- 3 Potvrďte podrobnosti souboru vCard, poté stiskněte .

Příjem dat souboru vCard (soubor VCF) z jiného zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko .

Připojení k jiným zařízením

- 2  ⇒ : “Uložit jako soubor” ⇒ 
- 3 : Vyberte požadované umístění v paměti (kořenový adresář). ⇒ 
- 4 : “Otevřít” ⇒ 
- 5 : Vyberte požadovanou složku. ⇒ 
- 6 : “Vybrat” ⇒ 
- 7 Zadejte název souboru (strana 28). ⇒ 
- 8 : “Uložit” ⇒ 

Příjem jiných souborů než souborů vCard (soubor VCF)

- 1 Stisknutím  zahajete příjem dat.
- 2 Počkejte na zprávu oznamující úspěšný příjem dat. ⇒ 
- 3 Zobrazí se obrazovka správce souborů.

Poznámka:

- Soubor se uloží do složky “Received” ve vybraném umístění v paměti (strana 71).
(Pouze pokud je výchozí místo pro ukládání nastaveno na hodnotu “Pam. karta”.)

Použití připojení USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Pomocí počítače otevřete požadovanou složku v telefonu / na paměťové kartě a v počítači.

- 3** Pomocí počítače přetáhněte soubory a složky, které chcete zkopírovat.

Důležité:

- Neodpojujte během přenosu dat kabel USB z telefonu ani z počítače, jinak by mohlo dojít k poškození dat v telefonu / na paměťové kartě.

Po přenosu dat se vraťte na obrazovku velkokapacitních paměťových zařízení USB v počítači a bezpečně odpojte telefon od počítače.

Řešení potíží

Pokud máte i po projití instrukcí v této části potíže, vypněte telefon, vyjměte baterii a telefon po cca. 1 minutě a po znovu vložení baterie zapněte.

Zprávy na displeji

Zpráva na displeji	Příčina/řešení
Chyba SIM	Další informace získáte u operátora sítě/poskytovatele služeb.
Omezená služba	V aktuálním místě nejsou k dispozici žádné služby sítě. Přesuňte se na jiné místo, kde je síť dostupná. Volat lze pouze mezinárodní tísňovou linku „112“.
Žádná služba	V aktuálním místě nejsou k dispozici žádné služby sítě. Zkontrolujte aktuální stav a přesuňte se na jiné místo s lepším příjmem.
PUK1 zablokovaný! nebo PUK2 zablokovaný!	10krát jste zadali nesprávný kód PUK1/PUK2, proto je kód PUK1/PUK2 zablokován. Obraťte se na operátora sítě/poskytovatele služeb.

Zpráva na displeji	Příčina/řešení
Chyba! Nabíjení bylo zastaveno, nahlédněte do návodu.	● Tato chyba znamená, že funguje systém ochrany, aby nedošlo k poškození baterie. Baterii nabíjejte pouze při teplotách od 5 °C do 35 °C. ● Chcete-li se vrátit do normálního provozu: 1. Pro vymazání chybové zprávy stiskněte  2. Chcete-li nabíjet, připojte znovu kabel USB nebo zapněte nabíječku (TU466).
Abyste zabránili poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého poslechu při vysokých hlasitostech.	Pokud se pokusíte nastavit hlasitost sluchátka na určitou úroveň, zobrazí se tato zpráva. Stisknutím tlačítka  pokračujte v úpravě hlasitosti.

Obecné používání

Problém	Příčina/řešení
Telefon se ani po vložení nabitě baterie nezapne.	● Stisknutím tlačítka  na přibližně 2 sekundy zařízení zapnete.
Telefon nefunguje.	● Ujistěte se, že jsou SIM karta a baterie správně vloženy (strana 5). ● Zcela nabíjete baterii (strana 7).

Problém	Příčina/řešení
Kontakty v seznamu kontaktů se nezobrazí správně.	● Zobrazit lze pouze znaky podporované tímto telefonem.
Na displeji je jazyk, kterému nerozumím.	● Změňte jazyk na displeji (strana 63).
Telefon pípá a/nebo bliká ikona  .	● Baterie je téměř vybitá. Zcela nabijte baterii (strana 7).
Baterie je zcela nabitá, ale – stále bliká ikona  nebo – se doba provozu zdá být kratší.	● Vyčistěte kontakty baterie ($\oplus$, $\ominus$) a kontakty nabíjení pomocí suchého hadříku a nabijte ji znovu. ● Je třeba vyměnit baterii (strana 5).
Je slyšet šum, zvuk se přerušuje.	● Používáte telefon v oblasti se silným elektrickým rušením. Přesuňte se dále od zdrojů rušení. ● Signál sítě GSM je příliš slabý. Ověřte aktuální stav a přesuňte se do jiného místa, kde je zobrazeno více čárek (strana 8).
Telefon nezvoní.	● Zvonení je vypnuté. Upravte hlasitost vyzvánění (strana 68). ● Noční režim je zapnutý. Vypněte tuto funkci (strana 40).

Problém	Příčina/řešení
Nelze uskutečnit hovor.	● Odchozí hovory jsou blokovány. Deaktivujte nastavení blokování odchozích hovorů (strana 60). ● Váš hovor byl odmítnut. Změňte nastavení zobrazení ID na hodnotu jinou než “skrýt ID” (strana 60). ● Je povolena funkce fixního vytáčení (strana 58). Vypněte ji.
Nelze přijmout hovor.	● Příchozí hovory jsou blokovány. Deaktivujte nastavení blokování příchozích hovorů (strana 60).
Nelze odesílat zprávy SMS.	● Telefon se nemohl připojit k centru služeb. Ověřte, že je uloženo správné číslo centra služeb (strana 56). ● Je povolena funkce fixního vytáčení (strana 58). Vypněte ji.
Nelze přijímat zprávy SMS.	● Přenos zprávy SMS byl přerušen. Před používáním jiných funkcí telefonu počkejte, než bude zpráva SMS odeslána.
Nelze přijímat oznámení o hlasových zprávách.	● Když je paměť zpráv SMS plná, není možné přijímat jakákoli oznámení o hlasových zprávách. Odstraňte nepotřebné zprávy SMS, abyste mohli obdržet nová oznámení o hlasových zprávách (strana 33).

Problém	Příčina/řešení
Nelze přijímat zprávy SMS, i když má telefon dostatek paměti.	● Některé zprávy SMS lze přijímat pouze na SIM kartu. Zkontrolujte stav paměti na SIM kartě (strana 56) a vymažte nepotřebné zprávy SMS (strana 33).
Nelze přijímat e-mailové zprávy.	● Tento telefon podporuje pouze služby zpráv SMS/MMS. Podrobné informace o této službě vám poskytne operátor sítě/poskytovatel služeb.
Tekutina nebo jiná forma vlhkosti vnikla do telefonu/nabíječky.	● Odpojte síťový adaptér od telefonu/nabíječky. Vyměňte SIM kartu, kartu microSD a baterii z telefonu a nechejte je vysušit po dobu alespoň 3 dnů. Po úplném uschnutí telefonu/nabíječky vložte do telefonu SIM kartu, kartu microSD a baterii. Poté znovu připojte síťový adaptér a před použitím plně dobijte. Pokud telefon nefunguje správně, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Panasonic.

Pozor:

- Abyste zabránili trvalému poškození, nepoužívejte k urychlení procesu sušení mikrovlnnou troubu.

Obecné informace

- Tento telefon je určen pro síť GSM s duálním pásmem 900/1800 MHz.
- Toto zařízení je navrženo pro použití v Německu, Itálii, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Belgii, České republice, Polsku a Maďarsku.

- V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení.

Prohlášení o shodě:

- Společnost Panasonic Corporation prohlašuje, že rádiové zařízení typu (KX-TU456/KX-TU466) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Kontakt na autorizovaného zástupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Další volitelné příslušenství

Informace o dostupnosti vám poskytne prodejce nebo obchodní oddělení společnosti Panasonic.

Položka příslušenství	Číslo modelu
Nabíjecí baterie	514047AR ● Lithium-iontová (Li-Ion) baterie.
Náhlavní souprava	JYK-E112

Obchodní oddělení

■ Belgique/België

Panasonic Belgium is a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH

Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgium
Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden
VAT BE0867.862.661 RPM/RPR Brussels

■ France

Panasonic France, une Succursale
de Panasonic Marketing Europe GmbH

1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex, France
Service Consommateurs:
08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
Service après-vente:
01 70 48 91 73 (numéro non surtaxé)

■ Deutschland

Panasonic Deutschland eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsberggring 15
22525 Hamburg
www.panasonic.de

■ Italia

Panasonic Italia - branch office of
Panasonic Marketing Europe GmbH

Viale dell'Innovazione
3-20126 Milano
servizio clienti: 02-67 07 25 56
www.panasonic.it

■ España

Panasonic España, Sucursal de
Panasonic Marketing Europe GmbH

WTC Almeda Park
Plaza dela Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Número del teléfono de atención al cliente:
902 15 30 60
www.panasonic.es

■ Nederland

Panasonic Netherlands

Europalaan 28E
5232 BC 's-Hertogenbosch
Tel: 073 6 402 802
Reparaties:
www.panasonic.nl

■ Magyarország

Panasonic Marketing Europe GmbH,
South-East Europe Fióktelep

1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Tel.: +36 80 201 006
E-mail: Customer.Budapest@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.hu

■ Česká republika

Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika

Thámová 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Telefon: +420 236 032 511
Centrální fax: +420 236 032 411
Zákaznická linka: +420 236 032 911
E-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.cz

■ Slovenská republika

Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizačná zložka Slovenská republika

Štúrova 11
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 2062 2211
Fax: +421 2 2062 2311
Zákaznická linka: +421 2 2062 2911
E-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.sk

■ Romania

Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden,
Germania, Sucursala București, Romania

B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
București, 062204, Romania
Telefon: +40 21 316 31 61
Fax: +40 21 316 04 46
E-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.ro

■ Polska - Dystrybucja w Polsce

Panasonic Marketing Europe GmbH, Oddział
w Polsce (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa

Produkt Panasonic

Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcji
są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
lub pod numerem telefonu:
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
oraz komórkowej

Rejstřík

- A** Automaticky opakovaná volba: 60
- B** Baterie: 5, 8
Blokování hovoru: 60
Bluetooth: 69
Budík: 38
- Č** Čekání hovoru: 47
Čtení čísla volaného: 13, 66
- D** Datum a čas: 63
Displej
 Hodiny: 63
 Jas: 63
 Jazyk: 63
 Pozadí: 63
 Tapeta: 63
 Velikost písma: 12, 63
- E** Ekvalizér pro ovládání frekvence: 25
- F** Fixní vytáčené číslo (FDN): 58
Fotoaparát: 50
 Nastavení fotoaparátu: 61
Funkce GPS pro oznamování dat o poloze
 Externí požadavek: 34, 64
 prostřednictvím prioritního hovoru: 64
 Určování polohy: 64

- H** Handsfree: 25
Hlasitost
 Mikrofon: 2
 Reproduktor sluchátka: 2
 Vyzvánění: 2, 68
Hlasová pošta: 27
- J** Jednodotýkové vytáčení: 25, 37
- K** Kalendář: 41
Karta microSD: 5
Kód telefonu: 49, 64
Konektivita: 64
Konferenční hovor: 48
- L** Letní čas: 63
- M** Mezinárodní hovor: 3, 24
Moje číslo: 58
- N** Nastavení MMS: 56, 57
Nastavení SMS
 Centrum služeb: 56
 Cesta odpovědi: 56
 Doba platnosti: 56
 Zpráva o stavu: 56
Nastavení telefonního seznamu: 58
Noční režim: 40
- O** Odmítnutí hovoru: 26
- P** Pauza: 24
PIN: 48, 64
Plánovač: 41
Přesměrování hovoru: 60
Přidržení hovoru: 25, 47
Příjem hovorů: 26
Připojení GPRS: 64

- | | |
|---|---|
| <p>Profily vyzvánění: 66
Prohlížeč snímků: 51
PUK: 49, 74</p> <p>R Resetovat nastavení: 64
Režim odpovědi
 Libovolná klávesa: 60
 Otevřít pro hovor: 60
Režim telefonní cívky
(Telecoil/T-coil): 67
Rychlá volba: 25, 38</p> <p>Ř Řešení potíží: 74</p> <p>S S.O.S. volání: 44
Sada nástrojů aplikací SIM
(SAT): 67
Seznam hovorů: 24, 26
Seznam nabídek: 55
SIM karta: 5
Síť: 64
Správce souborů: 53
Světlo LED: 3</p> <p>T Telefonní seznam: 24, 36
Tichý režim: 3, 66
Tísňové volání: 74
Tón kláves: 66
Tón vyzvánění: 66</p> <p>U USB
 Nabíjení: 7
 Připojení k počítači: 72</p> <p>V Vibrace: 66
Volání: 24
Vypnutí zvuku: 25
Vytáčené číslo služby
(SDN): 58</p> <p>Z Zadání textu: 28</p> | <p>Zapnutí a vypnutí: 11
Záznam hlasu: 43
Zmeškané hovory: 26
Zobrazit mé ID: 60
Zpráva MMS: 31
Zpráva na displeji: 74
Zpráva SMS: 29</p> |
|---|---|

Grafické symboly používané na vybavení a jejich popis

Symbol	Výklad	Symbol	Výklad
	Střídavý proud (AC)		Vybavení třídy II (Vybavení, u kterého je ochrana proti úrazu elektrickým proudem založena na dvojité izolaci nebo zesílené izolaci.)
	Stejnoseměrný proud (DC)		„ZAPNUTO“ (napájení)
	Ochranné uzemnění		„VYPNUTO“ (napájení)
	Ochranné pospojování		Pohotovostní režim (napájení)
	Funkční uzemnění		„ZAPNUTO“/„VYPNUTO“ (napájení, jedno tlačítko)
	Pouze pro vnitřní použití		Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2018



PNQP1462XA

PNQP1462XA PP1018YK2090