




LEDNICE JEDNODVEŘOVÁ



Prosíme, čtěte manuál pozorně.
Dobře jej uschovejte pro budoucí použití.

Model: HS-121LN
www.midea.com

Obsah

Obsah.....	2
Bezpečnost.....	3
Varování.....	3
Význam bezpečnostních symbolů.....	4
S elektřinou spjatá varování.....	4
Varování pro užití.....	5
Varování pro umístění.....	6
Energetická varování.....	6
Likvidace.....	6
Správné užití lednice.....	7
Umístění.....	7
Nastavitelné nohy.....	8
Pravolevá změna dveří.....	8
Výměna světla.....	10
Spuštění.....	10
Tipy pro menší energetickou zátěž.....	10
Struktura a funkce.....	11
Klíčové komponenty.....	11
Funkce.....	11
Údržba.....	12
Celkové čištění.....	12
Rozmrazování.....	12
Mimo provoz.....	12
Řešení problémů.....	13

Bezpečnost

Varování

Nebezpečí požáru, vznícení. **Doporučení:**

Toto zařízení je určeno pro použití v domácnosti a na obdobných místech, například kuchyních, kancelářích a jiných pracovištích; hotelových pokojích, farmách, motelech a jiných obytných komplexech.

Toto zařízení může být používáno dětmi starší osmi let anebo osobami se sníženou fyzickou či mentální schopností pod dozorem. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba zařízení nesmí být provozována dětmi bez dozoru.

Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se zařízením.

Bude-li napájecí kabel poškozen, měl by být nahrazen kabelem výrobce, tedy jeho kvalifikovaným pracovníkem.

Neskladujte výbušné substance, například aerosol, v tomto zařízení.

Toto zařízení musí být odpojeno po dobu jeho údržby.

Varování: Nebezpečí požáru, vznícení.

Varování: Nechejte ventilaci otevřenou.

Varování: Nepoužívejte žádná další mechanická zařízení pro urychlení procesu odmražení, která nebyla výrobcem doporučena.

Varování: Nepoškozujte obvod chlazení.

Varování: Zbavte se zařízení v souladu s lokálními zákony.

Nepoužívejte prodlužovací kabely anebo neuzemněné adaptéry.

Nebezpečí: Dítě se může uvěznit v lednici. Před vyhozením lednice či mrazáku odmontujte dveře a vyjměte police.

Zařízení musí být zbaveno přísunu proudu před instalací dodatečných zařízení.

Chladicí kapalina a cyklopentan jsou vznětlivé. Proto by lednice měla být v odstupu od zdrojů ohně.

Význam bezpečnostních symbolů



Symbol zákazu. Jakákoliv činnost provedená pod zákazem může vést k vážnému úrazu.




Symbol varování. Jakákoliv činnost provedená pod varováním by měla být prováděna vyškoleným odborníkem.




Symbol doporučení.

S elektřinou spjatá varování

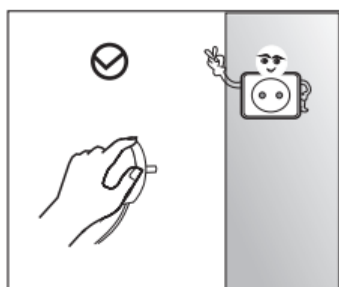

Netahejte přívodový kabel ze zásuvky. Pevně ji uchopte a vyjměte přívodový kabel.

Nepoškozujte přívodový kabel.

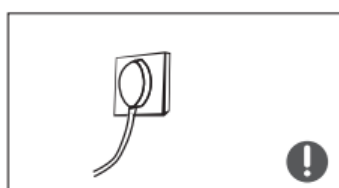


Používejte dedikovanou zásuvku, která není sdílena s jinými zařízeními.

Zjistěte si, zda zemnicí elektroda pracuje bezporuchově.




V případě úniku plynů zastavte přísun plynů do zařízení a otevřete všechna okna a dveře. V takovém případě neodpojujte žádná zařízení, neboť jiskra může vést ke vznícení.

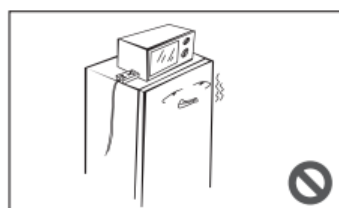

Nepoužívejte elektrická zařízení na vrchu tohoto zařízení, nejsou-li přímo výrobcem doporučená.

| Varování pro užití

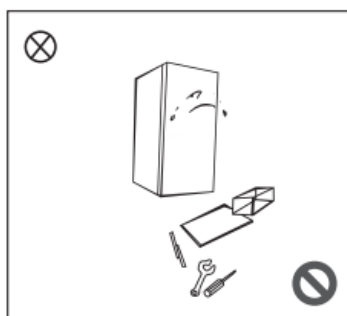

Nerozkládejte zařízení a ani nepoškozujte chladicí obvod. Údržba musí být prováděna specialistou.

Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, tedy jeho specialistou či jiným odborníkem.




Dávejte si pozor, abyste si nepřivřeli prsty mezi lednici a dveřmi. Dveře lednice zavírejte jemně.

Neuchopujte věci mokřýma rukama, abyste tak předešli riziku omrzlin.




Nedovolte dítěti, aby mohlo vlézt do lednice.

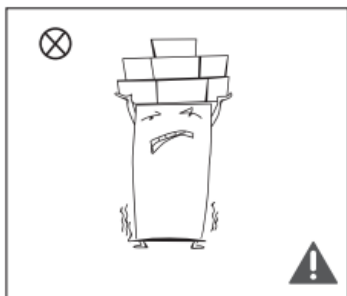

Neumisťujte těžké objekty na lednici, tyto objekty mohou spadnout a způsobit úraz.


Vyjměte napájecí kabel v případě poruchy či údržby. Opětovně nepřipojujte mrazák do pěti minut, abyste předešli poškození kompresoru.

Varování pro umístění

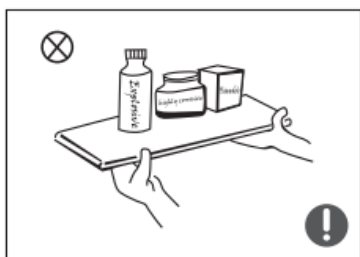


Neumísťujte vznětlivé, explozivní a korozivní předměty do lednice, abyste předešli jejich poškození.

Neumísťujte vznětlivé objekty poblíž lednice, abyste předešli požárům.

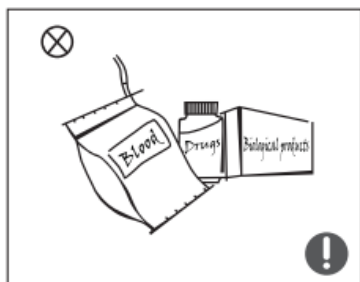

Lednice je určena pro domácí použití, například pro uschovávání potravin. Není určena pro uschovávání biologických produktů, léků a podobně.

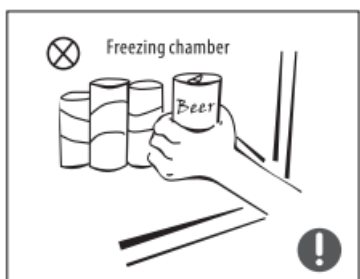

Neskladujte pivo a další tekutiny v mrazáku. Tyto lahve se totiž mohou roztrhnout a způsobit zranění.

Energetická varování


1. Chladicí zařízení nemusí pracovat konzistentně.
2. Neskladujte nápoje v mrazáku.
3. Neskladujte potraviny déle, než tak doporučil výrobce daného produktu.
4. Dodržujte potřebná zabezpečení a pravidelné údržby.
5. Manuální rozmrazování může zkrátit doporučený čas pro skladování potravin.

Likvidace


- ⊘ Zařízení se musí zbavovat kvalifikovaní pracovníci.
- ❗ Při rozebírání zařízení vyjměte dveře a police, ty dobře zajistěte.

Správné užití lednice


Umístění

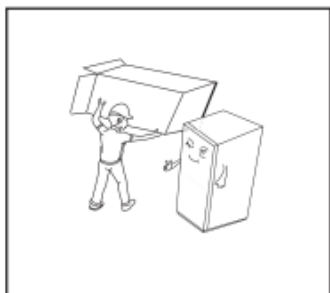


Před použitím odstraňte všechny obaly určené pro ochranu lednice.

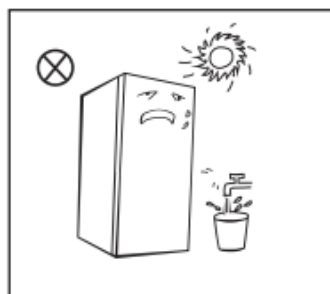

Udržujte lednici ve vzdálenosti od tepla a od přímého slunečního svitu. Neumisťujte lednici do vlhkých míst, abyste předešli zreznutí.

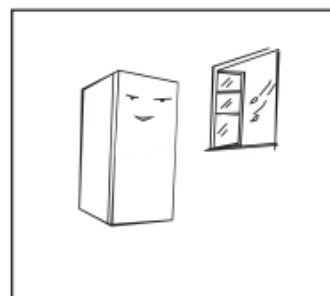

Umístěte lednici na dobře provzdušněné prostředí. Země by měla být plochá a pevná.

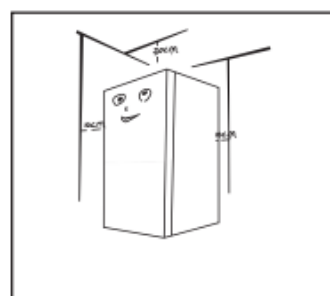


Mezera nad lednicí by měla být větší než 30 centimetrů, ze zadní strany lednice by měla být aspoň 10 centimetrová mezera.

! Před instalací:

Informace obsažené v manuálu slouží jen pro referenci. Fyzický produkt se může lišit. Před instalací a nastavením příslušenství by měla být lednice odpojena od napájení.

Nastavitelné nohy

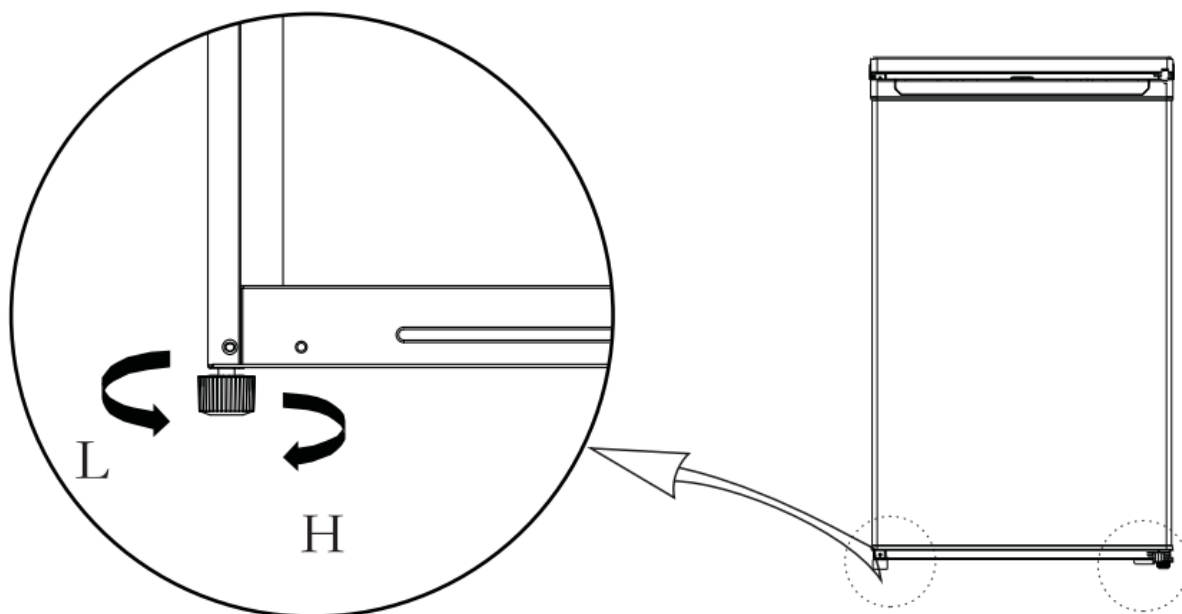

(Obrázek slouží jen pro referenci.)


Postup nastavení:

- Otočte kolečkem po směru hodinových ručiček pro zvýšení.
- Otočte kolečkem proti směru hodinových ručiček pro snížení.
- Nastavte pravé a levé nohy, abyste docílili horizontální úrovně.


Pravolevá změna dveří

Budete potřebovat: Křížový šroubovák, tmel, šroubovák se širokým záběrem, 5/16" klíč, maskovací pásku


- Vypněte lednici a vyjměte objekty ve dveřích lednice.
- Zajistěte dveře páskou.

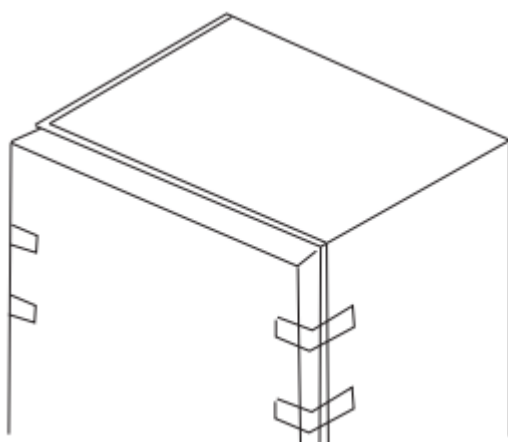


3. Odšroubujte vrchní pant, vyjměte jej, vyjměte plastové tělísko z druhé strany.

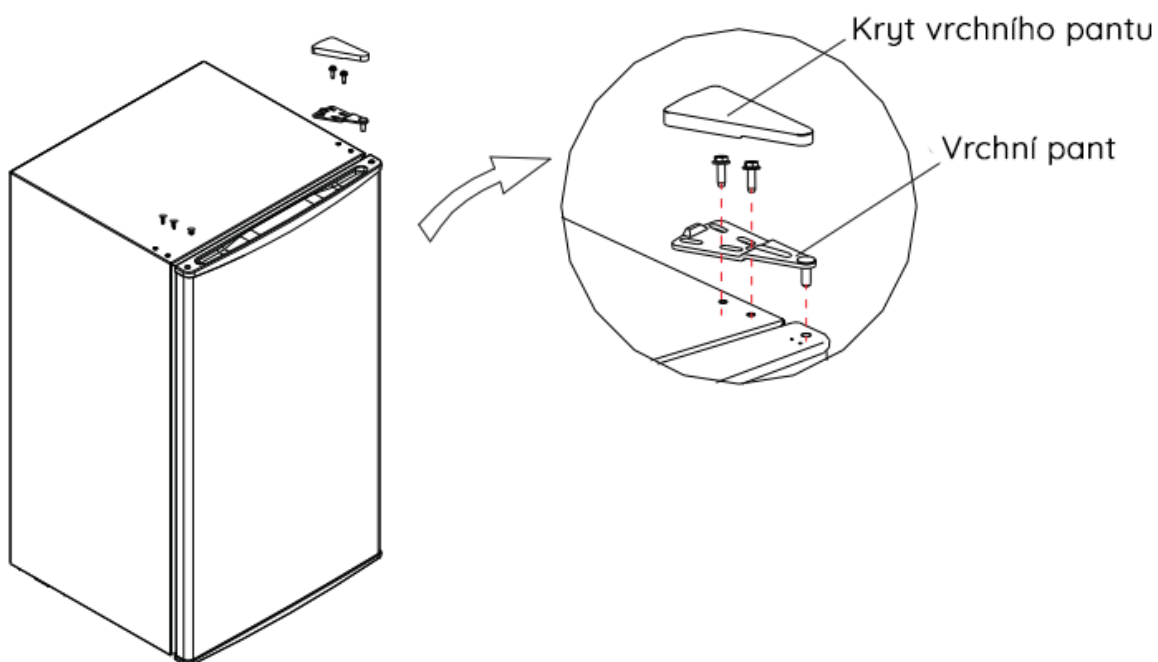

4. Odšroubujte spodní pant a nastavitelné nožky, poté je přišroubujte na druhou stranu.

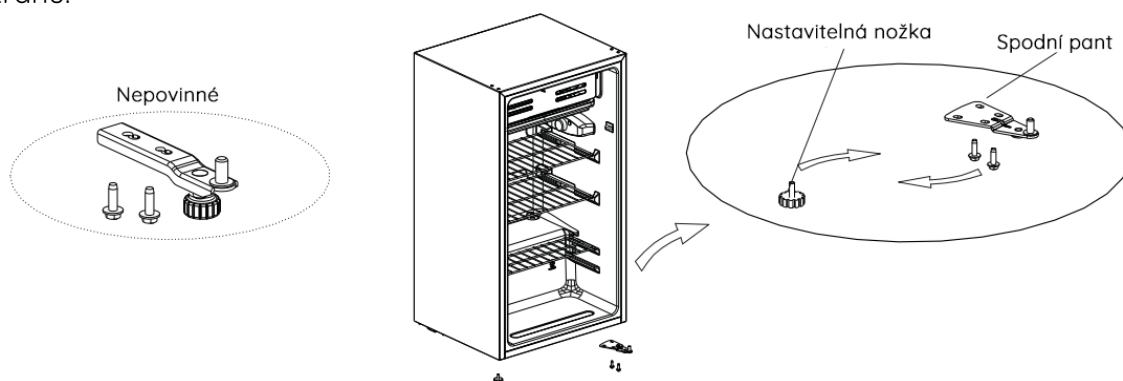

5. Položte dveře na spodní pant a složte vrchní pant.

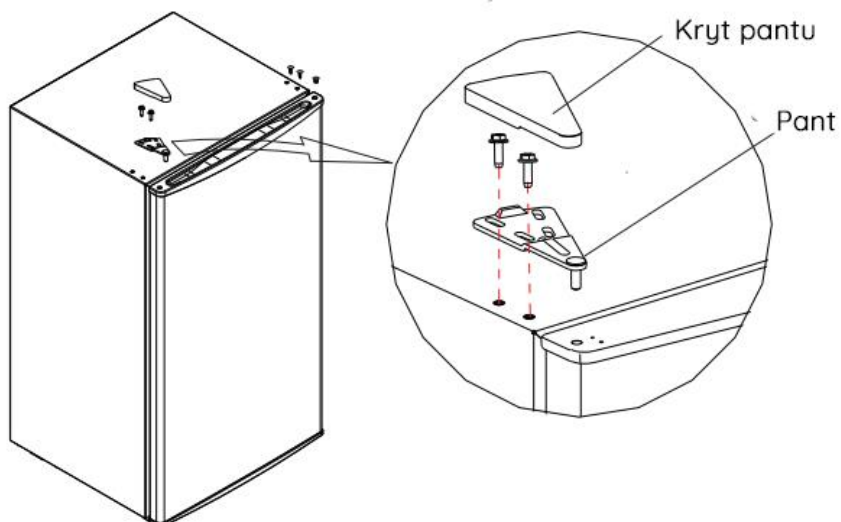


(Uvedené instrukce slouží jen pro referenci. Skutečná konfigurace bude záležet na fyzickém produktu.)

Výměna světla


- Odpojte zdroj napětí před výměnou žárovky.
- Podržte a odstraňte kryt žárovky.
- Odmontujte starou žárovku točením proti směru hodinových ručiček. Nahrad'te novou žárovkou (nanejvýš 15 W) točením po směru hodinových ručiček.
- Opět přidejte kryt a připojte lednici ke zdroji napětí.

Spuštění

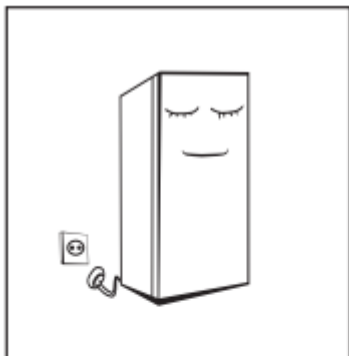

Před prvním spuštěním nechejte lednici půl hodiny stát před připojením k napájení.

Před vložením čerstvých či zmrazených jídel by měla lednice dvě až tři hodiny běžet, anebo čtyři hodiny, je-li okolní prostředí horké.

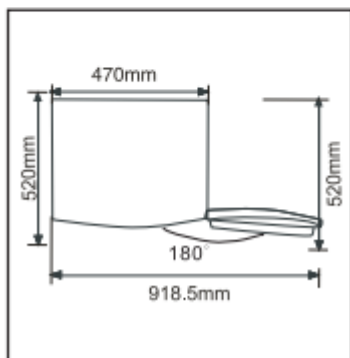


Nechejte kolem dostatek prostoru pro otevírání dveří a šuplíků.

Tipy pro menší energetickou zátěž

- Zařízení by mělo být umístěno v nejchladnějším bodě místnosti.
- Horké pokrmy by měla vychladnout před vložením do lednice. Vložení mnoha potravin je příčinou dlouhého běhu kompresoru.
- Zabalte potraviny dobře.
- Dobře organizujte potravu, abyste ji pak nemuseli dlouho hledat anebo často lednici otevírat. Vyjměte co nejvíce věcí najednou a zavřete dveře co nejdříve to jde.



Struktura a funkce

Klíčové komponenty

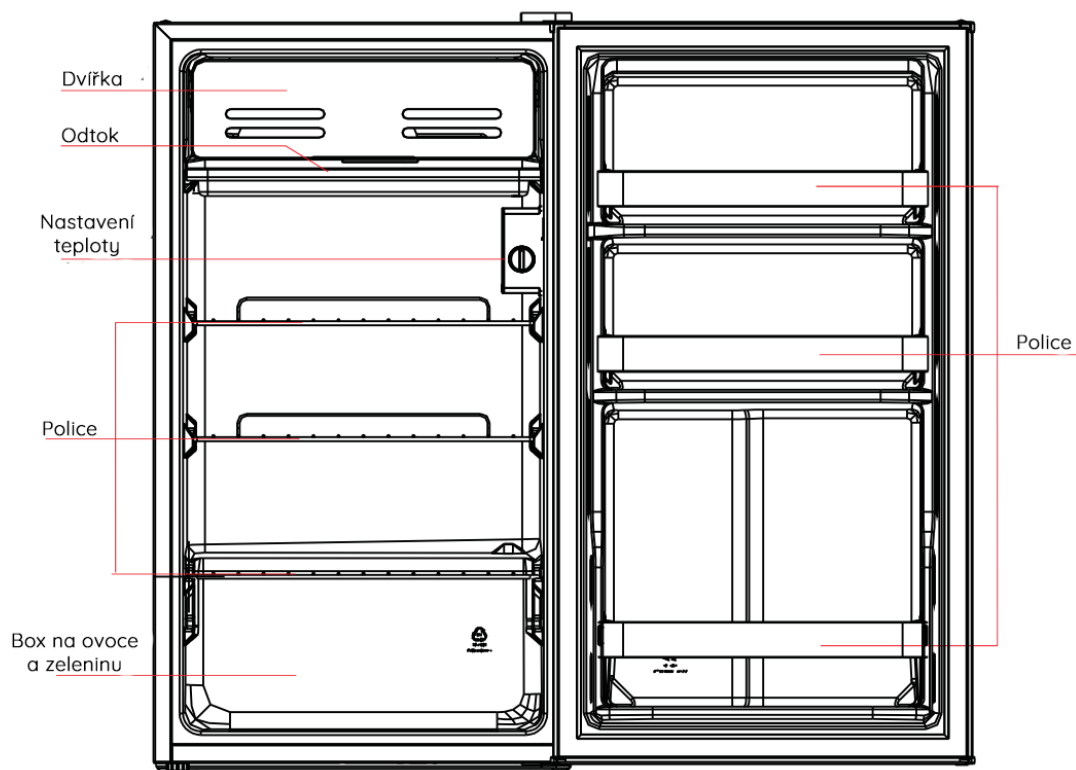

- Uvařené pokrmy by měly být umístěny do lednice až poté, co vychladnou.
- Je doporučeno jídlo skladovat do lednice uzavřené v obalu.
- Skleněné police mohou být posunuty nahoru či dolů.

Funkce

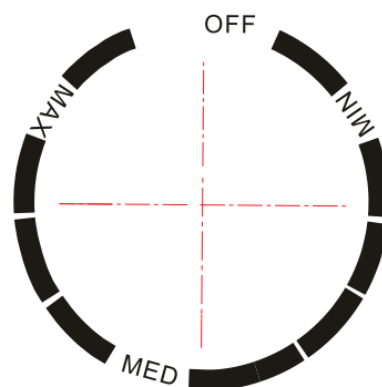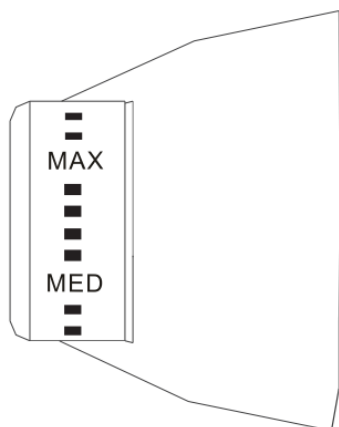

Otočením čudlíku na hodnotu „MAX“ se teplota v lednici sníží.

Otočením čudlíku na hodnotu „MIN“ se teplota v lednici zvýší.

Text na čudlíku pouze reprezentuje úroveň, neznamená přímou teplotu. „OFF“ znamená, že je lednice vypnutá.

Údržba

Celkové čištění

Prach za lednicí a na zemi by měl být pravidelně čištěn, aby se zlepšilo chlazení a úspora energie. Interiér lednice by měl být čištěn pravidelně, aby se tak zamezilo pachu. Utěrky a houbičky namočené do vody a nekorozivní čisticí prostředky jsou doporučeny pro umývání. Mrazák by měl být čištěn čistou vodou a suchým hadrem. Otevřete dveře pro přirozené čištění před tím, než opět spustíte lednici.

Nepoužívejte tvrdé štětce a kartáče, drátěnky, zubní pastu, organická čistidla (alkohol, aceton, banánový olej), vařící vodu či kyseliny, neboť ty mohou poškodit povrch a interiér lednice.

Nevyplachujte vodou, neboť to může vést k poruše elektrických funkcí.

Rozmrazování

Vypněte lednici.

Vyjměte jídlo z lednice a umístěte jej na vhodné místo, aby se neroztopilo.

Uvolněte vypouštěcí potrubí a připravte nádobu a vodu.

Můžete použít přirozenou teplotu na přirozené rozmrazení.

Také můžete použít vhodné množství horké vody pro urychlení procesu rozmrazování.

Po rozmrazení vložte jídlo zpět do poliček, pak zapněte lednici.

Mimo provoz

Výpadek napájení: V případě výpadku napájení mohou být potraviny ponechány v lednici i během léta po dobu několika hodin. Během dobu výpadku otevírejte lednici co nejméně a nekládejte do ní čerstvé potraviny.

Delší doba nepoužívání: Odpojte zařízení od napájení a poté vyčistěte, dveře by měly zůstat otevřené.

Stěhování: Před stěhováním vyjměte všechny objekty, zajistěte skleněné povrchy, přihrádku na ovoce a zeleninu, mrazící komoru, šuplíky a podobně lepicí páskou, zajistěte nastavitelné nohy. Zavřete dveře a zajistěte je lepicí páskou. Během stěhování nesmí být zařízení položeno horizontálně anebo vzhůru nohama, anebo s ním vibrováno. Největší povolený náklon by měl být nanejvýš 45°.

Řešení problémů

Některé potíže můžete řešit sami. Na ostatní kontaktujte specialistu.

Nefungující procesy	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení. Zkontrolujte, zda není napětí příliš nízké. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození obvodu.
Puch	Potraviny s intenzivní vůní skladujte dobře balené. Odstraňte shnilé pokrmy. Vyčistěte vnitřek lednice.
Dlouhé trvání procesů	Je normální, že lednice pracuje déle v létě. Není vhodné mít více jídla v lednici najednou. Jídlo by mělo být studené při dávání do lednice. Dveře se často otevírají.
Světlo se nerozsvěcí	Zkontrolujte, že zařízení je připojeno k napájení. Nechte světlo vyměnit specialistou.
Dveře se nedají zavřít	Příliš mnoho jídla je v lednici. Lednice je nakloněná.
Hlasitost	Zkontrolujte, že podlaha je rovná a lednice na ní.
Těsnění netěsní	Dejte pryč cizí materiály z těsnění. Zahřejte těsnění a pak nechejte odležet pro obnovu.
Voda přetéká	V mrazáku je příliš mnoho jídla. Mražené jídlo obsahuje mnoho vody. Dveře nejsou řádně zavřeny.
Kondenzace povrchu	Kondenzace je běžná, je-li lednice ve vlhku. Utřete to.
Příliš velká hlasitost	Bzučení: Kompresor může bzučet. To je běžné. Praskání: Chladicí kapalina může praskat. To je běžné.

Tabulka 1: Klimatické pásy

Pás	Symbol	Okolní teplota (ve °C)
Velmi mírný	SN	+10 až +32
Mírný	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropický	T	+16 až +43