

# G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

**G10075**

**MANUALE D'USO**

**USER MANUAL**

IT

EN

PT

ES

DE

FR



Forno Elettrico Ventilato  
Electric oven with convection

**Il Moro 35**

[www.g3ferrari.eu](http://www.g3ferrari.eu)

## **ITA: INDICE**

Simbologia.....	p. 2
Avvertenze per l'utilizzo.....	p. 3
Informazioni d'uso.....	p. 4
G10075.....	p. 5
Funzionamento.....	p. 5
Manopole.....	p. 5
Pre-riscaldamento.....	p. 6
Cottura.....	p. 6
Pulizia.....	p. 6
Caratteristiche tecniche.....	p. 6
Trattamento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.....	p. 24

## **ENG: INDEX**

Symbols.....	p. 2
Safety Instructions.....	p. 7
General information.....	p. 8
G10075.....	p. 8
Operating.....	p. 9
Control knobs.....	p. 9
Preheating.....	p. 9
Cooking.....	p. 9
Cleaning.....	p. 9
Technical features.....	p. 10
Waste of electric and electronic equipment (WEEE Directive).....	p. 24

**PORTUGUESE**..... p. 10

**ESPAÑOL**..... p. 13

**DEUTCH**..... p. 17

**FRANCAIS**..... p. 20

## CLASSI DI PROTEZIONE / PROTECTION CLASSES



**ATTENZIONE**  
**RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE**  
**NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITA'**



**WARNING**  
**ELECTRIC SHOCK RISK**  
**DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE**



ATTENZIONE: NON APRITE L'APPARECCHIO. ALL'INTERNO NON VI SONO COMANDI MANIPOLABILI DALL'UTENTE NE' PARTI DI RICAMBIO. PER TUTTE LE OPERAZIONI DI SERVIZIO RIVOLGERSI AD UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.

Se l'apparecchio ha impresso i simboli sottostanti, significa che le caratteristiche tecniche sono corrispondenti al simbolo.



Questo simbolo segnala la presenza all'interno del prodotto di componenti operanti ad alta tensione; non apritelo in nessun caso.

**This symbol warns the user that un-insulated dangerous voltage inside the system may cause an electrical shock. Do not open the case.**



Questo simbolo indica che l'apparecchio appartiene alla **Classe I** : ciò significa che l'apparecchio ha una spina che comprende il polo di messa a terra e va usata esclusivamente su prese provviste di messa a terra.

**Class I Appliance symbol. This means the appliance must have the chassis connected to electrical earth/ground by an earth conductor.**



Attenzione: questo simbolo indica all'utente istruzioni importanti da leggere e da rispettare durante l'utilizzo del prodotto.

**Caution: this symbol reminds the user to read carefully the important operations and maintenance instructions in this owner's guide.**

# AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

Di seguito sono riportate importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione; conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione; utilizzare il prodotto solo nel modo indicato dal presente libretto di istruzioni; ogni altro uso è da considerare improprio e pericoloso; perciò il costruttore non può essere considerato responsabile nel caso in cui vi siano danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli; prima dell'uso assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi al personale dell'assistenza; non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, graffette, ecc.) alla portata dei bambini in quanto sono potenziali fonti di pericolo; inoltre, ricordiamo che questi, devono essere oggetto di raccolta differenziata; accertarsi che i dati di targa siano compatibili con quelli della rete elettrica; l'installazione deve essere effettuata in base alle istruzioni del costruttore considerando la potenza massima dell'apparecchio indicata in targa; un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile; non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito; meglio staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non viene utilizzato; nel caso fosse necessario l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe utilizzare solo quelli conformi alle vigenti norme di sicurezza; in ogni caso non superare mai i limiti di assorbimento indicati sull'adattatore semplice e/o sulle prolunghe, nonché quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo; qualora l'apparecchio sia fuori uso e si sia deciso di non ripararlo, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliando il cavo di alimentazione; non maneggiare o toccare il prodotto con mani bagnate o a piedi nudi.

- **N**on utilizzare il prodotto in caso di danni al cavo di alimentazione, alla spina o in caso di cortocircuiti; fare riparare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato.
- **N**on avvicinare il cavo di alimentazione a oggetti taglienti o a superfici calde e non tirarlo per staccare la spina.
- **N**on esporre il prodotto a condizioni atmosferiche dannose come pioggia, umidità, gelo, ecc. Conservarlo in luoghi asciutti.
- **Q**uesto apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio; le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati
- **N**on per uso commerciale. Solo per uso domestico

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo aver staccato la spina.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento non manomettere l'apparecchio. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e far decadere i termini di garanzia.


## INFORMAZIONI D'USO

**ATTENZIONE:** il prodotto ha una funzione riscaldante. Le superfici possono sviluppare alte temperature. Dato che la percezione della temperatura è diversa per ogni persona, utilizzare l'apparecchio con cautela. Toccare solo le superfici progettate per essere toccate, e usare presine o guanti da cucina.

- Questo apparecchio è progettato per uso domestico o applicazioni simili: cucine per il personale in negozi, uffici o altri luoghi di lavoro, per i clienti in hotel, motel, bed breakfast o residence.
- Tenere il prodotto ed il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini sotto 8 anni.
- Posizionare la parete sul retro contro un muro.
- L'apparecchio non è progettato per essere usato attraverso timer esterni o telecomandi.
- **Usare solo contenitori adatti ad alte temperature.**
- L'apparecchio diventa molto caldo durante l'utilizzo; non toccare il vetro o le pareti laterali, ma solo la maniglia e le manopole.
- Non appoggiare nulla sullo sportello quando questo è aperto, poiché la porta potrebbe danneggiarsi o il forno potrebbe cadere e rompersi.
- Utilizzare sempre l'apposita maniglia in dotazione per estrarre la griglia e la leccarda.
- Non lavare né gettare acqua sul vetro quando è caldo, poiché potrebbe rompersi.
- Non utilizzare il forno se si notano dei danneggiamenti dello sportello o delle sue guarnizioni. In caso di malfunzionamenti non manomettere l'apparecchio, ma rivolgersi ad un centro assistenza.
- Utilizzare solo ricambi originali.
- **Maneggiare con attenzione gli alimenti appena cotti, potrebbero scottare.**
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in funzione. Staccare la spina al termine di ogni utilizzo.
- Non immergere il forno in acqua o in altri liquidi ed evitare che spruzzi di liquidi lo raggiungano.
- Non sottoporre il prodotto ad urti, potrebbero danneggiarlo.
- Utilizzare solo accessori originali e compatibili.
- **Non usare mai recipienti di materiale plastico per la cottura con forno tradizionale.**
- Prima di ogni utilizzo svolgere il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il prodotto come unità di riscaldamento.
- Non inserire nulla nelle feritoie di areazione.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia staccare la spina dalla presa elettrica ed attendere il completo raffreddamento di ogni parte del prodotto.

### INSTALLAZIONE

- Togliere tutti i materiali dal vano di cottura.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Riporre su superfici solide e stabili.
- Nell'uso lasciare adeguati spazi ai lati del forno.
- Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili, tende, fonti di calore, zone fredde e vapore.
- Non utilizzare il forno come ripiano di supporto per oggetti o come spazio per riporre cibi, pentole, contenitori, ecc.
- Solo per uso interno.

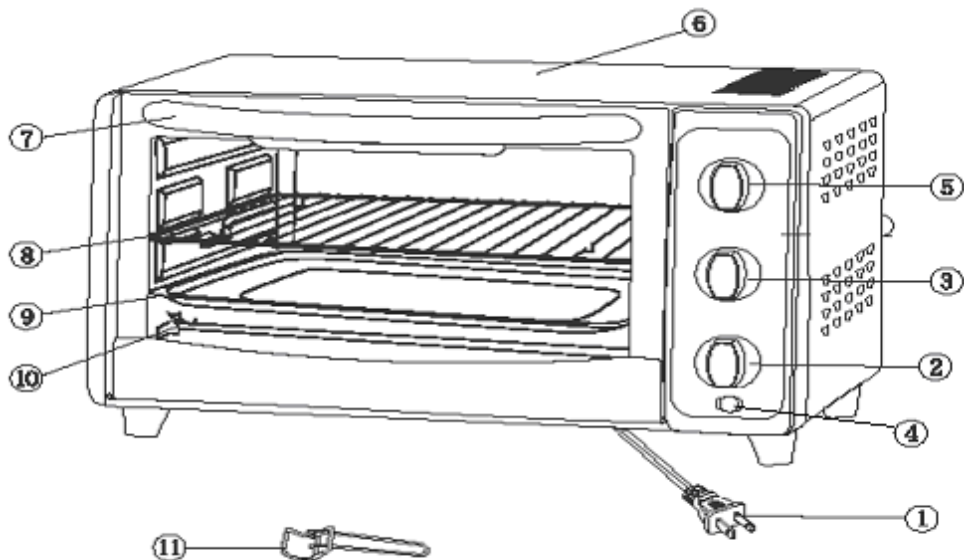

## NOMENCLATURA G10075

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 Cavo e spina di alimentazione    | 2 Manopola timer                        |
| 3 Manopola selezione cottura       | 4 Spia di accensione e funzionamento    |
| 5 Manopola regolazione temperatura | 6 Rivestimento superiore                |
| 7 Maniglia                         | 8 Griglia                               |
| 9 Vassoio                          | 10 Elementi riscaldanti (Sopra e sotto) |
| 11 Maniglia per vassoio            |   |

## FUNZIONAMENTO

Al primo utilizzo lavare con cura tutti gli accessori ed il vano interno. Lasciar areare il vano interno mantenendo aperto lo sportello per circa 30 minuti e successivamente azionare il forno vuoto per qualche minuto.

Prima di effettuare la prima cottura far funzionare il forno a vuoto per circa 10 minuti portandolo alla temperatura massima ed azionando entrambe le resistenze.

## MANOPOLE

Con la manopola di selezione funzioni (3) è possibile scegliere se azionare solo la resistenza inferiore, solo quella superiore o entrambe:

**Posizione 1:** abilita la resistenza superiore (cottura a GRILL)

**Posizione 2:** abilita la resistenza inferiore


**Posizione 3:** abilita sia la resistenza superiore sia la resistenza inferiore.

**Posizione 4:** abilita la resistenza superiore e la ventilazione.

**Posizione 5:** abilita la resistenza Inferiore e la ventilazione.

**Posizione 6:** abilita entrambe le resistenze e la ventilazione.

La manopola regolazione temperatura (5) permette di impostare una temperatura a piacere tra 100 e 230 gradi centigradi. La manopola timer (2) permette di impostare il



tempo di cottura tra 0 e 60 minuti.

## **PRERISCALDAMENTO**

Ad ogni utilizzo, prima di inserire gli alimenti pre-riscaldare il forno per circa 10 minuti per permettere il raggiungimento della temperatura desiderata.

Effettuare il pre-riscaldamento senza alimenti nel vano di cottura.

- Impostare la manopola timer (2) su 10 minuti.
- Impostare la temperatura desiderata con la manopola (5).
- Portare la manopola selezione cottura (3) nella posizione desiderata.

Al segnale acustico del timer il pre-riscaldamento termina ed il forno è pronto per la cottura.

## **COTTURA**

- Riporre gli alimenti da cuocere sul vassoio o sulla griglia, impostare temperatura (manopola 5), tempo (2) e tipo (3) di cottura e posizionare la griglia o il vassoio all'altezza giusta nel vano di cottura.
- Quando si cuoce con la griglia (8) posizionare sempre il vassoio (9) sotto di essa per evitare gocciolamenti sulla resistenza inferiore.
- La luce di funzionamento (4) si accenderà, indicando che il prodotto è in funzione.
- Controllare periodicamente lo stato dei cibi in cottura. Se gli alimenti devono essere girati aprire lo sportello e richiuderlo più velocemente possibile per evitare dispersione di calore.
- Al termine della cottura la luce si spegnerà ed il timer emetterà un segnale acustico. Se la cottura non è completa riavviarla con la manopola timer.
- Quando gli alimenti sono cotti, rimuovere vassoio e griglia utilizzando l'apposita maniglia (11). Portare la manopola (5) al minimo.

## **PULIZIA**

**Staccare la spina dalla presa elettrica e lasciar raffreddare ogni parte prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.**

- Non immergere il forno in acqua. In ogni caso evitare che schizzi d'acqua o di altri liquidi raggiungano l'apparecchio.
- Una pulizia periodica del vano interno garantisce un miglior funzionamento del prodotto ed evita la formazione di cattivi odori. Utilizzare un panno morbido e detergenti non abrasivi per la pulizia del vano di cottura.
- Griglia, vassoio ed altri accessori possono essere lavati come normali stoviglie.
- Non utilizzare spugne abrasive o in metallo per la pulizia dell'esterno dell'apparecchio. Questo può infatti provocare danneggiamenti alla vernice.
- Fare attenzione a non far penetrare gocce di liquido o di sapone nelle aperture di areazione durante la pulizia.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Alimentazione: AC 230V~50Hz. Potenza: 1600W
- Capacità: 35Lt
- Ventilazione, Luce interna, Timer 60 minuti
- Temperatura regolabile da 100°C a 230°C

## **ENGLISH: SAFETY INSTRUCTIONS**

The following are important notes on the installation, use and maintenance; save this instruction manual for future reference; use the equipment only as specified in this guide; any other use is considered improper and dangerous; therefore, the manufacturer cannot be held responsible in the event of damages caused by improper, incorrect or unreasonable use; before use, ensure the equipment is undamaged; if in doubt, do not attempt to use it and contact the authorized service center; do not leave packing materials (i.e. plastic bags, polystyrene foam, nails, staples, etc.) within the reach of children as they are potential sources of danger; always remember that they must be separately collected; make sure that the rating information given on the technical label are compatible with those of the electricity grid; the installation must be performed according to the manufacturer's instructions considering the maximum power of the appliance as shown on the label; an incorrect installation may cause damage to people, animals or things, for which the manufacturer cannot be considered responsible thereof; do not leave the unit plugged; better to remove the plug from the mains when the device is not in use; if it is necessary to use adapters, multiple sockets or electrical extensions, use only those that comply with current safety standards; in any case do not exceed the power consumption limits indicated on the electrical adapter and / or extensions, as well as the maximum power shown on multiple adaptor; if the unit is out of order and you do not want to fix it, it must be made inoperable by cutting power cord.

- **D**o not handle or touch the appliance with wet hands or bare feet.
- **D**o not use the appliance in the event of damage to the power cord, plug, or in case of short circuits; to repair the product only address an authorized service center.
- **D**o not allow the power cord to get closer to sharp objects or in contact with hot surfaces; do not pull it to disconnect the plug.
- **D**o not expose the appliance to harmful weather conditions such as rain, moisture, frost, etc.. Always store it in a dry place.
- **T**his appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved; children shall not play with the appliance; cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **N**ot for commercial use. Household use only

**C**leaning operations should be carried out after unplugging the unit; in case of failure and / or malfunction do not tamper with the unit; to repair the appliance, always contact the service center authorized by the manufacturer and request the use of original spare parts; failure to comply with the above may compromise the unit safety and invalidate the warranty.

## GENERAL INFORMATION

**WARNING:** This appliance includes heating function. Surfaces, other than functional surfaces may develop high temperatures. Since temperatures are perceived differently by different people, this device should be used with CAUTION. Hold the appliance exclusively to grip surfaces intended to hold and use such heat protection measures as heat protection Gloves or pot holders.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; by clients in hotels, motels and other residential type environments; farm houses, bed and breakfast type environments.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
- The appliances is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- **Only use containers suitable for high temperatures.**
- The appliance becomes very hot during use, do not touch the glass or the side walls, use handles and knobs only. Do not place anything on the door when it is open, as the door may be damaged or the oven may fall and break.
- Always use the grill handle to remove the grill and the pan.
- Do not wash or throw water on the glass when it is hot, as it may break.
- Do not use the oven if there is any damage to the door or its seals. In case of malfunction do not tamper with the appliance, but take it to the authorized service center.
- Use original spare parts only.
- **Handle with care fresh-cooked food to avoid risk of burning.**
- Never leave the appliance unattended while it is running. Remove the plug after each use.
- Do not place the oven in water or other liquids and avoid splashing of liquids on the unit.
- Do not subject the product to strong impacts, serious damages may result.
- Use original accessories only.
- **Never use plastic containers for traditional oven cooking.**
- Before every use, unroll the power cord.
- Do not use the appliance as a heating unit.
- Do not insert anything in the ventilation windows.
- Before cleaning, always unplug the unit from the electrical outlet and wait for the complete cooling of each part of the appliance.

## INSTALLATION

- Remove all packaging materials from the cooking compartment.
- Keep the product out of the reach of children.
- Put on solid and stable surfaces only.
- Always leave enough space at every sides of the oven when the unit is working.
- Keep the unit away from flammable materials, curtains, heat sources, cold spots and steam.
- Do not use the oven as shelf support for objects or as place to store food, pots, containers, etc..

## DESCRIPTION G10075

1 Power plug and cable	2 Timer knob	
3 Cooking selection switch	4 Working light	
5 Temperature control knob	6 Top cover	
7 Handle	8 Oven rack	9 Tray
10 Heating elements (up and low)	11 Tray handle	

## OPERATING


Carefully wash all accessories and the inner housing first. Allow to ventilate the internal compartment keeping the door open for about 30 minutes and subsequently operate the empty oven for few minutes keeping the door open. Before starting with the first cooking, turn on the oven for 10 minutes at the maximum power with both heating elements working.

## CONTROL KNOBS

Moving the cooking selection switch (3) allows to select upper heating elements, lower heating elements or both:

- 1: Enable the upper heating element (GRILL cooking)
- 2: Enable the lower heating element.
- 3: Enable both the upper and the lower heating elements.
- 4: Enable the upper heating element and the fan
- 5: Enable the lower heating element and the fan
- 6: Enable both the upper and the lower heating elements and the fan

The temperature control knob (5) allows you to set a temperature between 100 and 230 degrees Celsius. The timer control knob (2) allows you to set the cooking time between 0 and 60 minutes. The inner light automatically switches on when the oven is working.



## PREHEATING

Before inserting the food, always preheat the oven for about 10 minutes to allow the unit to reach the selected temperature.

- Preheat the oven without food.
- Set the timer control knob (2) up to 10 minutes.
- Set the desired temperature using the temperature control knob (5).
- Turn cooking selection switch (3) to the desired position.
- At timer acoustic signal, preheating process is completed and the oven is ready for cooking.

## COOKING

- Place the food on the pan or on the oven tray, set the temperature (control knob 5), time (2) and type of cooking (2) and place the grill or the rack inside oven at the right height.
- Always place the tray (9) under the grill (8) to avoid dripping on the lower heating element while cooking.
- The working light (1) will switch on, indicating that the unit is running.
- Periodically check the condition of the food during cooking. In case you need to open the door for any reason, close it as quick as possible to avoid losing heat.
- At the end of cooking process, the light will turn off and the timer will beep. If the cooking is not complete reset the timer control knob.
- Always remove the oven tray and grill using the handle (11). Turn the temperature control knob (5) to the minimum position.

## CLEANING

**Unplug the unit from the electrical outlet and allow each part to cool down before starting any cleaning procedure.**

- Do not place the oven in water. In any case prevent splashes of water or other liquids from reaching the unit.

- Regular cleaning of the internal chamber ensure better performances and prevents unpleasant odors. Use a soft cloth and non-abrasive cleaner for the cooking compartment.
- Grill, tray, oven rack and other accessories can be washed as everyday crockery.
- Do not use abrasive or metallic sponges to clean the outside of the oven. This may jeopardize the paint.
- Be careful not to drop any liquid or soap in the ventilation openings during cleaning.

Crumbs, oils and cooking residues fall to the bottom of the unit. For faster cleaning, remove the crumb tray and clean it separately.

## TECHNICAL FEATURES

- Power supply: AC 230V~50Hz. Power 1600W
- Capacity: 35L
- Convection, inner light, 60 minutes timer
- 3 cooking functions: low, grill, combined
- Adjustable temperature from 100°C up to 230°C

## PORTUGUÊS: ADVERTÊNCIAS

As indicações seguintes são muito importantes no que se refere à instalação, uso e manutenção deste aparelho; conserve com cuidado este manual para eventuais futuras consultas; utilize o aparelho apenas do modo indicado neste manual de instruções; qualquer outro tipo de utilização deverá considerar-se inadequado e perigoso; por isso, o fabricante não poderá ser considerado responsável na eventualidade de ocorrerem danos resultantes de uso indevido, errado ou irresponsável; antes de utilizar, certifique-se da integridade do aparelho; em caso de dúvida não o utilize e dirija-se à assistência técnica autorizada; não deixe partes da embalagem (sacos de plástico, esferovite, pregos, agrafos, etc.) ao alcance das crianças, uma vez que constituem potenciais fontes de perigo; além disso, recordamos que essas partes devem ser objecto de recolha diferenciada de resíduos; certifique-se de que os dados constantes da placa são compatíveis com os da rede eléctrica; a instalação deve ser efectuada de acordo com as instruções do fabricante, considerando a potência máxima do aparelho indicada na placa; uma errada instalação poderá causar danos a pessoas, animais ou objectos, pelos quais o fabricante não poderá ser considerado responsável; não deixar o aparelho inutilmente ligado à corrente; é preferível retirar a ficha da tomada eléctrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado; caso seja necessário o uso de adaptadores, tomadas múltiplas e extensões, utilizar só as que estiverem conformes às normas de segurança em vigor; em qualquer caso, nunca ultrapassar os limites de absorção indicados no adaptador simples e/ou nas extensões, nem os de máxima potência indicados nos adaptadores múltiplos; sempre que o aparelho estiver fora de uso e seja decidido não o reparar, recomenda-se a sua inutilização, cortando-lhe o cabo de alimentação; não manusear ou tocar o aparelho com as mãos molhadas ou os pés descalços.

- Não utilizar o aparelho no caso de o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados, ou em caso de curto-circuitos; Nessa eventualidade, leve o aparelho a um centro de assistência autorizado.
- Não aproximar o cabo de alimentação de objectos cortantes ou de superfícies quentes, e não o puxar para arrancar a ficha da tomada eléctrica.

- Não expor o aparelho a condições atmosféricas adversas, como chuva, humidade, gelo, etc. Conserve-o em lugares secos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com reduzida capacidade física, sensorial ou mental, ou ainda com falta de experiência na sua utilização, desde que lhes seja assegurada uma adequada supervisão ou se tiverem sido instruídas no uso do aparelho em segurança; as operações de limpeza e de manutenção não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Não indicado para uso comercial. Só para uso doméstico.

As operações de limpeza devem ser efectuadas depois de se ter desligado a ficha da tomada eléctrica. Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento, não intervenha sobre o aparelho. Para uma eventual reparação dirija-se unicamente a um centro autorizado pelo fabricante e solicite peças de substituição originais. A não observância destas indicações pode comprometer a segurança do aparelho e tornar inválidos os termos da garantia.

## INFORMAÇÕES DE USO

**ATENÇÃO:** este aparelho inclui uma função de aquecimento. Algumas superfícies, mesmo que não a placa propriamente dita, poderão atingir temperaturas elevadas. Uma vez que a sensibilidade à temperatura difere de pessoa para pessoa, este aparelho deverá ser usado com CUIDADO. Coloque o aparelho exclusivamente sobre superfícies com aderência e preparadas para o efeito, e use as necessárias medidas de protecção contra o calor, como pegas ou luvas.

- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade. A parte de trás dos electrodomésticos deve ficar virada para uma parede.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por intermédio de um temporizador externo ou de um sistema de comando à distância autónomo.
- Este aparelho foi concebido para uso doméstico ou equivalente, em situações como as de refeitórios em pequenas empresas ou outros ambientes de natureza laboral; por clientes de hotéis, motéis ou outro tipo de acomodação turística, como turismo rural ou residencial.
- **Usar recipientes preparados para altas temperaturas**
- O aparelho atinge altas temperaturas durante o uso, não tocar no vidro ou paredes laterais, somente nos comandos e pega
- Não se apoiar na porta quando a mesma se encontra aberta, isto danificará as dobradiças e consequentemente o produto. Aplique pressão para colocar a grelha e tabuleiro
- Não lave os recipientes de vidro em água fria, enquanto estão quentes, poderão partir-se
- Não utilizar o aparelho se verificar problemas na estrutura ou porta, reporte a um ponto de assistência autorizado
- Utilizar somente peças originais, para motivos de garantia
- **Mantenha a atenção nos alimentos preparados, se não poderão queimar**
- Não movimentar o produto aquando da sua utilização, desligar da ficha no final da utilização
- Não emergir o forno em água ou líquidos, o forno deve ser limpo a seco
- Não utilizar produtos abrasivos de limpeza, pois poderão danificar o produto
- Utilizar somente acessórios e componentes originais
- **Não utilizar recipientes de plástico no forno de cozedura tradicional**
- Antes de utilizar pela primeira vez, soltar o cabo da parte de trás
- Não utilizar o produto para aquecimento.

- Não introduza nada nas ranhuras de ventilação
- Antes de efectuar qualquer limpeza desligue da ficha e aguarde o seu arrefecimento

## INSTALAÇÃO

- Retirar todos os materiais do local
- Não deixe ao alcance de crianças.
- Colocar sobre uma superfície horizontal e sólida.
- Na utilização, deixar espaço nas laterais para ventilação.
- Ter o aparelho, longe de produtos inflamáveis, fontes de calor ou frio, ou zonas com vapor
- Não colocar nada por cima do forno
- Somente para uso interno e doméstico.

## NOMENCLATURA G10075

1 Ficha e cabo eléctricos	2 Temporizador	
3 Selector de funções	4 Luz de funcionamento	
5 Selector de temperatura	6 Cobertura superior	
7 Pega	8 Grelha	
9 Tabuleiro	10 Elementos de aquecimento	11 Pega do tabuleiro

## FUNCIONAMENTO

Antes de usar lavar cuidadosamente todos os acessórios e a cavidade interna. Deixar a cavidade apanhar, com a porta aberta durante 30m e em seguida ligue o forno vazio durante alguns minutos. Antes de efectuar a primeira cozedura ponha o forno a funcionar durante 10 m à máxima temperatura seleccionando ambos os elementos de aquecimento.

## PAÍNEL DE COMANDOS

Com o selector funções (3) é possível seleccionar somente resistência inferior, superior ou ambas

**Posição 1:** Liga a resistência superior (cozedura a GRILL)

**Posição 2:** Liga a resistência inferior

**Posição 3 (Grelhados) :** Liga a resistência superior e inferior.

**Posição 4 (assados) :** Liga a resistência superior e a ventilação


**Posição 5:** Liga a resistência inferior e a ventilação

**Posição 6 (assados) :** Liga a resistência superior e inferior, mais a ventilação

O selector de temperatura (5) permite estabelecer temperaturas entre os 100° e os 230°.

O temporizador (2) permite seleccionar o tempo entre 0 e 60 m.

A luz interior funciona automaticamente assim que o forno é ligado



## PRE-AQUECIMENTO

Efectuar o pré-aquecimento sem alimentos no forno

- Regular o timer (2) sem 10 minutos.
- Regular a temperatura desejada (5).
- Regular o selector de funções na posição desejada (3)
- Quando o timer emitir o sinal acústico, o pré-aquecimento estará concluído

## COZINHAR

- Coloque a comida no recipiente ou no tabuleiro, seleccione a temperatura (5), temporizador (2) e função (3) e coloque a grelha do forno na altura adequada.

- Coloque sempre o tabuleiro (9) por baixo da grelha (8) para evitar que caia gordura no elemento de aquecimento inferior. A luz de funcionamento (1) ligar-se-á, indicando uso.
- Verifique periodicamente a condição da comida enquanto está a ser confeccionada. No caso de ser necessário abrir a porta, seja breve de forma a não baixar em demasia a temperatura. No final do processo de cozedura, a luz desligar-se-á e o temporizador emitirá beeps. Se a cozedura não estiver terminada regule o temporizador
- Remova o tabuleiro e grelha sempre coma pega adequada (11). Coloque no mínimo o regulador de temperatura (5).

## LIMPEZA



**Desligue o produto da ficha eléctrica e deixe arrefecer antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza**

- Não coloque o forno em água. Evite salpicar água ou outros líquidos no produto.
- A limpeza regular da cavidade interna do produto garante performances melhores, o aumento da vida útil do produto e evita odores desagradáveis. Use um pano suave e produtos não abrasivos para limpar a cavidade interior.
- Os acessórios podem ser lavados como qualquer outra louça.
- Não use esponjas de metal ou produtos abrasivos para limpar o exterior do produto pois tal pode comprometer a pintura do produto
- Não deixe cair líquidos ou detergentes para os orifícios de ventilação

Migalhas, gordura, óleos e resíduos caem para o fundo da cavidade. Para uma limpeza mais fácil retire o tabuleiro inferior e lave separadamente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Energia: AC 230V~50Hz. Potência 1600W
- Capacidade: 35L
- Convecção, Temporizador 60 m
- 3 funções: inferior, grill, combinada
- Temperatura ajustável de 100°C até 230°C

## **ESPAÑOL:** ADVERTENCIAS DE USO

A continuación se presentan importantes indicaciones sobre la instalación, el uso y el mantenimiento. Conservar con cuidado este manual para cualquier consulta posterior; utilizar el producto solo de la manera que indica este manual de instrucciones; cualquier otro uso se considera inadecuado y peligroso; por ello el fabricante no puede ser considerado responsable en caso de que se produzcan daños derivados de usos inadecuados, erróneos o irracionales; antes del uso asegurarse de la integridad del aparato; en caso de duda no utilizarlo y dirigirse al personal de asistencia; no dejar los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, grapas, etc.) al alcance de los niños ya que son fuentes potenciales de peligro; además, cabe recordar que los citados elementos deben ser objeto de una recogida selectiva; asegurarse de que los datos de la placa sean compatibles con los de la red eléctrica; la instalación se debe efectuar en función de las instrucciones del fabricante considerando la potencia máxima del aparato indicada en la placa; una instalación errónea puede causar daños a personas, animales o cosas, por los cuales el fabricante no puede ser considerado responsable; no dejar el aparato conectado si no está en funcionamiento;

conviene sacar la clavija de la red de alimentación cuando el aparato no se utilice; en caso de que sea necesario el uso de adaptadores, tomas múltiples o prolongaciones, utilizar solo las conformes a las normas de seguridad vigentes; en todo caso no superar nunca los límites de absorción indicados en el adaptador sencillo y/o en las prolongaciones, así como el de potencia máxima marcado en el adaptador múltiple; en caso de que al aparato esté fuera de uso y se haya decidido no repararlo, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación; no manejar o tocar el producto con las manos húmedas o los pies descalzos.

- **N**o utilizar el producto en caso de daños en el cable de alimentación, en la clavija o en caso de cortocircuitos; llevar a reparar el producto por parte de un centro de asistencia autorizado.
- **N**o acercarse al cable de alimentación a objetos cortantes o a superficies calientes y no tirar del mismo para sacar la clavija.
- **N**o exponer el producto a condiciones atmosféricas adversas como lluvia, humedad, hielo, etc. Conservarlo en lugares secos.
- **E**ste aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si a dichas personas se ha asegurado una supervisión adecuada o bien si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato; las operaciones de limpieza y de mantenimiento no deben ser efectuadas por niños a no ser que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- **N**o apto para uso comercial. Solo para uso doméstico

Las operaciones de limpieza deben efectuarse después de haber sacado la clavija.

En caso de avería y/o de funcionamiento anómalo no manipular el aparato. Para una posible reparación, dirigirse únicamente a un centro autorizado por el fabricante y solicitar el uso de recambios originales. El incumplimiento de lo indicado anteriormente puede comprometer la seguridad del aparato y anular las condiciones de la garantía.

## **INFORMACIÓN GENERAL**

**ATENCIÓN:** el producto tiene una función de calentamiento. Las superficies pueden desarrollar altas temperaturas. Dado que la percepción de la temperatura es distinta para cada persona, utilizar el aparato con cautela. Tocar solo las superficies diseñadas para ser tocadas, y usar agarradores o guantes de cocina.

- Mantener el producto y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Colocar la pared de la parte posterior contra un muro.
- El aparato no está diseñado para su uso a través de temporizadores externos o mandos a distancia.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico o similares: cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros centros de trabajo, para clientes de hoteles, moteles, hostales y similares.

Utilice sólo recipientes adecuados para altas temperaturas.

El aparato se calienta mucho durante el uso, no toque el vidrio de las paredes laterales, o utilice las asas y perillas solamente.

No coloque ningún objeto en la puerta cuando está abierta, ya que la puerta puede estar dañado o el horno puede caer y romperse.

Utilice siempre la empuñadura de la parrilla para quitar la parrilla y la bandeja.

No lave ni eche agua sobre el vidrio cuando esté caliente, ya que podría romperse.

No utilice el horno si hay algún daño a la puerta o sus sellos. En caso de mal funcionamiento no

manipule el aparato, llévelo al centro de servicio autorizado.

Utilice únicamente piezas de repuesto originales.

Manipular con cuidado los alimentos frescos cocidos para evitar el riesgo de quemaduras.

No dejar nunca el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento. Retire el tapón después de cada uso.

No coloque el horno en agua u otros líquidos y evitar las salpicaduras de líquidos sobre la unidad.

No someta el producto a impactos fuertes se producirán daños serios.

Utilice sólo los accesorios originales.

No utilice recipientes de plástico para la cocina horno tradicional.

Antes de cada uso, desenrolle el cable de alimentación.

No utilice el aparato como unidad de calefacción.

No introduzca ningún objeto en las ventanas de ventilación.

Antes de limpiar, desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente y espere el enfriamiento completo de cada parte del aparato.

Retire todos los materiales de embalaje del compartimento de cocción.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Pongalo sólo sobre superficies sólidas y estables.

Siempre deje suficiente espacio en todos los lados del horno cuando la unidad está funcionando.

Mantenga la unidad lejos de materiales inflamables, cortinas, fuentes de calor, puntos fríos y vapor.

No utilice el horno como soporte del estante de objetos o como un lugar para almacenar alimentos, ollas, recipientes, etc.

## DESCRIPCIÓN G10075

1 Conector de alimentación y el cable. 2 Botón temporalizador.

3 Interruptor de selección para cocinar. 4 Luz de trabajo.

5 Botón de control de temperatura. 6 Cubierta superior.

7 Empuñadura.

8 Bastidor del horno.

9 Bandeja.

10 Elementos de calefacción (subir y bajar la temperatura).

11 Asa de la bandeja.

## FUNCIONAMIENTO

Lave cuidadosamente todos los accesorios y la caja interior primero. Deje ventilar el compartimento interno manteniendo la puerta abierta durante unos 30 minutos y posteriormente trabaje con el horno vacío durante algunos minutos, manteniendo la puerta abierta. Antes de comenzar con la primera cocción, ponga el horno durante unos 10 minutos a la máxima potencia con los dos elementos de calefacción de trabajo.

## MANDOS

Al mover el interruptor de selección de cocina (3) permite seleccionar elementos calefactores, resistencias inferiores o ambos:

1: Habilitar el elemento superior de calentamiento (cocción GRILL)

2: Activar la resistencia inferior.


3: Habilitar tanto los elementos de calentamiento superior e inferior.

4: Habilitar el elemento de calentamiento superior y el ventilador

5: Habilitar el elemento de calentamiento Inferior y el ventilador

6: Habilitar tanto los elementos de calentamiento superior e inferior y el ventilador

La perilla de control de temperatura (5) le permite establecer una temperatura entre 100



y 230 grados Celsius. El mando de control automático (2) le permite ajustar el tiempo de cocción entre 0 y 60 minutos. La luz interior se enciende automáticamente cuando el horno está funcionando.

## **PRECALENTAMIENTO**

Antes de introducir la comida, siempre precalentar el horno durante unos 10 minutos para permitir que la unidad alcance la temperatura seleccionada.

- Precalentar el horno sin alimentos.
- Ajuste el botón de control automático (2) hasta 10 minutos.
- Ajuste la temperatura deseada con el mando de control de temperatura (5).
- Gire el interruptor de selección de cocina (3) a la posición deseada. A la señal acústica temporizador, proceso de precalentamiento está terminado y el horno está listo para cocinar.

## **COCINA**

Coloque los alimentos en el plato o en la bandeja del horno, ajustar la temperatura (mando de control 5), el tiempo (2) y el tipo de cocción (2) y coloque la plancha o la parrilla del horno en el horno a la altura correcta.

Colocar siempre la bandeja (9) en la parrilla (8) para evitar el goteo de la resistencia inferior durante la cocción.

La luz de trabajo (1) se enciende, lo que indica que la unidad está funcionando.

Compruebe periódicamente el estado de los alimentos durante la cocción. En caso de tener que abrir la puerta, por cualquier motivo, cerrar lo más rápido posible para evitar la pérdida de calor. Al final del proceso de cocción, la luz se apagará y el temporizador sonará. Si la cocina no es completa reponer la perilla de control del temporizador. Siempre retire la bandeja del horno y la parrilla con el mango (11). Gire la perilla de control de temperatura (5) para el mínimo.

## **LIMPIEZA**

**Desenchufe la unidad de la toma de corriente y permita que cada parte se enfríe antes de iniciar cualquier procedimiento de limpieza.**

No coloque el horno en el agua. En cualquier caso, evitar que las salpicaduras de agua u otros líquidos lleguen a la unidad.

La limpieza regular de la cámara interna asegurar un mejor rendimiento y evita los malos olores. Utilice un paño suave y un limpiador no abrasivo para limpiar la cámara de cocción. Parrilla, bandeja, bandeja del horno y otros accesorios se pueden lavar como cualquier vajilla. No utilice estropajos abrasivos o metálicos para limpiar el exterior del horno. Esto puede poner en peligro la pintura. Tenga cuidado de no dejar caer cualquier líquido o jabón en las aberturas de ventilación durante la limpieza.

Migas, aceites y residuos de cocción caen a la parte inferior de la unidad. Para una limpieza más rápida, retire la bandeja de residuos y limpiarlo por separado.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Fuente de alimentación: AC 230V~50Hz. Potência 1600W
- Capacidad: 28L.
- Convección. 60 minutos temporizador
- 3 funciones de cocción: baja, parrilla, junto.
- Temperatura regulable de 100 ° C hasta 230 ° C.

## **DEUTCH: HINWEISE:**

Verwenden Sie das Gerät nur nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede anderweitige Verwendung gilt als unsachgemäß und gefährlich, und der Hersteller kann für Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße, falsche oder unvernünftige Verwendung verursacht werden. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät unversehrt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst. Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, Nägel, Klammern usw.) muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden, da es eine potenzielle Gefahrenquelle darstellt. Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass Verpackungsabfall der Mülltrennung zugeführt werden muss. Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild mit denen des Stromnetzes übereinstimmen. **Die Installation muss gemäß den Anweisungen des Herstellers unter Berücksichtigung der maximal auf dem Typenschild angegebenen Leistung erfolgen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen von Personen, Tieren oder zu Sachschäden führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.** Wenn Adapter, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel erforderlich sind, verwenden Sie nur solche, die die geltenden Sicherheitsstandards erfüllen. In keinem Fall dürfen die am einfachen Adapter und/oder an den Verlängerungskabeln angegebenen Verbrauchsgrenzen sowie die maximale Leistung überschritten werden, die auf dem Mehrfachadapter angegeben ist.

### **ACHTUNG:**

- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und verwenden Sie es nicht barfuß.
- Verwenden Sie das Gerät im Falle von Schäden am Netzkabel, Stecker oder im Falle von Kurzschlüssen nicht und lassen Sie es in einer Vertragswerkstatt reparieren.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen oder heißen Oberflächen und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungünstigen Wetterbedingungen, wie z. B. Regen, Feuchtigkeit, Frost, aus und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
- Gestatten Sie den Gebrauch des Geräts ohne Aufsicht weder Kindern noch Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Im Falle eines Defekts und/oder von Fehlfunktionen das Gerät nicht öffnen. Für Reparaturen wenden Sie sich an eine vom Hersteller autorisierte Werkstatt (Vertragswerkstatt) und fordern Sie den Einsatz von Original-Ersatzteilen. Die Nichtbeachtung der obigen Vorschriften kann die Sicherheit beeinträchtigen und zur Folge haben, dass die Garantie erlischt.

## **ALLGEMEINE HINWEISE**

**WARNUNG:** Dieses Gerät enthält eine Heizfunktion. Oberflächen, außer die funktionellen Oberflächen können hohe Temperaturen entwickeln. Da die Temperaturen von verschiedene Personen unterschiedlich wahrgenommen werden, sollte dieses Gerät mit **VORSICHT** verwendet werden. Halten Sie das Gerät ausschließlich auf Griffflächen die abhalten und verwenden Sie solche Hitzeschutzmaßnahmen wie Hitzeschutzhandschuhe oder Topflappen.

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch oder gleichwertiges bestimmt, in Situationen wie bspw.: Kantinen in kleinen Firmen oder ähnliche Arbeitsumgebungen, von Kunden in Hotels, Motels oder andere Art von touristische Unterkunft, wie ländlicher oder Wohn –Tourismus.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzanschluss außerhalb der Reichweite von Kinder unter 8 Jahren.
- Die hintere Rückseite des Geräts soll gegen eine Wand gestellt werden.


- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr oder mit einem separaten Fernwirksystem betrieben werden
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.
- Keine heißen Oberflächen berühren. Benutzen Sie immer Griffe und Schalter.
- Um Elektroschocks zu vermeiden, den Netzkabel, den Stecker oder den Körper niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird, vor Teile angebracht oder entfernt werden und vor dem Reinigen
- Die Benutzung von Zubehörteilen die nicht vom Hersteller empfohlen werden, können Schäden oder Verletzungen verursachen die nicht von der Garantie abgedeckt werden
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas-oder Elektrokoches oder aufgeheizten Backofen

## BESCHREIBUNG G10075

1 Stecker und Netzkabel	2 Zeitschaltuhr	
3 Bedienschalter	4 Betriebslampe	
5 Temperaturwahlschalter	6 obere Abdeckung	
7 Griff	8 Grillrost	
9 Backblech	10 Heizelemente	11 Backblech Griff

## INBETRIEBNAHME

Vor der Verwendung alle Zubehörteile und den Garraum sorgfältig waschen. Lassen Sie den Garraum während 30 min. mit der Tür offen lüften und dann schalten Sie den Ofen für ein paar Minuten leer ein. Vor dem ersten Garen, lassen Sie den Ofen während 10 min. mit seiner maximal Temperatur funktionieren und wählen Sie beide Heizelemente.



## Bedienfeld

Mit dem Bedienschalter (3) ist es möglich nur die untere, obere oder beide Widerstandskräfte zu wählen.

**Position 1 (Grillen):** schaltet die obere Widerstandskraft ein (Grill kochen)

**Position 2:** schaltet die untere Widerstandskraft ein

**Position 3 (Anbraten):** schaltet die untere und obere Widerstandskraft ein.

**Position 4:** schaltet die obere Widerstandskraft und die Ventilation ein

**Position 5:** schaltet die untere Widerstandskraft und die Ventilation ein

**Position 6 (Anbraten):** schaltet die untere, obere Widerstandskräfte und Ventilation ein  
Der Temperaturwahlschalter (5) ermöglicht Temperaturen zwischen 100° und 230° zu errichten. Die Zeitschaltuhr (2) ermöglicht die Zeit zwischen 0 und 60 min. zu wählen.

## VORHEIZEN

Das Vorheizen ohne Nahrung vornehmen

- Zeitschaltuhr regeln (2) ohne 10 Minuten.
- Die gewünschte Temperatur regeln (5).
- Der Bedienschalter auf die gewünschte Position regeln (3)
- Wenn die Zeitschaltuhr ein akustisches Signal ertönt, ist das Vorheizen beendet.

## GAREN/KOCHEN

- Die Nahrung in den Behälter oder auf das Backblech legen, die Temperaturwahlschalter (5), die Zeitschaltuhr (2) und die Funktion (3) wählen und der Grillrost in die passende Höhe in den Ofen legen.
- Legen Sie immer das Backblech (9) unter dem Grillrost (8) um zu verhindern das Fett in das untere Heizelement fällt. Die Betriebslampe (4) schaltet sich ein, um Bedienung zu zeigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Nahrung während dem fertigbacken. Falls es sich als notwendig erweist, die Tür öffnen, seien Sie kurz damit die Temperatur nicht zu viel senkt. Am Ende des Fertigbackens Verfahrens, schaltet sich das Licht aus und die Zeitschaltuhr ertönt ein Signalton. Wenn das Garen nicht beendet ist, regeln Sie die Zeitschaltuhr.
- Entfernen Sie immer das Backblech und der Grillrost mit dem geeigneten Griff (11). Setzen Sie auf minimal den Temperaturregler (5).

## REINUGUNG



**Das Produkt aus der Steckdose ziehen und abkühlen lassen bevor Sie mit allen Reinigungsverfahren starten.**

- Der Ofen nicht ins Wasser tauchen. Vermeiden Sie Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Produkt zu spritzen.
- Die regelmäßige Reinigung des Garraumes des Produkts sorgt für eine bessere Performance, und verlängert das Produktlebens und verhindert unangenehme Gerüche. Benutzen Sie ein weiches Tuch und keine scheuernden Reinigungsmitteln um das Garraum zu reinigen. Alle Zubehörteile können als normales Geschirr gewaschen werden.
- Keinen scheuernden Schwamm oder Reinigungsmittel benutzen um den außen des Produktes zu reinigen, solch kann das Gemälde des Produkts gefährden.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel in die Lüftungsöffnungen fallen.
- Krümel, Fett, Öl und andere Abfälle, fallen auf den Boden des Garraumes. Für eine leichtere Reinigung das Backblech entfernen und separat waschen.

## TECHNISCHE DATEN

- AC 230V~50Hz - 1600W
- Leistung: 35L
- Konvektion, Zeitschaltuhr 60 min
- 3 Funktionen: unterer, Grillen, Kombinierte
- Einstellbare Temperatur von 100°C bis 230°C

## **FRANCAIS: ADVERTISSEMENT**

Les indications suivantes sont très importantes en ce qui concerne l'installation, usage et manutention de cet appareil; gardez soigneusement ce manuel pour des futures consultations; n'utilisez pas l'appareil que selon les indications de ce manuel d'instructions; n'importe quel autre type d'utilisation devra être considéré inapproprié et potentiellement dangereux; pour cette raison le constructeur ne pourra pas être rendu responsable si des dommages résultants de l'utilisation inappropriée ou irresponsable de l'appareil se produisent; avant de l'utilisation, certifiez-vous de l'intégrité de l'appareil; en cas de doute ne l'utilisez pas et adressez-vous à l'assistance technique autorisée; ne laissez pas des parties de l'emballage (sacs de plastique, polystyrène, ongles, agrafages, etc.) à la portée des enfants, car elles constituent des potentielles sources de danger; en outre, il faut rappeler que ces parties doivent être objet de collecte différencié de résidus; certifiez-vous que les données constants de la plaque sont compatibles avec ceux du réseau électrique; l'installation doit être effectuée selon les instructions du constructeur, considérant la maxime puissance de l'appareil indiquée sur la plaque; une installation défectueuse pourra endommager des personnes, des animaux ou des objets, par lesquels le constructeur ne pourra pas être rendu responsable; ne pas laisser l'appareil inutilement connecté à la prise électrique; c'est toujours mieux de le déconnecter quand il n'est pas à l'usage; au cas de nécessité d'emploi d'un adaptateur, des prises multiples ou des extensions, n'utiliser que ceux qui soient en conformité aux normes de sécurité en vigueur; en tout cas, jamais dépasser les limites d'absorption indiqués sur l'adaptateur simple et/ou sur les extensions, ni ceux de maxime puissance indiqués sur les adaptateurs multiples; quand l'appareil soit hors usage et ait été décidé qu'il ne sera pas réparé, on recommande son inutilisation, en coupant son câble d'alimentation; jamais opérer ou même toucher l'appareil avec les mains mouillées ou les pieds nus.

- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche de connexion électrique sont endommagés, ou encore en cas de court-circuits; dans ce cas là, apporter l'appareil à un centre d'assistance autorisé.
- Ne pas approcher le câble d'alimentation d'objets coupants ou de surfaces chaudes, et ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise.
- L'appareil n'est pas indiqué pour être exposé à des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent, humidité, la glace, etc.); Gardez-le dans un endroit sec.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes avec une réduite capacité physique, sensorial ou mental, ou encore avec peu d'expérience à son usage, pourvu qu'une supervision adéquate leur en soit assuré, ou s'ils auraient été instruits à l'usage de l'appareil en complete sécurité. Les opérations de nettoyage et de manutention ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf pour ceux qui sont âgés de plus de 8 ans et sont supervisés.
- L'appareil est uniquement pour l'usage domestique et intérieur.

Pour le nettoyage déconnectez la fiche du secteur électrique. Au cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, ne pas intervenir sur l'appareil. Pour une éventuelle réparation s'adresser uniquement à un centre autorisé par le constructeur, en demandant des pièces de remplacement originaux. Le non respect de ces indications peut compromettre la sécurité de l'appareil et rendre invalides les termes de la garantie.

## MODE D'EMPLOI

**ATTENTION:** Cet appareil comporte une fonction de chauffage. Quelques surfaces, même si non la plaque elle-même, pourront atteindre des températures élevées. Étant donné que la sensibilité à la température diffère de personne à personne, cet appareil devra être utilisé avec PRUDENCE. Placez l'appareil uniquement sur des surfaces adhérentes et préparées pour cet effet, et utilisez les mesures de protection contre la chaleur recommandées, comme des poignées ou des gants de cuisine.

- Gardez l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Le derrière de l'appareil doit être tourné contre un mur.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages et des applications similaires: les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, pour les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, environnement de type lit et petit-déjeuner, hébergement.
- **Utiliser des récipients préparés pour supporter des hautes températures.**
- L'appareil atteint des hautes températures pendant l'usage, donc ne pas toucher le verre ou les parois latéraux, mais uniquement les contrôles et la manette
- Ne pas s'appuyer sur la porte quand elle est ouverte, parce que ça endommagera les charnières et, donc, l'appareil
- Appliquez de la pression pour mettre en place la grille et le plateau. Ne pas laver les récipients de verre en eau froide alors qu'ils sont chauds, car ils pourraient se casser.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous vérifiez des problèmes dans sa structure ou sa porte; dans ce cas adressez-vous à un point d'assistance autorisé.
- N'utiliser que des accessoires et pièces d'origine, pour des effets de garantie.
- **Faites toujours attention aux aliments en train d'être cuisinés, car ils risquent de se brûler.**
- Ne pas bouger l'appareil pendant l'utilisation, et déconnecter la fiche à peine elle est terminée.
- Ne pas plonger le four en eau ou n'importe quel autre liquide; le four doit être nettoyé à sec.
- Ne pas utiliser des produits de nettoyage abrasifs, puisque ils pourront endommager l'appareil
- N'utiliser que des accessoires et pièces d'origine
- **Ne pas utiliser des récipients en plastique au four de cuisson traditionnelle**
- Avant d'utiliser pour la première fois, libérer le câble de sa prise au derrière
- Ne pas utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- Ne pas introduire aucun objet dans les rainures de ventilation
- Pour le nettoyage déconnectez la fiche du secteur électrique et attendez le refroidissement de l'appareil.
- Retirer tous les matériaux du local
- Installer sur une surface plane et solide.
- Pendant l'usage laisser libre un espace latéral pour la ventilation.
- Tenir l'appareil à l'écart des environnements où il peut y avoir des gaz, vapeurs, des substances inflammables ou explosives.
- Ne pas mettre des objets au-dessus du four.

## NOMENCLATURE G10075

1 Fiche et câble d'alimentation	2 Temporisateur	3 Sélecteur de fonctions
4 Lumière de fonctionnement	5 Sélecteur de température	6 Revêtement supérieur
7 Manette	8 Grille	9 Plateau
10 Éléments de chauffage	11 Poignée du plateau	

## FONCTIONNEMENT

Avant l'utilisation laver soigneusement chaque accessoire, aussi bien que la cavité interne. Laissez la cavité se ventiler à porte ouverte pendant 30 m et en suite allumez le four vide pendant quelques minutes. Avant d'effectuer la première cuisson mettez le four à fonctionner pendant 10 m à la maximale température, en sélectionnant les deux éléments de chauffage.

## TABLEAU DE CONTRÔLES

Avec le sélecteur de fonctions (3) c'est possible de sélectionner seulement la résistance inférieure, la supérieure ou toutes les deux.

**Position 1 (Grillés):** Active la résistance supérieure (cuisson à GRILL)

**Position 2:** Active la résistance inférieure


**Position 3 (rôtis):** Active la résistance supérieure et la inférieure.

**Position 4 (Grillés):** Active la résistance supérieure (cuisson à GRILL) et la ventilation

**Position 5:** Active la résistance inférieure et la ventilation

**Position 6 (rôtis):** Active la résistance supérieure et la inférieure et la ventilation.

Le sélecteur de température (5) permet d'établir des températures entre les 100° et les 230° C. Le temporisateur (2) permet de sélectionner des temps entre 0 et 60 m.



## PRÉ-CHAUFFAGE

Effectuer le pré-chauffage sans avoir des aliments au four

- Régler le temporisateur (2) pour 10 minutes.
- Régler la température désirée (5).
- Régler le sélecteur de fonctions à la position désirée (3)
- Quand le temporisateur émet le signal acoustique, le pré-chauffage sera terminé.

## CUISINIER

- Mettez les aliments sur le récipient ou sur le plateau, sélectionnez la température (5), le temporisateur (2) et la fonction (3) et placez la grille du four à l'hauteur adéquate.
- Mettez toujours le plateau sous la grille pour éviter que la graisse puisse tomber sur l'élément de chauffage inférieur.
- La lumière de fonctionnement (4) s'allumera, indiquant que l'appareil est en train d'être utilisé.
- Vérifiez périodiquement l'état des aliments alors qu'ils sont confectionnés. S'il devient nécessaire ouvrir la porte, soyez bref, de façon à ne pas baisser la température de trop.
- À la fin du processus de cuisson, la lumière s'éteindra et le temporisateur émettra des beeps. Si la cuisson n'est pas terminée régler le temporisateur.
- Enlevez le plateau et la grille toujours avec sa poignée (11). Mettez le sélecteur de température au minimum (5).

## NETTOYAGE



**Déconnectez la fiche du secteur électrique et laissez refroidir avant de commencer n'importe quel procédure de nettoyage.**

- Ne pas placer le four sous l'eau. Evitez de verser de l'eau ou de n'importe quel autre liquide sur l'appareil. Le nettoyage régulier de la cavité interne de l'appareil assure une meilleure performance, et bien aussi une vie plus longue, en évitant aussi des odeurs désagréables. Utilisez un chiffon souple et des produits non abrasifs pour nettoyer la cavité intérieure.
- Les accessoires peuvent être lavés comme n'importe quel autre vaisselle.
- Ne pas utiliser des éponges métalliques ou des produits abrasifs pour nettoyer l'extérieur de l'appareil puisque ça pourrait endommager sa peinture.
- Ne laissez pas tomber des liquides ou détergents sur les orifices de ventilation. Des miettes, de la graisse, huiles et résidus tombent sur le fond de la cavité. Pour un nettoyage plus facile enlevez le plateau inférieur et lavez séparément.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: AC 230V~50 Hz. Puissance: 1600W
- Capacité: 35L
- Convection, Lumière interne
- 3 fonctions de cuisson: inférieure, grill, combinée
- Température réglable de 100°C jusqu'à 230°C
- Temporisateur 60 m, Lumière de fonctionnement



## **RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

Al termine del suo periodo di vita, il prodotto va smaltito seguendo le direttive vigenti riguardo alla raccolta differenziata e non deve essere trattato come un normale rifiuto di nettezza urbana.

Il prodotto va smaltito presso i centri di raccolta autorizzati allo scopo, o restituito al rivenditore, qualora si voglia sostituire il prodotto con uno equivalente nuovo. Il costruttore si occuperà dello smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto di parti non biodegradabili e di sostanze potenzialmente inquinanti per l'ambiente se non correttamente smaltite; altre parti possono essere riciclate. E' dovere di tutti contribuire alla salute ecologica dell'ambiente seguendo le corrette procedure di smaltimento. Il simbolo mostrato a lato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) e che deve essere smaltito correttamente al termine del suo periodo di vita. Chiedere informazioni al comune di residenza in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto nel modo indicato ne risponde secondo le leggi vigenti.

## **WASTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT**

The product is made of non-biodegradable and potentially polluting substances if not properly disposed of; other parts can be recycled. It's our duty to contribute to the ecological health of the environment following the correct procedures for disposal. The crossed out wheeled bin symbol indicates the product complies with the requirements of the new directives introduced to protect the environment (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) and must be properly disposed at the end of its lifetime. If you need further information, ask for the dedicated waste disposal areas at your place of residence. Who does not dispose of the product as specified in this section shall be liable according to the law.

## **RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉTRICOS E ELÉTRÓNICOS**

O aparelho é composto de algumas partes não biodegradáveis e de substâncias potencialmente tóxicas para o ambiente, se não forem correctamente eliminadas; outras partes podem ser recicladas. É dever de todos contribuir para a saúde ecológica do ambiente. Observando os correctos procedimentos de eliminação. O símbolo mostrado ao lado indica que o aparelho responde aos requisitos exigidos pelas novas directivas introduzidas pela tutela do ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) e que deve ser eliminado correctamente no final do seu período de vida. Peça informações na câmara municipal da sua área de residência, se precisar de saber a localização dos centros de recolha deste tipo de resíduos. Quem não eliminar o aparelho do modo indicado neste parágrafo responde segundo as leis em vigor.

## **RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS**

El producto está hecho de sustancias no biodegradables y potencialmente contaminantes si no se desechan adecuadamente, otras partes pueden ser recicladas. Es nuestro deber de contribuir a la salud ecológica del medio ambiente siguiendo los procedimientos adecuados para su eliminación. El contenedor tachado símbolo indica que el producto cumple con los requisitos de las nuevas directivas adoptadas para proteger el medio ambiente (2002/96/CE, 2003/108/CE, 2002/95/CE) y debe desecharse adecuadamente al final de su vida útil. Si necesita más información, pregunte por las áreas de disposición de residuos dedicados a su lugar de residencia. Quién no disponer del producto como se especifica en esta sección será responsable conforme a la ley.

## **ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKALTGERÄTEN**

Das Symbol auf der rechten Seite zeigt, dass das Gerät den Anforderungen der neuen Richtlinien entspricht, die eingeführt wurden, um die Umwelt zu schützen (2002/96/EG, 2003/108/EG, 2002/95/EG), und ordnungsgemäß am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden muss. Erkundigen Sie sich an Ihrem Wohnort, wo sich entsprechende Deponien für die Entsorgung von Elektroschrott befinden. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den in diesem Absatz genannten Vorschriften entsorgen, haften Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen.

## **RÉSIDUS D'APPAREILS ELÉTRIQUES ET ELÉTRONIQUES**

L'appareil est composé par quelques parties non biodegradables et des substances potentiellement toxiques pour l'environnement, s'elles ne sont pas correctement éliminées; d'autres parties peuvent être recyclés. C'est le devoir de chacun contribuer à la santé écologique de l'environnement en observant les correctes procédures d'élimination. Le symbol montré à coté indique que l'appareil répond aux exigences des nouvelles directives introduites par la tutelle de l'environnement (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) et qu'il doit être éliminé correctement a la fin de son période de vie. Demandez des informations chez votre mairie, si vous voulez savoir la localisation des centres de dépôt de ce type de résidus. Ceux qui n'éliminent pas l'appareil selon les indications de ce paragraphe répondront selon les termes des lois en vigueur.





Per conoscere l'assistenza più vicina a Voi, o richiedere questo manuale in formato elettronico, contattare il numero di telefono 0541/694246, fax 0541/756430, o l'indirizzo E-Mail [assistenza@trevidea.it](mailto:assistenza@trevidea.it) e chiedere del responsabile Centri Assistenza.

*To find the nearest service center, please call the telephone number 0541 694246, fax number 0541 756430 or contact us at [assistenza@trevidea.it](mailto:assistenza@trevidea.it) asking for the service centers supervisor.*

**La TREVIDEA S.r.l. si riserva il diritto di apportare a questi apparecchi modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire un prodotto sempre più affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata. TREVIDEA S.r.l. si scusa inoltre per eventuali errori di stampa.**

L'apparecchio è conforme ai requisiti richiesti dalle direttive dell'Unione Europea ed è pertanto marcato con il marchio CE  
*Appliance is conform to the pertinent European regulation and is therefore marked with the CE mark.*



[www.g3ferrari.it](http://www.g3ferrari.it)

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino n. 62 – 47924 –  
RIMINI (RN) - ITALY**

MADE IN CHINA