

SW8240 Varrógép

Tisztelt Ügyfelünk!


Köszönjük, hogy a SOLAC cég termékét vásárolta meg.

Termékünk technológiája, kivitelezése és működése, valamint az a tény, hogy a legmagasabb minőségi előírásoknak is megfelel, a termék kielégítő használatát és hosszú élettartamát biztosítja. A varrógép ideális kezdőknek, valamint olyanoknak is, akiknek már van némi tapasztalata a varrógépekkel kapcsolatban.

Ez a robusztus kis gép, amely kompakt, könnyen kezelhető és elég kicsi ahhoz, hogy a legkisebb helyen is elférjen, amikor nincs használatban, nagy segítség lesz a javítási munkákban, vagy éppen a saját tervek megvalósításában. A készülék bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg a használati utasítást későbbi felhasználás céljából. Ezen utasítások be nem tartása balesetet okozhat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, továbbá nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben a felügyelet biztosított, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást megkapták és a használatával együtt járó veszélyekkel tisztában vannak.
- Ez az eszköz nem játék. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítási és karbantartási tevékenységet a készüléken.
- Ha felügyelet nélkül hagyja a készüléket, kapcsolja ki vagy húzza ki az elektromos hálózathoz.
- A karbantartás vagy az izzók cseréje előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- A készüléket csak a mellékelt elektromos csatlakozóval használja.
- Ha a hálózati csatlakozó megsérült, ki kell cserélni, vigye a készüléket egy hivatalos szervizbe, amely műszaki támogatást biztosít.
- A veszély elkerülése érdekében ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- Ez a készülék csak háztartási felhasználásra, nem ipari felhasználásra készült.
- Az ártalmatlanítás előtt az akkumulátort el kell távolítani a készülékből.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.
- Mielőtt csatlakoztatná az eszközt, ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozó típusabláján feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
- Csatlakoztassa a készüléket egy legalább 10 A-es aljzathoz.
- Az elektromos csatlakozó dugójának pontosan illeszkednie kell a hálózati aljzatba. - Ne erőltesse a tápkábelt. Soha ne használja a tápkábelt az elektromos csatlakozó felemeléséhez, hordozásához vagy kihúzásához.
- Ne takarja le a tápkábelt a készülék körül.
- Ne vágja el és ne nyomja össze a tápkábelt.
- Ellenőrizze a tápkábel állapotát. A sérült vagy összekuszálódott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóhoz.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó megsérült.
- Ha a készülékház valamely része megsérült, azonnal áramtalanítsa a készüléket az áramütés elkerülése érdekében.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett a földre, ha látható sérülés jelei látszódnak rajta, vagy ha szivárog.
- Tartsa tisztán a munkaterületet és jól világítsa meg. Balesetet okozhat, ha a terület túlszűfolt és sötét.
- A készüléket sík és stabil felületen kell elhelyezni és használni.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket kültéren.
- Ne hagyja, hogy a készüléket eső vagy nedvesség érje. Ha víz kerül a készülékbe, megnő az áramütés veszélye.
- Működés közben ne érintse meg a készülék egyetlen mozgó alkatrészét sem.
- Kerülje az akkumulátorból kikerülő folyadékkal való érintkezést. Ha szembe kerül, alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- Használat és ápolás:** - Ne használja a készüléket, ha az alkatrészei nincsenek megfelelően rögzítve.
- Ne használja a készüléket, ha a hozzá csatlakoztatott tartozékok hibásak. Azonnal cserélje ki őket.
- Soha ne indítsa el a gépet befűzött tűvel, ha nincs alatta anyag. Ez károsíthatja a gépet.
- Tartsa távol a kezét a tűtől, a kézikeréktől, a felső szálfeszesség állítójától és a mintaválasztótól, amikor a készülék működik.
- Tartsa távol az ujjait a mozgó alkatrészekről. Különös figyelmet kell fordítani a varrógéptű közelében.
- Soha ne varrjon sérült tülemezzel, mert ez eltörheti a tűt.
- Ne használjon görbe tűt. - Varrás közben ne húzza vagy tolja az anyagot. Ez meghajlíthatja, esetleg el is törheti a tűt.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat egyetlen nyílásba sem.
- Ne használja a készüléket, ha a kapcsoló nem működik.
- A fogantyúnál fogva fogja vagy mozgassa.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja a készüléket, illetve tisztítás előtt.
- A tartozékok cseréje előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját.
- Tartsa ezt a készüléket gyermekektől és / vagy csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, továbbá nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyektől elzárva.
- Tartsa a készüléket száraz, pormentes, közvetlen napfénytől védett helyen. - Tartsa a készüléket mindig jó állapotban.

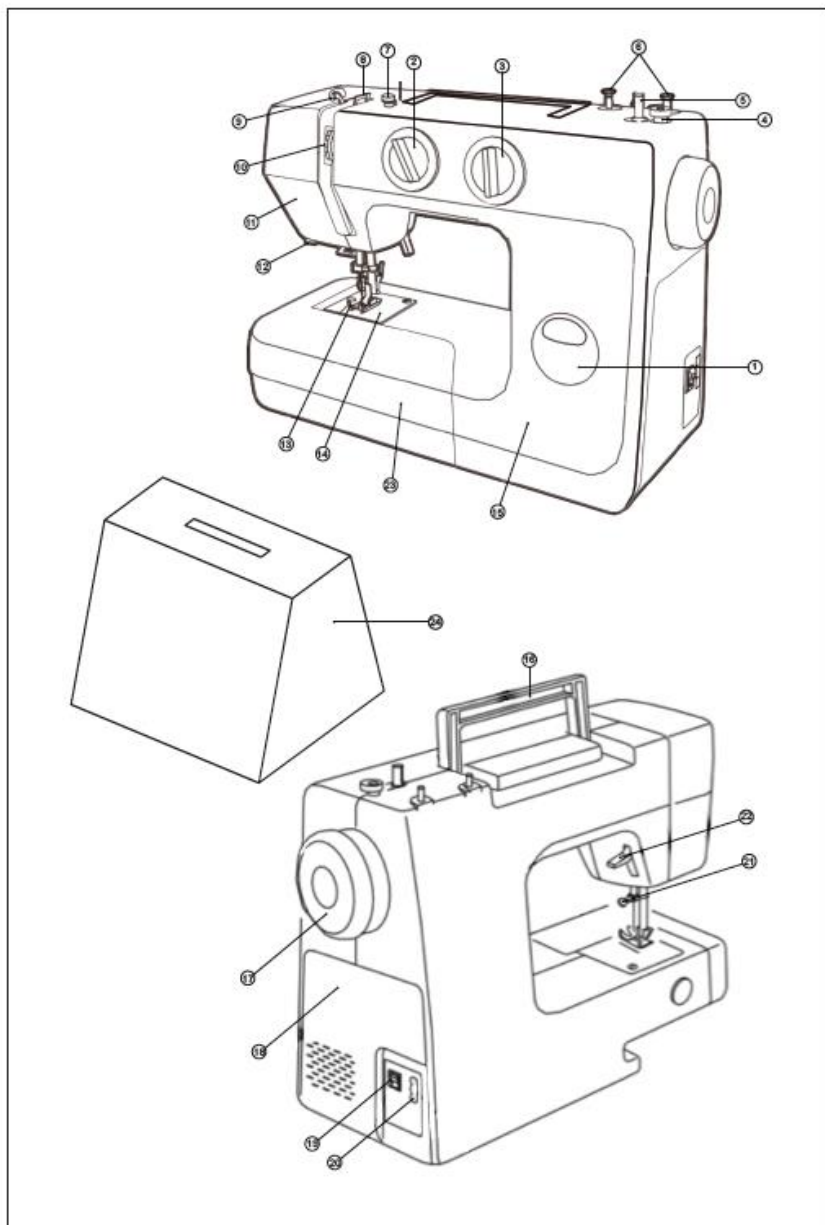


Leírás

- 1 Visszafelé varrás kar
- 2 Mintaválasztó tárcsa
- 3 Öltéshossz állító tárcsa
- 4 Orsótekerceselő kioldó
- 5 Orsótekerceselő pecék
- 6 Cérnatartó rúd
- 7 Orsótekerceselő szálvezető
- 8 Szálvezető
- 9 Szálemelő kar
- 10 Szálfeszesség állító
- 11 Előlap
- 12 Szálvágó
- 13 Nyomótalp tartó
- 14 Tüleme
- 15 Elülső burkolat
- 16 Fogantyú
- 17 Kézikerék
- 18 Ékszíj burkolat
- 19 Bekapcsológomb
- 20 Kábel aljzat
- 21 Tűszorító csavar
- 22 Talpemelő
- 23 Toldalék asztalka (kiegészítők)
- 24 Fedél

Használati útmutató


Használat előtt:

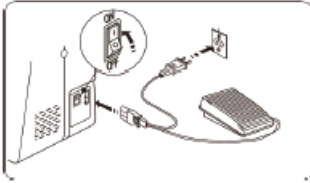

- Győződjön meg arról, hogy a termékcsomagolás minden részét eltávolította-e. - A készülék egyes részeit kissé megolajozták. Ezért az első használatkor kis mennyiségű füst keletkezhet. Egy kis idő elteltével ez a füst megszűnik. - Készítse elő a készüléket a használni kívánt funkcióinak megfelelően:


Használat: Csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz. - Az áramellátás csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik-e a géphez szükséges adatokkal. Ellenőrizze, hogy a bekapcsológomb „kikapcsolt” állapotban van-e. Csatlakoztassa a csatlakozót a kábel aljzathoz, majd csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz. - Ezután kapcsolja be a főkapcsolót.

Lábvezérlés.

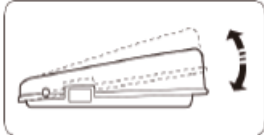



- A varrás sebessége a lábvezérlővel változtatható. - Minél jobban megnyomja a vezérlőt; annál gyorsabban varr a gép.

Toldalék asztalka (kiegészítők)

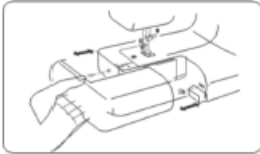


- A todalék asztalka kiegészítő varrási felületet biztosít, és könnyen eltávolítható a szabadkaros varráshoz. - Tolja befelé a todalék asztalkát úgy, hogy a rajta lévő pöckök a gépen lévő nyílásokhoz illeszkedjenek - az asztalka belseje tárolóhelyként szolgálhat a kiegészítőkhöz.

A nyomótalp felcsatolása és kioldása: Lépések:

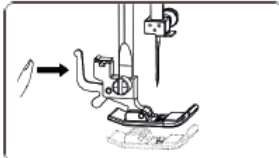
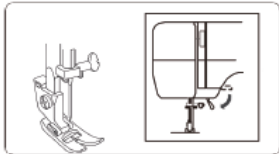


- Forgassa a kézikereket maga felé, és emelje a tűt a legmagasabb helyzetbe. Emelje meg a nyomótalpat. - Nyomja meg a kart a talptartó hátulján. – A nyomótalp leesik.

Felcsatolás:

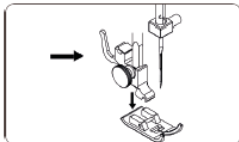

- Helyezze a nyomótalpat úgy, hogy a talpon lévő rúd közvetlenül a tartó nyílása alatt legyen. - Rögzítse a lábat a lábtartó leeresztésével.

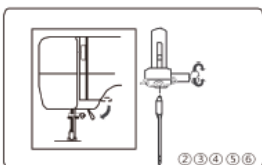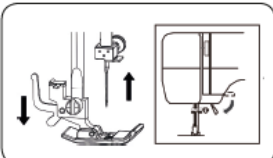

1 - A kézikereket maga felé forgatva emelje fel a tűt, és engedje le a nyomótalpat. 2 Forgassa a tűszorító csavart maga felé (az óramutató járásával ellentétes irányban) a tű meglazításához. 3 Vegye ki a tűt a bilincsből. 4 Helyezzen egy új tűt a tűbilincsbe úgy, hogy a lapos oldala nézzen hátrafelé. 5 Amikor a tű befogja a bilincsbé, tolja be teljesen. 6 Húzza meg erősen a rögzítőcsavart egy csavarhúzóval.

Anyagok és tűk


- Használjon standard tűket. A tű méretének meg kell felelnie a szál méretével, és mindkettőnek megfelelőnek kell lennie az anyaghoz. - A normál varráshoz az orsóban ugyanolyan méretű és típusú szálat kell használni, mint a felső szál. Soha ne használjon görbe vagy tompa tűt.

Tűméret

9-es vagy 11-es tűméret: Finom pamut, Finom szintetikus anyagok, Poliészter **11-es vagy 14-es tűméret:** 50 ~ 80 pamut, 50 ~ 60 szintetikus, Pamuttal bevont poliészter


14-es vagy 16-os tűméret: 50 selyem, 40 ~ 50 pamut, 40 ~ 50 szintetikus, Pamuttal bevont poliészter

A célnatartó rudak beállítása:

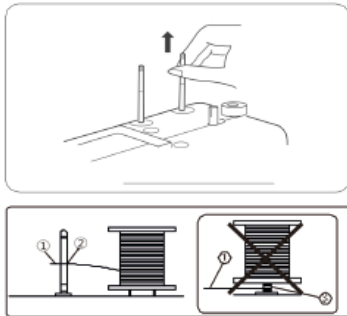

- A célnatartó rudak tartják a céna tekercseket, amelyekről a szál betáplálásra kerül a gépbe. – Használathoz húzza ki a célnatartó rudat, tároláshoz nyomja vissza. - MEGJEGYZÉS: Ha olyan szálat használ, amely hajlamos rátekeredni a célnatartó rúdra, vezesse át a célnatartó rúd furatán az ábra szerint.

Az orsók eltávolítása vagy cseréje:



Távolítsa el a toldalék asztalkát, a kézikereket maga felé fordítva emelje fel a tűt, majd nyissa ki a fedelet. –

A reteszt tartva távolítsa el az orsókat. - Figyelmeztetés: Feltétlenül húzza ki a gépet, mielőtt az orsóval dolgozna.

Az orsó tekercselése:



1 - Tekerje a cént az orsó köré. Vezesse át a cént az orsón lévő furaton belülről kifelé. Helyezze az orsót az orsótekercselő peckre.

2 - Húzza ki a kézikereket.

3 - Tolja jobbra az orsótekercselő pecket. A szál szabad végét a kezében tartva nyomja le a pedált. Néhány fordulat után állítsa le a gépet, majd vágja el a cént az orsón lévő furat közelében.

Nyomja meg ismét a pedált. - Amikor az orsó teljesen fel van tekercselve, automatikusan leáll. – Balra mozdítva állítsa vissza az orsótekercselő pecket az eredeti helyzetébe. Tolja vissza a kézikereket.

Az orsók befűzése





1 - Helyezze az orsót az orsókba. Ellenőrizze, hogy a szál a nyíl irányába tekeredik-e le.

2 - Húzza át a szálat az orsókban lévő vágaton.



3 - Húzza a szálat a feszítőrugó alá és az adagoló szembe. Hagyjon kb. 10 cm szabad szálat.

A gép befűzése

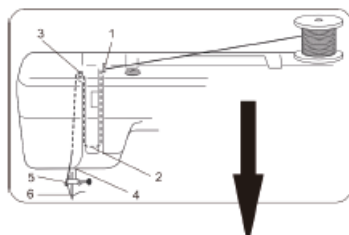

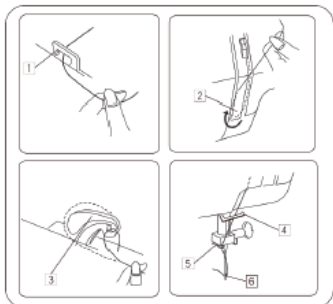

- 1 - Állítsa a szálemelő kart a legmagasabb helyzetbe a kézikereket maga felé forgatva. Emelje meg a nyomótalpat. 2 – Helyezze a cért a cértartó tuskére az ábra szerint, a szálát a tekercs mögül elvezetve. 3- A két kezével húzza be a szálát a szálvezetőbe. 4 - Húzza le a szálát a feszítési területre. 5- Óvatosan húzza felfelé a szálát, majd húzza át a szálemelő karon jobbról balra. 6- Ezután húzza le a szálát, és helyezze be az alsó szálvezetőbe. 7- Húzza le a szálát, és fűzze be a tű szálvezetőjébe. Fűzze át a szálát a tű fokán előlről hátra.

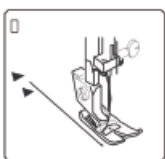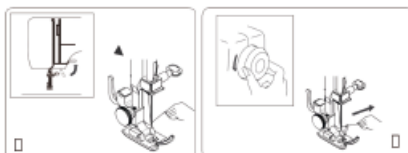


- MEGJEGYZÉS: Érdemes éles ollóval levágni a cérna végét, ez megkönnyíti a tű befűzését. A tűbe előlről hátrafelé fűzze be a cért. - MEGJEGYZÉS: Érdemes éles ollóval levágni a cérna végét, ez megkönnyíti a tű befűzését.

Az alsó szál felvétele:

- 1- Emelje meg a nyomótalpat, és bal kezével könnyedén fogja meg a tűn átfűzött szálát. 2- Jobb kezével forgassa lassan maga felé a kézikereket, amíg a tű le nem megy, és amíg a kar a legmagasabb helyzetbe nem kerül. Finoman húzza felfelé a tűn átfűzött szálát, amíg egy hurok nem képződik az alsó szálon. 3- Húzzon hátrafelé, a nyomótalp alatt mindkét szálból 15 cm-t.


A felső szál feszességének kiegyensúlyozása:

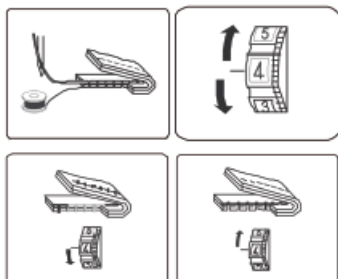

- A felső és az alsó szálnak egyenes varratokban kell a két szövétréteg közepén összekapcsolódnia. – Állítsa a kívánt szálfeszességhez tartozó számot a beállítási jelhez. – Állítsa feszesebbre a felső szál feszességét a tárcsa nagyobb számra mozgatásával. - Állítsa lazábbra a felső szál feszességét a tárcsa kisebb számra mozgatásával.


- MEGJEGYZÉS: A jobb cikcakk öltés érdekében a felső szál feszességének kissé lazábbnak kell lennie, mint az alsó szálnak. Ez azt jelenti, hogy a felső szálnak kissé meg kell jelennie az anyag hátulján, de az alsó szál nem jelenhet meg az anyag tetején.

Visszafelé varrás gomb:

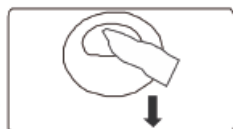


- Ha varrás közben lenyomja ezt a kart, a gép visszafelé táplálja az anyagot a gépbe.

Varratvezető vonal

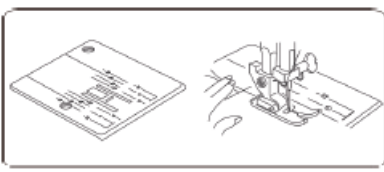


- A tűlemezben lévő számok a tű középső pozíciója és a vonal közötti távolságot jelzik. - Az elől lévő számok milliméterben adják meg ezt a távolságot. - A hátul lévő hüvelyekben.

Alsó szál feszessége:

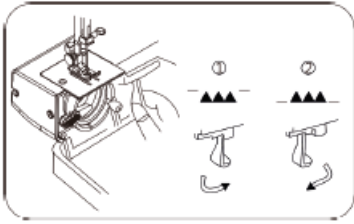


- Az alsó szál leeresztéséhez nyomja le a kart és csúsztassa a nyíl irányába az ábra szerint. - Az adagoló felemeléséhez nyomja le a kart és csúsztassa az ábra szerint a nyíl irányába. - Az alsó szálnak mindig fent kell lennie a normál varráshoz.

Mintaválasztó

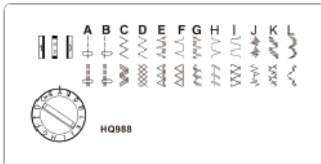


- Emelje meg a tűt az anyag fölött, és válassza ki a kívánt mintát úgy, hogy a mintaválasztót a beállító jelhez fordítja.

Rugalmas öltésminták kiválasztása:

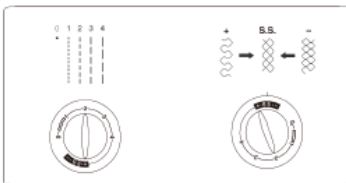

- A rugalmas öltések varrásához állítsa az öltéshossz állító tárcsát „SS”-re. - Ha az anyag előre és hátra mozgása kiegyensúlyozatlan, módosítsa kézzel az alábbiak szerint. - Ha a minták összenyomódnak, javítsa a vezérlő „+” irányba forgatásával. Ha a minták széthúzódnak, javítsa a vezérlő „-” irányba forgatásával.

Öltéshossz választó

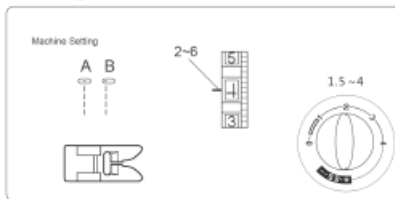


- Minél nagyobb a szám, annál nagyobb az öltés hossza. A legtöbb anyaghoz kiválaszthatja a megfelelő öltéshosszt.

A varrás alapjai

Egyenes öltés:- Emelje fel a nyomótalpat, és helyezze az anyagot a tűlemez varratvezetője mellé. Engedje le a tűt az anyagra.


- Engedje le a nyomótalpat, és simítsa hátra a szálakat. Nyomja le a pedált. Óvatosan vezesse az anyagot a vezetővonal mentén, hagyva, hogy az anyag magától haladjon. - vagy a varratok végeinek elvarrásához nyomja meg a visszafelé varrás gombot, és varrjon több öltést visszafelé. - Emelje meg a nyomótalpat, távolítsa el az anyagot és húzza hátrafelé a szálakat. - A következő varrat megkezdéséhez a szálakat a megfelelő hosszúságra kell vágni.

A varrás irányának megváltoztatása:

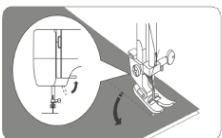


- Állítsa le a gépet, és fordítsa maga felé a kézikereket, hogy a tű az anyagba szúródjon. Emelje meg a nyomótalpat. - Forgassa el az anyagot a tű körül, és szükség szerint változtassa meg a varrás irányát. Engedje le a nyomótalpat, és folytassa a varrást.

Cikcakk öltés:

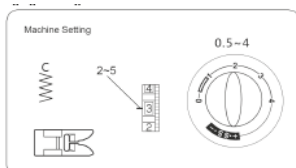

- Az egyszerű cikcakk öltést széles körben használják az anyag széleinek tisztázására (rejtett öltés):- Ez a fajta öltés a varrat beállítására szolgál, pl. függöny, nadrág, szoknya stb. beszegéséhez. Triko öltés (d öltés):- Helyezze az anyagot a nyomótalp alá úgy, hogy a széle a nyomótalp jobb oldalánál kissé beljebb legyen. - Dolgozzon úgy, hogy a jobb oldali öltések a szövet szélére essenek.


Hármas öltés:

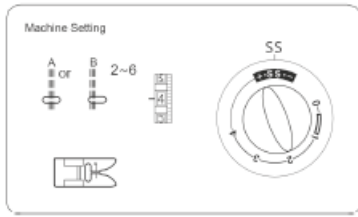

- A gép két öltést varr előre és egyet hátra, így hármás megerősítést ér el.


- Hármás öltést használnak az erős igénybevételnek kitett anyagoknál, mint például nadrágszáraknál, ujjaknál, párnák szegélyeinél, farmernél. Ez az öltés nagyon stabil.

Gombvarrás:

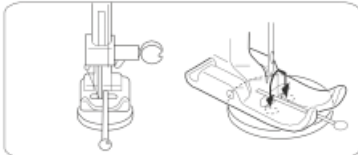

Helyezze be az anyagot a gépbe, és csúszassa el a talpat. - A talp tetejére egy gombostűt helyezhet, amely szárként szolgál. - Állítsa a "B" programra, és varrja meg a jobb gomblyukat, majd varrja meg a bal oldalt. Varrjon néhány öltést a szál elvarrásához. - A tengely megerősítéséhez vágja el a szálakat, és hagyjon 20 cm szálát.

Gomblyuk:

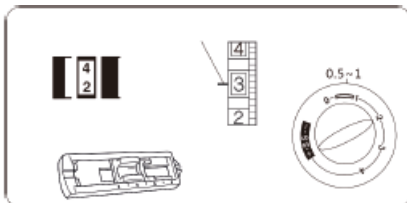


Helyezze rá a gomblyuk talpat.

* Mielőtt valódi ruhákra varrna valódi gomblyukakat, készítsen néhány gyakorló gomblyukat egy próba anyagon.

A - A. Válassza szét, húzza mindkét szálát balra a talp alatt. Helyezze be az anyagot. B – Engedje le a tűt a kiindulási pontra, majd engedje le a gomblyuk talpat. C – Varrja meg a kívánt hosszt a gomblyuk bal oldalán, majd állítsa le a gépet. D – Emelje fel a tűt a kézikerek elforgatásával a legmagasabb helyzetbe. E - D. Emelje fel a tűt a legmagasabb helyzetbe, majd varrja meg a gomblyuk jobb oldalát ugyanolyan hosszan, mint a bal oldalt, és állítsa le a gépet. F - E. Emelje meg a tűt és varrja meg a retesz öltést. G – Emelje meg a nyomótalpat, és húzza ki az anyagot, vágja le a felső és az alsó szálát, és hagyjon szabadon 10 cm-t a szál végeinél. H – Helyezzen egy gombostűt a retesz hátuljára, hogy ne kelljen emiatt aggódnia.

Tippek:

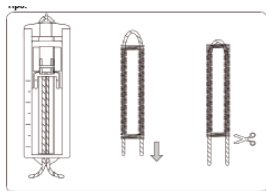


- A jobb eredmény érdekében kissé csökkentse a felső szál feszességét. – A finom vagy rugalmas anyagokhoz használjon alátét anyagot. - Javasoljuk, hogy elővigyázatosságból helyezzen egy tűt a gomblyuk végére, hogy ne vágassa át a varratokat.

- Javasoljuk, hogy használjon húzózsínort a rugalmas vagy gyűrődő anyagokhoz. - A gomblyuk talpon lévő vonalak vezetőként használhatók több gomblyuk varrásakor. 1. Emelje meg a nyomótalpat, és keresse meg a gomblyuk hátulján lévő kiálló pontot. 2. Húzza előre a zsinórt a talp alatt.

3. Csatlakoztassa a húzózsínort a talp elülső részén lévő kiálló ponthoz. 4. Forgassa a tűt az anyagra a kezdő pozícióba, majd engedje le a nyomótalpat.


5. Varrja meg a gomblyukakat. 6. Húzza meg egyenesen a zsinórt. 7. Vágja le a zsinórt.

Cipzár behelyezése

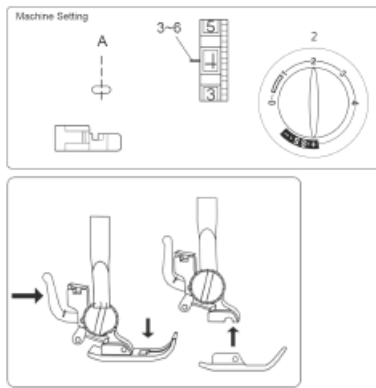


A cipzárt mindig kézzel rá kell fércelni az anyagra, majd a géppel alulról felfelé felvarrni. Állítsa be a talpat úgy, hogy a tű a bal oldalon legyen. Varrja fel előbb a bal oldalt, közben legyen zárva a cipzár. Röviddel a varrás vége előtt hagyja a tűt az anyagban. - Fordítsa el az anyagot, és ugyanúgy varrja rá a cipzár másik oldalát.


Szegélyezés vaköltéssel

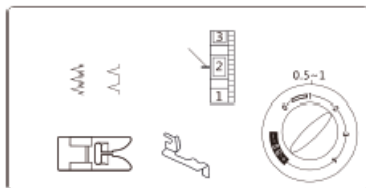

Hajtsa be az anyagot az ábra szerint.

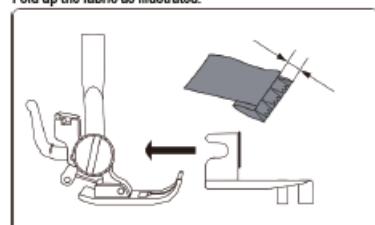


Engedje le a nyomótalpat, majd lazítsa meg a talptartó csavart, hogy a szegélyvezető a csavar és a talptartó szár közé kerüljön. Húzza meg a csavart, ügyelve arra, hogy a szegélyvezető fala a nyomótalp szárai között közepén legyen. - Emelje meg a nyomótalpat, és helyezze az anyagot a nyomótalp alá úgy, hogy a

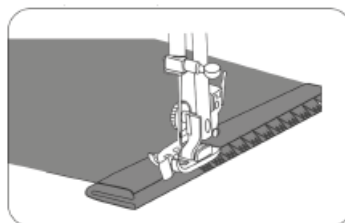


puha hajtás a szegélyvezető falának támaszkodjon.

- Engedje le a talpat, majd lassan varrjon, hogy jobban ellenőrizhesse a cikcakk öltéseket a szegélyen, hogy azok átlukasztják-e a puha hajtást. Varráskor ügyeljen arra, hogy a puha hajtás a szegélyvezető fala mellett haladjon végig. – Az anyagot a jobb oldalával felfelé terítse le.

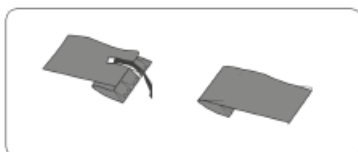


Dekorációs öltés:

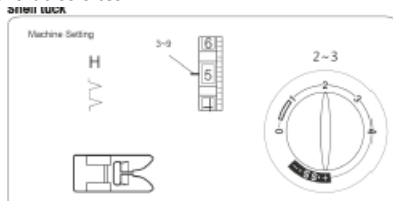


Nagyszerű dekorációs varráshoz és terítők díszítéséhez.

Szegőöltések

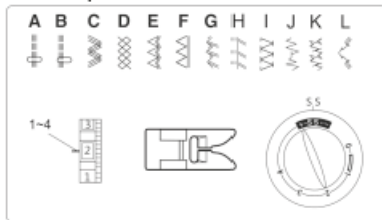



- Ha a minták összenyomódnak, javítsa a vezérlő „+” irányba forgatásával. Ha a minták széthúzódnak, javítsa a vezérlő „-” irányba forgatásával.

Kagyló öltés

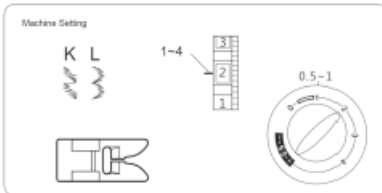

- Varrjon egy sor öltést, majd állítsa be úgy a szálfeszességet, hogy a felső szál megjelenjen az anyag hátulján. - A legjobb eredmény érdekében próbálja ki az öltést a használni kívánt anyagon. Különösen szép eredmény érhető el vékony és puha szöveteken. Fodros anyagok szegélyeként vagy fehérnemű készítéséhez használják. Ez a szegély akkor a legszebb, ha az anyag össze van hajtva, de nincs éle a hajtásnak.

Redős öltés

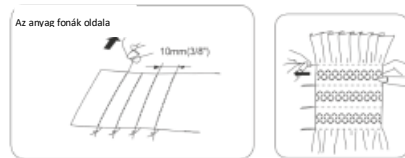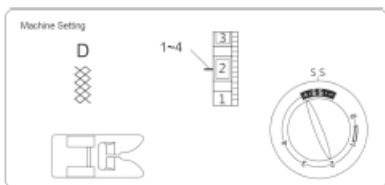

A "4"-es öltéshosszal varrjon egyenes öltést; a vonalak legyenek 3/8-ra egymástól. Alkalmas abroszok szegéséhez. Nagyon dekoratív öltés - FIGYELEM: Csökkentse a felső szál feszességét az összehúzás megkönnyítése érdekében.

Univerzális öltés

Lapos varratokhoz, gumi varráshoz és szegélyezéshez használják.

A készülék használata után: - Kapcsolja ki a készüléket a bekapcsológombbal. - Állítsa le a készüléket a bekapcsológombbal. - Húzza ki a készüléket a hálózathoz. - Helyezze vissza a kábelt a kábeltartóba. - Tisztítsa meg a készüléket.

Fogantyú: - Ezen a varrógépen, a készülékház tetején egy fogantyú található, amely megkönnyíti a gép szállítását.

Biztonsági hővédelem: - A készülék rendelkezik egy biztonsági eszközzel, amely megvédi a túlmelegedéstől. - Ha a készülék kikapcsol, és nem kapcsol be újra, húzza ki a hálózati csatlakozót, és várjon kb. 15 percet, mielőtt újból csatlakoztatná. Ha a gép nem indul újra, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.

Tisztítás - Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és hagyja kihűlni. - Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával.


- Ne használjon savas vagy bázikus pH-értékű oldószereket vagy termékeket, például fehérítőt vagy súrolószert a készülék tisztításához.

- Ne hagyja, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a szellőzőnyílásokba, hogy elkerülje a készülék belső részeinek károsodását.

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne tegye folyó víz alá.

Izzócseré: - Az izzók cseréje előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kihűlni. - A varrógép izzója az előlap mögött található. - Az izzó cseréjéhez vegye le az előlapot a varrógépről, tekerje ki az izzót, és cserélje ki egy újra. - Eltávolítás: nyomja befelé és forgassa balra. - Behelyezés: nyomja befelé és forgassa jobbra.

A KÉSZÜLÉK ÁPOLÁSA: A gép karbantartása és olajozása Ha szennyeződés halmozódik fel az orsó körül, vagy ha a gép zajos, meg kell tisztítani és meg kell kenni a hurokfogó pályáját.

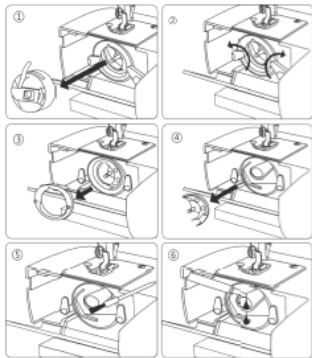


A hurokfogó szétszerelése és olajozása - Emelje fel a tűt a legmagasabb helyzetbe, és távolítsa el a tűlemezt.

1. Nyissa ki az orsótok reteszt és vegye ki a gépből. 2. Nyissa ki a tartókat. 3. Távolítsa el a középrészt 4. Távolítsa el a hurokfogót 5. Tisztítsa meg a hurokfogót ecsettel és puha, száraz ruhával. 6. Ezután kenje meg a mozgó alkatrészeket kis mennyiségű varrógépolajjal.

- Megjegyzés: Az olajat takarékosan használja, ha túl sok olajat használ, bekerülhet az anyagba. - Megjegyzés: Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, majd ezután nem működik simán, alkalmazzon néhány csepp olajat a kenési pontokon, majd forgassa a gépet gyorsan egy percen keresztül.

- Megjegyzés: Ha a gépet 4-8 órán keresztül használja, vagy szokatlan zajt ad ki, kenjen 2-3 csepp olajat a varrógép kenési pontjaira.

A hurokfogó összeszerelése:

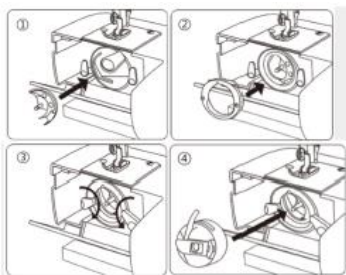


1. Fogja meg a hurokfogót a középső tűskénél fogva, és óvatosan csúsztassa vissza a helyére. 2. Helyezze vissza a hurokfogó fedelét. 3. Rögzítse a tartókat a helyére. 4. Helyezze be az orsótokat. - **FIGYELMEZTETÉS:** A tű, orsó, nyomótalp cseréje előtt, illetve ha a munkát félbehagyja és a gépet felügyelet nélkül hagyja és a karbantartási műveletek elvégzése előtt húzza ki a gépet az áramforrásból a dugó kihúzásával az aljzatból, és állítsa a kézikereket alapállásba.

Tisztítás:



- Távolítsa el a tűt és a nyomótalpat. - Csavarja ki a tűt és távolítsa el. - Kefével távolítsa el a port és a szennyeződések.


Az ékszíj meghúzása

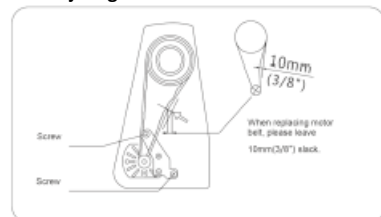

Az ékszíj feszességének beállításához távolítsa el az ékszíj fedelét, és csavarhúzóval lazítsa meg a csavarokat. - Ez lehetővé teszi a motor lefelé vagy felfelé mozgását. Húzza meg a csavart, és ellenőrizze, hogy az ékszíj megfelelő feszességű-e.

- FIGYELEM: Ne állítsa túl feszesre az ékszíjat. - **FIGYELMEZTETÉS:** A tű, orsó, nyomótalp cseréje előtt, illetve ha a munkát félbehagyja és a gépet felügyelet nélkül hagyja és a karbantartási műveletek elvégzése előtt húzza ki a gépet az áramforrásból a dugó kihúzásával az aljzatból, és állítsa a kézikereket alapállásba.

A gép olajozása

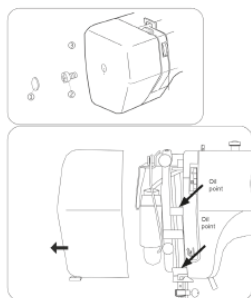

Távolítsa el a fedelet - 1. Az előlap csavarja - 2. Előlap - A képeken látható nyilak jelezte helyekre cseppentsen néhány csepp minőségi varrógépolajat. Ha folyamatosan használja a gépet, olajozza meg évente kétszer vagy háromszor. - Megjegyzés: Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, majd ezután nem működik simán, alkalmazzon néhány csepp olajat a kenési pontokon, majd forgassa a gépet gyorsan egy percen keresztül. - Olajozás előtt törölje meg a kenési pontokat.

Fogyóeszközök: - Csak a következő típusú fogyóeszközök használhatók a készülékkel. - Az izzó típusa: E14, Max: 15 W

TÁROLÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS: - Tárolja ezt a terméket száraz és biztonságos helyen, és ne tárolja az alábbi helyeken:

1. Szélsőséges hőmérsékletnek vagy hidegnek kitett helyen. 2. Poros vagy nedves helyeken. 3. Hőforrások vagy tűz közelében. 4. A szabadban vagy közvetlen napfényen. 5. Zsíros, füstös vagy párás helyeken 6. Gyermekek számára elérhető helyen vagy háziállatok közelében.

- Tárolás közben óvja a terméket zsírtól, olajtól, sártól, hótól, nedves festéktől és csúszós tárgytól. - A termék tárolásakor tartsa tisztán és védje a veszélyes anyagokkal szemben. - A terméket száraz és biztonságos helyen tárolja. - Vegye ki az elemeket.

JAVÍTÁS: - Ha a termék megsérült, vagy egyéb probléma merül fel, vigye a készüléket egy hivatalos műszaki támogatást nyújtó szervizbe. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a készüléket, mert ez veszélyes lehet.

KÖRNYEZETVÉDELME ÉS A TERMÉK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

- Azok az anyagok, amelyekből az eszköz csomagolása készült, a szelektív hulladékgyűjtő és újrahasznosító rendszer részét képezik. Az ártalmatlanításhoz használja a megfelelő nyilvános szelektív gyűjtőket az egyes anyagtípusokhoz. - A termék nem tartalmaz olyan koncentrációban anyagokat, amelyek károsak lehetnek a környezetre. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ha az élettartama végén ártalmatlanítani szeretné a terméket, azt az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyre kell elvinnie. (WEEE).

Ez a készülék megfelel a kifestőszűrésről szóló 2014/35 / EU irányelvnek, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30 / EU irányelvnek, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65 / EU irányelvnek és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 2009/125 / EK irányelvnek.

Hibaelhárítás:

Hiba	Okok	Megoldás
A felső szál elszakad	1.A felső szál nem megfelelően van befűzve. 2.Túl feszesre van állítva a felső szál feszessége. 3.A szál túl erős a tűhöz. 4.Nem megfelelően van behelyezve a tű. 5. A szál rátekeredett a cérnatartó rúdra. 6.Nem megfelelő tű.	1.Fűzze be újra a felső szálát. 2.Állítson a felső szál feszességén (kisebb szám). 3.Használjon erősebb tűt. 4.Helyezze be újra a tűt (a lapos felével hátrafelé). 5.Vegye le a cérnát és tekerje le a szálát. 6.Helyezzen be egy új tűt.
Az alsó szál elszakad	1.Az orsó nem megfelelően van behelyezve. 2. A szál nem megfelelően van befűzve az orsóba. 3. Túl feszesre van állítva az alsó szál szálfeszessége.	1. Helyezze be az orsót, majd húzza meg a szálát. Ha könnyen megmozdul, akkor jól van behelyezve. 2. Ellenőrizze a felső szálát és az orsót is, hogy megfelelően futnak-e a szálak. 3. Állítsa be a szálfeszességet az utasításoknak megfelelően.
Kihagyóltéseket	1.A tű nem megfelelően van behelyezve. 2. Tompa vagy görbe a tű. 3.Nem megfelelő tű használata. 4.Nem megfelelő nyomótalp használata.	1. Helyezze be újra a tűt (a lapos felével hátrafelé). 2. Cserélje ki a tűt. 3.Cserélje ki a tűt a szálnak és anyagnak megfelelően. 4.Használjon megfelelő nyomótalpat.
A tű eltört	1. A tű megsérült. 2. A tű nem megfelelően van behelyezve. 3. Az anyag túl vastag/nem megfelelő a tű méretéhez. 4. Nem megfelelő nyomótalp használata.	1. Cserélje ki a tűt. 2. Helyezze be újra a tűt. 3. Használjon az anyagnak és a szálnak megfelelő tűt. 4. Használjon megfelelő nyomótalpat.
Az öltéseknél hurkok alakulnak ki	1. A szál nem megfelelően van befűzve a gépbe. 2.A szál nem megfelelően van befűzve az orsóba. 3.A szál/anyag/tű nem megfelelően aránylik egymáshoz. 4. A szálfeszesség nem megfelelő.	1.Fűzze be megfelelően a szálát. 2. Fűzze be megfelelően a szálát az orsóba. 3. Használjon az anyagnak és a szálnak megfelelő tűt. 4. Állítsa be a szálfeszességet az utasításoknak megfelelően.
Szabálytalan öltések, szabálytalan betáplálás	1.A szál túl gyenge. 2. A szál nem megfelelően van befűzve az orsóba. 3. Meghúzta az anyagot varrás közben.	1.Használjon jobb minőségű cérnát. 2.Fűzze be újra a szálát az orsóba, majd tegye vissza megfelelően. 3. Ne húzza az anyagot, automatikusan táplálja a gép az anyagot.
Az öltések összeugranak vagy hullámosak A gép zajos	1.A tű túl gyenge az anyaghoz. 2.Túl feszesre van állítva a szálfeszesség. 1. A gépet meg kell kenni. 2. Szősz és olajmaradványok tapadtak a horogra és a tűtartóra. 3 Rossz olajat használt, amitől ragad a gép. 4. A tű megsérült.	1. Használjon erősebb tűt. 2. Ellenőrizze a szálfeszességet. 1. Kenje meg a gépet az utasításoknak megfelelően. 2. Tisztítsa meg a horgot és az adagolót az utasításoknak megfelelően. 3. A gépet csak varrógépekhez készült olajjal kenje meg. 4. Cserélje ki a tűt.
A varrógép megakadt	1.A szál elakadt az orsókban.	1. Távolítsa el a felső és az alsó szálát, forgassa el kézzel a kézikereket, előre és hátra mozgatva távolítsa el a szövetmaradványokat.