

KINGSMITH WalkingPad Treadmill Futópad Használati utasítás

Használat előtt figyelmesen olvassa el, majd őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



Gyártó: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.

Cím: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China.

KÍNÁBAN GYÁRTOTTÁK

TRR1F



FIGYELMEZTETÉS

1. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, továbbá nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben a felügyelet biztosított, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást megkapták és a használatával együtt járó veszélyekkel tisztában vannak. Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítási és karbantartási tevékenységet a készüléken.
2. A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék az EU területén nem kezelhető háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakás által a környezetre vagy az emberi szervezetre gyakorolt esetleges káros hatások elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a készüléket, ezzel előmozdítva az alapanyagok fenntartható újrahasznosítását. A használt eszköz visszajuttatásához, kérjük, vegye igénybe a visszaküldési és gyűjtő rendszereket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. A kereskedő a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából tovább tudja küldeni.

Ezt a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, továbbá nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) kizárólag abban az esetben használhatják, amennyiben a felügyelet biztosított, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást a biztonságukért felelő személytől megkapták.


A gyermekeket mindig felügyelje, hogy ne játszanak a készülékkel.

FIGYELMEZTETÉS: a kisgyermekeket mindig tartsa távol a készüléktől. A mozgó felülettel történő érintkezés komoly súrlódásból származó égési sérüléshez vezethet.

01. A termék és tartozékai	02
02. A funkciók bemutatása	03
03. Útmutató az első használatához	07
04. A futópad használatának megismerése	09
05. Védjegy és jogi nyilatkozat	12
06. Biztonsági figyelmeztetések	13
07. Karbantartás és javítás	16

Üdvözljük


Köszönjük, hogy a KINGSMITH WalkingPad Treadmill futópadot, a továbbiakban “futópad”, választotta. A kitűnő, egyszerű és innovatív design lehetővé teszi, hogy otthonában minőségi és élvezetes módon edzhessen. Ezt a futópadot kizárólag otthoni használatra tervezték. Kérjük, ne használja üzleti, bérbeadási célból vagy nyilvános helyen.

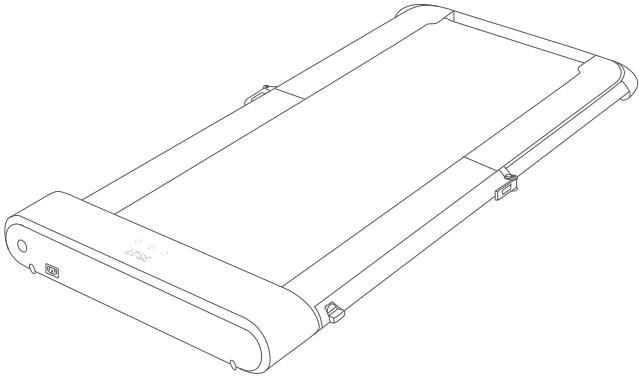

Mutató	Jellemző
Életkor	14-60 éveseknek
Sebességtartomány	0,5–10 km/h (Max. sebesség gyaloglás módban: 6km/h)
Futófelület	440×1200 mm
Maximális terhelhetőség	110 kg
Frekvencia	50/60 Hz
Feszültség	220-240 V~
Bemeneti teljesítmény	918 W
Nettó tömeg	33 kg
Bruttó tömeg	38 kg
Méret kinyitott állapotban	1460×720×900 mm
Méret összecukott állapotban	980×720×155 mm
Motor üzemmód	Futás mód/Gyaloglás mód

01. A termék és tartozékai

Kérjük, ellenőrizze, hogy a doboz tartalma teljes és érintetlen-e. Ha valami hiányzik vagy törött, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a support@walkingpad.com email címen.

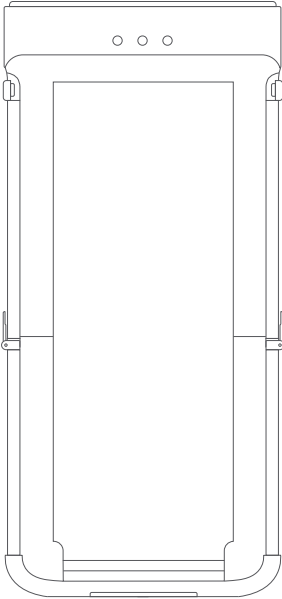

Tartozékok



Tápkábel



Távírányító



Távírányító
rögzítőkötél



L alakú
imbuszkulcs



Biztonsági zár




Szilikon olaj




Használati utasítás

02. A funkciók bemutatása

1. Gyaloglás mód

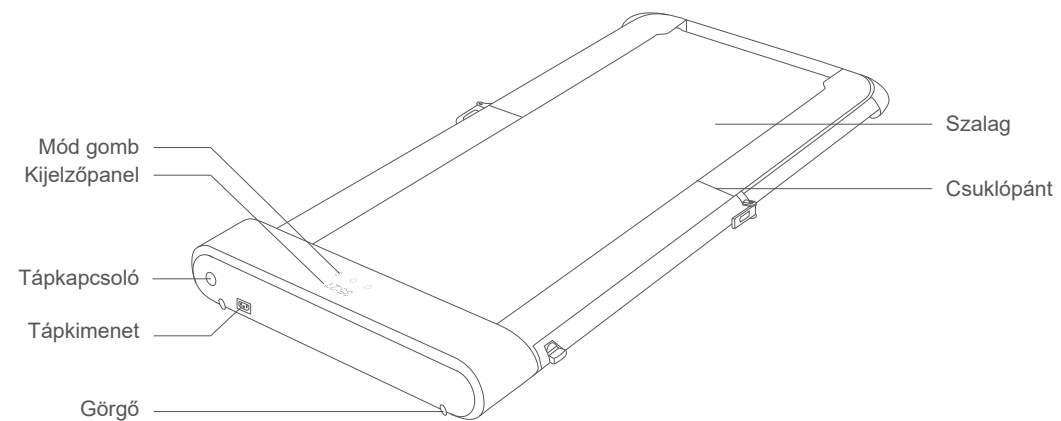

2. Futás mód

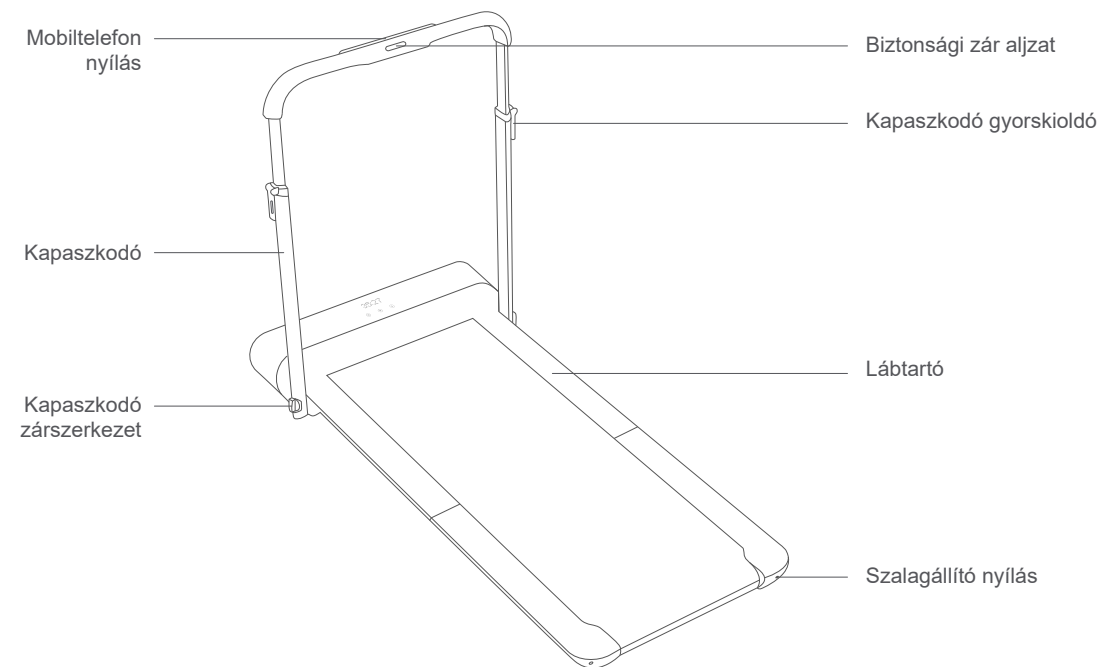

02. A funkciók bemutatása

3. Bevezetés a kijelzőpanel funkcióiba

TIME KM SPD STEP CAL

Idő

Távolság

Sebesség

Lépésszám

Kalória

A lépésszám- és a kalóriaadatok akkor jeleníthetők meg a panelen, miután az APP-ban beállításra került.

Érintő nyomógomb



Készenléti állapot



Manuális mód



Automata mód

Jelzőfény




Hibajelző fény




Csatlakoztatási hibajelző fény


4. Távirányító

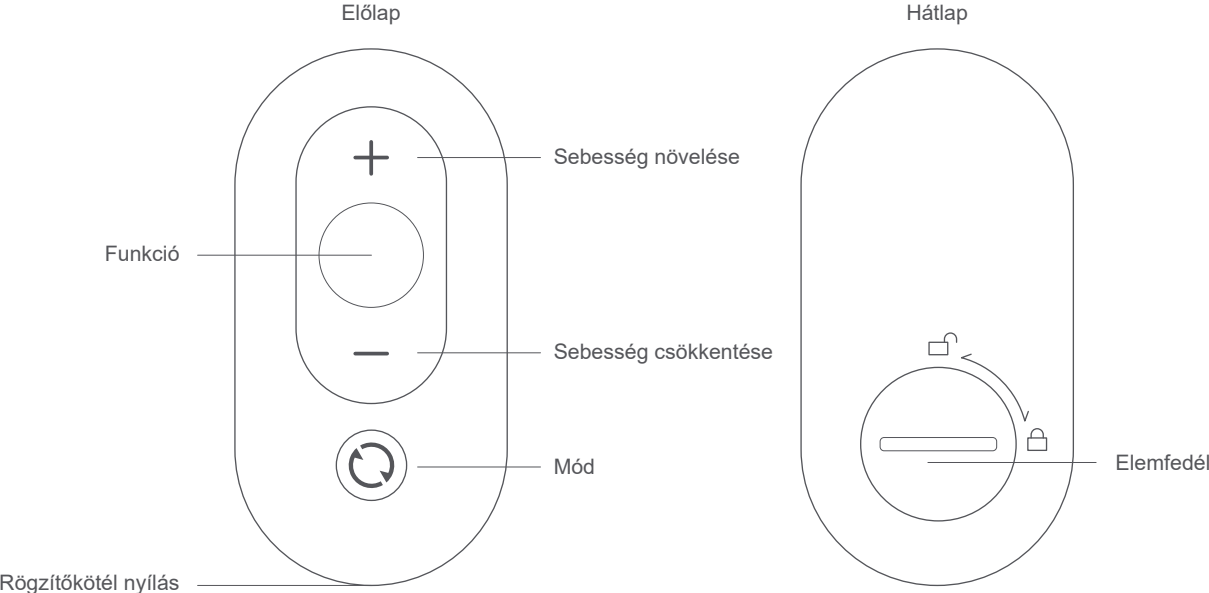


03. Útmutató az első használathoz

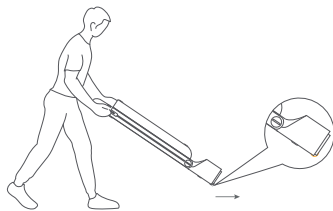


1. Amikor tolja vagy húzza, győződjön meg róla, hogy a kapaszkodó a lehető legjobban össze van csukva, rögzítse a kapaszkodó zárszerkezetét és a gyorskioldót. Tegye lapos felületre, ne helyezze túl puha alátétre vagy vastag szőnyegre.

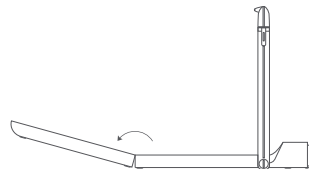


3. Hajtsa ki a futópadot, igazítsa középre a szalagot, lassan nyissa ki és nyomja addig, amíg teljesen egyenes nem lesz, vagy forgassa el az alsó lábtámaszt a szintbe hozáshoz.

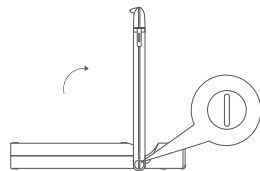


2. Lazítsa meg a kapaszkodó zárszerkezetét, állítsa a kapaszkodót függőleges helyzetbe, és húzza meg a kapaszkodó zárszerkezetét.

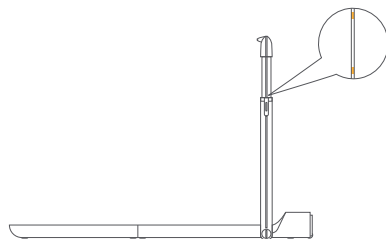


4. Állítsa a kapaszkodó gyorskioldóját a megfelelő magasságba, majd rögzítse az eszközt. A kapaszkodó oldalán látható sárga jelzések az ajánlott maximális és minimális magasságot mutatják.

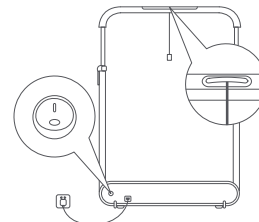

5. Telepítse a biztonsági kapcsolót, csatlakoztassa a tápkábelt és kapcsolja be.

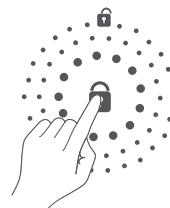

7. Nyissa meg az APP-ot, kövesse az utasításokat a futópad hozzáadásához és használatához.



6. Töltse le a "KS Fit" APP alkalmazást az Apple Store-ból vagy a Google Play áruházból és fejezze be a telepítést.

04. A futópad használatának megismerése

1. Mód leírás



Készenléti állapot

A készenléti állapot jelzőfény világít; a motor és az érzékelő leáll.



Manuális mód

A manuális mód jelzőfény világít; a sebesség a távirányító vagy az APP segítségével állítható.



Automata mód

Az automata mód jelzőfény világít; A sebességet egy okos algoritmus automatikusan szabályozza.

2. Útmutató a készenléti állapot vezérléséhez



Készenléti állapot

Készenléti állapotban nyomja meg röviden a távirányítón lévő mód gombot a futópad felébresztéséhez és az alapértelmezett manuális módba történő kapcsoláshoz.

A kijelzőpanelen lévő készenléti ikon megérintésével szintén felébreszthető a futópad.

Ha a futópad nem működik, nyomja meg a mód gombot a távirányítón vagy érintse meg a készenléti ikont a kijelzőpanelen a készenléti állapotba történő kapcsoláshoz.



Magyarázat a távirányítóhoz

Röviden megnyomva: Mód kapcsolás


Hosszan megnyomva: készenléti állapotba kapcsolás (működésen kívüli állapot)

3. Útmutató a manuális mód vezérléséhez (elsődleges mód)



Manuális mód

Ebben az üzemmódban a felhasználó a távirányító segítségével vezérelheti a futópadot. Kezdő felhasználóknak ajánlott először a manuális mód használata és csak akkor javasolt az automata mód használata, ha már elegendő tapasztalatra tett szert ebben a módban.

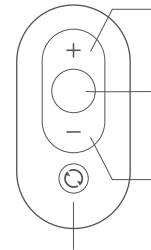

Sebesség növelés gomb

Röviden megnyomva: Sebesség növelése 0,5km/h-val

Funkció gomb

Röviden megnyomva: A futópad beindítása vagy leállítása

Sebesség csökkentés gomb

Röviden megnyomva: Sebesség csökkentése 0,5km/h-val

Mód gomb

Röviden megnyomva: Mód kapcsolás

Hosszan megnyomva: készenléti állapotba kapcsolás (működésen kívüli állapot)

04. A futópad használatának megismerése

4. Útmutató az automata mód vezérléséhez (haladó mód)



Automata

Ez egy haladóknak való mód, amelyet bonyolult irányítani és teljes mértékben a távirányító nélkül lehet használni. Javasoljuk, hogy ezt a módot csak tapasztaltabban használja. Használja a távirányítót a be- és kikapcsoláshoz, a módkapcsoló gomb működik ebben a módban.

Megjegyzés: Az automata vezérlési mód csak gyaloglás módban elérhető.



05. Védjegy és jogi nyilatkozat

5. Útmutató a távirányító párosításához

Ha a távirányító nem válaszol, vagy ha új távirányítót használ, újra kell azt párosítani. A párosítás módja: Indítsa újra a készüléket és tartsa lenyomva 5 másodpercig a mód gombot a távirányítón.

6. Csatlakoztatási hibajelző fény

Nem csatlakozott az APP-hoz: villog Csatlakozott az APP-hoz: nem világít

7. Hibajelző fény


E01: Szoftver túláram
E02: Hardver túláram
E03: 1PM modul túlmelegedése
E04: Kisfeszültség védelem
E05: Túlfeszültség védelem
E06: Motor fázisvesztés elleni védelem
E07: Motorblokk forgásvédelem
E08: Érzékelő hiba
E09: Motor nem indul be
E12: Motor túlfeszültség védelem
E13: Túlterhelés elleni védelem
E14: Jelvesztés
E15: Kommunikációs hiba

A Kingsmith WalkingPad Treadmill sorozatba tartozó termékekre vonatkozó szabadalmat a Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd. kapta meg és a cég birtokolja azt. Egyetlen szervezet vagy egyén sem készíthet másolatot, terjesztheti a használati utasítás egészét vagy annak részeit a Kingsmith írásos engedélye nélkül, és nem használhatja a szabadalmat engedély nélkül.


Amikor ezt a használati útmutatót nyomtattuk, a lehető legtöbb leírást és útmutatót beleírtuk a funkciókkal kapcsolatban.

Ugyanakkor, a folyamatos termékfejlesztés következtében a funkciók és a kivitel változhat, ezért előfordulhatnak eltérések az Ön által vásárolt termékhez képest. A termékfrissítés következtében a használati útmutatóban bemutatott termék színe, megjelenése eltérhet az Ön által vásárolt terméktől. Mindig az adott termék a mérvadó.


06. Biztonsági figyelmeztetések

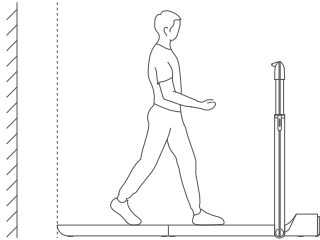


! Hagyjon legalább 2000 mm helyet a futópád mögött. Vészhelyzet esetén, erősen, két kézzel belepakaszkodhat a kapaszkodóba, támaszkodjon rá, hogy le tudjon ugrani a futópádról.

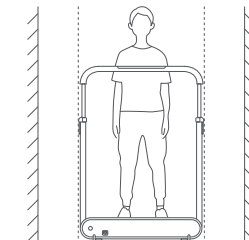


! A futópád mindkét oldalánál legalább 500 mm távolságot kell hagyni.

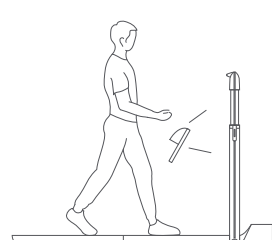

! Ne viseljen bő vagy lelógó ruhát, amikor a futópádot használja. Viseljen sportcipőt és -ruházatot. Mindig a saját helyzetéhez igazodva végezze az edzést. Ha nem érzi jól magát edzés közben, azonnal álljon meg és konzultáljon orvosával. Ellenkező esetben sérülésveszély léphet fel.

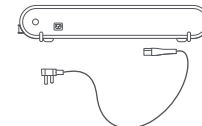


! Húzza ki a tápkábelt, ha nem használja.

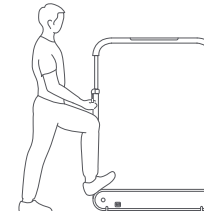

✗ Ne lépjen a futópád elülső részére.




✗ Ne használja háziállattal együtt.

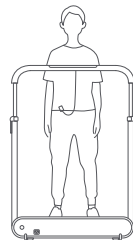


Kioldókar kioldási erő: 7N
Rögzítő kioldási erő: 18N

! Olvassa el, értse meg és próbálja ki a vészleállítás folyamatát használat előtt. Használat közben, rögzítse a biztonsági zár másik végét a ruhájára. Ha váratlan helyzet következik be, húzza meg a biztonsági zárat a futópád azonnali leállításához.


Noi Kezdje el használni a futópádot. Zajsztint: 65dB(A). A futópád az Ön biztonsága érdekében vészleállító mechanizmussal rendelkezik. Az edzés megkezdése előtt, rögzítse a biztonsági kulcsot a ruhájára. Ha a futópád azért állt le, mert a biztonsági kulcs kihúzódtott, helyezze vissza. A szalag nem indul újra automatikusan. A harmadik fél által történő, ellenőrizetlen használat elkerülhető, ha a biztonsági kulcsot kiveszi és azt egy biztonságos helyen tárolja. Vészhelyzetben, mindkét kézzel erősen fogja meg a kapaszkodót és lépjen át a szalagról a két oldalsó peremre. Aktiválja a vészleállító mechanizmust (biztonsági szétkapcsolás).

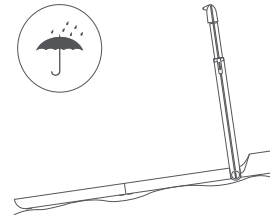

✗ Ne használjon elektromos futópádot párás vagy nedves helyiségben. Ne használja egyenetlen padlón.

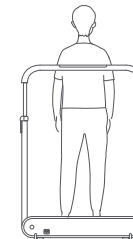


✗ Ne használja a futópádot háttal vagy oldalvást.

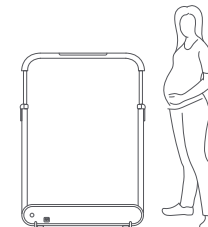


! Nagyobb gyerekek és terhes nők elővigyázatosan használják.


06. Biztonsági figyelmeztetések

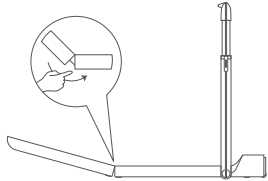


⚠ Ügyeljen a kezére.

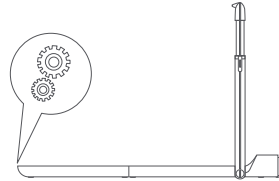


⚠ Ügyeljen a berendezési tárgyakra.

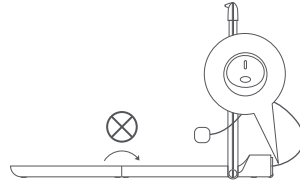

⊗ Összecsukás előtt áramtalanítsa.

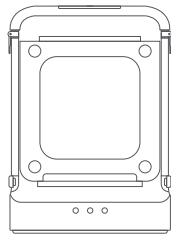


⚠ Tartsa függőleges helyzetben a futópado és húzza egy olyan helyre, ahol lehetőleg mindkét oldalról valami megtámasztja. Gyermekektől elzárva tárolandó.

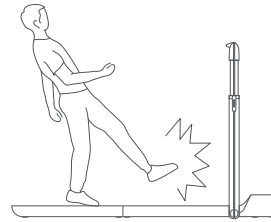

⊗ Ne lépjen fel vagy le, amikor a szalag működésben van.


07. Karbantartás és javítás

1. Tisztítsa meg a futópado

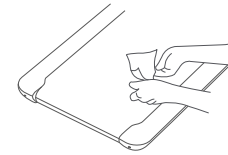


- Áramtalanítsa, mielőtt nekiáll a futópado karbantartásának.
- Tegyen pár csepp kímélő tisztítószeret egy 100% pamut rongyra. Ne alkalmazza a tisztítószeret közvetlenül a szalagon, és ne használjon savas vagy maró hatású tisztítószeret.
- Ne törölje le a szalag alatti részt.
- Egy idő után a használat következtében megjelenhet por, illetve megjelenhetnek foltok a hátoldalon, egyszerűen törölje le.

2. Szalag csúszás és korrekció

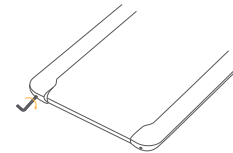

- Indítsa be a futópado és működtesse 3 km/h-s sebességen.
- A szalag balra tér el: Fordítsa el a baloldali állítócsavart az óramutató járásával megegyező irányban 1/4 fordulattal.
- A szalag jobbra tér el: Fordítsa el a jobboldali állítócsavart az óramutató járásával megegyező irányban 1/4 fordulattal.
- A szalag csúszkál: Fordítsa el egyszerre a jobboldali és a baloldali állítócsavart az óramutató járásával megegyező irányban 1/2 fordulattal.
- Minden kiigazítás után egy ideig működtetni kell (1-2 perc), így lehet ellenőrizni, hogy sikeres volt-e a javítás. Ha szükséges, hajtson végre további beállításokat.

3. A szalag olajozása

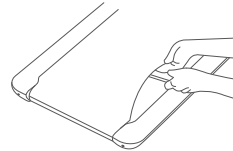

- Áramtalanítsa a futógépet és húzza ki a tápkábelt.
- Emelje meg a szalag szélét és kenje meg a belső felületet szilikon olajjal.
- Indítsa el a futógépet és működtesse 10-20 másodpercig 3km/h-s sebességen.
- Egy kenéshez 5-10 ml szilikon olaj szükséges. Ha túl sokat használ, az a szalag csúszkálásához vezethet és befolyásolhatja a normál működést.
- A szalagot három havonta olajozza meg.