



WalkingPad



Výrobce: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.

Adresa: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China.

Vyrobeno v Číně

WPA1F

Uživatelská příručka

 UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud je spotřebič používán bez uzemnění.
Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.


Před použitím tohoto výrobku si důkladně přečtete a prostudujte uživatelskou příručku, abyste předešli riziku zranění.

Obsah

1. Produkt a příslušenství	02
2. Schéma funkcí	03
3. Úvodní příručka provozu	07
4. Naučte se používat WalkingPad	09
5. Bezpečnostní upozornění	13
6. Údržba a servis	16
7. Ochranné známky a právní prohlášení	17
8. Výměna a likvidace	18

Vítejte!


Děkujeme, že jste si vybrali zařízení WalkingPad chodící pás, dále jen „WalkingPad“, který vám nabídne různé výhody včetně mimořádného, skládacího a celkově inovativního návrhu. Od této chvíle si můžete díky chůzi užít pocit kvalitního života u vás doma.

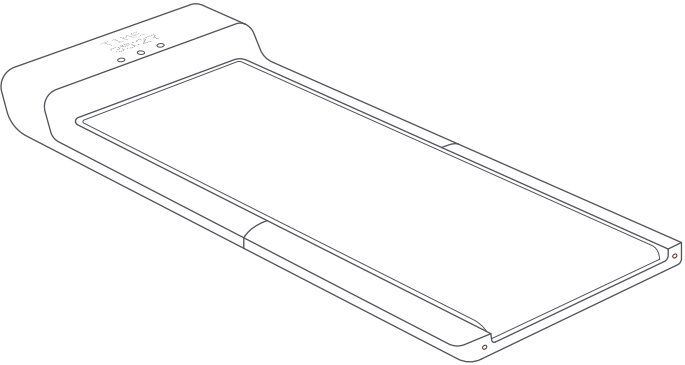

Výkon a indikátory	Részletes tulajdonságok
Rozměry po rozložení	1432 x 547 x 129 mm 56.5" x 21.5" x 5"
Rozměry ve složeném stavu	822 x 547 x 129 mm 32.5" x 21.5" x 5"
Prostor na chození	1200 x 415 mm 47" x 16.5"
Celková hmotnost	31 kg / 68 lb
Čistá hmotnost	28 kg / 62 lb
Maximální zátížeí	100 kg / 220 lb
Vhodný věk	14 ~ 60 let
Vhodná hmotnost	Neomezený
Minimální rychlost	0.5 km/h 0.5 mi/h
Maximální rychlost	6 km/h 3.75 mi/h
Příkon	746 W
Frekvence	50 / 60 Hz
Napětí	220 - 240 V ~
Sportovní režim	Pohotovostní / Manuální / Automatický


1. Produkt a příslušenství

Pečlivě zkontrolujte, zda je obsah balení úplný a neporušený. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím prodejce.

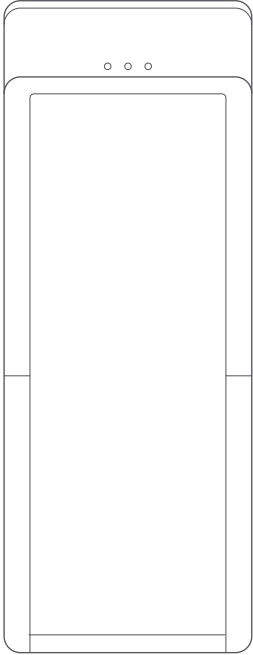

Hlavní produkt

Části



Napájecí kabel



Dálkové ovládání



Šňůrka k ovladači



Imbusový klíč



Silikonový olej

Ostatní příslušenství



Uživatelská příručka

2. Schéma funkcí

1. Hlavní část produktu



2. Schéma funkcí

2. Úvod funkce kontrolního panelu

TIME
5:27

Zobrazení času

SPD
3.5

Zobrazení rychlosti

DIST
234

Zobrazení vzdálenosti

STEP
234

Zobrazení kroků



Pohotovostní režim



Manuální režim




Automatický režim




Kontrolka poruchy

3. WalkingPad dálkové ovládání

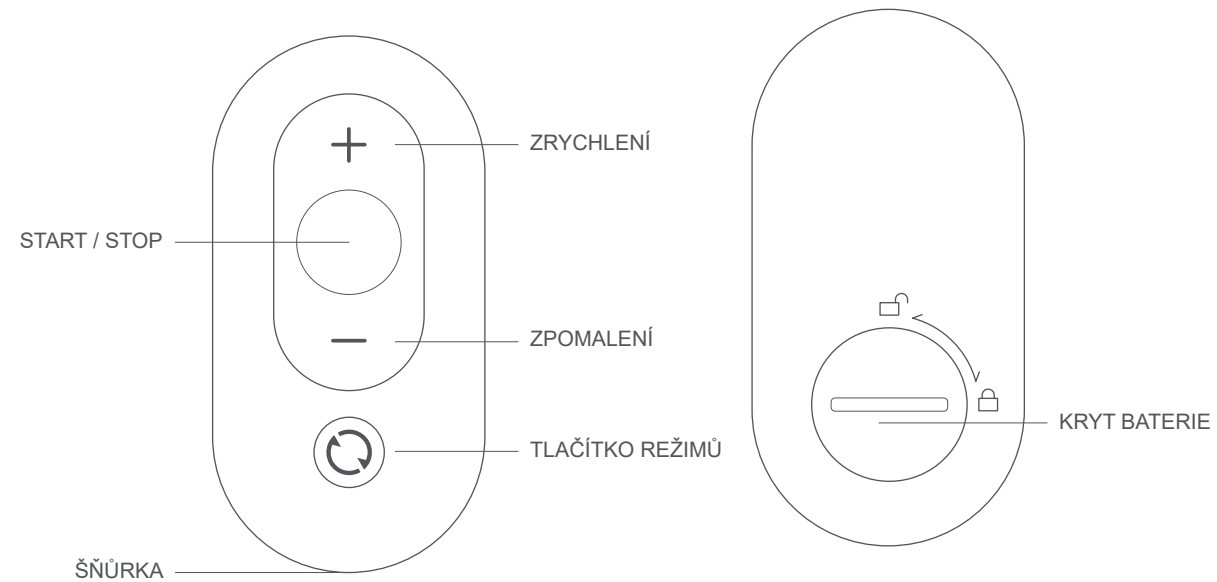


3. Úvodní příručka provozu

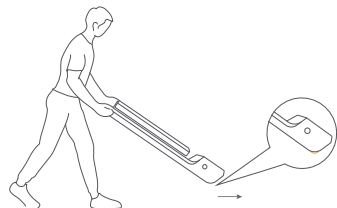


1. Vyberte rovnou plochu pro umístění WalkingPadu. Je zakázáno jej umísťovat na silnou a měkkou podložku. Poznámka: Nepřipojujte napájení, dokud nebude WalkingPad zcela rozložen.




2. Pomalu rozložte WalkingPad a zatlačte na něho směrem dolů, aby se zcela vyrovnal.

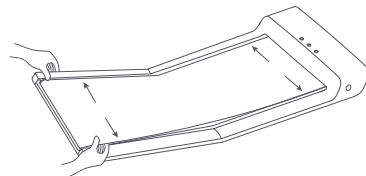

3. Zkontrolujte a seřďte pás, abyste se ujistili, že je vycentrovaný.

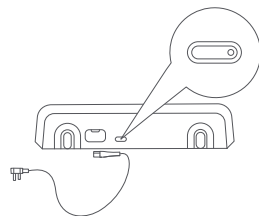


4. Připojte napájecí kabel a stisknutím tlačítka zapnete zařízení.

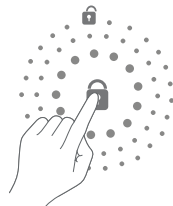

5. Všechny funkce můžete odemknout dvěma způsoby, rychlostní limit jinak zůstává na 3 km/h:
- 1) Na zařízení nejprve nachodíte 2 km, restartujte a odemkněte všechny funkce.
 - 2) Přečtěte si průvodce pro začátečníky WalkingPad a odemkněte všechny funkce.




6. Vyhledejte aplikaci "Walkingpad" v Apple Store nebo Google Play a dokončete instalaci.

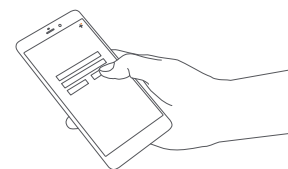


7. Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů k nastavení zařízení.




8. Otevřete průvodce pro začátečníky a odemkněte všechny funkce.

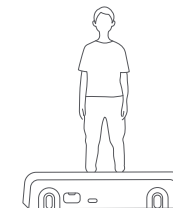

9. Začněte používat WalkingPad.

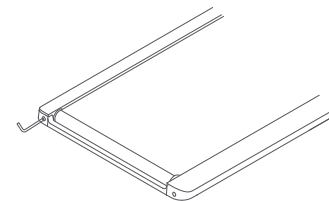

10. Pokud se liší nastavení pásu a dráhy, řádně je upravte. VIZ: 06 Údržba a servis



Tlačítko režimů

12. Krátké stisknutí: návrat k předchozímu
Dlouhé stisknutí: přepnutí do pohotovostního režimu

4. Naučte se používat WalkingPad

1. Instrukce k režimu



Pohotovostní režim

Světlo pohotovostního režimu svítí; Motor a senzor přestanou reagovat.



Manuální režim

Kontrolka manuálního režimu svítí; Funguje ovládání rychlosti pomocí dálkového ovladače nebo aplikace.



Automatický režim


Kontrolka automatického režimu svítí; Rychlost je automaticky řízena pomocí inteligentního algoritmu. Sleduje rychlost chůze.

2. Pokyny k ovládání pohotovostního režimu



Pohotovostní režim

V tomto režimu přestane motor a senzor reagovat, aby se zabránilo nežádoucímu a náhodnému spuštění.

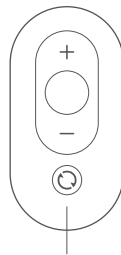

Přepínání režimů

Krátké stisknutí: návrat do předchozího režimu.

3. Pokyny k manuálnímu ovládání režimu (primární režim)



Manuální režim

V tomto režimu lze rychlost WalkingPadu ovládat pomocí dálkového ovladače. Doporučujeme, aby začátečníci nejprve používali manuální režim a poté, co získají v používání WalkingPad zkušenosti, začali používat automatický režim. Manuální režim je ve výchozím nastavení ovládán dálkovým ovládáním, to znamená, že tlačítko START / STOP na dálkovém ovladači se používá ke spuštění nebo zastavení zařízení WalkingPad, které lze upravit v „Personalizováno“.



ZRYCHLENÍ

Krátké stisknutí: zvýšení rychlosti o 0,5 km/h

START/STOP

Krátké stisknutí: zapnutí nebo vypnutí WalkingPad

ZPOMALENÍ

Krátké stisknutí: snížení rychlosti o 0,5 km/h

PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ

Krátké stisknutí: přepnutí do automatického režimu

Dlouhé stisknutí: přepnutí do pohotovostního režimu




4. Naučte se používat WalkingPad

4. Popis automatického řízení režimu (pokročilý režim)




Automatický režim

Jedná se o náročný a pokročilý režim, kdy může uživatel chodit po Walkingpadu zcela bez dálkového ovládání. Tuto sportovní výzvu doporučujeme pouze těm, kteří mají dobré sportovní dovednosti nebo zkušenosti se zařízením pro chůzi.

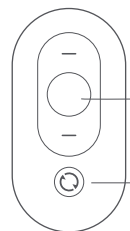

Krátké stisknutí: zastavení WalkingPadu

Přepínání režimů
Krátké stisknutí: přepnutí do manuálního režimu
Dlouhé stisknutí: přepnutí do pohotovostního režimu

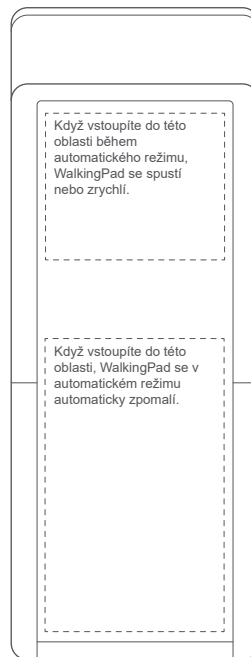

5. Upozornění - dálkové ovládání

Pokud dálkové ovládání neodpovídá nebo ho vyměníte za nový, musí u dálkového ovladače a zařízení pro chůzi dojít k obnovení komunikace.

Metoda párování dálkového ovládání:

Restartujte WalkingPad, okamžitě stiskněte a podržte tlačítko přepínání režimů na dálkovém ovladači, uslyšíte pípnutí, což znamená úspěšné párování. Poznámka: Během provozu by měl být dálkový ovladač v blízkosti panelu LED displeje u Vašeho zařízení WalkingPad.

6. Světelná kontrolka chyby

Výstražná kontrolka pro hlášení chyb na panelu displeje nesvítí, pokud WalkingPad funguje správně. Dojde-li k chybě, rozsvítí se varovná kontrolka Error a zobrazí kód chyby.

E01: Chyba komunikace k pohonu

E02: Abnormality motoru

E05: Nadproudová ochrana


E06: Ochrana motoru

E08: Porucha senzoru


E10: Ochrana před vysokou teplotou, automatické zotavení po skončení odpočítávání

E11: Ochrana proti přetížení, přidejte mazací olej a po odpočítávání automaticky pokračujte

5. Bezpečnostní upozornění

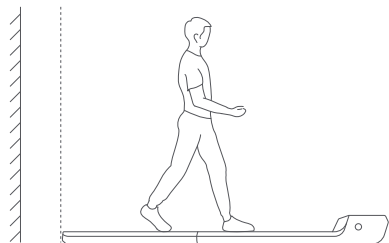


⚠ Za chodícím pásem dodržujte vzdálenost 1000 mm nebo více.

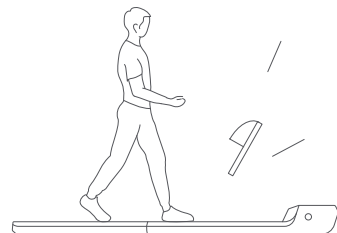


⚠ Noste sportovní obuv.



⚠ Pokud je stroj v režimu automatické kalibrace, nenastupujte na něj.

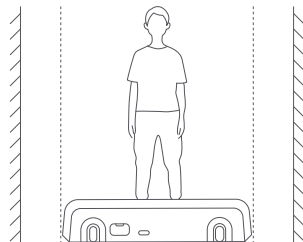


⚠ Udržujte vzdálenost 500 mm nebo více na obou stranách.

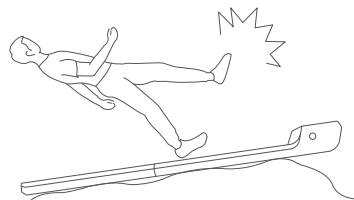


⊗ Používání na nerovném povrchu je zakázáno.




⊗ Je přísně zakázáno nastupovat a sestupovat z pásu, zatímco je pás v pohybu.

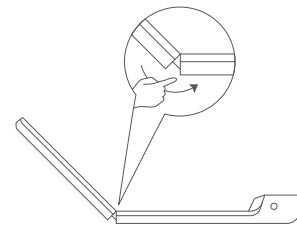


⚠ Pozor na skřípnutí prstů.

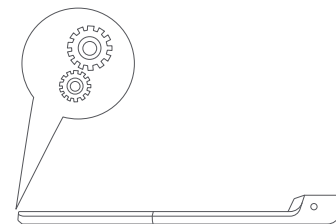


⚠ Mechanické části. Zde nešlepejte.

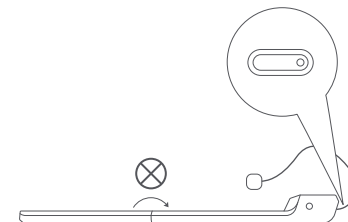


⊗ Před složením WalkingPadu vypněte napájení.

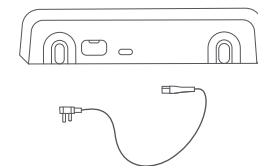

⚠ Pokud zařízení nepoužíváte, vytáhněte zástrčku.

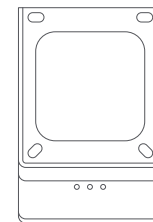


⊗ Zakaz vertikálního umístění.

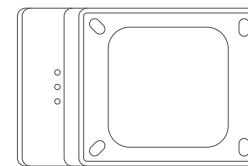


⊗ Zakaz umístění na bok.


5. Bezpečnostní upozornění

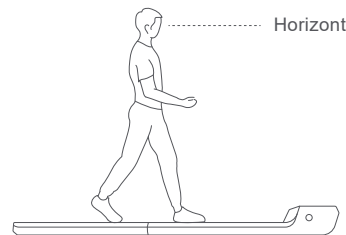


⚠ Udržujte svůj pohled vodorovně, abyste se vyhnuli závratí.

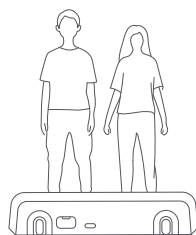


⊗ Na stroji je zakázána přítomnost více než jedné osoby.

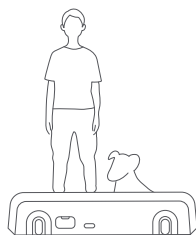


⊗ Používání stroje s domácím mazlíčkem je zakázáno.

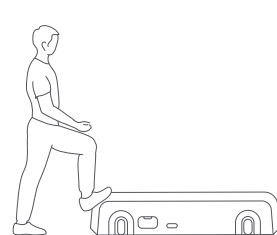


⊗ Stoupat na hlavu stroje je zakázáno.

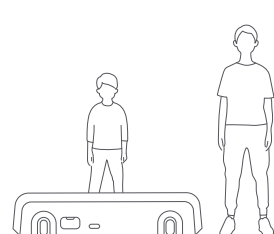


⚠ Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nehrají.

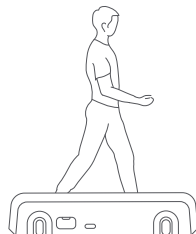

⊗ Chůze na stroji z boku je zakázána.

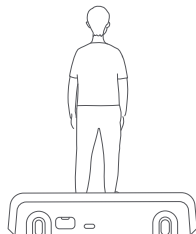


⊗ Je zakázáno chodit na stroji pozadu.

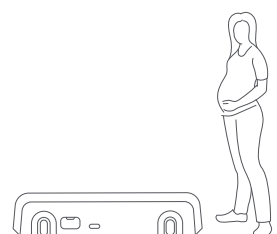

⚠ Stroj by neměly používat starší osoby a těhotné ženy.


6. Údržba a servis

1. Vyčistěte pás

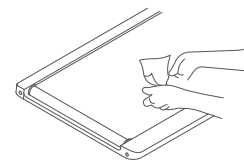


- Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.
- Přidejte několik kapek čistícího prostředku na bavlněný hadr nebo ručník. Nepoužívejte čistící prostředek přímo na pás a nepoužívejte kyselinové ani korozivní čistící prostředky.
- Oťete prach a skvrny na rámu, čelním panelu a pásu. Neotírejte zadní stranu pásu.
- Po delším používání se na zadní části mohou objevit prach a skvrny. Jde o normální jev, pouze je vyčistěte.

2. Nastavte pás

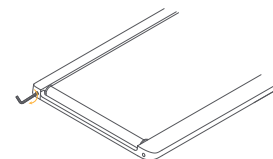

- Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko přepínání režimů a tlačítko zrychlení po dobu 3 sekund.
- Na předním panelu se zobrazuje „CALI“ a rychlost je 4 km/h (2,5 mi/h).
- Pokud se řemen vychýlí doleva: Otočte levým stavěcím šroubem o půlkruh ve směru hodinových ručiček.
- Pokud se řemen vychýlí doprava: Otočte pravý stavěcí šroub o půlkruh ve směru hodinových ručiček.
- Pokud pás prokluzuje: Otočte současně stavěcím šroubem doleva i doprava o půlkruh ve směru hodinových ručiček.
- Nechte stroj běžet 1-2 minuty a zkontrolujte, zda je třeba jej znovu nastavit.

3. Namažte pás

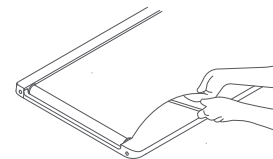

- Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.
- Zvedněte pás a naneste silikonový olej na zadní stranu pásu.
- Zapněte stroj znovu.
- Udržujte stroj v chodu pod rychlostí 4 km/h (2,5 mi/h) po dobu 10 až 20 sekund.
- Pokaždé naneste 5 až 10 ml mazacího oleje, příliš mnoho mazacího oleje způsobuje prokluzování řemene.
- Silikonový olej nanášejte jednou za 3 měsíce.

7. Ochranné známky a právní prohlášení

Společnost Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd je držitelem patentů na sérii výrobků Walkingpad. Kingsmith edituje a vlastní autorská práva k této příručce. Bez písemného svolení společnosti Kingsmith je zakázána jakákoli forma neoprávněné distribuce, reprodukce, zveřejnění nebo citace jakoukoli institucí nebo jednotlivcem. Tato příručka obsahuje co nejvíce funkcí a návodů k použití. Vzhledem k nedokonalostem výrobků, změnám designu atd. může dojít k odlišnostem popisu zde v příručce a produktu, který jste zakoupili. S ohledem na aktualizace produktu se popis v této příručce může lišit od toho, který jste zakoupili, a to v barvě, vzhledu a tak dále, a to do vyprodání zásob. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát. Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly příslušným rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru.

8. Výměna a likvidace



Baterie obsažená v tomto zařízení musí být vyjmuta a zlikvidována.

Při výměně baterie používejte pouze originální baterii dostupnou v našem online obchodě s náhradními díly.

Příhrádka na baterie je umístěna na spodní straně přístroje. Otevřete příhrádku vyjmutím šroubu v krytu pomocí vhodného šroubováku a potom zatlačte na spodní konec zajišťovací západky na konektory. Tímto způsobem lze obě strany spojení oddělit jejich roztažením.

Při vkládání nové baterie zatlačte oba konektory dohromady a zajistěte, aby západka zaskočila nad zarážku.

Nikdy nevyhazujte starou baterii do domácího odpadu a odneste ji pouze na řádné veřejné sběrné místo. To platí také pro baterii vadných spotřebičů.

8. Výměna a likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace k této záležitosti vám poskytne místní úřad nebo prodejce.