



WalkingPad



Gyártó: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.

Cím: Floor 4, Building 25, Area 18, ABP Park, Fengtai, Beijing, China.

KÍNÁBAN GYÁRTOTTÁK

WPA1F

Használati utasítás

 FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye áll fenn abban az esetben, ha a készüléket földelés nélkül használják.

Ezt a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, továbbá nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) kizárólag abban az esetben használhatják, amennyiben a felügyelet biztosított, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást a biztonságukért felelő személytől megkapták. A gyermekeket mindig felügyelje, hogy ne játszanak a készülékkel.


A személyi sérülések elkerülése érdekében a készülék használata előtt olvassa el és értse meg a használati útmutatóban foglaltakat.

Tartalom

1. A termék és tartozékai	02
2. A funkciók sematikus ábrája	03
3. Útmutató az első használathoz	07
4. A WalkingPad használatának megismerése	09
5. Biztonsági figyelmeztetések	13
6. Karbantartás és javítás	16
7. Védjegy és jogi nyilatkozat	17
8. Csere és ártalmatlanítás	18

Üdvözljük


Köszönjük, hogy a WalkingPad gyaloglópado, a továbbiakban WalkingPad, választotta, amely számos előnnyel büszkélkedhet beleértve a nagyszerű, összezsukható, teljes egészében innovatív kialakítást. Mostantól kezdve jobb életminőségben lehet része az otthoni gyaloglás lehetőségének köszönhetően.

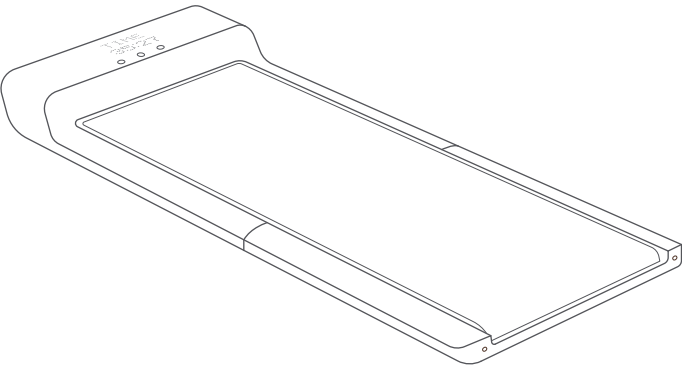

Teljesítmény és mutatók	Részletes tulajdonságok
Méret kinyitott állapotban	1432 x 547 x 129 mm 56.5" x 21.5" x 5"
Méret összehajtott állapotban	822 x 547 x 129 mm 32.5" x 21.5" x 5"
Gyaloglófelület	1200 x 415 mm 47" x 16.5"
Bruttó tömeg	31 kg / 68 lb
Nettó tömeg	28 kg / 62 lb
Maximum terhelhetőség	100 kg / 220 lb
Életkor	14 ~ 60 éveseknek
Magasság	Nincs meghatározva
Legalacsonyabb sebesség	0.5 km/h 0.5 mi/h
Maximális sebesség	6 km/h 3.75 mi/h
Bemeneti teljesítmény	746 W
Frekvencia	50 / 60 Hz
Névleges feszültség	220 - 240 V ~
Sport üzemmód	Készenléti állapot/ Manuális mód/ Automata mód


1. A termék és tartozékai

Kérjük, alaposan ellenőrizze, hogy a csomagolás tartalma teljes és érintetlen-e. Ha valami hiányzik vagy sérült, kérjük, forduljon az eladóhoz.

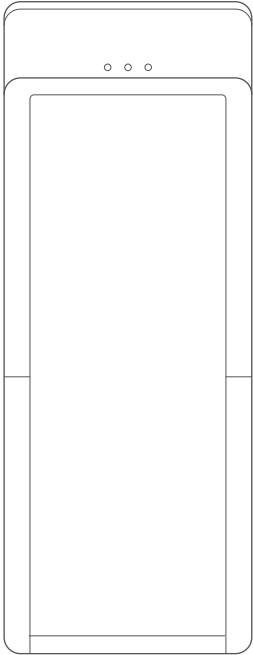

A termék maga

Tartozékok



Tápkábel



Távírányító



Rögzítőkötél



Csavarkulcs



Szilikon olaj

Egyéb kiegészítők



Használati utasítás

2. A funkciók sematikus ábrája

1. Maga a termék



2. A funkciók sematikus ábrája

2. Bevezető a kijelzőpanel funkcióiba

TIME
5:27

Idő kijelzése

SPD
3.5

Sebesség kijelzése

DIST
234

Távolság kijelzése

STEP
234

Lépésszám kijelzése



Készenléti állapot



Manuális mód




Automata mód




Hibajelző fény


3. A Walkingpad távirányítója

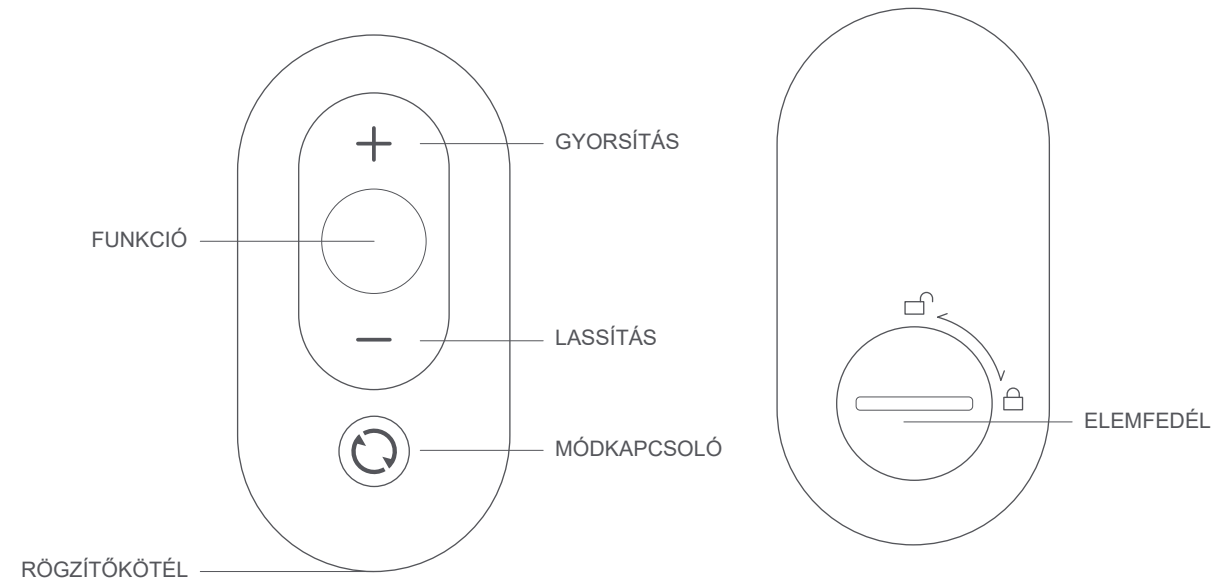


3. Útmutató az első használathoz

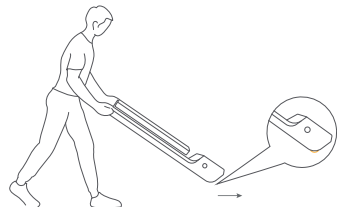


1. A WalkingPad elhelyezéséhez válasszon lapos felületet. Tilos vastag és puha alátétre helyezni. Megjegyzés: Ne csatlakoztassa a tápegységet, amíg a WalkingPad nincs teljesen kinyitva.



2. Nyissa szét lassan a WalkinPad-et és nyomja teljesen vízszintes helyzetbe.

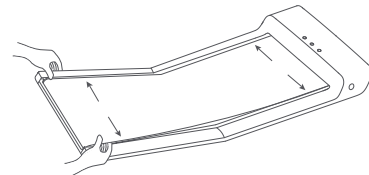


3. Ellenőrizze, és ha kell, igazítsa meg a szalagot, hogy pontosan középen legyen.

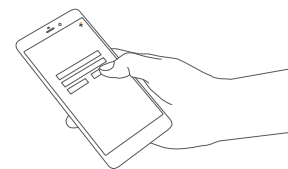


7. Lépjen be az alkalmazásba, kövesse az utasításokat a készülék beállításához.




8. Lépjen be a kezdők útmutatójába az összes funkció feloldásához.

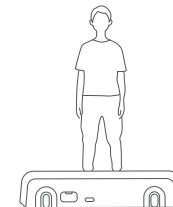

9. Kezdje el használni a WalkingPad-et.

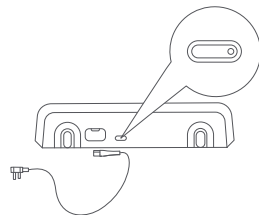


4. Csatlakoztassa a tápkábelt és nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz.

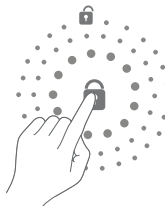


5. Kétféleképpen oldhatja fel az összes funkciót, ellenkező esetben a sebességhatár 3km/h-n marad:
- 1) Gyalogoljon először 2 km-t a készüléken, majd indítsa újra a funkciók feloldásához.
 - 2) Haladjon végig a kezdők útmutatóján a WalkingPad APP-ban az összes funkció feloldásához.



6. Keresse meg a "Walkingpad" alkalmazást az Apple Store-ban vagy a Google Play-en, majd telepítse azt.

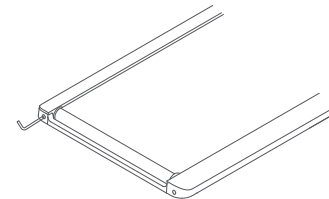

10. Ha a szalag használat közben elmozdul, igazítsa a helyére. LÁSD: 06 Karbantartás és javítás.



Módkapcsoló

12. Röviden lenyomva: visszatérés az előzőhöz .
Hosszan lenyomva: váltás Készenléti állapotba.

4. A WalkingPad használatának megismerése

1. Útmutató a módokhoz



Készenléti állapot

A készenléti állapot jelzőfény világít; a motor és az érzékelő leáll.



Manuális mód

A manuális mód jelzőfény világít; a sebesség a távirányító vagy az APP segítségével állítható.



Automata mód

Az automata mód jelzőfény világít; A sebességet egy okos algoritmus automatikusan szabályozza. A gyaloglás sebességéhez igazodik.

2. Útmutató a készenléti állapot vezérléséhez



Készenléti állapot

A motor és az érzékelő leáll ebben a módban, ezzel megelőzve a WalkingPad véletlen, nem felhasználó által történő elindítását.



Módkapcsoló

Röviden lenyomva: visszatérés az előző módba.

3. Útmutató a manuális mód vezérléséhez (elsődleges üzemmód)



Manuális mód

Ebben az üzemmódban a WalkingPad sebessége a távirányítóval állítható. Kezdő felhasználóknak ajánlott először a manuális mód használata és csak akkor javasolt az automata mód használata, ha már elegendő tapasztalatra tett szert a WalkingPad használatában. Manuális módban a távirányító az alapértelmezett vezérlőegység, ami azt jelenti, hogy a távirányítón lévő START/STOP gomb használható a WalkingPad leállításához vagy beindításához, ami a felhasználó "Személyre szabott" beállításáiban módosítható.



GYORSÍTÁS

Röviden lenyomva: sebesség növelése 0,5 km/h-val

START/STOP


Röviden lenyomva: a WalkingPad beindítása vagy leállítása

LASSÍTÁS

Röviden lenyomva: sebesség csökkentése 0,5 km/h-val

MÓDKAPCSOLÓ

Röviden lenyomva: automata módba

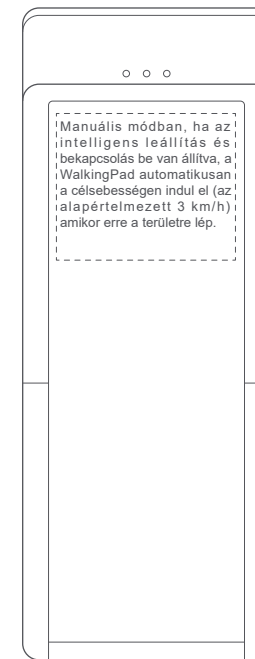


4. A WalkingPad használatának megismerése

4. Az automata mód vezérlésének leírása (haladó mód)




Automata mód

Ez egy nagyobb kihívást jelentő és magasabb szintű mód, a felhasználó a távirányító nélkül használhatja a Walkingpad-et. Csak annak javasoljuk ezt a fajta kihívást, aki jó sportképességekkel vagy nagyobb tapasztalattal rendelkezik a gyalogló készülékeken.

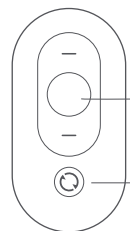

Röviden lenyomva: a WalkingPad leállítása.

Módkapcsoló
Röviden lenyomva: manuális módba kapcsolás.
Hosszan lenyomva: készenléti állapotba kapcsolás.

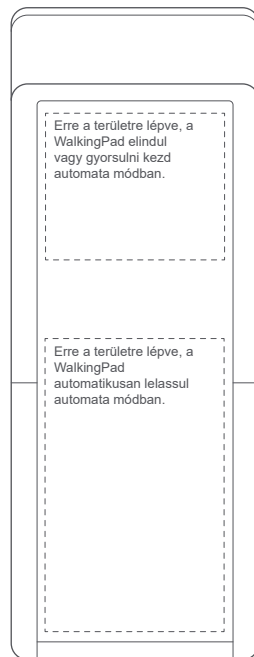

5. Megjegyzés a távirányítóhoz

Ha a távirányító nem reagál, vagy azt újra cseréli, a távirányító és a gyalogló készülék közötti kommunikációt újra létre kell hozni.

A távirányító párosítás módja:

Indítsa újra a WalkingPad-et, azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva a módkapcsoló gombot a távirányítón, amennyiben a "Beep" hang hallható, az jelzi a sikeres párosítást. Megjegyzés: A művelet során a távirányítónak közel kell lenni a WalkingPad LED kijelző paneljéhez.

6. Hibajelző fény



A kijelző panelen található hibajelző fény nem világít, ha a Walkingpad jól működik. Ha hiba történt, a hibajelző fény világítani kezd és hibakód jelenik meg.

E01: Meghajtó kommunikációs hiba

E02: Motor rendellenesség

E05: Túláramvédelem


E06: Motorvédelem

E08: Érzékelő hiba


E10: Túlmelegedés elleni védelem, automatikusan helyreáll a visszaszámlálás lejárta után

E11: Túlterhelés elleni védelem, alkalmazzon kenőolajat, és automatikusan újraindul a visszaszámlálás után.

5. Biztonsági figyelmeztetések

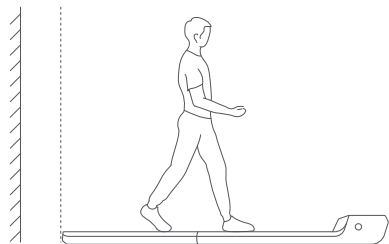


⚠ Tartson a hátuljától legalább 1000 mm távolságot.

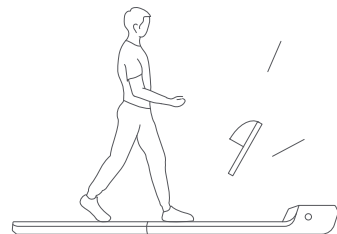


⚠ Mindig hordjon sportcipőt.



⚠ Ne álljon rá a gyaloglópadra automatikus kalibrálás közben.

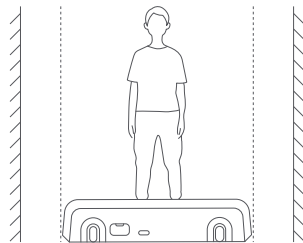


⚠ Hagyjon legalább 500 mm távolságot a készülék mindkét oldalától.

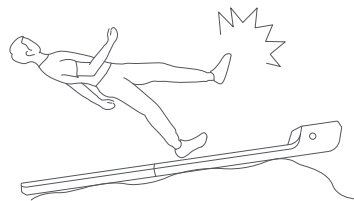


⊗ Tilos egyenetlen felületen használni.




⊗ Szigorúan tilos föl-le lépkedni a gyaloglópadra, ha az működésben van.

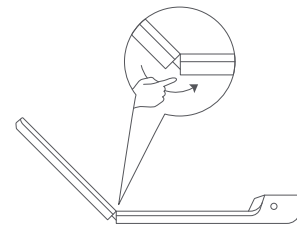


⚠ Becsípődés-gátló.

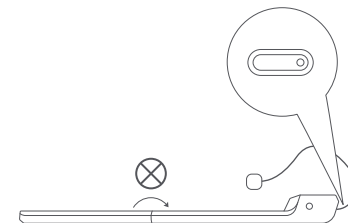


⊗ Áramtalanítsa, mielőtt felhajtja a WalkingPad-et.

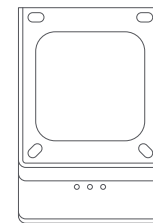


⊗ Tilos függőlegesen elhelyezni.

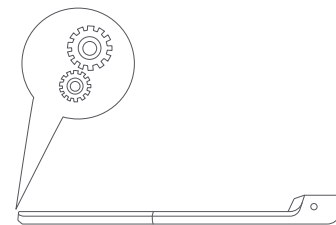

⚠ Nem a gyaloglófelület része, ne lépjen rá.

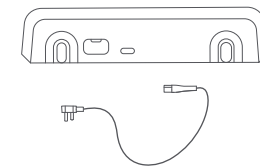


⚠ Húzza ki a csatlakozót, ha nem használja a készüléket.

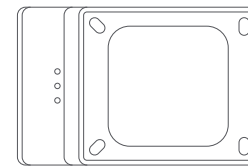


⊗ Tilos oldalra fordítva elhelyezni.


5. Biztonsági figyelmeztetések

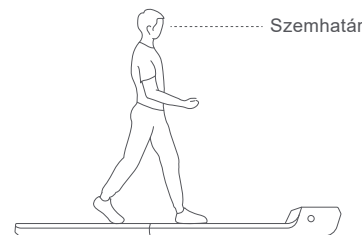


⚠ Nézzen mindig vízszintesen előre felé a szédülés elkerülése érdekében.

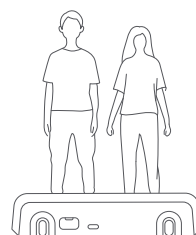


⊗ Tilos egyszerre több személynek a Walkingpad-en tartózkodni.

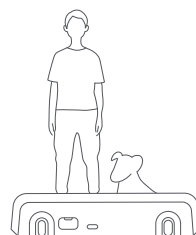


⊗ Tilos a készüléket háziállattal együtt használni.

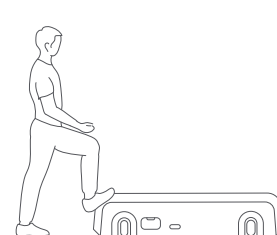


⊗ Tilos a készülék elülső részére lépni.

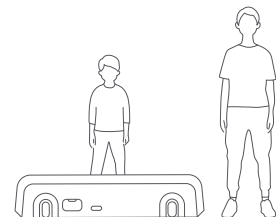


⚠ Mindig figyeljen a gyerekekre, hogy ne játszanak a Walkingpad-del.

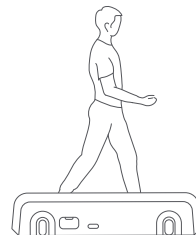

⊗ A készüléken oldalirányban gyalogolni tilos.

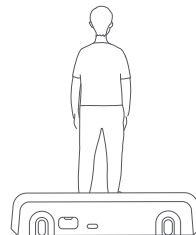


⊗ Tilos a készüléken háttal gyalogolni.

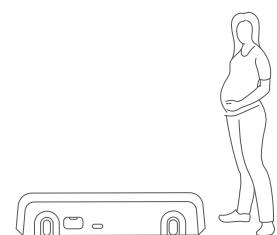

⚠ Korosabb személyek és terhes nők ne használják a készüléket.


6. Karbantartás és javítás

1. Tisztítsa meg a gyaloglópado

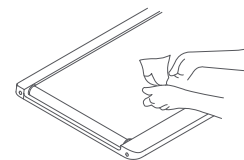


- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt.
- Cseppentsen néhány csepp tisztítószer egy pamut rongyra vagy törölkendőre. Ne öntsön tisztítószer közvetlenül a szalagra, és ne használjon savas vagy maró hatású tisztítószer.
- Törölje le a port és a foltokat a keretről, az elülső panelről és a szalagról. Ne törölje le a szalag hátoldalát.
- Egy idő után a használat következtében megjelenhetnek por és foltok a hátoldalon, ez normális jelenség, egyszerűen tisztítsa meg.

2. Igazítsa meg a szalagot

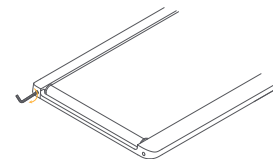

- Nyomja le és tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a távirányítón mind a módkapcsoló gombot, mind a gyorsító gombot.
- Az elülső panelen a "CALI" felirat jelenik meg és a sebesség 4 km/h (2,5 mi/h).
- Ha a szalag balra tér el: Fordítsa el a baloldali állítócsavart fél fordulattal az óramutató irányával megegyező irányban.
- Ha a szalag jobbra tér el: Fordítsa el a jobboldali állítócsavart fél fordulattal az óramutató irányával megegyező irányban.
- Ha a szalag csúszik: Fordítsa el a jobboldali és a baloldali állítócsavart egyszerre fél fordulattal az óramutató irányával megegyező irányban.
- Hagyja működni a készüléket 1-2 percig és ellenőrizze, szükség van-e további beállításra.

3. Olajozza meg a szalagot

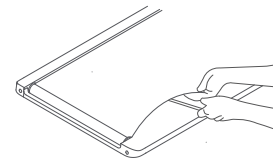

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt.
- Emelje meg a szalagot és alkalmazzon szilikon olajat a szalag hátoldalán.
- Kapcsolja vissza a készüléket
- Hagyja a készüléket 4 km/h- sebességen (2,5 mi/h) 10-20 másodpercig működni.
- Minden alkalommal legfeljebb 5 ml ~ 10 ml kenőolajat alkalmazzon, a túl sok olaj azt eredményezi, hogy a szalag csúszni fog.
- 3 havonta olajozza meg a készüléket.

7. Védjegy és jogi nyilatkozat

A Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd a Walkingpad gyalogló készülék sorozat termékeire vonatkozó szabadalom egyedüli jogosultja. A Kingsmith adja ki és birtokolja ennek a használati útmutatónak a szerzői jogát. A Kingsmith írásos engedélye nélkül, a használati utasítás intézmények vagy egyének általi, bármilyen formában történő, engedély nélküli terjesztése, sokszorosítása, kiadása, nyilvánosságra hozása és idézése tilos. Ez a használati utasítás a lehető legtöbb információt tartalmazza a funkciókról és a használatról. Ugyanakkor, a termék hiányosságai, a design megváltoztatása stb. következtében, a leírás eltérhet attól a terméktől, amelyet Ön megvásárolt. A termékfejlesztés tekintetében, az ebben a használati utasításban bemutatott termék színe, megjelenése, stb. eltérhet attól, amit Ön megvásárolt. Az aktuális készlet a mérvadó. Ezt a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, továbbá nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) kizárólag abban az esetben használhatják, amennyiben a felügyelet biztosított, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást a biztonságukért felelő személytől megkapták. A gyermekeket mindig felügyelje, hogy ne játszanak a készülékkel. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, továbbá nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, amennyiben a felügyelet biztosított, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást megkapták és a használatával együtt járó veszélyekkel tisztában vannak. Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítási és karbantartási tevékenységet a készüléken.

8. Csere és ártalmatlanítás



A készülékben található akkumulátort ártalmatlanítás céljából el kell távolítani.

Ha kicseréli az akkumulátort, kizárólag eredeti akkumulátort használjon, amely az online alkatrészárúházunkban kapható.

Az akkumulátortartó a készülék alján található. A csavar eltávolítása után nyissa ki a tartót, ehhez használjon egy megfelelő csavarhúzó, majd nyomja meg a csatlakozón lévő reteszelő alsó részét. Ebben az esetben, a csatlakozás két oldala széthúzható.

Az új akkumulátor behelyezésekor, nyomja össze a két csatlakozót és győződjön meg róla, hogy a retesz zárt helyzetben van-e

Soha ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladékba, kizárólag az erre kijelölt gyűjtőedényekbe. Ez a hibás készülék akkumulátorára is vonatkozik.

08. Csere és ártalmatlanítás



Az ilyen szimbólummal megjelölt készülékeket a háztartási hulladéktól külön kell választani, mivel értékes anyagokat tartalmaz, amelyeket újra lehet hasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás védi a környezetet és az emberek egészségét. Az illetékes hatóság vagy márkakereskedés felvilágosítást tud adni ez ügyben.