

Klarstein Bella robotgép

Használati útmutató


Kedves Vásárlónk!

Gratulálunk a vásárlásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károkért, sérüléséért nem tudunk felelősséget vállalni.

Biztonsági előírások

- Ne indítsa be a készüléket, ha a fedőrész fel van nyitva.
- Ne használja a berendezést közvetlenül víz mellett.
- Ne merítse a berendezést víz alá.
- Olvassa el az előírásokat figyelmesen.
- Ne hajlítsa el a berendezés fő részét. Ne állítsa a berendezést az asztal széléhez túl közel, hogy megelőzze a leesést.
- Győződjön meg róla, hogy a berendezés feszültsége az Ön háztartási feszültségével megegyezik.
- A motor mindig legyen kikapcsolt állapotban, amikor a berendezést bekapcsolja az otthoni áramkörbe.
- Csak otthonában használja a berendezést.
- Ne tegye a berendezést nyílt láng közelébe.
- A berendezést vízszintes felületen állítsa fel.
- Állítsa a berendezést minél közelebb az áramforráshoz.
- Ne próbálja a berendezést saját kezűleg megjavítani.
- Javítási munkálatokat kizárólag szakember végezhet.
- Ez nem játékszer. Kérjük, tartsa távol a berendezést gyermekektől.
- A berendezést csak arra a célra használja, amire való.
- A felhasználási terület: konyhában, háztartásban. Ipari körülmények között történő felhasználása semmiképpen sem ajánlott
- Soha ne használja üresen és felügyelet nélkül.
- Nem megfelelő használat esetén a garancia elveszik.
- Minden tisztítás előtt húzza ki a falból
- Amennyiben a vezeték meghibásodott, csak a gyártó cserélheti ki.

A termék részei

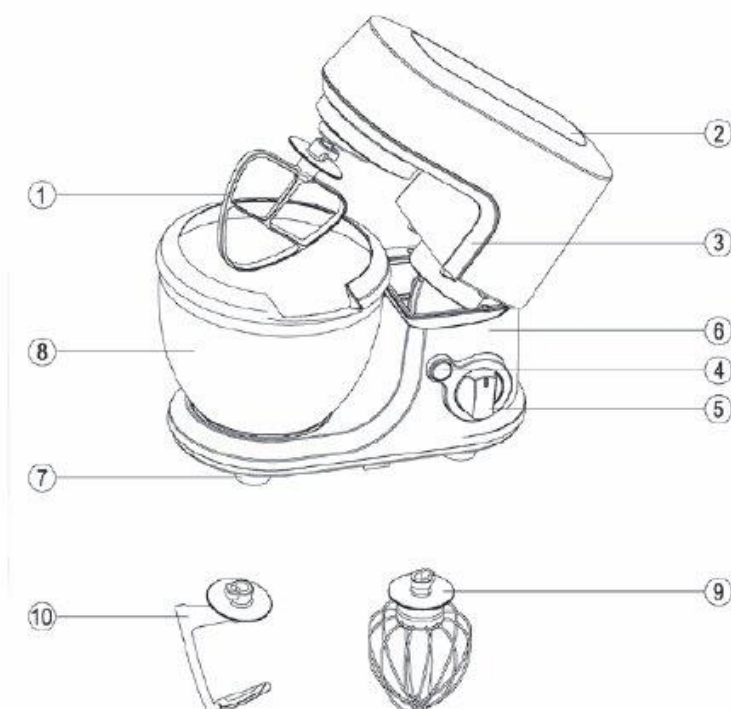

1. Keverőlapát
2. Felső borítás
3. Középső burkolat
4. Nyitó gomb
5. Sebesség állító
6. Alsó burkolat
7. Talapzat
8. Edény
9. Habverő
10. Dagasztóhorog

A termék használata

Az első használat előtt, amennyiben szükséges, törölje át a készüléket, mielőtt élelmiszert helyezne az edénybe.

Állítsa össze a berendezést az ábra alapján



Helyezze fel a használni kívánt alkatrészt (1,9,10) a menetbe. Válassza ki a megfelelő sebességet. Dagasztáshoz javasoljuk az 1-3 sebességet; keveréshez, habveréshez a 4-6 sebességet. Amennyiben befejezte a munkamenetet, a tekerőt állítsa 0 helyzetbe és a forgás megáll. Ha megállt a forgás, elválaszthatja az edényt a motorrésztől.

Tisztítás

Használat után és tisztítás előtt feltétlenül áramtalanítsa a berendezést. Hagyja, hogy a motorrész és a többi alkatrész is lehűljön. A motorrészt száraz ruhával tisztítsa meg, ha szükséges. Az edényt mossa ki a használt alkatrésszel egyetemben

Környezetvédelem

A hulladékgazdálkodásról szóló 2002/96/EC EU-s jogszabály értelmében ez a berendezés nem minősül háztartási hulladéknak. Az elektromos hulladék megsemmisítéséről hasznos információkat szerezhet a helyi önkormányzattól, vagy a környezetvédelemmel foglalkozó hivataltól.



További információk

Ez a termék a következő EU-s direktíváknak felel meg:

- 2014/108/EC (EMC)
- 2011/65/EU (EoHS)
- 2006/95/EC

Gyártó: Chal-Tec Vertriebs + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Németország

