


# Maxxo DAB + DT02 internetes rádió

Használati utasítás

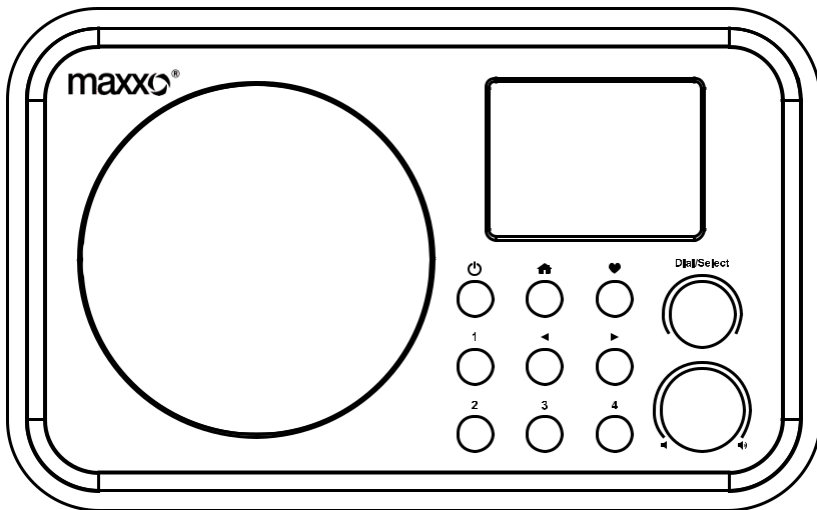



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| A kezelőszervek helye ..... | 1 Távirányító ..... |
|-----------------------------|---------------------|

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ..... 2 Hogyan kell jelszót adni egy vezeték nélküli hálózathoz ..... |
|-----------------------------------------------------------------------|

|         |
|---------|
| ..... 3 |
|---------|

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. Kezdjük ..... | 5. |
|------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 2. Töltse fel az akkumulátort ..... | 5. |
|-------------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 3. Hálózati beállítások ..... | 6. |
|-------------------------------|----|

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| 4. A funkciók és funkciók áttekintése ..... | 7 |
|---------------------------------------------|---|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 5. Internetes rádió ..... | 8. |
|---------------------------|----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 6. Médiaközpont ..... | 10. |
|-----------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 7. DAB + / DAB rádió ..... | 11. |
|----------------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 8. FM rádió ..... | 12. |
|-------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 9. Bluetooth lejátszás ..... | 13. |
|------------------------------|-----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 10. Riasztási beállítások ..... | 14 |
|---------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 11. Beállítások ..... | 15 |
|-----------------------|----|


|                                                |
|------------------------------------------------|
| 12. Távirányító PC-n / okostelefonon keresztül |
|------------------------------------------------|

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| - Internetes rádióhangolás és kedvencek kezelése ..... | 19. |
|--------------------------------------------------------|-----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 13. Hibaelhárítás ..... | 22 |
| Műszaki előírások ..... |    |

|                                  |
|----------------------------------|
| ..... 24 A csomag tartalma ..... |
|----------------------------------|

|          |
|----------|
| ..... 25 |
|----------|

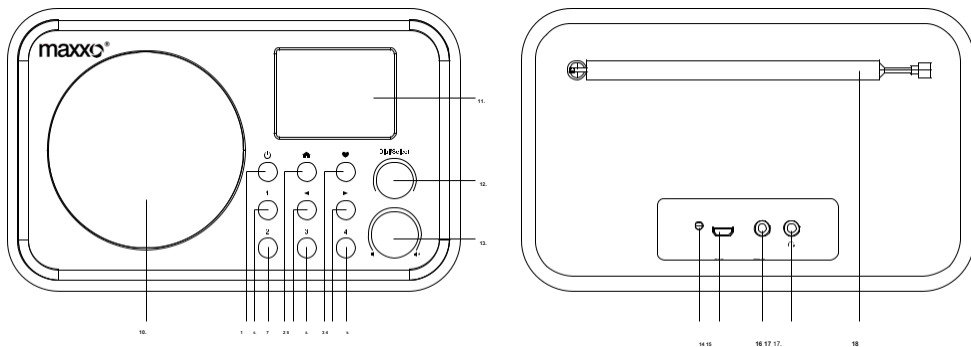

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a készülék kikapcsolásához.



Nyomja meg a gombot a készülék főmenüjébe történő belépéshez. Nyomja meg ismét a főmenüből való kilépéshez.



Röviden nyomja meg a kedvenc állomások listájának megtekintéséhez.



A gombbal léphet be a menübe az állomás helyzetének beállításához. A rádióállomás által sugárzott különféle információkat jeleníti meg.



Visszalépés az előző menübe 6-9. előre

beállított gomb 1-4

Röviden nyomja meg a tárolt állomás kiválasztásához / kiválasztásához. Hosszan nyomja meg, hogy elmentse kedvenc listájába.

10. Hangszóró

11. 2,4 "színes kijelző

12. Tárcsázás / kiválasztás

Forgatással felfelé és lefelé görgethet a menüben

Nyomja meg a gombot a menü kiválasztásának megerősítéséhez, vagy nyomja meg a gombot a rádiócsatorna lejátszásának leállításához / folytatásához



Forgassa el a hangerő szintjének beállításához

14. LED akkumulátor töltésjelző


15. USB töltőcsatlakozó

16. Kimenet külső hangszórók csatlakoztatásához

17. Fejhallgató csatlakozó

18. Teleszkópos antenna

1. : Be / Ki gomb
2. : Néma
3. 0-9: A WiFi jelszó megadásához előre beállított szám / karakterek listázása
4. : Az aktuális állomás a kedvencek közé van mentve
5. : Kurzor felfelé
6. : bal / vissza nyíl az előző menübe
7. : Riasztás gomb
8. : Ébresztő óra
9. : Mód: Váltás az Internet között rádión keresztül / DAB / FM / Bluetooth / Médiaközpont
10. : Főmenü
11. : Előző állomás a listában / előző Bluetooth / Media Center műsorszámok
12. : Megnyitja az ország / régió számára elérhető állomások listáját  
(ország / régió megváltoztatható a beállításokban, lásd: 17. oldal - Helyi rádió)
13. : Megjeleníti a kedvencek listáját
14. : OK: megerősítés gomb
15. : kurzor jobbra
16. : Kurzor lefelé
17. : Növelje a hangerőt
18. : Csökkentse a hangerőt
19. : Hangszinszabályzó
20. : A lista következő állomása / következő dal a Bluetooth / Media Center alkalmazásban
21. : Lejátszás / szünet a Bluetooth / Media Center lejátszásához / leállításához az Internet rádióhoz
22. : Dimmer: Belép a menübe a kijelző fényerejének beállításához
23. : Gyors hozzáférés a rendszerbeállítások és a hálózati beállítások

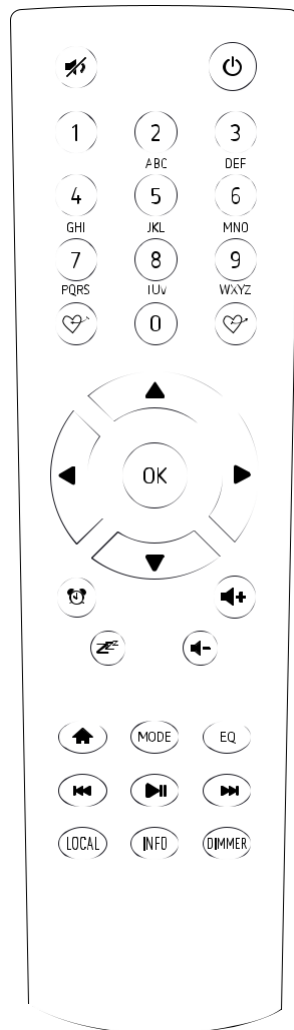

## A távirányító használata

Nyomja meg a kívánt karaktert az alfanumerikus billentyűzeten. A gombok ismételt megnyomásával válthat az egyes billentyűkhöz rendelt karakterek között.

Karakter beírásához jelölje ki, majd nyomja meg a **➤** gombot a megerősítéshez és egy másik karakter beírásához. A jelszó megadása után nyomja meg az **[OK]** gombot a megerősítéshez.

## A vezérlőgomb és a rádió elejének használata

A **[Tárcsázás / Kiválasztás]** használatával ( *potenciométer*) görgesse végig a karaktereket, emelje ki őket és nyomja meg a **[↵]** gombot egy másik karakter megerősítéséhez és beírásához. A jelszó utolsó karakteréhez nyomja meg a **[Tárcsázás / Kiválasztás]** gombot a bevitel megerősítéséhez és befejezéséhez.

*Megjegyzés: A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket*

Kérjük, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e:

## Szélessávú internet-kapcsolat.

A vezeték nélküli szélessávú vevő csatlakozik az internethez. A rádió támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot

a B, G és N szabvány csatlakozása ( *Az N szabvány a B vagy G beállítással is használható. Ha tudod*

Vezetékes egyenértékű adatvédelem (WEP) vagy Wi-Fi Protected Access (WPA) titkosítás, a kulcsot a megfelelő formátumban kell megadnia.

Ha nem tudja a kódot / jelszót, forduljon a hálózati rendszergazdához. A rádió Wi-Fi-n keresztül csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz.

## Biztonsági óvintézkedések

A rádiót hosszú ideig tilos használni magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben, mert ez károsíthatja a készüléket.

Tartsa távol a rádiót folyadéktól. Ha víz vagy más folyadék kerül a rádióba, azonnal kapcsolja ki. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon az áruházhoz, ahol a készüléket vásárolta.

Ne használja vagy tárolja az egységet poros vagy homokos környezetben. Ne nyissa fel és ne javítsa a

rádiót maga.

Csak töltéshez használja a megadott tápfeszültséget. Más tápellátású tápegység csatlakoztatása veszélyes lehet, és maradandó károsodást okozhat a rádióban.

## Nyelvi beállítások

A készülék első bekapcsolásakor az angol lesz beállítva alapértelmezett nyelvként. A nyelv megváltoztatása:

Egy gombnyomásra  lépjen be a főmenübe, majd használja a forgatógombot [Dial / Select], válassza a Konfiguráció ( *Beállítások*). Ezután válassza a Nyelv menüpontot ( *nyelv*) \_\_\_\_\_ és itt válassza ki a kívánt nyelvet, pl. cseh. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a [Tárcsázás / Kiválasztás] gombot.

### Kezdjük

A rádió beépített újratölthető lítium akkumulátorral van felszerelve. ( Az USB kábelt a terméksomag tartalmazza). Tartsa nyomva a [gombot. ] bekapcsolni. A rádió kikapcsolásához tartsa lenyomva ugyanazt a gombot.

A készenléti üzemmód csak akkor van elérhető, ha az áramellátás be van kapcsolva, így lehetővé teszi a riasztási funkció használatát.

### Készenléti mód

Csatlakoztassa a tápellátást a rádióhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot a bekapcsoláshoz. Nyomja meg újra a [gombot ] a rádió készenléti üzemmódba kapcsol.

### Akkumulátor töltés

A rádión ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét a kijelző segítségével, ahol a sarokban egy ikon jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát. 

Amikor az akkumulátor lemerült, az akkumulátor ikon villog, jelezve, hogy az akkumulátor töltődik.


Ha a rádiót töltés közben kikapcsolják, a LED jelzőfény zöldre vált, amikor a töltés befejeződik. Ha a rádió be van kapcsolva töltés közben, a LED-jelző a töltés befejezése után is piros marad. Ebben az esetben ellenőrizze az akkumulátor állapotát a töltési állapot megjelenítéséhez.

A töltés befejezése után a hátsó LED-jelző zölden világít, és a képernyőn látható ikon átvált. Ez azt jelzi, hogy a rádió csatlakoztatva van az áramforráshoz.


*Megjegyzés: A töltés sokkal tovább tarthat, ha a rádió be van kapcsolva töltés közben.*

Az internetkapcsolat vezeték nélküli hálózaton (WiFi) keresztül hozható létre. A rádióhoz szélessávú internet-kapcsolatra van szükség az internetes rádiók lejátszásához.

- Első használatakor megjelenik a Hálózati konfigurációs varázsló. Válassza az Igen lehetőséget a hálózati konfiguráció elindításához. Nyomja meg a [-] gombot az Igen kijelöléséhez, majd nyomja meg a [Tárcsázás / Kiválasztás] gombot a megerősítéshez.



- Válassza ki az AP hozzáadása / eltávolítása a listából, a [Tárcsázás / kiválasztás] gomb segítségével görgessen, majd nyomja meg a megerősítéshez, majd válassza a Csatlakozás WiFi-hez (Szkenelés) lehetőséget:



- Elkezdje keresni az elérhető Wi-Fi hálózatokat. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, majd a megerősítéshez nyomja meg az [OK] vagy a [Tárcsázás / Kiválasztás] gombot. Ha a Wi-Fi hálózat jelszóval védett, akkor a rádió megvédi Önt jelszót fog kérni. A jelszó megadásával kapcsolatos további információkért lásd: "A vezeték nélküli jelszó beállítása" a fenti 3. oldalon.
- A sikeres Wi-Fi-kapcsolat után "Wi-Fi kapcsolat sikeres". A képernyő bal felső sarkában megjelenik a Wi-Fi jel ikon:

Wi-Fi jel



**Megjegyzés:** A Wi-Fi jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket; ha nem tudja a Wi-Fi hálózat jelszavát, forduljon a hálózati rendszergazdához.

Nyomja meg a  gombot a főmenübe történő belépéshez. Váltson a [Tárcsázás / Kiválasztás] vagy a [◀ / ▶] gomb elforgatásával a távirányítón.

Saját tárolók - Megtekintheti azoknak a kedvenc állomásoknak a listáját, amelyeket az Ön tárolt állomásaihoz rendelt.

Legfeljebb 99 preset áll rendelkezésre.

Internetes rádióállomások - kezdje felfedezni az internetes rádióállomások világszerte.

Media Centerum - Böngésszen és közvetítsen zenét a hálózatról az UPnP és a DLNA segítségével.

DAB rádió - Rögzítse a DAB + és DAB rádiójeleket, ha vannak  
rendelkezésre álló területek. ( *nincs internet kapcsolat szükséges* )

FM-rádió - FM-rádióállomások fogadása, ha rendelkezésre állnak a környéken.  
( *nincs internet kapcsolat szükséges* )

Bluetooth - Bluetooth lejátszás, audio tartalom lejátszásához  
egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközről. Funkcionális párosítás után,  
kapcsolat létrehozása.


Ébresztőóra - Két ébresztési beállítás van. Csak akkor működik, ha az áramellátás és a készenléti állapot csatlakoztatva van.

Elalváskapcsoló - Lehetővé teszi a rádió automatikus kikapcsolását egy kiválasztott idő után

15 és 180 perc között állítható. Konfiguráció ( *Beállítások* ) - További lehetőségek a készülék


beállításához.

A főmenüből válassza az Internet Radio lehetőséget, és a következő lehetőségeket találja:



### Skytune

Válassza a Skytune lehetőséget, és élvezze a rádióállomások ezreit szerte a világon. Szűrheti a keresést régió, zenei műfaj vagy műsor szerint. A helyi rádió gyors hozzáférést biztosít a helyi állomásokhoz internetkapcsolaton keresztül.



*Megjegyzés - A helyi rádió területét a Konfiguráció> Helyi rádió részben módosíthatja. A részleteket lásd a 17. oldalon.*

A Globe All listán ( *minden ország*) és gyorsan el akar érni egy pontot a hosszú listában, írja be a távirányítón az indexszámot, és gyorsan lépjen oda. Például írja be a 28 számot a távirányítón, majd nyomja meg az OK gombot. A 28-as állomás kiemelve jelenik meg.

### Keresés

Ahelyett, hogy végiggörgetné a rádióállomások listáját, megadhat néhány karaktert a kívánt állomáshoz, a jobb szűrés és a keresés lerövidítése érdekében.

### Az állomás története

A rádió emlékszik az általad hallgatott állomásokra, legfeljebb 99 állomásra. Ha több mint 99 állomást hallgatott, akkor az az első hallgatott állomást váltja fel.


### Internetes rádió

Amikor egy rádióállomás elkezd lejátszani, további információkat tekinthet meg a sugárzott rádióállomásról. Az állomással kapcsolatos további információkért nyomja meg a ► gombot az alábbi képernyő állapotában:



## 5. Internetes rádió

Nyomja meg a ► gombot az óra és a rádiócsatorna információ közötti váltáshoz:

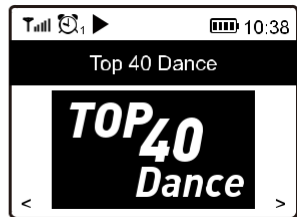

### Kedvenc

Megjelenik a kedvenc állomások listája, amelyeket az előre beállított csatornákhöz rendelt.

### Előre beállított állomások

Amikor egy rádióállomás, amelyet előre be akar menteni ( *kedvencek* )


állomásokat, tartsa lenyomva a



a távirányítón, vagy tartsa lenyomva a gombot

gomb  az eszközön.

Ezután a mentés ikon megjelenik a kijelzőn, ami azt jelzi, hogy az állomás tárolt.

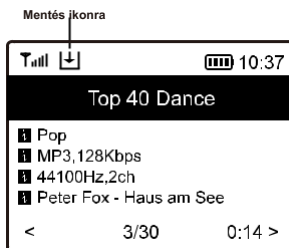

Az új állomás utoljára jelenik meg a kedvencek listájában. Legfeljebb 99 preset tárolható.

4 előre beállított gomb található a TOP 4 kedvenc állomások gyors eléréséhez. A TOP 4 kedvenc állomás visszaállításához játssza le az állomást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt számot tartalmazó gombot.

### Hogyan hívunk állomást

nyomja meg a gombot



vagy nyomja meg a gombot



az eszközön, vagy

lapozzon a Főmenü Kedvencek eleméhez, és ugyanaz a lista jelenik meg itt.

### Kedvencek szerkesztése

A Saját beállítások listában válassza ki a szerkeszteni kívánt rádióállomást, majd nyomja meg a [-] gombot a távirányítón (vagy nyomja meg a [-] gombot a készüléken). Megnyitja a Szerkesztés menüt a következő lehetőségekkel:

Mozgás lefelé - Mozgás lefelé a sorrendben Mozgás felfelé - Állomás  
mozgatása felfelé Törlés - Adott állomás törlése

A készülék kompatibilis az UPnP és a DLNA-val.

Ez lehetőséget nyújt a streamelésre ( *hallgat*) zene a hálózatról. Ehhez azonban meg kell, hogy legyen egy kompatibilis eszköz a hálózaton, amely szerverként működhet. Ez lehet például egy hálózati merevlemez vagy egy rendes számítógép, pl. Windows 8, amelyen keresztül hozzáférés engedélyezett egy megosztott mappához vagy a média megosztásához. Ezután a mappák böngészhetők és lejátszhatók a rádióban.

*Megjegyzés: - A funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy laptopja ugyanolyan Wi-Fi hálózaton van, mint a rádió.*

## Streaming ( *hallgatás*) zene

- Amint a kiszolgáló UPnP / DLNA-kompatibilis a médiafájlok rádióval történő megosztásához, elkezdheti a zene streamingjét.
- A főmenüből válassza a Media Center lehetőséget, majd az UPnP lehetőséget.
- Néhány másodpercbe telhet, mire a rádió megkeresi az elérhető UPnP szervereket. Ha nem található UPnP szerver, akkor egy üres lista jelenik meg.
- Sikeres vizsgálat után válassza ki az UPnP szervert.
- A rádió megjeleníti az UPnP szerveren elérhető média kategóriákat, például "Zene", "Lejátszási listák" stb.
- Válassza ki a lejátszani kívánt médiafájlokat. A lejátszási módot a Konfiguráció részben állíthatja be ( *beállítások*)> Lejátszási beállítások.

## A lejátszási listám

Létrehozhat saját lejátszási listát az UPnP zenefájlokhoz. Jelölje ki és jelölje ki a lejátszási listához hozzáadni kívánt dalt, nyomja meg és tartsa lenyomva a [Tárcsázás / Kiválasztás] gombot, vagy tartsa lenyomva a távvezérlő [OK] gombját, amíg meg nem jelenik.

 ikon mentése. Ezután a dal hozzáadódik a "Saját lejátszási listához".


## Törölje a lejátszási listákat

Új lejátszási lista előkészítéséhez távolítson el minden dalt a "Saját lejátszási lista" listáról.

Ha van digitális audio műsorszórás (DAB) az Ön területén, a rádió nagyon könnyen hangolhatja ezeket a csatornákat. Rádió támogatja a DAB-ot és a DAB + -ot is. ( *nincs internet kapcsolat szükséges*)

Helyezze a rádiót a lehető legközelebb az ablakhoz, és a lehető legjobb vétel érdekében nyújtsa ki az antennát.

Néha szükség lehet az antenna irányának enyhe beállítására a vétel javítása érdekében. A főmenüben válassza a DAB rádió lehetőséget, vagy használja a távirányító [Mode] gombját a DAB rádió üzemmódra váltáshoz. Erősítse meg az [OK] gombbal. Ezután megkérdezi, hogy be akarja-e keresni a DAB állomásokat. A szkennelés megkezdéséhez válassza ki és erősítse meg az OK gombot, vagy nyomja meg a [Tárcsázás / Kiválasztás] gombot. Amikor a keresés befejeződött, a kijelzőn a megtalált rádióállomások jelennek meg.

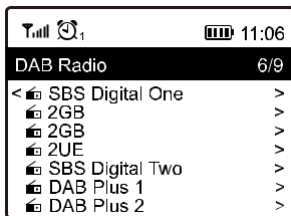

Ezután csak válasszon egy csatornát, és kezdje el hallgatni. Ha hozzá szeretné adni a csatornát a kedvenceihez, nyomja meg a gombot



vagy a gombot



az eszközön. Ezután a csatornát a rendszer menti

kedvencek listája.


A [-] gomb megnyomásával mindig visszatérhet az előre beállított listához.

*Megjegyzés - Amikor a DAB rádió szól, nyomja meg a [•] gombot a rádióval kapcsolatos további információk megjelenítéséhez. A [•] gomb minden egyes megnyomásakor további információk jelennek meg.*

Rendszeres FM állomások vételéhez helyezze a rádiót egy ablak közelébe, és a legjobb vétel érdekében nyújtsa ki az antennát. A vétel javítása érdekében állítsa be az antenna irányát. ( *nincs internet kapcsolat szükséges*)

A főmenüben lépjen az FM rádió lehetőséghez, vagy használja a távvezérlő [Mode] gombját az FM rádióra váltáshoz. Az indításhoz nyomja meg a távirányító [OK] gombját, vagy a készüléken a [Tárcsázás / Kiválasztás] gombot.

A készülék kijelzi, hogy be akarja-e keresni az FM állomásokat. Nyomja meg az OK gombot a keresés megkezdéséhez, és megjelenik a megtalált csatornák száma. Ha elkészült, a megtalált csatornák automatikusan mentésre kerülnek az előre beállított beállításokba, és megjelenik a műveletek listája.

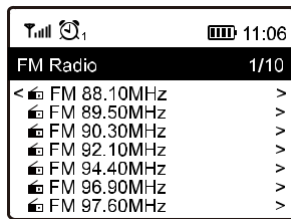

Ezután csak válasszon egy csatornát, és kezdje el hallgatni. Ha hozzá szeretné adni a csatornát a kedvenceihez, nyomja meg a gombot



vagy a gombot



az eszközön. Ezután a csatornát a rendszer menti


kedvencek listája.

A [-] gomb megnyomásával mindig visszatérhet az előre beállított listához.

*Megjegyzés - Ha az FM-rádió szól, nyomja meg a [•] gombot a rádióval kapcsolatos további információk megjelenítéséhez. A [•] gomb minden egyes megnyomásakor további információk jelennek meg.*

### Kézi hangolás

A frekvencia ( *állomás*), nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK] gombot a távirányítón, vagy tartsa lenyomva a rádió a [Tárcsázás / Kiválasztás] gombot, amíg a jobb alsó sarokban megjelenik a „Hangolás” felirat. A < / > gombbal állítsa be a frekvenciát. A hangolás után nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK] gombot a kézi hangolás befejezéséhez.

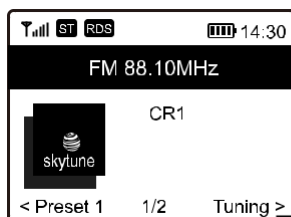

Tuning

## 9. Bluetooth lejátszás

Az eszközök közötti lejátszáshoz Bluetooth-on keresztül mindkét eszközt össze kell kapcsolni. Ezt a folyamatot "párosításnak" nevezzük. A rádió vevőként szolgál a zeneszámok fogadására, a későbbi hallgatásra.

Ha korábban már csatlakozott egy eszközhöz Bluetooth-on keresztül, akkor a kapcsolat automatikusan létrejön, ha mindkét eszköz hatótávolságon belül van, és a rádióban a Bluetooth módot választották.

Ha nincs párosítva a készülékével, kövesse az alábbi utasításokat:

- A főmenüben a forgatógombbal lépjen [Tárcsázás / kiválasztás], vagy a távvezérlő <- / -> gombjával kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt, amelyhez csatlakozni szeretne, és itt aktiválja a párosítási módot. A készülék megkeresi a Maxxo rádiót.
- Ha a Maxxo rádió hatótávolságon belül van, a készülék a rádió nevét DT02-XXXX formátumban jeleníti meg (XXXX a rádióazonosító szám).
- Válassza ki a rádiót (DT02-XXXX) Bluetooth-eszközén.
- Most már elindíthatja a lejátszást a párosított eszközön.

## Fontos!

Az Ébresztőóra funkció használatához a rádiót a tápegységhez kell csatlakoztatni a készenléti állapot engedélyezéséhez. Amikor a rádió be van kapcsolva, nyomja meg és engedje fel a [ ] gombot a rádió készenléti üzemmódba kapcsolásához. Amikor a rádió a belső akkumulátort használja, a készenléti mód kikapcsol.

- Válassza ki a riasztás funkciót a főmenüből, vagy nyomja meg a távirányító [Riasztás] gombját.
- Válassza az 1. riasztás vagy a 2. riasztás lehetőséget, majd a riasztás aktiválásához válassza a Be lehetőséget.
- Kövesse a riasztási varázsló utasításait.
- A varázsló végigvezeti Önt a következő beállításokon:

**Idő -** Állítsa be az ébresztés bekapcsolásának idejét. Hang - 4 hangforrás közül választhat ( *Hang, Kedvenceim, FM*

*rádió, DAB rádió*)

**Szundi - az ébresztés megismétlése** (minden nap, egyszer vagy nap után) Riasztás hangereje - az ébresztés

**hangerejének beállítása**

*Állítsa be a hangerőt a [Dial / Select] tárcsával vagy a távirányító [• / \*] gombjával. A megerősítéshez nyomja meg a [Dial / Select] tárcsát, vagy a távirányítón az [OK] gombot.*

- Miután befejezte az ébresztés beállítását, nyomja meg a [-] gombot a kilépéshez, és ellenőrizze, hogy a riasztás be van-e kapcsolva. A riasztás ikon megjelenik a kijelzőn, ha a riasztás aktív.

## Állítsa le az ébresztést / aktiválja a szundi funkciót

Amikor a riasztás megszólal, nyomja meg a [Tárcsázás / Kiválasztás] a riasztás leállításához vagy a forgatógomb megnyomásához gombot a szundi funkció aktiválásához.

A szundi funkció aktiválása esetén a riasztást 9 percre elnémitja. A beállított idő letelte után ismét megszólal. A folyamat többször is aktiválható. Az "Alarm Repeat" funkció leállításához nyomja meg a [ ] gombot.



Itt megtalálja a teljes rádióbeállításokat. A főmenüben lépjen a Konfiguráció elemre. Nyomja meg az OK gombot, és megjelenik az elérhető opciók listája.

#### Varr

- Hálózati beállítások

Mindig be van kapcsolva: A Wi-Fi mindig be van kapcsolva (gyorsabb internet-hozzáférés DAB vagy FM módból).

Automatikus kikapcsolás 30 másodperc után: A Wi-Fi hálózat 30 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha nem használja ( *energiatakarékosság*).

- Wi-Fi csatornák

Nem minden típusú Wi-Fi érhető el minden országban. Különböző országok lehetnek a Wi-Fi jelben. Ezért a megfelelő Wi-Fi működés biztosítása érdekében ki kell választani egy Wi-Fi csatornát a régió számára.

Válassza ki a régiót a listából a legjobb Wi-Fi-beállítások eléréséhez.

- Hozzáadás / eltávolítás AP

Csatlakozás WiFi-hez - Keresés a környéken található WiFi hálózatok listáján.

AP hozzáadása (WPS gomb) - Válassza ezt az opciót, ha Wi-Fi út választót szeretne WPS kapcsolaton keresztül csatlakoztatni, ha az út választó rendelkezik WPS funkcióval.

AP hozzáadása ( SmartConfig - Intelligens beállítások) - Válassza ezt az opciót a W-Fi hálózat konfigurálásához okostelefon segítségével az "EspTouch" alkalmazáson keresztül. Elérhető iOS rendszeren ( *Alkalmazásbolt*), valamint az Android rendszerre ( *A Play Áruház*). Keresse meg és telepítse az "EspTouch" alkalmazást.



Az okostelefonnak ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia, mint a Maxxo Radio.

Kövesd ezeket a lépéseket:

1. A rádión lépjen a Beállítások> Hálózat> AP hozzáadása / eltávolítása> AP hozzáadása (SmartConfig) elemhez, nyomja meg az OK gombot a távirányítón a megerősítéshez, a [Tárcsázás] gombot a készülék megerősítéséhez

2. Indítsa el az alkalmazást a mobiltelefonján

3. SSID név ( *a Wi-Fi hálózatot*). Jelszó ( *Jelszó*) a Wi-Fi hálózatot

16:58

EspTouch

SSID: KCG\_NET\_2G

BSSID: 6c:b0:ce:20:9b:18

Password:

Device count:

Broadcast
Multicast

## 11. Beállítások

4. Írja be a Wi-Fi hálózati jelszavát.

5. Kattintson a „Multicast”, majd a „Confirm” gombra. *megegyeztet* teljesíteni.

17:00   

**EspTouch**

SSID: KCG\_NET\_2G

BSSID: 6c:b0:ce:20:9b:18

Password:

Device count:

☐ Broadcast ☒ Multicast ← 1

The device is connected after startup  
Please make sure the network is 2.4G  
The device only supports 2.4G

← 2

APP-v1.3.2 / SDK-v0.3.7.0

Ha a hálózat sikeresen csatlakozik, a rádió csatlakozni kezd a hálózathoz, majd a "Csatlakozás befejeződött" üzenet jelenik meg.

Hozzáférési pont (AP) eltávolítása - Ha már hozzáadott egy útválasztót (Wi-Fi hálózatot), és el akarja távolítani, válassza ezt a lehetőséget.

• AP: [ ]

Ha egyenél több Wi-Fi hálózatot adott hozzá a rádióhoz, és másakra szeretne váltani, válassza ezt a lehetőséget, és változtassa meg.

• WiFi jel

Megjeleníti a Wi-Fi kapcsolat jelerősségét. -70dBm-nél alacsonyabb jelszint esetén rádió elhelyezését javasoljuk

közelebb a Wi-Fi routerhez, vagy ellenőrizze a Wi-Fi router beállításait.

• IP

Az IP-cím alapértelmezés szerint Dinamikus ( *dinamikus*). Válassza a rögzítettre váltáshoz ( *statikus*) IP-cím. ( *hálózatának megfelelően*)

• DNS

A DNS alapértelmezés szerint Dinamikus ( *dinamikus*). Válassza a <Statikus> DNS-t a változtatáshoz. ( *hálózatának megfelelően*).

## Dátum és idő

Amikor az internetkapcsolat létrejött, a rádió automatikusan beállítja a helyi időt. Ha kézi beállítást szeretne megadni, változtassa meg a következő lehetőségekkel:

- Időzóna

Automatikus időzóna beállítása: Ez az opció az alapértelmezett beállítás. Manuális időzóna-beállítás: Válassza ezt az opciót, hogy beállítsa az időt egy másik időzónában. Válassza ki a beállítani kívánt várost / régiót, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Az NTP-vel együtt ( *használja a hálózati időt*) és DST ( *nyári időszámítás*) automatikusan módosul, ha a Hálózati idő (NTP) használatát választja.

- Idő formátum

Választhat 12 vagy 24 órás formátumot.

- Dátumformátum beállítása

- DST ( nyári időszámítás beállítása)

Ki be

- NTP ( időt szerezni a hálózatról)

Automatikusan időt szerez a hálózaton keresztül. Kiválaszthatja a "Ne használja a hálózati időt" lehetőséget, ha nem szeretné, hogy az automatikusan be legyen állítva.

- NTP szerver

Az NTP szerver funkció az eszköz és egy időszerver közötti idő szinkronizálására szolgál. Itt látható a rádióhoz használt szerver.

## Nyelv

Az alapértelmezett nyelv az angol. Más nyelvek is választhatók. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készülék [Dial / Select] gombjával lépjen a s nyelvre, nyomja meg az OK gombot vagy nyomja meg a készülék [Dial / Select] gombját.



Válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomja meg az OK ([Tárcsázás / Kiválasztás]) gombot. Angol, cseh, francia, spanyol, olasz, német, holland, lengyel, orosz nyelv érhető el.

## Helyi rádió

Alapértelmezés szerint a rádió úgy van beállítva, hogy internetkapcsolaton keresztül automatikusan felismerje a helyi rádióállomásokat, és ezekhez az állomásokhoz a távirányító [Helyi] gombjának megnyomásával férhet hozzá. Újabb terület állítható be. Görgessen a Helyi rádió elemhez, és nyomja meg az OK gombot [Tárcsázás / kiválasztás] . A régió beállításának módosításához válassza a Kézi helyi rádió beállítása lehetőséget.

## Ismételje meg a lejátszási beállításokat

Ismételje meg az összeset, ismételje meg egyszer, keverje át

## 11. Beállítások

### Bekapcsolás után

- Folytassa, amint elkészült  
Alapbeállítások. A rádió következő bekapcsolásakor folytatja az utoljára lejtásvolt állomás lejátszását.
- Maradjon a főmenüben

Válassza ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy a rádió a következő bekapcsoláskor a kezdőképernyőn maradjon anélkül, hogy bármit is lejátszana.

### A kijelző fényereje

Beállítja a kijelző háttérvilágításának lehetőségeit. Két beállítás van.

- Mode - Normál vagy energiatakarékos  
Normál - a kijelző mindig ugyanazon a fényerőn marad.

Energiatakarékos - 20 másodperc múlva a kijelző elhalványul, ha nem történik semmilyen művelet.

- Level - Fényerő és Dim  
Fényerő - A fényerő szintjének beállítása Normál módban. Dim - A fényerő szintjének beállítása energiatakarékos módban.

### A kijelző fényereje készenléti állapotban ( *készenléti üzemmód csak akkor engedélyezett, ha az áramellátás csatlakoztatva van* )

Készenléti állapotban a kijelző fényereje manuálisan beállítható a [Tárcsázás / Kiválasztás] gomb elforgatásával vagy a távirányító  gombjainak megnyomásával. Ha 20 másodpercen belül nem történik semmilyen intézkedés, akkor Dim marad.

### Pufferidő

Előfordulhat, hogy az internetes rádió nem megfelelően játszik le. Ez akkor fordulhat elő, ha az internetkapcsolata lassú vagy a hálózat túlterhelt. A vétel javítása érdekében választhat hosszabb pufferidőt.

*Megjegyzés - Az alapértelmezett érték 2 másodperc.*

### EQ - Hangszin szabályzó

Állítsa be a hangot a jobb hallgatás érdekében.

### Információ

Tekintse meg a rádió hálózati és rendszerinformációit.

Az információk gyors eléréséhez nyomja meg az [Info] gombot a távirányítón.

Amikor számítógépet használja kedvenc állomásainak kezelésére, akkor IP-címet kell használnia, és itt megtekintheti ezeket az információkat. Ezután írja be az IP-címet: Konfiguráció> Információ> Hálózati információk> IP a számítógép böngészőjének beviteli ablakába.

### Szoftver frissítés

Tudja meg, hogy elérhető-e frissítés a rádióhoz. Rendszeresen ellenőrizze a frissítéseket, hogy a rádiót a legújabb szoftverrel frissítsék-e. ( *kapcsolatra van szükségük az internetre* )

### Állítsa vissza a gyári beállításokat

A gyári beállítások visszaállításával törölheti az összes beállítást és visszatérhet az alapértelmezett beállításokhoz.


*\* \* Felhívjuk figyelmét, hogy minden állomás előre beállított beállítása, beállítása és konfigurációja törlődik a visszaállítás után!*

## 12. Távirányító PC-n / okostelefonon keresztül

- Internetes rádióhangolás és kedvenc állomások kezelése

Egyszerű módja az internetes csatornák hangolásának ellenőrzésére és a kedvencek listájának kezelésére a számítógép vagy okostelefon böngészőjén keresztül. A támogatott böngészők az Internet Explorer és a Google Chrome.

- Csatlakoztassa számítógépét vagy okostelefonját ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, mint a rádió.
- Látogassa meg a weboldalt: [www.skytune.net](http://www.skytune.net)
- Kattintson a "Tallózás / keresés" gombra a kezdőlapon

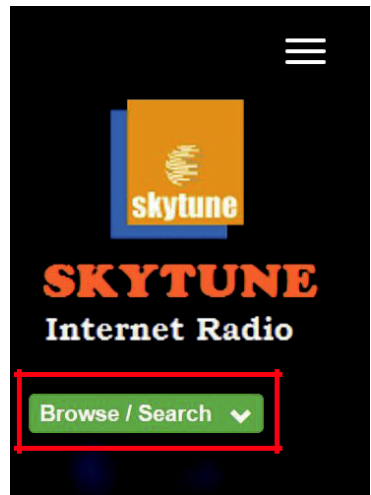

- Böngésszen vagy írjon be egy nevet a rádióállomások kereséséhez. Ekkor megjelenik az internetes oldalak listája

Rádió állomások.

- Kattintson a gombra  a készülék eszközén.

Result for Searching 'dance'



## 12. Távirányító PC-n / okostelefonon keresztül

- Internetes rádióhangolás és kedvenc állomások kezelése

Megkérdezi, hogy szeretne-e kedvencet hozzáadni, vagy hallgat-e egy állomást. Írja be az IP-címet rádiós címed ( pl. 192.168.1.11):

### Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

- ☒ Add station to my radio device favourite
- ☐ Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.

192 . 168 . 1 . 11

Send

Close

A rádió IP-címe az alábbiak szerint található

\* Nyomja meg az [Info] gombot a távirányítón, válassza ki a Hálózati információk lehetőséget, és válassza az IP lehetőséget az IP-cím megjelenítéséhez

\* A rádión lépjen be a főmenübe. Konfiguráció> Információk> Hálózati információk> IP

- Válassza az "Állomás hallgatása" lehetőséget, kattintson a "Küldés" gombra, és a rádió megkezdí a kiválasztott csatorna lejátszását, és a "Saját kedvenc" oldal megjelenik a böngészőben. Ezután hozzáadhatja a kiválasztott állomást a kedvencekhez, vagy egyéb szerkesztési lehetőségekkel kezelheti a listát. A módosítások szinkronizálódnak ( *Küld*) azonnal a rádióhoz.

## 12. Távirányító PC-n / okostelefonon keresztül

14.

Internetes rádióhangolás és kedvenc állomások kezelése

# MY FAVOURITE

| Channel Group : ROOT |                          |                                              |      |        |                    |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------|--------|--------------------|
|                      | Channel Name             | URL                                          |      |        |                    |
| 1.                   | DJ AAM Radio FM          | *****                                        | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |
| 2.                   | Country Radio Switzerlar | *****                                        | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |
| 3.                   | Bigbeat                  | *****                                        | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |
| 4.                   | 24Radio Switzerland      | *****                                        | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |
| 5.                   | AFN American Freedom     | *****                                        | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |
| 6.                   | Energy Berlin            | http://energyradio.de/bremen                 | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |
| 7.                   | MP3 Pro                  | http://www.katrafm.com/katrafm_mp3pro.m3u    | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |
| 8.                   | 2                        | http://www.ultranet.biz/vegasandanski.m3u    | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |
| 9.                   | stream 2                 | http://lindowsradio.com:8600/listen.pls      | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |
| 10.                  | aac 128                  | http://eastlondonradio.com:8100/bighigh.aac  | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |
| 11.                  | Seoul Shoutcast          | http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station. | Edit | Delete | Top Up Down Bottom |

| Add Channel          |                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Channel Name         | URL                  |                                                                            |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/> |

Akkor is hozzáadhat rádiót, ha ismeri a támogatott formátumú rádióállomás URL-jét ebben a kompozícióban:

1. Hangformátumok: MP3, AAC, AAC +
2. Stream formátumok: Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) és HLS
3. Lejátszási lista formátumok: PLS, M3U
4. Mintavételi frekvenciák: 44,1 kHz és 48 kHz

### 13. Hibaelhárítás

| Probléma                                   | Ok                                                              | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem teheti<br>kapcsolodni<br>Wi-Fi hálózat | Hálózati kiesés                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi útválasztó csatlakozik-e az internethez.<br/><br/>A számítógép ugyanazon a hálózaton keresztül csatlakoztatható az internethez (azaz böngészhet a webhelyeken).</li> <li>Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e DHCP-kiszolgáló, vagy<br/><br/>hogyan van-e statikus IP-cím beállítva a rádión.</li> <li>Ellenőrizze, hogy a tűzfal nem blokkol-e semmit<br/><br/>kimenő kapcsolatot. A rádiónak legalább a hozzáféréshez:<br/><br/>UDP és TCP 80, 443 és 8008 portok, 53 DNS port.</li> </ul> |
|                                            | Router korlátok<br><br>hozzáférés a fentiekhez<br><br>MAC címek | <p>MAC-cím beszerzése: Konfiguráció&gt; Hálózati információk&gt; Wi-Fi MAC</p> <p>&gt; Adja hozzá a MAC-címet a Wi-Fi útválasztó engedélyezőlistájához</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | Elégtelen<br>Wi-Fi jelerősség                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy elég jó távolságra van-e a Wi-Fi útválasztótól a megfelelő jelvétel érdekében.</li> <li>Vigye közelebb a rádiót a Wi-Fi routerhez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Ismeretlen<br>Módszer<br><br>Titkosítás                         | <p>Módosítsa a titkosítási módszert az útválasztón. Rádió.</p> <p>támogatja a WEP, WPA, WPA2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            | A tűzfal megakadályozza<br>hozzáférni                           | <p>Windows Media Player: A nem Windows tűzfalak UpnP konfigurációt igényelhetnek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 13. Hibaelhárítás

| Probléma                                                                                                             | Ok | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ha rádió sikeresen csatlakozik</p> <p>Hálózati, de nem az</p> <p>Képes</p> <p>játék</p> <p>bizonyos állomások</p> |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az állomás ebben a napszakban nem sugároz ( vegye figyelembe, hogy másik időzónában találhatók).</li> <li>• Az állomáson túl sok ember próbál csatlakozni</li> <li>szerver, rádió és szerver kapacitása nem elég nagy.</li> <li>• Az állomás elérte a megengedett hallgatók maximális számát.</li> <li>• A rádió link elavult. Ez az opció automatikus felismeri, a link legközelebbi bekapcsolásakor felismeri.</li> </ul> |
| <p>Nincs jövedelem</p> <p>DAB / FM</p>                                                                               |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Végezzen egy "gyári alaphelyzetbe állítást" a rádión, és húzza rá az antennát</li> <li>alapelv.</li> <li>• Vigye közelebb a rádiót az ablakhoz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Rossz jövedelem</p> <p>DAB / FM</p>                                                                               |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ellenőrizze, hogy az antenna maximálisan ki van-e húzva</li> <li>lehetőleges helyzetét és állítsa be az irányt a vétel javítása érdekében.</li> <li>• Győződjön meg arról, hogy nincs egy másik elektromos eszköz túl közel a rádióhoz, ami azt okozza interferencia.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| <p>Nincs hang</p>                                                                                                    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Állítsa be a hangszóró hangerejét.</li> <li>• Ellenőrizze, hogy a külső hangszóró be van-e kapcsolva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>A rádió megdermedt és nem válaszol</p>                                                                            |    | <p>Végezzen kemény visszaállítást. Nyomja meg és tartsa együtt a rádión</p>   <p>amíg a rádió kikapcsol. A képernyő sötét), majd engedje fel mindkét gombot.</p>                                                                                                                               |

## Műszaki adatok

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Modell                             | Maxxo DAB + Internet rádió DT02 5V                                |
| Energiafogyasztás                  | --- 1A                                                            |
| Tápfeszültség                      | 230V ~ 50Hz                                                       |
| Vezeték nélküli hálózat            | IEEE 802.11b / g / n                                              |
| Vezeték nélküli frekvencia hálózat | 2412 - 2484 MHz                                                   |
| Vezeték nélküli erőátvitel         | Jellemző átviteli teljesítmény 14 dBm (72,2 Mb); 20 dBm (11b mód) |
| Biztonság                          | WEP / WPA / WPA2                                                  |
| Bluetooth verzió                   | V4.2 BR / EDR kompatibilis                                        |
| Bluetooth frekvencia               | 2,4 GHz                                                           |
| Bluetooth hatótávolság             | 10 m (közvetlen láthatóság)                                       |
| DAB frekvenciatartomány            | 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F) A DAB és a DAB + támogatása    |
| FM frekvenciatartomány             | 87,5-108 MHz, 3,5 mm-es teleszkópos antenna                       |
| Beépített lítium-ion akkumulátor   | 2000mAh                                                           |
| Hang kimenet                       | Sztereó fejhallgató-csatlakozó 3,5 mm-es sztereó hangkimenet      |
| Hangszóró teljesítmény             | 2W effektív érték                                                 |
| Méret                              | 185 x 100 x 114 mm (hossz x mélység x magasság)                   |

Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A nyomtatási hibák fenntartva.

### Csomag tartalma

- \* Maxxo DAB + DT02 internetes rádió
- \* USB kábel
- \* Távirányító ( *elemek nélkül*)
- \* Használati utasítás

### KÖRNYEZETVÉDELEM

A csomagolóanyagokat és az elavult készülékeket újrahasznosítani kell. A szállítódoboz válogatott hulladékként ártalmatlanítható, a polietilén zsákok műanyagként kerülnek újrafeldolgozásra.



A terméken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyére kell vinni. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi városi irodával, a háztartási hulladékkezelő szervizzel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

### Megfelelőségi nyilatkozat



Az Expro Mobil sro kijelenti, hogy ez a Maxxo DAB + DT02 internetes rádió megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő internetes címen érhető el: <http://www.mujpramen.cz/>

A szöveg, a tervezés és a műszaki specifikációk változása előzetes értesítés nélkül változhat, és fenntartjuk a jogot az ilyen változtatásokra. A nyomtatási hibák fenntartva.

**Importőrök a Cseh Köztársaságba és Szlovákiába:** Expro Mobil sro, Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Csehország