


# Gigaset A120/A120A/A220/A220A

## Stručný prehľad funkcií telefónu

- 1 Stav nabitia akumulátorov:  
 od vybitých k plne nabitým)  
 blíkajú: akumulátory sú takmer vybité  
 blíkajú: nabíjanie
- 2 Symbol záznamníka (iba modely A120A/A220A)
- 3 Tlačidlá displeja
- 4 Tlačidlo na ukončenie hovoru Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
- 5 Tlačidlo hovoru/Tlačidlo telefonovania bez použitia rúk (režim telefonovania bez použitia rúk iba modely A220/A220A)
- 6 Ovládacie tlačidlo (↵)
- 7 Tlačidlo adresára (stlačte nadol ovládacie tlačidlo)
- 8 Tlačidlo 1  
Spustenie záznamníka (iba modely A120A/A220A)/sietová odkazová stránka
- 9 Tlačidlo hviezdičky  
Zapnutie/vypnutie vyzvánania (stlačte a podržte); pri vytvorení spojení: prepínanie medzi pulzným a tónovým vytáčaním (stlačte krátko)
- 10 Tlačidlo 0/tlačidlo opätovného vytáčania  
Konzultácia hovor (blíkajú): stlačte a podržte
- 11 Tlačidlo mriežky (#)  
Zapnutie/vypnutie zámku klávesnice (stlačte a podržte), prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami, vloženie pauzy pri vytáčaní (stlačte a podržte)
- 12 Mikrofón

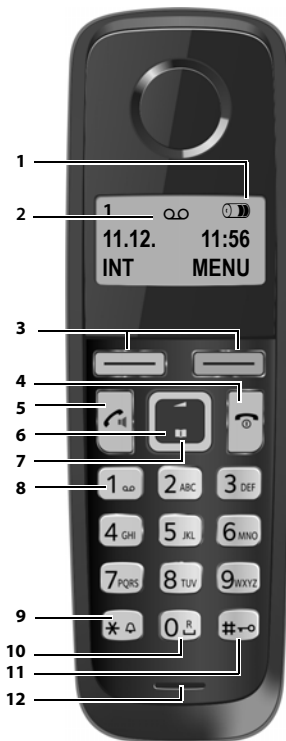

## Poznámka

Nové správy v zozname hovorov/v zozname záznamníka/v zozname sieťovej odkazovej stránky (→ s. 6) oznamuje na displeji správa **Nové zpravy**.

## Tlačidlá displeja:

Po stlačení tlačidla sa spustí funkcia, ktorá sa zobrazuje nad daným tlačidlom na displeji.

Displej	Funkcia, ktorá sa aktivuje po stlačení
INT	Hovor na iné zaregistrované slúchadlo → s. 9.
MENU	Otvorenie hlavného/vedľajšieho menu (pozri prehľad menu → s. 15).
↶	Späť o jednu úroveň v menu.
↕	Prechádzanie nahor/nadol alebo úprava hlasitosti pomocou (↕).
↷	Posun kurzora doľava/doprava pomocou (↷).
⌂	Pomocou tlačidla vymazania odstránite po každom stlačení jeden znak.
OK	Potvrdenie funkcie menu alebo uloženie záznamu.

A120/A120A



A220/A220A



## Stručný prehľad funkcií základňovej stanice



### Tlačidlo registrácie/vyhľadávania:

Ak chcete nájsť slúchadlo (krátkostlačte tlačidlo „Vyhľadávanie“ → s. 8) Registrácia slúchadiel (stlačte a podržte → s. 9).

## ECO DECT

Počas hovoru sa úroveň rádiového signálu slúchadla automaticky nastavuje v závislosti od vzdialenosti medzi slúchadlom a základňovou stanicou: čím je vzdialenosť kratšia, tým je nižšia sila signálu (žiarenie).

Ak je slúchadlo v pohotovostnom režime, vysielanie rádiového signálu sa vypne. Základňová stanica však udržiava kontakt so slúchadlom pomocou rádiových signálov s malou intenzitou.










Okrem toho, ak aktivujete nastavenie **Vyp. zariadení**, vysielanie rádiových signálov zo základňovej stanice sa vypne.

MENU ▶ (↵) Nastavení ▶ OK ▶ (⌂) Zakladna ▶ OK ▶ (↵) ECO DECT ▶ OK ▶ Vyp. zariadení ▶ OK (= vypnuté vysielanie, symbol v ľavom rohu displeja)

### Poznámka

- ◆ Túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.
- ◆ Kvôli rýchlemu spojeniu prichádzajúcich hovorov sa slúchadlo opakovane na krátku dobu prepína do režimu príjmu. Týmto sa zvýši spotreba energie a tým pádom sa zmenší čas v pohotovostnom režime a čas hovoru.

## Bezpečnostné upozornenia

	<p>Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.</p> <p>Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako <b>nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania</b>.</p> <p>Ak je aktívny <b>záмок klávesnice/displeja</b>, <b>nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!</b></p>
	<p>Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).</p>
	<p>Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.</p>
	<p>Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.</p>
	<p>Používajte len <b>nabíjateľné akumulátory</b>, ktoré spĺňajú <b>technické údaje</b> (pozri „Technické údaje“). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.</p>
	<p>Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.</p>
	<p>Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska.</p>
	<p>Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.</p> <p>Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo pískanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.</p>
	<p>Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznáňte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.</p> <p>Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytnite vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).</p>

## Prvé kroky

### Kontrola obsahu balenia

Jedna základňová stanica Gigaset A120/A120A/A220/A220A, jeden sieťový adaptér, jedno slúchadlo Gigaset, jeden telefónny kábel, dva akumulátory, jeden kryt priestoru pre akumulátory, jedna používateľská príručka.

Ak ste zakúpili **model s viacerými slúchadlami**, v balení by sa mali pre každé dodatočné slúchadlo nachádzať dva akumulátory, kryt priestoru pre akumulátory a nabíjacia kolíska so sieťovým adaptérom.

### Nastavenie základňovej stanice a nabíjacej kolísky (ak je súčasťou balenia)

- ◆ Základňovú stanicu umiestnite do stredu domu alebo apartmánu na rovný povrch, ktorý sa nešmýka. Základňovú stanicu a nabíjajúcu kolísku môžete namontovať aj na stenu.
- ◆ Pozornosť venujte dosahu základňovej stanice. Dosah je max. 300 m vo vonkajších priestoroch bez prekážok a max. 50 m vo vnútri budov.
- ◆ Základňová stanica a nabíjacia kolíska sú určené na používanie vo vnútorných suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do +45 °C.
- ◆ **Údržba:** Základňovú stanicu a slúchadlo utrite **vlhkou** utierkou (bez rozpúšťadiel) alebo antistatickou utierkou. **Nikdy** nepoužívajte suchú handričku. Mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.
- ◆ Nožičky telefónu zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na dnešnom nábytku však nie je možné úplne vylúčiť riziko vzniku značiek na povrchu.
- ◆ Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných elektrických zariadení.
- ◆ Zariadenie Gigaset chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

## Prípojenie základňovej stanice


- ▶ Najprv pripojte sieťový adaptér **1**.
- ▶ Následne pripojte telefónny konektor **2** a káble zasuňte do vodiacich úchytoch pre káble.

### Poznámka:

- ◆ Sieťový adaptér musí byť vždy pripojený, pretože telefón nebude fungovať bez pripojenia k elektrickej sieti.
- ◆ Používajte len ten sieťový adaptér a telefónny kábel, ktorý bol súčasťou balenia. Zapojenia pinov sa môžu v rôznych telefónnych kábloch odlišovať.
- ◆ Záznamník (iba modely A120A/A220A) bude pripravený na použitie približne 30 sekúnd po pripojení základňovej stanice.




## Prípojenie nabíjacej kolísky (ak je súčasťou balenia)

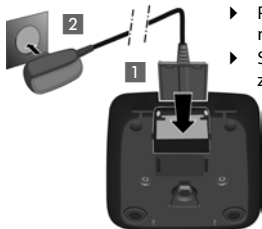

- ▶ Plochý konektor pripojte do napájacieho konektora **1**.
- ▶ Sieťový adaptér pripojte do zásuvky **2**.

Ak chcete odpojiť konektor z nabíjacej kolísky, stlačte uvoľňovacie tlačidlo **3** a odpojte konektor **4**.

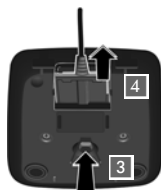

## Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. **Odstráňte ju!**

## Vloženie akumulátorov a zatvorenie krytu

### Výstraha

Používajte len nabíjateľné **akumulátory** odporúčané spoločnosťou Gigaset Communications GmbH (→ s. 11), t. j. nepoužívajte konvenčné (nenabíjateľné) batérie, pretože by to mohlo mať za následok závažné poškodenie zdravia a zranenie. Takéto batérie by mohli napr. explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa telefón mohol aj pokaziť alebo poškodiť.

- ▶ Vložte akumulátory. Dodržiavajte pritom správnu polaritu.

Polarita je znázornená v priestore pre akumulátory.



- ▶ Kryt akumulátorov najprv vložte do hornej časti **a**.
- ▶ Potom stlačte kryt **b** tak, aby zacvakol na miesto.
- ▶ Ak chcete otvoriť kryt akumulátorov, stlačte ho smerom do vyhlbenia v kryte a kryt akumulátorov vytiahnite smerom nahor.



## Prvotné nabitie a vybitie akumulátorov:

Správny stav nabitia je možné zobraziť len v prípade, ak akumulátory najprv úplne nabijete a vybijete.



- ▶ Slúchadlo v základňovej stanici nabíjajte **6,5 hodiny**.

### Poznámka

Slúchadlo vložte do určenej základňovej stanice alebo nabíjacej kolísky Gigaset.

- ▶ Po nabití slúchadlo vyberte zo základňovej stanice a znova ho do nej vložte až po **úplnom vybití** akumulátorov.

### Poznámka

- ◆ Slúchadlo je vopred zaregistrované na základňovej stanici. Ak ste zakúpili **model s viacerými slúchadlami**, všetky slúchadlá budú zaregistrované na základňovej stanici. Slúchadlo nemusíte znova registrovať. V ľavej hornej časti displeja sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. 1 (→ s. 1). Ak však slúchadlo nie je zaregistrované na základňovej stanici (zobrazí sa **Prihlásiť sl.** alebo **Do základny**), slúchadlo zaregistrujte ručne (→ s. 9).
- ◆ Ak ste zakúpili viaceré zariadenia, zariadenie Gigaset môžete využívať ako bezdrôtovú ústredňu. **Všetky** slúchadlá A120/A220 zaregistrujte **do rovnakej** základňovej stanice (→ s. 9).
- ◆ Potom, ako akumulátory prvýkrát nabijete a vybijete, slúchadlo môžete vložiť do nabíjačky po každom hovore.
- ◆ A akumulátory vyberiete zo slúchadla a znovu ich vložíte, vždy zopakujte proces nabíjania a vybijania.
- ◆ Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriať. Nie je to nebezpečné.
- ◆ Po čase sa kapacita akumulátorov z technických príčin zmenší.

### Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.

**MENU** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/cas** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶ (zadajte deň, mesiac a rok vo formáte 6 číslíc) ▶ **OK** ▶ **Cas** ▶ (zadajte hodiny a minúty vo formáte 4 číslíc) ▶ **OK** (zobrazí sa správa: **Uloženo**) ▶ (stlačte a **podržte**, čím sa vrátite do pohotovostného stavu)

Pri zadávaní dátumu a času sa môžete stlačením ovládacieho tlačidla nahor alebo nadol presunúť na pozíciu zadávania naľavo alebo napravo.

### Poznámka

Ak telefón prijme údaje o dátume a čase počas zobrazenia linky volajúceho (napríklad prostredníctvom siete operátora, smerovača alebo z ústredne), môžete určiť, či sa tieto údaje majú skopírovať do telefónu:

▶ Postupne stlačte tlačidlá: **MENU** ▶ ▶ ▶ (Zobrazí sa nasledujúca správa.)

Zobrazí sa nasledujúca správa.

793 SET: [0]

Aktuálne nastavenie bude blikať:

▶ Stlačením jedného z nasledujúcich tlačidiel určíte, kedy sa majú tieto údaje skopírovať do telefónu:

**Nikdy**

alebo **Jedenkrát**, v prípade, ak v telefóne nie je nastavený dátum/čas

alebo **Vždy**

Zobrazí sa vaša voľba (napr. 2):

793 SET: [2]

▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **OK**.

### Aktivácia/deaktivácia slúchadla

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať slúchadlo, stlačte a **podržte** tlačidlo . Ak umiestnite deaktivované slúchadlo do základňovej stanice alebo nabíjacej kolísky, po približne 30 sekundách sa automaticky aktivuje.

Ak slúchadlo vyberiete zo základňovej stanice/nabíjacej kolísky, displej sa krátko na to vypne.

## Uskutočňovanie hovorov

### Uskutočňovanie externých hovorov a ukončovanie hovorov

Externé hovory sú hovory uskutočnené prostredníctvom verejnej telefónnej siete.

(Zadajte telefónne číslo) ▶

Vytočí sa telefónne číslo. (Príp. môžete **najprv** stlačiť a **podržať** tlačidlo hovoru (vyzváňací tón) a následne zadať číslo.) Počas hovoru môžete pomocou tlačidla a tlačidla nastaviť hlasitosť reproduktora slúchadla.

**Ukončenie hovoru/zrušenie vytáčania:** Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .

Pred každé telefónne číslo môžete automaticky vložiť volací kód operátora (→ s. 5).

### Prijatie hovoru

Na prijatie hovoru stlačte tlačidlo hovoru .

Ak je aktivovaná funkcia **Aut. príjem** (pozri prehľad menu → s. 16), slúchadlo jednoducho vyberte zo základňovej stanice/nabíjacej kolísky.

### Identifikácia volajúceho


Pri prichádzajúcom hovore sa na displeji telefónu zobrazí číslo volajúceho. Ak je uložené v adresári, zobrazí sa meno volajúceho.

**Nevyhnutné podmienky:**

- 1 Požiadali ste operátora, aby vám aktivoval službu zobrazovania čísla volajúceho na obrazovke slúchadla (CLIP).
- 2 Volajúci požiadal operátora, aby umožnil identifikáciu svojho čísla (CLI).

**Externi volani.** Ak má volajúci aktivovanú službu odopretia poskytovania čísla, zobrazí sa správa **Anonymni**. Ak ste nepožiadali o službu CLI, zobrazí sa správa **Nezname**.

**Telefonovanie bez použitia rúk (iba modely Gigaset A220/A220A)**

V režime telefonovania bez použitia rúk môžete zapnúť reproduktor, takže budete volajúceho počuť bez toho, aby ste museli držať slúchadlo pri uchu. Počas hovoru a pri počúvaní záznamníka (iba Gigaset A220A) môžete aktivovať alebo deaktivovať režim telefonovania bez použitia rúk stlačením tlačidla telefonovania bez použitia rúk .

Pokyny na úpravu hlasitosti v režime telefonovania bez použitia rúk nájdete v prehľade menu → s. 15.

**Automatická predvolba operátora**

Môžete uložiť číslo (predvolené číslo), ktoré sa **automaticky** vloží pred číslice, ktoré vytáčate. Ak napríklad chcete medzinárodné hovory uskutočňovať pomocou špeciálnej siete operátora, môžete sem uložiť zodpovedajúci volací kód.

V zozname „**S cislem**“ zadajte volacie kódy alebo prvé číslice volacích kódov, ktoré chcete priradiť predvolenému číslu. Do zoznamu „**Bez čísla**“ zadajte všetky výnimky zo zoznamu „**S cislem**“.

**Príklad:**

Prednast.cislo	0999
S cislem	08
Bez čísla	081 084





Všetky čísla, ktoré začínajú 08 okrem 081 a 084, sa vytočia s predvoleným číslom 0999.

Telefónne číslo	Volané číslo
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Pomocou menu zadajte predvolené číslo (→ s. 16).

**Trvalá deaktivácia predvoleného čísla:** Pomocou tlačidla vymažte predvolené číslo.

**Dočasné zrušenie predvoleného čísla:**




-  (stlačte a podržte) ▶ MENU ▶  Prednast. vyp. ▶ OK ▶  (zadajte číslo) **alebo**  (použite číslo z adresára) ▶ Číslo sa vytočí bez Predvoleného čísla.

**Používanie adresára a zoznamov****Adresár**




Otvorenie adresára: stlačte ovládacie tlačidlo .

Môžete uložiť max. **50** (A120/A120A) alebo **80** (A220/A220A) telefónnych čísiel (maximálne 22 číslic) spolu s príslušnými menami (maximálne 14 znakov). Zadajte písmená/znaky → s. 11.

**Uloženie prvého čísla do adresára**



-  ▶ Novy zaznam? ▶ OK ▶  (zadajte číslo) ▶ OK ▶  (zadajte meno) ▶ OK

**Uloženie ďalších čísel do adresára**




-  ▶ MENU ▶ Novy zaznam ▶ OK ▶  ((zadajte číslo) ▶ OK ▶  ((zadajte meno) ▶ OK

**Výber záznamu v adresári**



Pomocou tlačidla  otvorte adresár. Máte nasledujúce možnosti:


- ◆ Pomocou tlačidla  môžete prechádzať záznamami, až kým nezvolíte požadované meno.
- ◆ Zadajte prvý znak mena a podľa potreby pomocou tlačidla  prejdite k záznamu.

**Vytáčanie z adresára**

-  ▶  (zvoľte záznam) ▶ 

**Používanie ostatných funkcií**

-  ▶  (zvoľte záznam) ▶ MENU

Pomocou tlačidla  môžete zvoliť nasledujúce funkcie: **Novy zaznam/Ukazat cislo/Zmenit zaznam/Pouzit cislo/Smazat zaznam/Poslat zaznam/Smazat seznam/Poslat seznam/Zkrac. volba**

**Odoslanie adresára do iného slúchadla****Nevyhnutné podmienky:**

- ◆ Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.
- ◆ Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.

► (zvoľte záznam) ► MENU ► Poslat zaznam/Poslat seznam ► OK  
 ► (zadajte interné číslo prijímacieho slúchadla) ► OK

## Používanie klávesových skratiek

Tlačidlám 2 – 9 môžete priradiť záznamy z adresára:

► (zvoľte záznam) ► MENU ► Zkrac. voľba ► OK  
 ► (zvoľte tlačidlo) ► OK alebo (stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť záznam)

Ak chcete číslo vytočiť, stlačte a podržte príslušné tlačidlo klávesovej skratky.

## Zoznam naposledy vytočených čísel

V tomto zozname sa nachádza desať naposledy vytočených čísel.

### Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel

(stlačte krátko) ► (zvoľte záznam) ►

### Spravovanie záznamov v zozname naposledy vytočených čísel

(stlačte krátko) ► (zvoľte záznam) ► MENU

Pomocou tlačidla môžete zvoliť nasledujúce funkcie: Použit číslo/Kopir. do sez./Smazat zaznam/Smazat seznam

## Zoznam hovorov/zoznam záznamníka/zoznam sieťovej odkazovej schránky

Stlačením MENU ► Zpravy ► OK otvoríte prehľad zoznamu. Ak máte nové správy, zobrazia sa len zoznamy s novými správami. Stlačením tlačidla môžete prechádzať zoznamom.

**Informačný tón** zaznie v prípade, len čo objaví **nový záznam** v zozname hovorov/v zozname záznamníka/v zozname sieťovej odkazovej schránky. Na displeji sa zobrazí správa **Nove zpravy**.

### Poznámka

Ak sa do sieťovej odkazovej schránky uložia hovory a vykonali ste príslušné nastavenia, dostanete správu (v závislosti od operátora).

## Zoznamy hovorov

**Nevyhnutné podmienky:** CLIP (→ s. 4)

V závislosti od nastaveného typu zoznamu bude zoznam hovorov obsahovať (→ s. 16) prijaté hovory, zmeškané hovory a hovory zaznamenané na záznamníku (iba modely A120A/A220A).

V závislosti od nastaveného typu zoznamu sa uložia všetky čísla posledných 25 prichádzajúcich hovorov, alebo len zmeškané hovory.

### Otvorte zoznam hovorov

MENU ► Zpravy ► OK ► Sezn.Vol:

Zobrazí sa zoznam hovorov v nasledujúcom tvare:

Počet nových záznamov + počet starých, prečítaných záznamov | **Sezn.Vol: 01+02** |

Stlačením tlačidla OK otvorte zoznam.

Zobrazí sa posledný prichádzajúci hovor. V prípade potreby pomocou tlačidla zvoľte iný záznam.

### Používanie ostatných funkcií

(zvoľte záznam) ► MENU

Pomocou tlačidla môžete zvoliť nasledujúce funkcie:

Smazat zaznam/Kopir. do sez./Datum/Cas/Stav/Smazat seznam

### Spätne volanie volajúceho zo zoznamu hovorov

MENU ► Zpravy ► Sezn.Vol: 01+02 ► OK ► (zvoľte záznam) ►

## Zoznam záznamníka (iba modely A120A/A220A)/zoznam sieťovej odkazovej schránky

Tieto zoznamy môžete použiť na vypočítanie správ záznamníka (pozri časť „Prehrávanie/vymazávanie správ“ → s. 7) alebo sieťová odkazová schránka (→ s. 8).

## Obsluha záznamníka (iba modely A120A/A220A)

Záznamník sa obsluhuje zo slúchadla. Pomocou slúchadla môžete nahráť vlastné oznámenia. Ak nie je dostupné žiadne osobné oznámenie, použije sa vopred nahraté oznámenie.

Ak je plná pamäť, na displeji sa zobrazí správa **Pamet plna!** a záznamník sa automaticky vypne. Zapne sa automaticky znova potom, keď vymažete staré správy.

Záznamník bol už vopred nastavený vo výrobe. Pomocou slúchadla vykonajte individuálne nastavenia.

Podrobnosti o tom, ako nastaviť **čas oneskorenia** (čas, po ktorom má záznamník zdvihnúť hovor), rovnako aj ako nastaviť **dĺžku záznamu** a aktivovať **monitorovanie hovoru** počas nahrávania, nájdete v prehľade menu → s. 16.

## Aktivácia/deaktivácia záznamníka

MENU ▶ Zaznamník ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (= on)

Po zapnutí záznamníka sa na displeji zobrazí symbol .

## Nahratie vlastného oznámenia

MENU ▶ Zaznamník ▶ OK ▶ Ohlaseňi ▶ OK ▶ Nahrat ohl. ▶ OK ▶ Zapnout zazn.? ▶ OK

Budete počuť tón (krátky tón). Teraz vyslovte oznámenie (najmenej 3 sekundy). Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte, príp. stlačením alebo odmietnite nahrávku. Po nahratí zariadenie prehrá oznámenie, aby ste ho mohli skontrolovať.

### Poznámka:

Záznam sa ukončí automaticky po dosiahnutí maximálneho času záznamu 170 sekúnd, alebo ak na viac ako 2 sekundy prerušíte hovorenie.

## Prehrávanie alebo vymazávanie oznámení

Pozri prehľad menu → s. 16.

## Prehrávanie/vymazávanie správ

Existujú tri spôsoby spustenia prehrávania správ na záznamníku.

### ◆ Spustenie prehrávania správy pomocou menu **Zaznamník**:

MENU ▶ Zaznamník ▶ OK ▶ Prehrat zpravy ▶ OK

Ak ste zadali číslo sieťovej odkazovej schránky, aj tak budete musieť zvoliť záznamník:

▶ Zaznamník ▶ OK

### ◆ Spustenie prehrávania správy pomocou **zoznamu záznamníka**:

MENU ▶ Zpravy ▶ OK ▶ Zaznamn.

Zoznam sa zobrazí v nasledujúcom tvare:

**Zaznamn. 01+02**

Počet nových správ + počet starých, prehratých správ

Stlačením tlačidla **OK** otvoríte zoznam.

### ◆ Rýchla voľba záznamníka:

Ak chcete zvoliť záznamník, jednoducho **stlačte a podržte tlačidlo** . Integrovaný záznamník bol už vopred nastavený vo výrobe. Ak ste však na rýchlu voľbu nastavili sieťovú odkazovú schránku, toto nastavenie môžete zmeniť (→ s. 16).

Ak máte nové správy, prehrávanie začne od prvej novej správy, v opačnom prípade od prvej starej správy.

**Iba Gigaset A220A:** Automaticky sa zapne reproduktor na slúchadle. Ak ho chcete vypnúť, stlačte tlačidlo hlasitého prehrávania .

Správa sa skladá z:

### ◆ **hlavičky správy** (číslo/dátum/čas) a

### ◆ **tela správy** (nahratý text).

Najprv sa prehrá hlavička a potom telo. Zobrazí sa telefónne číslo alebo meno.

## Zastavenie a ovládanie prehrávania

Ovládanie prehrávania závisí od okamihu v čase, kedy ste stlačili príslušné tlačidlo. Počas prehrávania správy:

Pozastavenie prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.

alebo **Počas prehrávania hlavičky správy:** Prejsť na začiatok predchádzajúcej správy. Ak preskočíte späť z prvej správy, dostanete sa na poslednú správu.

**Počas prehrávania tela správy:** Prejsť na začiatok aktuálnej správy.

alebo Prejsť na začiatok nasledujúcej správy. Ak preskočíte dopredu z poslednej správy, dostanete sa k prvej správe.

**Počas prehrávania hlavičky správy:** Preskočenie hlavičky.

**Počas prehrávania tela správy:** Prejsť k telu nasledujúcej správy. Ak preskočíte dopredu z poslednej správy, dostanete sa k prvej správe.

## Dodatkové funkcie počas prehrávania správy

Stlačte zobrazené tlačidlo **MENU**. Zastavenie prehrávania.

Pomocou tlačidla zvolíte príslušnú funkciu: **Volte/Pokracovat/Hlas.sluchatka/Kopir. do sez./Smazat stare**

### Vymazanie individuálnej správy

Počas prehrávania: Stlačte tlačidlo alebo zobrazené tlačidlo.

### Vymazanie všetkých starých správ

Počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania:

MENU ▶ Smazat stare ▶ OK (Potvrdíte bezpečnostnú výzvu)

## Prijatie hovoru zo záznamníka


Hovor môžete prijať aj počas obdobia, kedy záznamník nahráva správu volajúceho:

MENU ▶ Prijmout ▶ OK

Hovor môžete prijať aj:

- ◆ stlačením tlačidla hovoru, 
- ◆ odobratím slúchadla zo základňovej stanice/nabíjačky (ak ste aktivovali funkciu **Aut. príjem** → s. 16).

### Poznámka (Gigaset A220A)

Ak ste aktivovali funkciu **Priposlech** cez slúchadlo a **hovor je možné počúvať** cez slúchadlo, hovor môžete prijať len cez MENU ▶ Prijmout ▶ OK. Stlačením tlačidla hovoru/tlačidla telefonovania bez použitia rúk  iba aktivujete alebo deaktivujete režim telefonovania bez použitia rúk.

Nahrávanie sa zastaví a môžete sa rozprávať s volajúcim.

## Nastavenie iného jazyka

Môžete zmeniť jazyk pre hlasovú výzvu a predvolené oznámenia.

MENU ▶  Zaznamnik ▶ OK ▶  Jazyk ▶ OK ▶  (zvoľte jazyk) ▶ OK

## Obsluha na cestách (dialková obsluha)

Záznamník môžete skontrolovať z akéhokoľvek iného telefónu (z hotela, telefónneho automatu, atď.).

### Nevyhnutné podmienky:

- ◆ Nastavili ste systémový PIN kód, ktorý je iný než 0000 → s. 16.
- ◆ Telefón, ktorý používate na dialkovú obsluhu, má funkciu tónovej voľby (DTMF), t.j. pri stlačení tlačidiel je počuť rozličné tóny.


## Volanie záznamníka a prehrávanie správ


 (Vytočte vlastné číslo.) ▶ Ak budete počuť vlastné oznámenie, stlačte tlačidlo  a zadajte systémový PIN kód.

Na obsluhu sa používajú nasledujúce tlačidlá:

- 1** Počas oznámenia čísla/dátumu/času: Preskočiť na začiatok predchádzajúcej správy.  
**Počas prehrávania správy:** Preskočiť na začiatok aktuálnej správy.
- 2** Zastavenie prehrávania. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
- 3** Prejsť k nasledujúcej správe.
- 0** Vymazanie aktuálnej správy.

## Aktivácia záznamníka


 (Zadajte vlastné číslo a telefón nechajte zvoniť, až kým nebudete počuť správu: „Zadajte PIN kód“)




▶  (Zadajte systémový PIN kód)

Aktivovali ste záznamník. Systém vám oznámi, koľko času v pamäti zostáva. Potom sa prehrajú správy. Záznamník nie je možné dialkovo deaktivovať.

## Sieťová odkazová schránka

Sieťová odkazová schránka je záznamník, ktorý funguje v rámci telefónnej siete operátora. Viac informácií vám poskytne operátor. Sieťová odkazová schránku nie je možné používať v prípade, ak ste **nepožiadali** o aktiváciu tejto funkcie u operátora.

Aby bolo možné používať sieťovú odkazovú schránku rýchlo a ľahko pomocou zoznamu sieťovej odkazovej schránky (→ s. 6), menu (→ s. 16) a používať rýchlu voľbu pomocou tlačidla  (→ s. 1), do telefónu budete musieť zadať číslo:



MENU ▶  Zaznamnik ▶ OK ▶  Memobox ▶  (zadajte číslo) ▶ OK

## Vyhľadanie slúchadla („Vyhľadávanie“)

Pomocou základňovej stanice môžete lokalizovať slúchadlo.

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (→ s. 1).

Všetky slúchadlá začnú naraz vyzvárať („vyhľadávanie“) aj v prípade, ak ste na nich vyplí vyzváňanie.

**Ukončenie vyhľadávania:** **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (→ s. 1), alebo stlačte tlačidlo hovoru  alebo tlačidlo ukončenia  na slúchadle.



## Ručná registrácia slúchadiel

Na základňovej stanici môžete zaregistrovať až štyri slúchadlá. Aby slúchadlá pracovali správne, **každé dodatočné slúchadlo** je nutné zaregistrovať na základňovej stanici!

### 1) Na slúchadle

MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Prihlasit ▶ Zadáte systémový PIN kód základňovej stanice (predvolené nastavenie: 0000) ▶ OK ▶ **zobrazí sa správa Prihlasovani.**

### 2) Na základňovej stanici

Na základňovej stanici do 60 sekúnd stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania (→ s. 1) na približne 3 sekundy.

Registrácia bude trvať približne 1 minútu. Systém priradí slúchadlám najmenšie dostupné interné číslo (1 – 4). Ak sú už interné čísla 1 – 4 priradené iným zariadeniam, číslo 4 sa prepíše.

## Zrušenie registrácie slúchadiel

Môžete zrušiť registráciu všetkých ostatných slúchadiel z každého zaregistrovaného slúchadla Gigaset.

MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Odhlasiť ▶ Zvoľte interného účastníka, ktorému chcete zrušiť registráciu. Slúchadlo, ktoré aktuálne používate, indikuje symbol <. ▶ OK ▶ Zadáte systémový PIN kód základňovej stanice (predvolené nastavenie: 0000) ▶ OK

## Používanie viacerých slúchadiel

### Uskutočňovanie interných hovorov

Interné hovory sú bezplatné hovory na iné slúchadlá, ktoré sú zaregistrované v rovnakej základňovej stanici.

#### Ak sú zaregistrované 2 slúchadlá

Stlačte zobrazené tlačidlo INT – zavoláte na druhé slúchadlo.

#### Ak sú zaregistrované viac ako 2 slúchadlá

##### Volanie na konkrétne slúchadlo

INT ▶ (1...4, zadajte interné číslo slúchadla) **alebo**

INT ▶ (Zvoľte interného účastníka) ▶ OK **alebo** ▶ zavoláte na všetky slúchadlá

##### Volanie na všetky slúchadlá („skupinový hovor“)

INT ▶ **alebo** INT ▶ Volat vsem ▶ OK **alebo** ▶ zavoláte na všetky slúchadlá

Ak účastník zodvihne, môžete sa s ním rozprávať. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

### Interný konzultačný hovor/spájanie hovoru

Rozprávate sa s **externým** účastníkom. Stlačte zobrazené tlačidlo INT a zavolajte na jedno alebo všetky slúchadlá. Externý účastník bude počuť hudbu pri podržaní. Keď interný účastník odpovie: V prípade potreby ohláste externý hovor.

**Stlačte** buď tlačidlo ukončenia hovoru (hovor sa spojí internému účastníkovi), **alebo** stlačte zobrazené tlačidlo . Znova sa spojíte s externým účastníkom.

Pri odovzdávaní hovoru môžete taktiež stlačiť tlačidlo ukončenia hovoru ešte predtým, ako zodvihne interný účastník.

### Odpočúvanie externého hovoru

Vediete externý hovor. Interný účastník môže odpočúvať tento hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia). **Nevyhnutná podmienka:** Musí byť aktivovaná funkcia **Priposlech**.

#### Aktivácia/deaktivácia odpočúvania

MENU ▶ Nastaveni ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Priposlech ▶ OK (= zap.)

#### interné odpočúvanie (konferencia)

Chcete odpočúvať existujúci externý hovor. Krátko stlačte a **podržte** tlačidlo . Môžete odpočúvať hovor. Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón.

**Ukončenie:** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru . Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón.

Ak **prvý** interný účastník stlačí tlačidlo ukončenia hovoru , slúchadlo, ktoré „odpočúvalo“, zostane v spojení s externým účastníkom.

## Nastavenie budíka

### Aktivácia/deaktivácia budíka

MENU ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (= zap.)

Ak je aktivovaný: ▶ (Nastavte čas vstávania) ▶ OK

Keď zazvoní budík, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ho vypnete na 24 hodín. Ak ste nastavili budík, na displeji sa zobrazí symbol budíka a namiesto dátumu sa bude zobrazovať čas budenia.

### Nastavenie času budenia

MENU ▶ Budík ▶ OK ▶ Cas buzeni ▶ OK

Zadajte čas budenia vo forme hodín a minút a následne stlačte tlačidlo OK.

## Nastavenia telefónu

Podrobnosti o vykonaní **zvukových nastavení** nájdete v prehľade menu → s. 16.

Podrobnosti o nastavení **systémového PIN kódu** na základňovej stanici nájdete v prehľade menu → s. 16.

### Zmena zobrazeného jazyka

MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Jazyk ▶ OK ▶ (zvoľte jazyk) ▶ OK

Aktuálne zvolený jazyk indikuje symbol .

Ak náhodou zvolíte jazyk, ktorému nerozumiete:

MENU ▶ (5) ▶ (2) ▶ (1) (stlačte tlačidlá jedno po druhom) ▶ (zvoľte jazyk) ▶ OK

### Aktivácia/deaktivácia hudby pri podržaní

Systém môžete nastaviť tak, aby externý účastník počul hudbu počas interného presmerovania a počas prenosu hovoru.

MENU ▶ (\*0) ▶ (#) ▶ (0) ▶ (5) ▶ (#) ▶ (1) ▶ (7) ▶ Číslo aktuálneho nastavenia bude blikať:

0 = vyp.; 1 = zap. ▶ zadajte číslo ▶ OK.

### Režim opakovača

Pomocou opakovača môžete zvýšiť dosah základňovej stanice. Režim opakovača budete musieť aktivovať (→ s. 16).

Režim opakovača a režim **Vyp. zarení** (→ s. 16) sa navzájom vylučujú.

### Obnovenie nastavení slúchadla

Môžete zrušiť individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali. Zachovávajú sa záznamy v adresári, zoznam hovorov a registračné údaje slúchadla v základňovej stanici.

MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Sluchatko ▶ OK ▶ Reset sluch. ▶ OK ▶ Tov nastavení? ▶ OK

Pomocou tlačidla môžete obnovenie zrušiť.

### Obnovenie nastavení základňovej stanice

Pri obnove továrenských nastavení sa deaktivuje režim **Vyp. zarení**, zrušia sa individuálne nastavenia a vymažú sa všetky zoznamy.

Zachová sa údaj dátumu a času. Záznamník (iba modely A120A/A220A) bude pripravený na použitie približne 15 sekúnd po resete základňovej stanice.

### Obnovenie nastavení základňovej stanice pomocou menu

Slúchadlá zostanú stále zaregistrované a systémový PIN kód sa nevymaže.

MENU ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Zakladna ▶ OK ▶ Tovarni nastav. ▶ OK ▶ Tov nastavení? ▶ OK

### Obnovenie nastavení základňovej stanice pomocou tlačidla na základňovej stanici

Zruši sa registrácia všetkých slúchadiel a systémový PIN kód sa obnoví na pôvodnú hodnotu 0000.

**Postupujte podľa nasledujúcich krokov:** Zo základňovej stanice odpojte napájací kábel. Na základňovej stanici stlačte a podržte **tlačidlo registrácie/vyhľadávania** (→ s. 1) a zároveň k nej pripojte napájací kábel. Tlačidlo držte stlačené aspoň 5 sekúnd.

## Používanie základňovej stanice cez ústredňu/smerovač

### Používanie cez smerovač

Pri používaní zariadenia Gigaset cez analógový port smerovača môžete obmedziť problémy s **echom** v prípade, ak aktivujete **Rezim Echo** (→ s. 16). Ak s echom nemáte žiadne problémy, túto funkciu by ste mali vypnúť.

## Používanie cez ústredňu

Nasledujúce nastavenia sú nevyhnutné len v prípade, ak ich vaša ústredňa vyžaduje. Prečítajte si používateľskú príručku k ústredni.

Pri zadávaní číslíc ich zadávajte **pomaly** postupne za sebou.

### Zmena režimu vytáčania

MENU ▶ **\***0▶ **#**▶ **0**▶ **5**▶ **#**▶ **1**▶ **8**▶ ▶ Číslo nastaveného režimu vytáčania bude blikať: **0** = tónové vytáčanie (DTMF); **1** = pulzné vytáčanie (DP) ▶ zadajte číslo ▶ **OK**.

### Nastavenie opätovného vytáčania

MENU ▶ **\***0▶ **#**▶ **0**▶ **5**▶ **#**▶ **1**▶ **0**▶ ▶ Číslo aktuálneho opätovného vytáčania bude blikať: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ zadajte číslo ▶ **OK**.

### Zmena pauzy po zdvihnutí linky

Môžete nastaviť pauzu, ktorá sa vloží medzi stlačením tlačidla hovoru  a odoslaní telefónneho čísla.

MENU ▶ **\***0▶ **#**▶ **0**▶ **5**▶ **#**▶ **1**▶ **6**▶ ▶ Číslo aktuálnej dĺžky pauzy bude blikať: **1** = 1 s; **2** = 3 s; **3** = 7 s ▶ zadajte číslo ▶ **OK**.

### Zmena pauzy po stlačení tlačidla opätovného vytáčania


MENU ▶ **\***0▶ **#**▶ **0**▶ **5**▶ **#**▶ **1**▶ **2**▶ ▶ Číslo aktuálnej dĺžky pauzy bude blikať: **1** = 800 ms; **2** = 1 600 ms; **3** = 3 200 ms ▶ zadajte číslo ▶ **OK**.


## Dodatok

### Zadávanie písmen/znakov

#### Štandardné znaky

Príslušné tlačidlo stlačte toľkokrát, koľko je vyznačené.

Ak chcete prepnúť z režimu „Abc“ do režimu „123“, z režimu „123“ do režimu „abc“, alebo z režimu „abc“ do režimu „Abc“, **krátko** stlačte tlačidlo mriežky .

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1-	1	£	§	¥	¤										
2-	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3-	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4-	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5-	j	k	l	5											
6-	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7-	p	q	r	s	7	ß									
8-	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9-	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0-	 <sup>1)</sup>	,	.	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	'	_
*0	*	/	(	)	<	=	>	%							
#0			#	@	\	&	§								

1) Medzera

## Technické údaje

### Akumulátory

Technológia: Nikel-metal-hydridové (NiMH), veľkosť: AAA (Micro, HR03), napätie: 1,2 V, kapacita: 400 – 1000 mAh

### Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	podporovaný
Štandard GAP	podporovaný
Dosah	max. 300 m vo vonkajších priestoroch, max. 50 m vo vnútorných priestoroch
Napájanie základňovej stanice	230 V ~/50 Hz
Rozsah rádiových frekvencií	1880 – 1900 MHz
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW impulzný výkon
Podmienky prostredia počas prevádzky	+5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %
Spotreba základňovej stanice	A120/A220      A120A/A220A
V pohotovostnom režime	
– Slúchadlo je položené v základňovej stanici	približne 1,0 W      približne 1,2 W
– Slúchadlo je položené mimo základňovej stanice	približne 0,8 W      približne 1,0 W
Počas hovoru	približne 1,0 W      približne 1,2 W

## Otázky a odpovede

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania telefónu, navštívte webovú stránku [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service), na ktorej získate 24-hodinovú podporu. V tabuľke nižšie je uvedený zoznam častých problémov a možných riešení.

Problém	Príčina	Riešenie
Na displeji sa nič nezobrazuje.	Slúchadlo nie je zapnuté.  Akumulátory sú vybité.	Tlačidlo ukončenia hovoru stlačte <b>približne 5 sekúnd</b> , alebo slúchadlo vložte do základňovej stanice. Nabite alebo vymeňte akumulátory.
Nie je nadviazané bezdrôtové spojenie so základňovou stanicou, na displeji bliká nápis <b>Zakladna</b> .	Slúchadlo sa nenachádza v dosahu základňovej stanice. Slúchadlo nie je zaregistrované. Základňová stanica nie je zapnutá.	Slúchadlo presuňte bližšie k základňovej stanici.  Zaregistrujte slúchadlo → s. 9. Skontrolujte napájací konektor na základňovej stanici → s. 3.
Z pevnej telefónnej siete nie je počut vyzváňací/vytáčací tón.	Nepoužili ste dodaný telefónny kábel, alebo ste ho nahradili novým, na ktorom sú nesprávne konektory.	Vždy používajte dodaný telefónny kábel. Pri kúpe kábla skontrolujte, či má správne zapojené piny: 3-4 zapojenie telefónnych káblov/EURO CTR37.
Po výzve na zadanie systémového PIN kódu zaznie chybový tón. Zabudli ste PIN kód.	Zadaný systémový PIN kód je nesprávny.	Systémový PIN kód nastavte na predvolenú hodnotu 0000 → s. 10.  <b>Zrušila sa registrácia všetkých slúchadiel. Zrušili sa všetky nastavenia. Vymazali sa všetky zoznamy.</b>

## Kontakt s tekutinou

V prípade ak prenosná časť prišla do kontaktu s tekutinou:

- Prenosnú časť vypnite a ihneď vyberte akumulátor.**
- Tekutinu nechajte z prenosnej časti odkvapkať.
- Všetky časti vytrite do sucha a prenosnú časť potom **najmenej na 72 hodín** uložte s otvoreným priečinkom batérie a s klávesnicou smerom dolu na suchom, teplom mieste (**nie**: v mikrovlnnej rúre, v rúre na pečenie a pod.).
- Prenosnú časť zapnite znovu až bude úplne suchá.**

V mnohých prípadoch je po úplnom vyschnutí uvedenie do prevádzky znovu možné.

## Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



### Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... online:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

... telefonicky:

**Číslo technickej podpory:**

**044 5567 988**

(Hovor je s poplatným podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

## Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988 k dispozícii. Kontakt možno taktiež nadviazať na [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com). Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.  
Podtureň-Roveň 221  
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

### Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
  2. Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
  3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
  4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
  5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
    - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
    - mechanickým poškodením
    - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
    - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštaláčnom stredisku
    - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
    - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
    - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
- Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
  - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

právných predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja ..... (vyplní predajca)

Dátum predaja ..... (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po  
13. auguste 2005 firmou .....

### Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
----------------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
----------------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
----------------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
----------------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

## Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Tento prístroj je určený pre celosvetovú prevádzku, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (s výnimkou Švajčiarska) v závislosti od národných osvedčení.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovým označením Gigaset A120/A120A/A220/A220A spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

## Likvidácia odpadu

### Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Naše myšlienky, technológie a naša činnosť slúžia ľuďom, spoločnosti a životnému prostrediu. Cieľom našej činnosti po celom svete je trvalé zaistenie životných podmienok ľudí. Uvedomujeme si zodpovednosť za výrobok, ktorá sa vzťahuje na celú dobu životnosti výrobku. Už pri projektovaní a plánovaní výrobných procesov sa vyhodnocuje vplyv výrobkov na životné prostredie, vrátane výroby, obstarávania, predaja, využitia, servisu a likvidácie.

Viac informácií o ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životné prostredie):** certifikát udelil spoločnosti v septembri 2007 úrad TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát udelil spoločnosti 17.02.1994 úrad TÜV SÜD Management Service GmbH.

## Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

### NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM - INFORMAČNÝ LETÁK

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zväzenia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.


Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.


Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

## Prehľad menu

Telefón má široký rozsah funkcií. Sú k dispozícii vo forme menu.

Ak chcete zvoliť funkciu, ak je telefón v **pohotovostnom režime**, stlačte tlačidlo **MENU** (zobrazte menu), pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite na požadovanú funkciu a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdte.

**Návrat do pohotovostného režimu:** stlačte a podržte tlačidlo .

Nie všetky funkcie opísané v tomto návode na obsluhu sú dostupné vo všetkých krajinách.

**Zpravy** → s. 6

**Budík**






Aktivace → s. 10

Čas buzení → s. 10

## Zvuky

Hlas.sluchatka (Gigaset A120/A120A)	Môžete ju nastaviť na jednu z 5 úrovní.
Hlas.sluchatka (Gigaset A220/A220A)	Sluchatko/Reproduktor
Hlasitosť vyz.	dostupných je 5 úrovní + „crescendo“ (rastúca hlasitosť).
Melodie vyz.	Pro ext volani/Pro int volani/Budík
Upozor. tony	Zap./vyp.
Vybity akum	Zap./vyp.
Ton vyzvaneni	Zap./vyp.

## Zaznamník

Prehrat zpravy	Memobox ** → s. 8 Zaznamník ** → s. 7
Aktivace *	→ s. 7
Pripislech * (Gigaset A220A)	Zap./vyp. monitorovania správy na slúchadle (režim telefonovania bez použitia rúk), ktorú nahrávate. <b>Nevyhnutná podmienka:</b> je zaregistrované aspoň 1 slúchadlo s možnosťou telefonovania bez použitia rúk. Deaktivácia monitorovania iba pre <b>aktuálne nahrávanie</b> : stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  .
Ohlaseni *	Nahrat ohl./Prehrat ohl./Smazat ohl. → s. 7
Delka zpravy *	Neomezeno/1 minuta/2 minuty/3 minuty
Prijem volani *	Ihned/po 10 sek./po 18 sek./po 30 sek. Automaticky Ak neexistujú žiadne nové správy, zaznamník preberie hovor po <b>18 sekundách</b> . Ak existujú nejaké nové správy, zaznamník preberie hovor po iba <b>10 sekundách</b> .
Memobox	→ s. 8
Tlacitko 1 *	Memobox Tlačidlo  priradíte číslo sieťovej odkazovej schránky. (V pohotovostnom režime stlačte a <b>podržte</b> tlačidlo  , čím vytočíte číslo.) → s. 8 Zaznamník Tlačidlo  priradíte číslo zaznamníka. (V pohotovostnom režime stlačte a <b>podržte</b> tlačidlo  , čím vytočíte číslo.) → s. 7
Jazyk *	→ s. 8

\* Základňová stanica iba so zaznamníkom.

\*\* Základňová stanica iba so zaznamníkom a ak je zadané číslo sieťovej odkazovej schránky.

## Nastavení

Datum/cas	→ s. 4
Sluchatko	Jazyk → s. 10 Aut. prijem → s. 4 Prihlasit → s. 9 Odhlasiť → s. 9 Reset sluch. → s. 10
Zakladna	Typ sezn. vol. Zmesk. vol/Vsech. vol. → s. 6 Systemovy PIN Zmena systémového PIN kódu (predvolená hodnota: 0000) Tovarni nastav → s. 10 Dalsi funkce Opakovani → s. 10 Rezim Echo pozri „Používanie cez smerovač“ → s. 10 ECO DECT → s. 1 Vyp. zarení Zap./vyp. Pripislech → s. 9 Prednastaveni Prednast.cislo/S cislem/Bez cisla → s. 5