

# Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

## Stručný prehľad funkcií telefónu

- 1 Stav nabítia akumulátorov
- 2 Symbol záznamníka (iba model A415A/AS405A)
- 3 Sila signálu
- 4 Displejové tlačidlá
- 5 Tlačidlo na ukončenie hovoru  
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
- 6 Tlačidlo hovoru/tlačidlo hlasitého telefonovania
- 7 Ovládacie tlačidlo (Foto)  
 - Zvukové nastavenia  
 INT Interný hovor  
 ☎ Adresár  
 ☰ Stísenie počas hovoru
- 8 Tlačidlo 1  
Spustenie záznamníka (iba model A415A/AS405A)/sieťová odkazová schránka
- 9 Tlačidlo hviezdička  
Zapnutie/vypnutie vyzváňania (stlačte a podržte); pri vytvorenom spojení: prepínanie medzi pulzným a tónovým vytáčaním (stlačte krátka)
- 10 Tlačidlo 0/tlačidlo spätného dopytu  
Konzultačný hovor (bliká): stlačte a podržte
- 11 Tlačidlo mriežky (#)  
Zapnutie/vypnutie zámku klávesnice (stlačte a podržte), prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami, vloženie pauzy pri vytáčaní (stlačte a podržte)
- 12 Mikrofón



## Poznámka

Nové správy v zozname hovorov/v zozname záznamníka/v zozname sietovej odkazovej schrány oznamuje na displeji správa **Nové správy** a blikajúce žiarivo displejové tlačidlo (ak je nastavené → s. 9).

## Displejové tlačidlá slúchadla:

Po stlačení tlačidla sa spustí funkcia, ktorá sa zobrazuje nad daným tlačidlom na displeji.

Displej	Funkcia, ktorá sa aktivuje po stlačení
→✉	Otvorenie zoznamu hovorov (→ s. 9).
Menu	Otvorenie hlavného/vedľajšieho menu (pozri prehľad menu → s. 23).
↑	Späť o jednu úroveň v menu.
↓	Prechádzanie nahor/nadol alebo úprava hlasitosti pomocou ☰.
↔	Posun kurzora doľava/doprava pomocou ☱.
◀C	Pomocou tlačidla vymazania odstráňte po každom stlačení jeden znak.
OK	Potvrdenie funkcie menu alebo uloženie záznamu.

## Stručný prehľad funkcií základnej stanice

Základná A415/AS405A



Základná A415/AS405



### 1 Tlačidlo registrácie/vyhľadávania:

Ak chcete nájsť slúchadlo (krátko stlačte tlačidlo vyhľadávania → s. 12).  
Registrácia slúchadiel (stlačte a podržte → s. 12).

### 2 Tlačidlá hlasitosti: (- = tichšie; + = hlasnejšie)

Počas prehrávania správ: nastavenie hlasitosti prehrávania.  
Počas vyzváňania telefónu: nastavenie hlasitosti vyzváňania.

### 3 Tlačidlo spustenia/zastavenia prehrávania:

Zapnutie alebo vypnutie záznamníka (stlačte a podržte); prehratie nových správ v záznamníku (stlačte krátko); počas prehrávania správ: zrušenie prehrávania (stlačte krátko).  
**Sveti:** záznamník je aktivovaný.

**Bliká:** v záznamníku je najmenej jedna nová správa, alebo sa prehráva alebo zaznamenáva správa.

**Veľmi rýchlo bliká:** pamäť je zaplnená.

### Počas prehrávania správ:

- 4 Skok na začiatok aktuálnej správy (jedno stlačenie) alebo skok na predchádzajúcu správu (dve stlačenia).
- 5 Skok na nasledujúcu správu.
- 6 Vymazanie aktuálnej správy.

## ECO DECT

Počas hovoru sa vysielač výkon automaticky reguluje podľa vzdialenosť medzi slúchadlom a základňou stanicou: čím je vzdialenosť menšia, tým nižší je vysielač výkon (vyžarovanie). V pohotovostnom stave je vysielač výkon slúchadla nulový. Iba základňová stanica udržiava kontakt so slúchadlom pomocou slabého rádiového signálu.

Tento telefón ponúka možnosť ďalšieho zníženia vysielačieho výkonu:

### 1) Zniženie vysielačieho výkonu (režim Eco)

Ak je nastavenie **Max. dosah** vyplňné (štruktúra menu → s. 24), v pohotovostnom režime a počas hovoru sa vysielač výkon zníži až o 80 % pri polovičnom dosahu.

### 2) Vypnutie vysielačieho výkonu (režim Eco+)

Nastavením možnosti **Vyp. záření** (štruktúra menu → s. 24) úplne vypnete vysielač výkon základňovej stanice v pohotovostnom režime. Poznámka:

- ◆ Túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.
- ◆ Kvôli rýchlemu spojeniu prichádzajúcich hovorov sa slúchadlo opakovane na krátku dobu prepína do režimu príjmu. Týmto sa zvýší spotreba energie a tým pádom sa zmenší čas v pohotovostnom režime a čas hovoru.

## Bezpečnostné upozornenia



Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.

Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako **nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania**.

Ak je aktívny **zámek klávesnice/displeja**, **nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!**

Používajte len **nabíjateľné akumulátory**, ktoré spĺňajú **technické údaje** (pozrite si zoznam povolených akumulátorov → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok väčšie poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.



Ak je kryt priestoru pre akumulátory otvorený, slúchadlo sa nesmie obsluhovať.



Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).



Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.



Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.

Počas nabíjania musí byť sieťová zásuvka ľahko prístupná.



Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.



Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraníť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska.



Ked telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ľahko alebo trvalo poškodiť sluch.



Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo písanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.



Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.



Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytne vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).

## Prvé kroky

### Kontrola obsahu balenia

**Balenie so základňovou stanicou a slúchadlom:** jedno slúchadlo Gigaset, jedna základňová stanica Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A, jeden sietový adaptér, jeden telefónny kábel, dva akumulátory, jeden kryt priestoru pre akumulátory, jedna používateľská príručka.

**Balenie so slúchadlom a nabíjacou kolískou:** jedno slúchadlo Gigaset, jedna nabíjacia kolíska so sieťovým adaptérom, dva akumulátory, jeden kryt priestoru pre akumulátory, jedna používateľská príručka.

Ak ste zakúpili model s viacerými slúchadlami, v balení by sa mali pre každé dodatočné slúchadlo nachádzať dva akumulátory, kryt priestoru pre akumulátory a nabíjacia kolíska so sieťovým adaptérom.

### Inštalácia základňovej stanice a nabíjacej kolíske (ak je súčasťou balenia)

Základňová stanica a nabíjacia kolíska sú určené na používanie vo vnútorných suchých priestoroch s teplotou od +5 °C do +45 °C.

- Základňovú stanicu umiestnite do stredu domu alebo bytu na rovný povrch, ktorý sa nešmyka. Základňovú stanicu a nabíjaciu kolísku môžete namontovať aj na stenu.

#### Poznámka

Pozornosť venujte dosahu základňovej stanice. Dosah je max. 300 m vo vonkajších priestoroch bez prekážok a max. 50 m vo vnútri budov.

Nožičky telefónu zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na dnešnom nábytku však nie je možné úplne vylúčiť možnosť vzniku značiek na povrchu.

**Starostlivosť:** Základňovú stanicu, nabíjaciu kolísku a slúchadlo utrite **vlhkou** utierkou (bez rozpúšťadiel) alebo antistatickou utierkou. **Nikdy** nepoužívajte suchú handričku. Mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.


#### Poznámka:

- ◆ Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia a iných elektrických zariadení.
- ◆ Zariadenie Gigaset chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

### Pripojenie základňovej stanice

- Najprv pripojte sietový adaptér **1**.
- Následne pripojte telefónny konektor **2** a káble zasúnte do vodiacích žliabkov pre káble.

A415A/  
AS405A

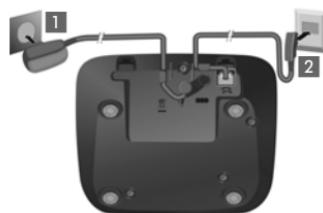


#### Poznámka:

- ◆ Sieťový adaptér musí byť vždy pripojený, pretože telefón nebude fungovať bez pripojenia k elektrickej sieti.
- ◆ Používajte len ten sietový adaptér a telefónny kábel, ktorý bol súčasťou balenia. Zapojenia pinov sa môžu v rôznych telefónnych káblach odlišovať.
- ◆ ZáZNAMNÍK (iba model A415A/AS405A) bude pripravený na použitie približne 30 sekúnd po pripojení základňovej stanice.

A415/  
AS405



## Pripojenie nabíjacej kolíske (ak je súčasťou balenia)

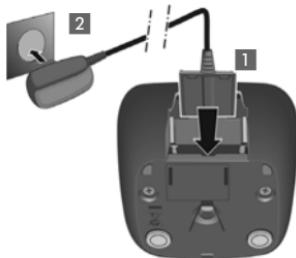

- ▶ Pripojte plochý konektor z napájacieho zdroja **1**.
- ▶ Sietový adaptér pripojte do zásuvky **2**.



Ak chcete odpojiť konektor z nabíjacej kolíske, stlačte uvoľňovacie tlačidlo **3** a odpojte konektor **4**.

## Uvedenie slúchadla do prevádzky

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. Odstráňte ju!

### Vloženie akumulátorov a zatvorenie krytu

#### Výstraha

Používajte len nabíjateľné **akumulátory** odporúčané spoločnosťou Gigaset Communications GmbH (→ s. 17), t.j. nepoužívajte konvenčné (nenabíjateľné) batérie, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Takéto batérie by mohli napr. explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa telefón mohol aj pokaziť alebo poškodiť.

- ▶ Vložte akumulátory. Dopržíavajte pritom správnu polaritu.

Polarita je znázornená v priestore pre akumulátory.

- ▶ Kryt priestoru pre akumulátory kolmo nasadte.
- ▶ Potom kryt posuňte nahor tak, aby zacvakol na miesto.

- ▶ Otvorenie krytu priestoru pre akumulátory, napríklad pri výmene akumulátorov:
- ▶ Zatlačte prstom na drážku na hornom okraji krytu a posuňte kryt nadol.



### Prvotné nabitie a vybitie akumulátorov:

Správny stav nabitia je možné zobraziť len v prípade, ak akumulátory najprv úplne nabijete a vybijete.



- ▶ Slúchadlo nechajte nabíjať v základnej stanici/nabíjacej kolíske **6 hodín**.

#### Poznámka

Slúchadlo vkladajte iba do určenej základnej stanice alebo nabíjacej kolíske Gigaset.

- ▶ Po nabití slúchadlo vyberte zo základnej stanice/nabíjacej kolíske a znova ho do nej vložte až po **úplnom vybití akumulátorov**.

### Poznámka

- ◆ **Balenie so základňou stanicou a slúchadlom:** Slúchadlo je vopred zaregistrované na základňovej stanici. Ak ste zakúpili model s viacerými slúchadlami, všetky slúchadlá budú zaregistrované na základňovej stanici. Slúchadlo nemusíte znova registrovať.  
Ak však slúchadlo nie je zaregistrované na základňovej stanici (zobrazí sa **Prihlásiť alebo Do základny**), slúchadlo zaregistrujte ručne (→ s. 12).
- ◆ **Balenie so slúchadlom a nabíjacou kolískou:** Slúchadlo zaregistrujte ručne (→ s. 12).
- ◆ Potom, ako akumulátory prvýkrát nabijete a vybijete, slúchadlo môžete vložiť do nabíjačky po každom hovore.
- ◆ Ak akumulátory vyberiete zo slúchadla a znova ich vložíte, vždy zopakujte proces nabíjania a vybijania.
- ◆ Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriáť. Nie je to nebezpečné.
- ◆ Po čase sa kapacita akumulátorov z technických príčin zmenší.

### Zmena jazyka na displeji

Ak neovládáte aktuálne nastavený jazyk, zmeňte nastavenie jazyka na displeji:

**Menu** ▶ [4 2 1 ] (postupne stlačte uvedené tlačidlá) ▶ (zvolte jazyk) ▶ **OK** (✓ = aktuálne zvolený jazyk)

▶ Stlačením a podržaním tlačidla na ukončenie hovoru sa vrárite do pohotovostného stavu.

### Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom pridieliť správny dátum a čas a používať budík.

**Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ▶ **Dat.** ▶ (zadajte deň, mesiac a rok v 6-cifernom formáte)

▶ **OK** ▶ **Čas** ▶ (zadajte hodiny a minúty v 4-cifernom formáte) ▶ **OK** (zobrazí sa hlásenie: **Uloženo**)

▶ (stlačte a podržte, čím sa vrárite do pohotovostného stavu).

Stlačením ovládacieho tlačidla vľavo alebo vpravo sa môžete presunúť na pozíciu zadávania naľavo alebo napravo.

### Poznámka

Ak telefón prijme údaje o dátume a čase počas zobrazenia linky volajúceho (napríklad prostredníctvom siete operátora, smerovača alebo z ústredne), môžete určiť, či sa tieto údaje majú skopírovať do telefónu:

▶ Postupne stlačte tlačidlá: **Menu** ▶ \* # 0 5 # 7 3

Zobrazí sa toto hlásenie (aktuálne nastavenie bude blikat):

**973 SET: 00**

▶ Stlačením jedného z nasledujúcich tlačidiel určite, kedy sa majú tieto údaje skopírovať do telefónu:

nikdy,

jedenkrát, v prípade, ak v telefóne nie je nastavený dátum/čas,

alebo vždy.

Zobrazí sa vaša volba (napr. 2):

**973 SET: 2**

▶ Stlačte displejové tlačidlo **OK**.

### Displej v pohotovostnom stave

Ked' telefón zaregistrujete a nastavíte na nōm čas, jeho displej bude mať v pohotovostnom stave vzhľad ako na nasledujúcom príklade.

#### Obsah displeja

◆ Sila signálu medzi základňou stanicou a slúchadlom:

- Dobrá až zlá:
- Žiadny signál:

◆ Aktivovanie záZNAMníka (iba model A415A/AS405A):

- ZáZNAMník je aktivovaný.

◆ Stav nabitia akumulátorov:

- Nabité na vyše 66 %
- Nabité na 34 % až 66 %
- Nabité na 11 % až 33 %
- Nabité na menej ako 11 %
- Bliká: akumulátory sú takmer vybité (zostáva menej ako 10 minút hovoru).
- Akumulátory sa nabíjajú



Ak ste aktivovali režim **Vyp. záření** (→ s. 24), vľavo hore sa zobrazuje symbol .

## Aktivácia/deaktivácia slúchadla

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať slúchadlo, stlačte a podržte tlačidlo . Ak umiestníte deaktivované slúchadlo do základnej stanice alebo nabíjacej kolísky, približne po 30 sekundách sa automaticky aktívuje.

## Telefón teraz môžete začať používať.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania telefónu, prečítajte si rady v časti o riešení problémov („Otázky a odpovede“, → s. 18), alebo sa obráťte na nás zákaznícky servis → s. 19.

## Používanie menu

Funkcie telefónu sú prístupné cez menu s niekolkými úrovňami (prehľad menu → s. 23).

### Hlavné menu (prvá úroveň menu)

► Kedje slúchadlo v pohotovostnom stave, stlačením displejového tlačidla **Menu** alebo pravej strany ovládacieho tlačidla vjdete do hlavného menu.

Hlavné menu obsahuje ikony a názvy jednotlivých funkcií.

#### Výber funkcie:

- Medzi funkciami sa môžete pohybovať pomocou ovládacieho tlačidla . Na displeji sa zobrazí príslušná funkcia.
- Stlačením displejového tlačidla **OK** alebo pravej strany ovládacieho tlačidla môžete zvoliť zobrazenú funkciu. Tým vstúpite do príslušného vedľajšieho menu a zobrazí sa jeho prvá položka.

Ak stlačíte displejové tlačidlo alebo krátko stlačíte tlačidlo na ukončenie hovoru , displej sa vráti do pohotovostného stavu.

### Vedľajšie menu

Vedľajšie menu obsahuje názvy jednotlivých funkcií.

#### Výber funkcie:

- Medzi funkciami sa môžete pohybovať pomocou ovládacieho tlačidla . Na displeji sa zobrazí príslušná funkcia.
- Stlačením displejového tlačidla **OK** môžete zvoliť zobrazenú funkciu. Tým vstúpite do príslušného vedľajšieho menu a zobrazí sa jeho prvá položka.

Ak stlačíte displejové tlačidlo alebo krátko stlačíte tlačidlo na ukončenie hovoru , displej sa vráti do predchádzajúcej úrovne menu, alebo sa zruší vykonávaná operácia.

Akékoľvek zmeny v nastaveniach, ktoré nepotvrďte stlačením displejového tlačidla **OK**, sa stratia.

## Návrat do pohotovostného stavu

Z akéhokoľvek miesta v menu:

- Stlačte a podržte tlačidlo na ukončenie hovoru , alebo
- Nestláčajte žiadne tlačidlá: po 2 minútach sa displej automaticky vráti do pohotovostného stavu.

## Uskutočnenie hovorov

### Uskutočnenie externých hovorov a ukončovanie hovorov

Externé hovory sú hovory uskutočnené prostredníctvom verejnej telefónnej siete.

(Zadajte telefónne číslo) ► .

Vytočí sa telefónne číslo. (Príp. môžete najprv stlačiť a podržať tlačidlo hovoru (vyzváňací tón) a následne zadáť číslo.) Počas hovoru môžete pomocou tlačidla a tlačidla nastaviť hlasitosť reproduktora slúchadla.

**Ukončenie hovoru/zrušenie vytáčania:** Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .

Pred každé telefónne číslo môžete automaticky vložiť volací kód operátora (→ s. 7).

### Prijatie hovoru

Slúchadlo oznamuje prichádzajúci hovor pomocou vyzváňania a príslušného zobrazenia na displeji.

Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo hovoru .

Ak je aktivovaná funkcia **Aut. prijem** (pozri prehľad menu → s. 24), slúchadlo jednoducho vyberte zo základnej stanice/nabíjacej kolísky.

### Identifikácia volajúceho

Pri prichádzajúcim hovore sa na displeji telefónu zobrazí číslo volajúceho. Ak je uložené v adresári, zobrazí sa meno volajúceho.

#### Nevyhnutné podmienky:

- 1 Požiadali ste operátora, aby vám aktivoval službu zobrazovania čísla volajúceho na obrazovke slúchadla (CLIP).
- 2 Volajúci požiadal operátora, aby umožnil identifikáciu svojho čísla (CLIP).

Ak ste nepožiadali o aktiváciu služby CLIP, na displeji sa zobrazí symbol **Externí volání**. Ak má volajúci aktivovanú službu odopretia poskytovania čísla, zobrazí sa správa **Odmítňuto**. Ak ste nepožiadali o službu CLIP, zobrazí sa správa **Nedostupný**.

## Hlasité telefonovanie

V režime hlasitého telefonovania môžete zapnúť reproduktor, takže budete volajúceho počuť bez toho, aby ste museli držať slúchadlo pri uchu. Počas hovoru a pri počúvaní záznamníka (iba Gigaset A415A/AS405A) môžete aktivovať alebo deaktivovať režim hlasitého telefonovania stlačením tlačidla hlasitého telefonovania

Počas hovoru v režime hlasitého telefonovania môžete nastaviť hlasitosť hlasitého telefonovania pomocou tlačidla a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla

## Umlčanie

Počas hovoru môžete vypnúť mikrofón v slúchadle. Stlačením pravej strany ovládacieho tlačidla umlčíte mikrofón v slúchadle. Opäťovným stlačením ovládacieho tlačidla mikrofón znova zapnete.

## Automatická predvolba operátora

Môžete uložiť číslo (predvolené číslo), ktoré sa **automaticky** vloží pred číslice, ktoré vytáčate. Ak napríklad chcete medzinárodné hovory uskutočňovať pomocou špeciálnej siete operátora, môžete sem uložiť zodpovedajúci volací kód. V zozname „**S číslom**“ zadajte volacie kódy alebo prvé číslice volacích kódov, ktoré chcete priradiť predvolenému číslu. Do zoznamu „**Bez čísla**“ zadajte všetky výnimky zo zoznamu „**S číslom**“.

### Príklad:

Prednast. číslo	0999
S číslom	08
Bez čísla	081 084

Všetky čísla, ktoré začínajú 08 okrem 081 a 084, sa vytvoria s predvoleným číslom 0999.

Telefónne číslo	Vytočené číslo
07112345678	► 07112345678
08912345678	► 0999 08912345678
08412345678	► 08412345678

Pomocou menu zadajte predvolené číslo (→ s. 24).

**Trvalá deaktivácia predvoleného čísla:** Predvolené číslo vymažte pomocou tlačidla

**Dočasné zrušenie predvoleného čísla:**

(stlačte a podržte) ► **Menu** ► Přednast. vyp. ► **OK** ► (zadajte číslo) alebo (použite číslo z adresára) ► číslo sa vytvori bez Predvoleného čísla.

## Používanie adresára a zoznamov

### Adresár

Otvorenie adresára: stlačte ovládacie tlačidlo .

Môžete uložiť až 100 telefónnych čísel (max. 22 číslic) s príslušnými menami (max. 16 znakov).

Zadávanie písmen/znakov → s. 17.

**Uloženie prvého čísla do adresára**

► Nový záznam? ► **OK** ► (zadajte číslo) ► **OK** ► (zadajte meno) ► **OK**

**Uloženie ďalších čísel do adresára**

► **Menu** ► Nový záznam ► **OK** ► (zadajte číslo) ► **OK** ► (zadajte meno) ► **OK**

### Výber záznamu v adresári

Pomocou tlačidla otvoríte adresár. Máte nasledujúce možnosti:

- ◆ Pomocou tlačidla môžete prechádzať záznamami, až kým nezvolíte požadované meno.
- ◆ Zadajte prvý znak mena a podľa potreby pomocou tlačidla prejdite k záznamu.

## Vytáčanie z adresára

(zvolte záznam)

### Používanie ostatných funkcií

(zvolte záznam)

Pomocou tlačidla môžete zvoliť tieto funkcie:

<b>Nový záznam</b>	Uloženie nového telefónneho čísla.
<b>Zobrazit číslo</b>	Zobrazenie telefónneho čísla.
<b>Zobrazit jméno</b>	Zobrazí meno.
<b>Zmazať záznam</b>	Úprava zvoleného záznamu.
<b>Použiť číslo</b>	Môžete upraviť číslo, alebo stlačením ovládacieho tlačidla  otvoriť adresár a vložiť číslo z neho na aktuálnu pozíciu. Potom môžete číslo vytobiť, alebo stlačiť tlačidlo <b>Menu</b> a použiť iné funkcie.
<b>Smazat záznam</b>	Vymazanie zvoleného záznamu.
<b>Poslat záznam</b>	Odoslanie jedného záznamu do iného slúchadla (→ s. 8).
<b>Smazat seznam</b>	Vymazanie <b>všetkých</b> záznamov v adresári.
<b>Poslat seznam</b>	Odoslanie celého zoznamu do iného slúchadla (→ s. 8).
<b>Zkrátená volba</b>	Priadenie aktuálneho záznamu tlačidlu (klávesová skratka).

## Používanie klávesových skratiek

Tlačidlá 2 – 9 môžete priradiť záznamy z adresára:

(zvolte záznam) Zkrátená volba

(zvolte tlačidlo) alebo (stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť záznam)

Ak chcete číslo vytobiť, stlačte a podržte príslušné tlačidlo klávesovej skratky.

## Odoslanie adresára do iného slúchadla

### Nevyhnutné podmienky:

- ◆ Slúchadlo, z ktorého chcete odosielat', aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.
- ◆ Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielat' a prijímať záznamy z adresára.

(zvolte záznam) Poslat záznam / Poslat seznam

(Zvolte interného účastníka) alebo (zadajte interné číslo prijímacieho slúchadla)

## Zoznam naposledy vytočených čísel

V tomto zozname sa nachádza desať naposledy vytočených čísel.

### Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel

(stlačte krátko) (zvolte záznam)

### Spravovanie záznamov v zozname naposledy vytočených čísel

(stlačte krátko) (zvolte záznam)

Môžete zvoliť tieto nastavenia:

<b>Použiť číslo</b>	Môžete upraviť číslo, alebo stlačením ovládacieho tlačidla  otvoriť adresár a vložiť číslo z neho na aktuálnu pozíciu. Potom môžete číslo vytobiť, alebo stlačiť tlačidlo <b>Menu</b> a použiť iné funkcie.
<b>Kopír. do sezn.</b>	Skopírovanie záznamu do adresára.
<b>Smazat záznam</b>	Vymazanie <b>zvoleného</b> záznamu.
<b>Smazat seznam</b>	Vymazanie <b>všetkých</b> záznamov.

## Zoznam hovorov/zoznam záznamníka/zoznam sietovej odkazovej schránky

Stlačením displejového tlačidla otvoríte prehľad zoznamu. Ak máte nové správy, zobrazia sa len zoznamy s novými správami. Stlačením tlačidla môžete prechádzať zoznamom.

**Informačný tón zaznie, len čo sa objaví nový záznam** v zozname hovorov/v zozname záznamníka/v zozname sietovej odkazovej schránky. Pri predvolenom nastavení telefónu začne blikať ľavé displejové tlačidlo a na displeji sa zobrazí hlásenie **Nové zprávy**. Správanie telefónu v takýchto situáciach môžete zmeneť vykonaním tohto postupu:

- ▶ Postupne stlačte tlačidla: **Menu** ▶

Zobrazí sa nasledujúca správa:

**97**

- ▶ Stlačením jedného z nasledujúcich tlačidiel zvolte typ hlásenia:

pre zmeškané hovory

alebo pre správy v záznamníku (len model A415A/AS405A)/sietovej odkazovej schránke

Zobrazí sa vaša volba (napr. 5 pre zmeškané hovory); aktuálne nastavenie bliká:

**975 SET: [0]**

Stlačením tlačidla alebo nastavte správanie pri nových správach:

Telefón bude hľať prítomnosť nových správ (predvolené nastavenie).

alebo Telefón nebude hľať prítomnosť nových správ.

Zobrazí sa vaša volba (napr. 1):

**975 SET: [1]**

- ▶ Stlačte displejové tlačidlo **OK**.

Zmeny v nastaveniach sa prejavia až po prijatí novej správy.

### Poznámka

Ak ste vykonali príslušné nastavenia, po uložení hovoru do sietovej odkazovej schránky dostanete správu (v závislosti od operátora).

## Zoznamy hovorov

**Nevyhnutná podmienka:** CLIP (→ s. 6)

V závislosti od nastaveného typu zoznamu bude zoznam hovorov obsahovať (→ s. 24):

- ◆ Prijaté hovory
- ◆ Zmeškané hovory
- ◆ Hovory zaznamenané na záznamníku (len model A415A/AS405A)

V závislosti od nastaveného typu zoznamu sa uložia všetky čísla posledných 25 prichádzajúcich hovorov, alebo len zmeškané hovory.

### Otvorte zoznam hovorov

**Sezn.vol:**

Zobrazí sa zoznam hovorov v nasledujúcim tvare:

Počet nových záznamov + počet starých, prečítaných záznamov | **Sezn.vol: 01+02** |

Stlačením tlačidla **OK** otvoríte zoznam.

Zobrazí sa posledný prichádzajúci hovor. V prípade potreby pomocou tlačidla zvolte iný záznam.

### Používanie ostatných funkcií

(zvolte záznam) ▶ **Menu**

Pomocou tlačidla môžete zvoliť tieto funkcie:

**Smažat záznam** Vymazanie aktuálneho záznamu.

**Kopír. do sezn.** Skopírovanie záznamu do adresára.

**Datum a čas** Dátum a čas hovoru (ak je nastavený čas).

**Stav** **Nová vol.:** nový zmeškaný hovor. **Stará vol.:** prečítaný záznam.

**Smažat seznam** **Výstraha!** Všetky staré aj nové záznamy budú vymazané.

### Spätné volanie volajúcemu zo zoznamu hovorov

**Sezn.vol: 01+02** ▶ **OK** ▶ (zvolte záznam) ▶

## Zoznam záznamníka (len model A415A/AS405A) / Zoznam sietovej odkazovej schránky

Tieto zoznamy môžete použiť na vypočutie správ záznamníka (pozri časť „Prehrávanie/vymazávanie správ“ → s. 10) alebo sietová odkazová schránka (→ s. 12).

## Obsluha záznamníka (iba model A415A/AS405A)

Záznamník možno obsluhovať pomocou slúchadla alebo pomocou tlačidiel na základnej stanici. Informácie o obsluhe záznamníka pomocou tlačidiel na základnej stanici (→ s. 1). V nasledujúcich častiach sú opísané postupy pri obsluhe pomocou slúchadla.

Pomocou slúchadla môžete nahráť vlastné oznámenia. Ak nie je dostupné žiadne osobné oznámenie, použije sa vopred nahraté oznámenie.

Ak je plná pamäť, na displeji sa zobrazí správa **Plný záznamník** a záznamník sa automaticky vypne. Zapne sa automaticky znova potom, keď vymazete staré správy.

Záznamník bol už voľpred nastavený vo výrobe. Pomocou slúchadla vykonajte individuálne nastavenia.

Podrobnosti o tom, ako nastaviť **čas oneskorenia**, po ktorom má záznamník zdvihnut hovor, rovnako aj ako nastaviť **dĺžku záznamu** a aktivovať **monitorovanie hovoru** počas nahrávania, nájdete v prehľade menu (→ s. 23).

### Aktivácia/deaktivácia záznamníka

**Menu** ▶ **Hlasová schr.** ▶ **OK** ▶ **Záznamník** ▶ **OK** (✓ = zapnutý)

Po zapnutí záznamníka sa na displeji zobrazí symbol

### Nahratie vlastného oznámenia

**Menu** ▶ **Hlasová schr.** ▶ **OK** ▶ **Ohlášení** ▶ **OK** ▶ **Nahrát ohlášení** ▶ **OK** ▶ **Stisk OK a mluv.** ▶ **OK**

Budeťte počuť tón (krátky tón). Teraz vyslovte oznámenie (najmenej 3 sekundy). Stlačením tlačidla **OK** potvrďte, príp. stlačením alebo odmiňte nahrávku. Po nahrati zariadenie prehra oznámenie, aby ste ho mohli skontrolovať.

### Poznámka:

Záznam sa ukončí automaticky po dosiahnutí maximálneho času záznamu 170 sekúnd, alebo ak na viac ako 2 sekundy prerušíte hovorenie.

### Prehrávanie alebo vymazávanie oznámení

Pozri prehľad menu → s. 23.

### Prehrávanie/vymazávanie správ

Existujú tri spôsoby spustenia prehrávania správ na záznamníku.

◆ Spustenie prehrávania správy pomocou menu **Hlasová schr.**:

**Menu** ▶ **Hlasová schr.** ▶ **OK** ▶ **Přehrát zprávy** ▶ **OK**

Ak ste zadali číslo sieťovej odkazovej schránky, aj tak budete musieť zvoliť záznamník:

▶ **Záznamník** ▶ **OK**

◆ Spustenie prehrávania správy pomocou **zoznamu záznamníka**:

▶ **Záznam.**

Zoznam sa zobrazí v nasledujúcom tvare:

Počet nových správ + počet starých, prehratých správ | **Záznamn. 01+02** |

Stlačením tlačidla **OK** otvoríte zoznam.

▶ Rýchly prístup k obsahu záznamníka:

Ak chcete zvoliť záznamník, jednoducho **stlačte a podržte tlačidlo** . Integrovaný záznamník bol už voľpred nastavený vo výrobe. Ak ste však na rýchlu volbu nastavili sieťovú odkazovú schránku, toto nastavenie môžete zmeniť (→ s. 23).

Ak máte nové správy, prehrávanie sa začne od prvej novej správy, v opačnom prípade od prvej starej správy.

Automaticky sa zapne reproduktor na slúchadle. Ak ho chcete vypnúť, stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania .

Správa sa skladá z:

◆ **hlavičky správy** (číslo/dátum/čas) a

◆ **tela správy** (nahratý text).

Najprv sa prehra hlavička a potom telo. Zobrazí sa telefónne číslo alebo meno.

## Zastavenie a ovládanie prehrávania

Ovládanie prehrávania závisí od toho, kedy stlačíte príslušné tlačidlo.

Počas prehrávania správ:

	Pozastavenie prehrávania. Opäťovným stlačením tlačidla  obnovíte prehrávanie.
alebo	<b>Počas prehrávania hlavičky správy:</b> Prechod na začiatok predchádzajúcej správy. Ak preskočíte späť z prvej správy, dostanete sa na poslednú správu. <b>Počas prehrávania tela správy:</b> Prechod na začiatok aktuálnej správy.
alebo	Prechod na začiatok nasledujúcej správy. Ak preskočíte dopredu z poslednej správy, dostanete sa k prvej správe.
	<b>Počas prehrávania hlavičky správy:</b> Preskočenie hlavičky. <b>Počas prehrávania tela správy:</b> Prechod na telo nasledujúcej správy. Ak preskočíte dopredu z poslednej správy, dostanete sa k prvej správe.

## Dodatočné funkcie počas prehrávania správy

Stlačte displejové tlačidlo **Menu**. Zastavenie prehrávania.

Pomocou tlačidla zvolte príslušnú funkciu:

<b>Volba čísla</b>	Vytočenie čísla.
<b>Pokračovať</b>	Pokračovanie v prehrávaní správy.
<b>Hlasitosť</b>	Nastavenie hlasitosti.
<b>Kopír. do sezn.</b>	Skopírovanie čísla volajúceho do adresára.
<b>Odstr. vš. staré</b>	Vymazanie všetkých starých správ.

## Vymazanie individuálnej správy

Počas prehrávania: Stlačte tlačidlo alebo displejové tlačidlo .

**Nové správy** možno vymazať iba počas prehrávania tela správy.

## Vymazanie všetkých starých správ

Počas prehrávania alebo pri pozastavenom prehrávaní:

**Menu** ▶ **Odstr. vš. staré** ▶ **OK** (Potvrďte bezpečnostnú výzvu)

## Prijatie hovoru zo záznamníka

Hovor môžete prieť aj v čase, keď ho už nahráva záznamník:

**Menu** ▶ **Prijmout** ▶ **OK**

Hovor môžete prieť aj:

- ◆ Stlačením tlačidla hovoru
- ◆ Odobratím slúchadla zo základnejovej stanice/nabíjačky (ak ste aktivovali funkciu **Aut. priejem** → s. 24)

### Poznámka

Ak ste na slúchadle aktivovali funkciu **Příposlech** a cez slúchadlo už je počítá hovor, hovor môžete prieť len cez **Menu** ▶ **Prijmout** ▶ **OK**. Stlačením tlačidla hovoru/tlačidla hlasitého telefonovania iba aktivujete alebo deaktivujete režim hlasitého telefonovania.

Nahrávanie sa zastaví a môžete sa rozprávať s volajúcim.

## Nastavenie iného jazyka

Môžete zmeniť jazyk pre hlasovú výzvu a predvolené oznamenia.

**Menu** ▶ **Hlasová schr.** ▶ **OK** ▶ **Jazyk** ▶ **OK** ▶ (zvoľte jazyk) ▶ **OK**

## Obsluha na cestách (dialková obsluha)

ZáZNAMník môžete skontrolovať z akéhokolvek iného telefónu (z hotela, telefónneho automatu, atď.).

### Nevyhnutné podmienky:

- ◆ Nastavili ste systémový PIN kód, ktorý je iný než 0000 (→ s. 24).
- ◆ Telefón, ktorý používate na diaľkovú obsluhu, má funkciu tónovej volby (DTMF), t.j. pri stláčaní tlačidiel je počítané rozličné tóny.

### Volanie záZNAMníka a prehrávanie správ

(Vytocite vlastné číslo.) ► Ak budete počuť vlastné oznamenie, stlačte tlačidlo a zadajte systémový PIN kód.

Na obsluhu sa používajú nasledujúce tlačidlá:

- 1** Počas oznamenia čísla/dátumu/času: Skok na začiatok predchádzajúcej správy.
- 2** Počas prehrávania správ: Skok na začiatok aktuálnej správy.
- 3** Zastavenie prehrávania. Opäťovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
- 4** Skok na nasledujúcu správu.
- 5** Vymazanie aktuálnej správy.

### Aktivácia záZNAMníka

(Zadajte vlastné číslo a telefón nechajte zvoníť, až kým nebude počuť výzvu „Zadajte, prosím, kód PIN.“)

► Zadajte systémový PIN kód

Aktivovali ste záZNAMník. Systém vám oznámi, koľko času v pamäti zostáva. Potom sa prehrajú správy. ZáZNAMník nie je možné diaľkovo deaktivovať.

## Sieťová odkazová schránka

Sieťová odkazová schránka je záZNAMník, ktorý funguje v rámci telefónnej siete operátora. Viac informácií vám poskytne operátor. Sieťovú odkazovú schránku nie je možné používať v prípade, ak ste nepožiadali o aktiváciu tejto funkcie u operátora.

Aby bolo možné používať sieťovú odkazovú schránku rýchlo a ľahko pomocou zoznamu sieťovej odkazovej schránky (→ s. 9), menu (→ s. 23) a rýchleho prístupu (→ s. 1), do telefónu budete musieť zadať číslo:

**Menu** ► Hlasová schr. ► **OK** ► Memobox ► (zadajte číslo) ► **OK**

## Vyhľadanie slúchadla („vyhľadávanie“)

Pomocou základňovej stanice môžete lokalizovať slúchadlo.

► **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (→ s. 1).

Všetky slúchadlá začnú naraz vyzvávať („vyhľadávanie“) aj v prípade, ak ste na nich vypli vyzvávanie.

**Ukončenie vyhľadávania:** **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (→ s. 1), alebo stlačte tlačidlo hovoru alebo tlačidlo na ukončenie hovoru na slúchadle.

## Ručná registrácia slúchadiel

Na základňovej stanici môžete zaregistrovať až štyri slúchadlá. Aby slúchadlá pracovali správne, **každé dodatočné slúchadlo** je nutné zaregistrovať na základňovej stanici!

### 1) Na slúchadle

**Menu** ► Nastavení ► **OK** ► Sluchátko ► **OK** ► Přihlásit ► Zadajte systémový PIN kód základňovej stanice (predvolené nastavenie: 0000) ► **OK** ► Zobrazí sa hlásenie Přihlašování.

### 2) Na základňovej stanici

Na základňovej stanici do 60 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania (→ s. 1) približne na 3 sekundy. (Len model A415A/AS405A: Ak je aktivovaný regisitračný režim, znie tón.)

Registrácia bude trvať približne 1 minútu. Po úspešnom dokončení procesu registrácie sa na displeji krátko zobrazí hlásenie **Přihlášeno** a displej sa vráti do pohotovostného režimu. Systém priradí slúchadlám najmenšie dostupné interné číslo (1 – 4). Ak sú už interné čísla 1 – 4 priradené iným zariadeniam, číslo 4 sa prepíše.

## Zrušenie registrácie slúchadiel

Môžete zrušiť registráciu všetkých ostatných slúchadiel z každého zaregistrovaného slúchadla Gigaset.

**Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Sluchátko** ▶ **OK** ▶ **Odhlásiť** ▶ Zvoľte interného účastníka, ktorému chcete zrušiť registráciu. Slúchadlo, ktoré aktuálne používate, je označené symbolom <. ▶ **OK** ▶ Zadajte systémový PIN kód základnejovej stanice (predvolené nastavenie: 0000) ▶ **OK**

## Používanie viacerých slúchadiel

### Uskutočňovanie interných hovorov

Interné hovory sú bezplatné hovory na iné slúchadlá, ktoré sú zaregistrované v rovnakej základnejovej stanici.

#### Ak sú zaregistrované 2 slúchadlá

Stlačením ovládacieho tlačidla zavoláte na druhé slúchadlo.

#### Ak sú zaregistrované viac ako 2 slúchadlá

Volanie na konkrétné slúchadlo

▶ (1...4, zadajte interné číslo slúchadla) alebo

▶ (Zvoľte interného účastníka) ▶ **OK** or ▶ zavoláte na príslušné slúchadlo.

Volanie na všetky slúchadlá (skupinový hovor)

Stlačte a podržte tlačidlo alebo ▶ alebo ▶ **Volat všem** ▶ **OK** alebo ▶ zavoláte na všetky slúchadlá.

Ak účastník zodvihne, môžete sa s ním rozprávať. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

### Interný konzultačný hovor/spájanie hovorov

Rozprávate sa s **externým účastníkom**. Stlačte ovládacie tlačidlo a zavolajte na jedno alebo všetky slúchadlá. Externý účastník bude počuť hudbu pri podržaní. Ked' interný účastník zodvihne: V prípade potreby ohláste externý hovor.

#### Bud'

stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru ; hovor bude odovzdaný internému účastníkovi,

alebo

stlačte displejové tlačidlo znova sa spojíte s externým účastníkom.

Pri odovzdávaní hovoru môžete taktiež stlačiť tlačidlo ukončenia hovoru ešte predtým, ako zodvihne interný účastník.

### Odpočúvanie externého hovoru

Viedete externý hovor. Interný účastník môže odpočúvať tento hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).

**Nevyhnutná podmienka:** Musí byť aktivovaná funkcia **Příposlech**.

### Aktivácia/deaktivácia odpočúvania

**Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Základna** ▶ **OK** ▶ **Příposlech** ▶ **OK** ( = zapnuté)

### interné odpočúvanie (konferencia)

Chcete odpočúvať existujúci externý hovor. Stlačte a podržte tlačidlo . Môžete odpočúvať hovor. Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón.

**Ukončenie:** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru . Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón.

Ak prvy interný účastník stlačí tlačidlo ukončenia hovoru , slúchadlo, ktoré „odpočúvalo“, zostane v spojení s externým účastníkom.

## Nastavenie budíka

### Aktivácia/deaktivácia budíka

**Menu** ▶ **Budík** ▶ **OK** ▶ **Aktivace** ▶ **OK** ( = zapnutý)

**Ked'je aktivovaný:** ▶ (Nastavte čas vstávania) ▶ **OK**

Ked zazvoní budík, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla ho vypnete na 24 hodín. Ak ste nastavili budík, na displeji sa zobrazí symbol budíka a namiesto dátumu sa bude zobrazovať čas budenia.

### Nastavenie času budenia

**Menu** ▶ **Budík** ▶ **OK** ▶ **Čas buzení** ▶ **OK**

Zadajte čas budenia vo forme hodín a minút a následne stlačte tlačidlo **OK**.

## Nastavenia telefónu

Podrobnosti o aktivovaní/deaktivovaní informačných tónov a tónov signalizujúcich vybíjanie akumulátora nájdete v štruktúre menu (→ s. 23).

Podrobnosti o nastavovaní kontrastu displeja a zobrazovaní veľkých číslic pri vytáčaní nájdete v štruktúre menu (→ s. 24).

Podrobnosti o nastavení **systémového PIN kódu** na základnej stanici nájdete v prehľade menu (→ s. 24).

### Zmena jazyka na displeji

**Menu** ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Sluchátko ▶ **OK** ▶ Jazyk ▶ **OK** ▶ (zvoľte jazyk) ▶ **OK**

Aktuálne zvolený jazyk indikuje symbol ✓.

Ak náhodou zvolíte jazyk, ktorému nerozumiete:

**Menu** ▶ 2 1 (postupne stlačte uvedené tlačidlá) ▶ (zvoľte jazyk) ▶ **OK**

### Zmena hlasitého telefonovania/slúchadla

V pohotovostnom stave:

▶ Hlas. slúchátko ▶ **OK** ▶ Sluchátko/Reproduktor ▶ **OK** ▶ (nastavte hlasitosť od 1 do 5)  
▶ **OK** (✓ = zvolená možnosť)

Počas telefonovania cez slúchadlo alebo počas hlasitého telefonovania:

▶ (nastavte hlasitosť od 1 do 5)

Nastavenie sa uloží automaticky približne po 3 sekundách, alebo po stlačení tlačidla **OK**.

Hlasitosť hlasitého telefonovania/slúchadla môžete nastaviť aj pomocou menu **Nastavení zvuku** (→ s. 23).

### Nastavenie zvuku slúchadla

Zvuk slúchadla môžete prispôsobiť svojim potrebám.

- ◆ **Nízký:** Štandardné nastavenie.
- ◆ **Vysoký:** Zvýrazňujú sa vysoké frekvencie.

V pohotovostnom stave:

▶ Zvuk slúchátko ▶ **OK** ▶ Nízký/Vysoký ▶ **OK** (✓ = zvolená možnosť)

Zvuk slúchadla môžete nastaviť aj pomocou menu **Nastavení zvuku** (→ s. 23).

### Nastavenie vyzváňania slúchadla

#### Nastavenie hlasitosti vyzváňania

V pohotovostnom stave:

▶ Hlasitost vyzv. ▶ **OK** ▶ (nastavte hlasitosť od 1 do 5, alebo „Zesilování“) ▶ **OK** (✓ = zvolená možnosť)

Hlasitosť hovoru môžete nastaviť aj pomocou menu **Nastavení zvuku** (→ s. 23).

#### Nastavenie vyzváňania

Môžete nastaviť rôzne vyzváňania pre Pro ext. volání, Pro int. volání a Budík.

V pohotovostnom stave:

▶ Melodie vyzv. ▶ **OK** ▶ Pro ext. volání / Pro int. volání / Budík ▶ **OK** ▶ (zvoľte melódiu)  
▶ **OK** (✓ = zvolená možnosť)

Hlasitosť hovoru môžete nastaviť aj pomocou menu **Nastavení zvuku** (→ s. 23).

#### Časové ovládání (denný/nočný režim)

Môžete nastaviť časový úsek, v ktorom telefón nemá signalizovať externé hovory (napríklad v noci).

Aktivácia funkcie Časové ovládáni:

**Menu** ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Sluchátko ▶ **OK** ▶ Časové ovládání ▶ **OK** ▶ Aktivace ▶ **OK** (✓ = aktivovaná)

Nastavenie časového úseku:

**Menu** ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Sluchátko ▶ **OK** ▶ Časové ovládání ▶ **OK** ▶ Nastavení ▶ **OK**  
▶ Vyp. od: (Zadajte čas v 4-cifernom formáte) ▶ **OK** ▶ Vyp. do: (Zadajte čas v 4-cifernom formáte) ▶ **OK**

#### Tichá signalizácia anonymných hovorov

Slúchadlo môžete nastaviť tak, aby nevyzváňalo, keď má volajúci aktivovanú službu odopretia poskytovania čísla. Takéto hovory budú signalizované iba na displeji.

**Menu** ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Sluchátko ▶ **OK** ▶ Bez anonym. ▶ **OK** (✓ = aktivovaná)

## Aktivácia/deaktivácia vyzváňania

### Stála deaktivácia/aktivácia vyzváňania

V pohotovostnom stave stlačte a podržte hviezdičku . Keď je vyzvávanie deaktivované, na displeji sa zobrazuje symbol .

### Deaktivovanie vyzváňania pre aktuálny hovor

**Menu** ▶ Tichý režim ▶ **OK**

## Nastavenie vyzváňania základnej stanice (len model A415A/AS405A)

Pre základňovú stanicu môžete nastaviť Hlasitost vyzv., Melodie vyzv. a Časové ovládanie:

**Menu** ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Základna ▶ **OK** ▶ Nastavení zvuku ▶ **OK**  
▶ Hlasitost vyzv./Melodie vyzv./Časové ovládanie

Nastavenie upravte analogicky ako v časti „Nastavenie vyzváňania slúchadla“.

## Ochrana pred neželanými hovormi pomocou čiernej listiny

Po aktivácii sa hovory z čísel na čiernej liste budú iba zobrazovať na displeji. Telefón nebude vyzvávať. Uložiť môžete až 15 čísel. Zablokované hovory sa ukladajú do zoznamu hovorov a zaznamenajú sa na záznamníku.

Toto nastavenie sa prejaví pre všetky zaregistrované slúchadlá a základňovú stanicu.

### Aktivácia/deaktivácia čiernej listiny

**Menu** ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Základna ▶ **OK** ▶ Další funkce ▶ **OK** ▶ Ochrana volání ▶ **OK** ▶ Aktivace ▶ **OK** (✓ = aktivované)

## Úprava čiernej listiny

**Menu** ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Základna ▶ **OK** ▶ Další funkce ▶ **OK** ▶ Ochrana volání ▶ **OK** ▶ Sezn.nevyž.vol. ▶ **OK**

- ◆ Zadajte nové číslo: ▶ **Menu** ▶ Nový záznam ▶ zadajte číslo. ▶ **OK**
- ◆ Vymazanie čísla: ▶ zvoľte číslo. ▶ **OK**
- ◆ Zatvorenie čiernej listiny: ▶ stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .

## Kopírovanie čísla do čiernej listiny zo zoznamu čísel alebo počas prehrávania správy

Zo zoznamu hovorov: ▶ zobrazte zoznam hovorov ▶ (zvoľte záznam) ▶ **Menu** ▶ Kop. na čer.list. ▶ **OK**

Počas prehrávania správy: ▶ **Menu** ▶ Kop. na čer.list. ▶ **OK**

## Aktivácia/deaktivácia hudby pri podržaní

Telefón môžete nastaviť tak, aby externý účastník počul hudbu počas interného presmerovania a počas prenosu hovoru.

**Menu** ▶ # # 0.5 5 # # 1 # 7 ▶ Bliká číslo zodpovedajúce aktuálnemu nastaveniu: 0 = vypnuté; 1 = zapnuté  
▶ zadajte číslo ▶ **OK**.

## Režim opakovača

Pomocou opakovača môžete zvýšiť dosah základnejovej stanice. Režim opakovača budete musieť aktivovať (→ s. 24). Režim opakovača a režim Vyp. záření (→ s. 24) sa navzájom vylučujú.

## Obnovenie nastavení slúchadla

Môžete zrušiť individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali. Zachovajú sa záznamy v adresári, zoznam hovorov a registračné údaje slúchadla v základnejovej stanici.

**Menu** ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Sluchátko ▶ **OK** ▶ Reset.přen.část ▶ **OK** ▶ Tov. nastavení? ▶ **OK**

## Obnovenie nastavení základnejovej stanice

Keď obnovíte továrenske nastavenia:

- ◆ Zrušia sa individuálne nastavenia.
- ◆ Vymažú sa všetky záznamy.
- ◆ Deaktivuje sa režim Vyp. záření.

Zachová sa nastavenie dátumu a času. Záznamník (iba model AS405A/A415A) bude pripravený na použitie približne 15 sekúnd po obnovení nastavení základnejovej stanice.

## Obnovenie nastavení základnejovej stanice pomocou menu

Keď nastavenia obnovíte pomocou menu:

- ◆ Slúchadlá ostanú zaregistrované.
- ◆ Systémový PIN kód sa nevynuluje.

**Menu** ▶ Nastavení ▶ **OK** ▶ Základna ▶ **OK** ▶ Tovární nastav. ▶ **OK** ▶ Tov. nastavení? ▶ **OK**

## Obnovenie nastavení základňovej stanice pomocou tlačidla na základňovej stanici

Ked' obnovíte nastavenia základňovej stanice pomocou tlačidla na základňovej stanici:

- ◆ Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel.
- ◆ Systémový PIN kód sa vynuluje na pôvodný kód **0000**.

**Vykonajte tento postup:** Zo základňovej stanice odpojte napájací kábel. Na základňovej stanici stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania (→ s. 1) a zároveň k nej znova pripojte napájací kábel. Tlačidlo držte stlačené aspoň 5 sekúnd.

## Používanie základňovej stanice cez ústredňu/smerovač

### Používanie cez smerovač

Pri používaní zariadenia Gigaset cez analógový port smerovača môžete obmedziť problémy s echom tak, že aktivujete funkciu Režim XES (→ s. 24). Ak s echem nemáte žiadne problémy, túto funkciu by ste mali vypnúť.

### Používanie cez ústredňu

Nasledujúce nastavenia sú nevyhnutné len v prípade, ak ich vaša ústredňa vyžaduje. Prečítajte si používateľskú príručku k ústredni.

Pri zadávaní číslíc ich zadávajte **pomaly** postupne za sebou.

#### Zmena režimu vytáčania

**Menu** ▶ **\* ☎ # ↵ 0 . 5 ms # ↵ 1 ↵ 8 tv** ▶ Bliká číslo zodpovedajúce nastavenému režimu vytáčania:

**0** = tónové vytáčanie (DTMF); **1** = pulzné vytáčanie (DP) ▶ zadajte číslo ▶ **OK**.

#### Nastavenie spätného dopytu

**Menu** ▶ **\* ☎ # ↵ 0 . 5 ms # ↵ 1 ↵ 0 .** ▶ Bliká číslo zodpovedajúce dĺžke signálu spätného dopytu: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms;

**2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ zadajte číslo ▶ **OK**.

#### Zmena pauzy po zdvihnutí linky

Môžete nastaviť dĺžku vloženej pauzy medzi stlačením tlačidla hovoru a odoslaním telefónneho čísla.

**Menu** ▶ **\* ☎ # ↵ 0 . 5 ms # ↵ 1 ↵ 6 MND** ▶ Bliká číslo zodpovedajúce aktuálnej dĺžke pauzy: **1** = 1 sek.; **2** = 3 sek.; **3** = 7 sek.

▶ zadajte číslo ▶ **OK**.

#### Zmena pauzy po stlačení tlačidla spätného dopytu

**Menu** ▶ **\* ☎ # ↵ 0 . 5 ms # ↵ 1 ↵ 2 ABC** ▶ Bliká číslo zodpovedajúce aktuálnej dĺžke pauzy: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms;

**3** = 3200 ms ▶ zadajte číslo ▶ **OK**.

## Dodatok

### Zadávanie písmen/znakov

#### Štandardné znaky

Príslušné tlačidlo stlačte tolkokrát, kolko je vyznačené.

Ak chcete prepnúť z režimu „Abc“ do režimu „123“, z režimu „123“ do režimu „abc“, alebo z režimu „abc“ do režimu „Abc“, krátko stlačte tlačidlo mriežky .

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	\$	¥	¤										
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	í	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ô					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	ú							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
		,	?	!	0	+	-	:	í	í	"	'	;	-	
	*	/	(	)	<	=	>	%							
		#	@	\	&	§									

1) Medzera

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x		
	1	\$	¤												
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç	ć	č			
	d	e	f	3	đ	đ	ę	ë	é	ě					
	g	h	i	4	í	î									
	j	k	l	5	ł										
	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ő	ô					
	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š						
	t	u	v	8	ť	ű	ü	ú	ú						
	w	x	y	z	9	ý	ż	ż	ż						
		,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	-			
	*	/	(	)	<	=	>	%							
		#	@	\	&	§									

1) Medzera

### Technické údaje

#### Akumulátor

Technológia: nikel-metal-hydridové (NiMH), veľkosť: AAA (Micro, HR03); napätie: 1,2 V; Kapacita: 450 – 1000 mAh

#### Čas prevádzky/čas nabíjania slúchadla

V slúchadle je možné dobíjať akumulátor s kapacitou do 1000 mAh. V bezdrôtových telefónoch neodporúčame používať špeciálne vysokovýkonné akumulátorы ani akumulátory s veľmi veľkou kapacitou.

Čas prevádzky telefónu Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátorov a od spôsobu používania telefónu. (Uvádzané informácie o výdrži telefónu v pohotovostnom režime, čase hovoru a čase prevádzky predstavujú maximálne možné hodnoty; časy nabíjania predstavujú typické hodnoty.)

	Kapacita (mAh), približná				
	450	550	700	800	1000
čas v pohotovostnom režime (hodiny)	180	250	285	330	405
čas hovoru (hodiny)	14	19	22	25	31
čas prevádzky pri 1,5 hodiny hovoru denne (hodiny), režim Vyp/záreň vypnutý/zapnutý	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
čas nabíjania v základnej stanici (hodiny)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5
čas nabíjania v nabíjačke (hodiny)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Vzhľadom na neustály vývoj nových akumulátorov uvádzame pravidelne aktualizovaný zoznam odporúčaných akumulátorov v sekcií FAQ na stránkach zákazníckeho servisu Gigaset: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

**Spotreba energie základnej stanice**

V pohovostnom režime

- Slúchadlo je položené v základnej stanici
- Slúchadlo je položené mimo základnej stanici

Počas hovoru

A415/A5405

A415A/A5405A

pričišne 0,6 W

pričišne 0,7 W

pričišne 0,55 W

pričišne 0,65 W

pričišne 0,65 W

pričišne 0,75 W

**Všeobecné technické údaje**

Štandard DECT	podporovaný
Štandard GAP	podporovaný
Dosah	max. 300 m vo vonkajších priestoroch, max. 50 m vo vnútorných priestoroch
Napájanie základnej stanice	230 V ~/50 Hz
Podmienky prostredia počas prevádzky	+5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %
Rozsah rádiových frekvencií	1880 – 1900 MHz
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW impulzny výkon

**Otzázy a odpovede**

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania telefónu, navštívte webovú stránku [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service), kde nájdete podporu 24 hodín denne. V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam častých problémov a možných riešení.

Problém	Príčina	Riešenie
Na displeji sa nič nezobrazuje.	Slúchadlo nie je zapnuté. Akumulátory sú vybité.	Tlačidlo ukončenia hovoru ☎ stlačte <b>pričišne 5 sekúnd</b> , alebo slúchadlo vložte do základnej stanice. Nabite alebo vymeňte akumulátor.
Nie je nadviazané bezdrôtové spojenie so základňou stanicou, na displeji bliká nápis <b>Základna</b> .	Slúchadlo sa nenachádza v dosahu základnej stanice. Základňová stanica nie je zapnutá.	Slúchadlo presuňte bližšie k základnej stanici. Skontrolujte napájací konektor na základnej stanici → s. 3.
Na displeji sa zobrazuje nápis <b>Prihlásit alebo Do základny</b> .	Slúchadlo nie je zaregistrované na základnej stanici, alebo ste zrušili jeho registráciu.	Zaregistrujte slúchadlo → s. 12.
Slúchadlo nevyzváňa.	Vyzvávanie je vypnuté. Telefón vyzváňa, len ak sa prenesie telefónne číslo. Telefón nevyzváňa v určitom časovom úseku.	Aktivujte vyzvávanie → s. 15. Aktivujte vyzvávanie pri anonymných hovoroch → s. 14. Deaktivujte funkciu „Time Control“ (časové riadenie), alebo zmeňte nastavený časový úsek → s. 14.
Z pevnej telefónnej siete nie je počut vyzváiací/ oznamovací tón.	Nepoužili ste dodaný telefónny kábel, alebo ste ho nahradili novým, na ktorom sú nesprávne zapojené konektory.	Vždy používajte dodaný telefónny kábel. Pri kúpe kábla skontrolujte, či má správne zapojené piny: 3-4 zapojenie telefónnych káblov/EURO CTR37.
Po výzve na zadanie systémového PIN kódu zaznie chybový tón. Zabudli ste PIN kód.	Zadaný systémový PIN kód je nesprávny.	Systémový PIN kód nastavte na predvolenú hodnotu 0000 → s. 15. <b>Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel. Zruší sa všetky nastavenia. Vymažú sa všetky zoznamy.</b>

## Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

**Nikdy nepoužívajte** suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné otestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

## Kontakt s tekutinou



Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 **Odpojte napájací zdroj.**
- 2 **Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
- 3 Nechajte kvapalinu vytiečť zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste aspoň **72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 **Zariadenie nezapíname, kým sa úplne nevysuší.**

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

## Zákaznícky servis & podpora

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na prevzatie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



### Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... **on-line:**

prostredníctvom nášho kontaktného formulára na stránke služby zákazníkom

... **telefonicky:**

**Číslo technickej podpory:**

**044 5567 988**

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)

Pred zavolením si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na škatuli v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

## Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osboditosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovým označením Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A splňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

## Záruka

### Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobo spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám v pracovnej dobe od 7:30 do 18:00 na telefónnom čísle 044 / 55 67 988 k dispozícii.

Kontakt možno taktiež nadviazať na [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com). Naši technickí pracovníci Vám poradia, prípadne odporečia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Inoteska s.r.o.  
Podtureň-Roveň 221  
033 01 Liptovský Hrádok

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

#### Záručné podmienky:

1. Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trváni dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
  2. Záruka bude uznávaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
  3. Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
  4. V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznávaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalacný protokol.
  5. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
    - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
    - mechanickým poškodením
    - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra
    - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalacom stredisku
    - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
    - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
    - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
- Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
- pri havariách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
  - pri živelných pohromách
6. Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia

právnych predpisov, či technických nariem by mala predávaná vec mať. Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastnosti alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočítá.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsať štyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja ..... (vyplní predajca)

Dátum predaja ..... (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Tento bezšnúrový telefón bol uvedený na trh po

13. auguste 2005 firmou .....

#### **Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv**

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum príjmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

## Vylúčenie zodpovednosti

Displej slúchadla má rozlíšenie pixlov. Každý pixel sa skladá z troch subpixlov (červený, zelený, modrý).

Môže sa stať, že riadenie pixla bude nesprávne, alebo pixel bude mať farebnú odchýlku.

**Ide o normálny jav, ktorý nie je dôvodom na záručnú reklamáciu.**

V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet chybných pixlov, ktoré sa môžu vyskytovať na displeji bez vzniku nároku na záručnú reklamáciu.

Opis	Maximálny počet povolených chybných pixlov.
Trvalo rozsvietené farebné subpixle	1
Tmavé subpixle	1
Celkový počet farebných a tmavých subpixlov	1



Znaky bežného opotrebenia displeja a krytu sú vylúčené zo záruky.

## Likvidácia odpadu

### Systém manažmentu životného prostredia

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životné prostredie):** certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

### Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

#### Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho v celku (mysí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opäťovnému použitiu jednotlivých súčasťí elektronického zariadenia a k ich recyklácií.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťe odobrať na miestach na to určených!

## Prehľad menu

Telefón má široký rozsah funkcií. Sú k dispozícii vo forme menu.

Ak chcete zvolať funkciu, keďže je telefón v **pohotovostnom stave**, stlačte tlačidlo **Menu** (zobrazte menu), pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite na požadovanú funkciu a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdeť.

**Návrat do pohotovostného stavu:** stlačte a podržte tlačidlo .

Vo všetkých krajinách nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto príručke.

### Budík

Aktivace	→ s. 13
Čas buzení	→ s. 13

### Nastavení zvuku

Hlas. sluchátka	Sluchátko/Reproduktor	→ s. 14
Zvuk sluchátka	Nízký/Vysoký	→ s. 14
Hlasitost vyzv.	→ s. 14	
Melodie vyzv.	Pro ext. volání/Pro int. volání/Budík	→ s. 14
Upozor. tóny	Zap./vyp.	
Vybítý akum.	Zap./vyp.	

### Hlasová schr.

Prehrávanie správ	Memobox **	Prehrávanie správ z sieťovej odkazovej schránky → s. 12.
	Záznamník **	Prehrávanie správ zo záznamníka → s. 10.
Záznamník *		Aktivácia/deaktivácia záznamníka → s. 10.
Příposlech *		Zap./vyp. monitorovania správy na slúchadle (režim hlasitého telefonovania), ktorá sa nahráva. Deaktivovanie monitorovania iba <b>aktuálne nahrávanej správy</b> : stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  .
(Nevyhnutná podmienka: je zaregistrované aspoň 1 slúchadlo s možnosťou hlasitého telefonovania.)		
Ohlášení *	Nahrávanie ohlášení/Potreba ohlášenia/Snazte sa ohlášení	→ s. 10
Dĺžka správy *	Neomezeno/1 minuta/2 minuty/3 minuty	
Prijem volání *	Ihned/po 10 sek./po 18 sek./po 30 sek.	
	Automaticky	Ak neexistujú žiadne nové správy, záznamník preberie hovor po <b>18 sekundach</b> . Ak existujú nejaké nové správy, záznamník preberie hovor po iba <b>10 sekundach</b> .
Memobox	Zadajte číslo sieťovej odkazovej schránky	→ s. 12.
Tlačítko 1 *	Memobox	Tlačidlu  pridajte číslo sieťovej odkazovej schránky. (V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo  , čím vytočíte číslo.)
	Záznamník	Tlačidlu  pridajte číslo záznamníka. (V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo  , čím vytočíte číslo.)
Jazyk *	→ s. 11	

\* iba základňová stanica **so** záznamníkom.

\*\* iba základňová stanica **so** záznamníkom, a ak je zadané číslo sieťovej odkazovej schránky

## Nastavení

Datum/čas	→ s. 5																										
Sluchátko	<table border="1"> <tr> <td>Jazyk</td> <td>→ s. 14 Nastavanie väčších číslic pri vytáčaní.</td></tr> <tr> <td>Velké čísllice</td> <td></td></tr> <tr> <td>Kontrast</td> <td>Nastavanie kontrastu displeja v 9 úrovniach.</td></tr> <tr> <td>Časové ovládání</td> <td>Aktivace/Nastavení → s. 14</td></tr> <tr> <td>Bez anonym.</td> <td>Aktivovanie/deaktivovanie automatickej odpovede → s. 6.</td></tr> <tr> <td>Aut. príjem</td> <td>→ s. 12</td></tr> <tr> <td>Prihlásiť</td> <td>→ s. 13</td></tr> <tr> <td>Odhlásiť</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Reset.přen.část</td> <td></td></tr> </table>	Jazyk	→ s. 14 Nastavanie väčších číslic pri vytáčaní.	Velké čísllice		Kontrast	Nastavanie kontrastu displeja v 9 úrovniach.	Časové ovládání	Aktivace/Nastavení → s. 14	Bez anonym.	Aktivovanie/deaktivovanie automatickej odpovede → s. 6.	Aut. príjem	→ s. 12	Prihlásiť	→ s. 13	Odhlásiť	→ s. 15	Reset.přen.část									
Jazyk	→ s. 14 Nastavanie väčších číslic pri vytáčaní.																										
Velké čísllice																											
Kontrast	Nastavanie kontrastu displeja v 9 úrovniach.																										
Časové ovládání	Aktivace/Nastavení → s. 14																										
Bez anonym.	Aktivovanie/deaktivovanie automatickej odpovede → s. 6.																										
Aut. príjem	→ s. 12																										
Prihlásiť	→ s. 13																										
Odhlásiť	→ s. 15																										
Reset.přen.část																											
Základna	<table border="1"> <tr> <td>Nastavení zvuku (len model A415A/AS405A)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Hlasitost vyzv.</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Melodie vyzv.</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Časové ovládání</td> <td>→ s. 15</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Typ sezn. vol.</td> <td>Zmešk. vol./Všech. vol. → s. 9</td></tr> <tr> <td>Systemový PIN</td> <td>Zmena systémového PIN kódu (predvolený kód je 0000).</td></tr> <tr> <td>Tovární nastav.</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Další funkce</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Opakování</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Režim XES</td> <td>Aktivácia/deaktivácia (Aktivujte v prípade problémov s echom na analógovom porte smerovača.)</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>ECO DECT → s. 2</td> <td>Vyp. záření/Max. dosah → s. 2</td></tr> <tr> <td>Příposlech</td> <td>→ s. 13</td></tr> <tr> <td>Přednastavení</td> <td>Přednast. číslo/S číslem/Bez čísla → s. 7</td></tr> </table>	Nastavení zvuku (len model A415A/AS405A)	<table border="1"> <tr> <td>Hlasitost vyzv.</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Melodie vyzv.</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Časové ovládání</td> <td>→ s. 15</td></tr> </table>	Hlasitost vyzv.	→ s. 15	Melodie vyzv.	→ s. 15	Časové ovládání	→ s. 15	Typ sezn. vol.	Zmešk. vol./Všech. vol. → s. 9	Systemový PIN	Zmena systémového PIN kódu (predvolený kód je 0000).	Tovární nastav.	→ s. 15	Další funkce	<table border="1"> <tr> <td>Opakování</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Režim XES</td> <td>Aktivácia/deaktivácia (Aktivujte v prípade problémov s echom na analógovom porte smerovača.)</td></tr> </table>	Opakování	→ s. 15	Režim XES	Aktivácia/deaktivácia (Aktivujte v prípade problémov s echom na analógovom porte smerovača.)	ECO DECT → s. 2	Vyp. záření/Max. dosah → s. 2	Příposlech	→ s. 13	Přednastavení	Přednast. číslo/S číslem/Bez čísla → s. 7
Nastavení zvuku (len model A415A/AS405A)	<table border="1"> <tr> <td>Hlasitost vyzv.</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Melodie vyzv.</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Časové ovládání</td> <td>→ s. 15</td></tr> </table>	Hlasitost vyzv.	→ s. 15	Melodie vyzv.	→ s. 15	Časové ovládání	→ s. 15																				
Hlasitost vyzv.	→ s. 15																										
Melodie vyzv.	→ s. 15																										
Časové ovládání	→ s. 15																										
Typ sezn. vol.	Zmešk. vol./Všech. vol. → s. 9																										
Systemový PIN	Zmena systémového PIN kódu (predvolený kód je 0000).																										
Tovární nastav.	→ s. 15																										
Další funkce	<table border="1"> <tr> <td>Opakování</td> <td>→ s. 15</td></tr> <tr> <td>Režim XES</td> <td>Aktivácia/deaktivácia (Aktivujte v prípade problémov s echom na analógovom porte smerovača.)</td></tr> </table>	Opakování	→ s. 15	Režim XES	Aktivácia/deaktivácia (Aktivujte v prípade problémov s echom na analógovom porte smerovača.)																						
Opakování	→ s. 15																										
Režim XES	Aktivácia/deaktivácia (Aktivujte v prípade problémov s echom na analógovom porte smerovača.)																										
ECO DECT → s. 2	Vyp. záření/Max. dosah → s. 2																										
Příposlech	→ s. 13																										
Přednastavení	Přednast. číslo/S číslem/Bez čísla → s. 7																										