Lamborghini Centenario

User Manual • Uživatelský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

✆ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product specifications, parameters, and dimensions

Model	Option A
Push handle	Yes
Covering cloth	No
IC music	Yes
PVC wheel sleeve	Yes

Model	Option B
Push handle	Yes
Covering cloth	No
IC music	Yes
PVC wheel sleeve	No

Model	Option C
Push handle	Yes
Covering cloth	Yes
IC music	Yes
PVC wheel sleeve	Yes

Model	Option D
Push handle	Yes
Covering cloth	Yes
IC music	Yes
PVC wheel sleeve	No

This product is suitable for the children of 2-6 years old and shall be used under adult supervision!

Product maximum load weight: 23 kg

Product operating ambient temperature: 0-40 °C.

Steering wheel power supply: 2×1.5 V AA battery (excluded in this product)

Components

1. Car body	7. J-shaped stick	13. Push handle
2. Steering wheel	8. Foot treadle	14. Canopy (Option C and D) 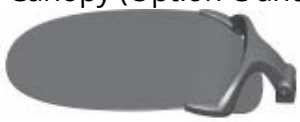
3. Accessories for the steering wheel	9. Handrails and protective railing	15. Canopy iron rack (Option C and D)
4. Backrest	10. Steering wheel screw 5×23PM	16. Bottom cover for fixing block of canopy rack (Option C and D)
5. Front wheel assembly	11. Steering wheel locknut (5MM)	17. Bottom cover for fixing block of canopy rack Screw 3.5×12BAB 6 pcs (Option C and D)
6. Frame	12. Screw 4×20BAB 2 pcs	18. PVC wheel 4 pcs (Option A and C)

Assembly Diagram

1. Mount the front wheel components.

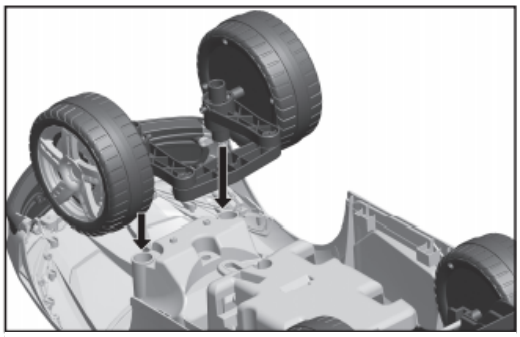

Turn over the cart body and insert the front wheel assembly into the designated location of the cart bottom.

2. Mount the flange-mount.

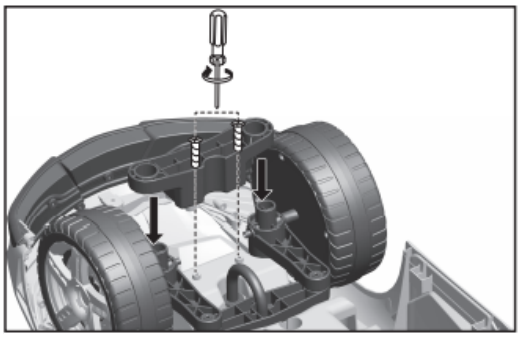

Insert the flange-mount into the designated position on the front wheel along the arrow direction and tighten it with screws (12).

3. Installation of J-shaped stick

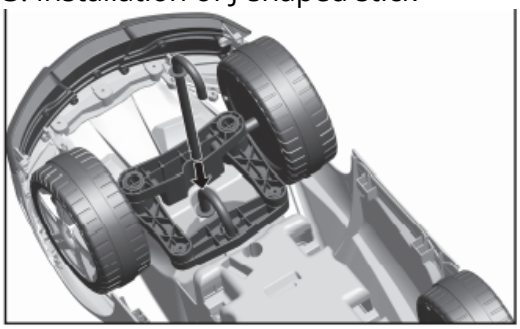

Install the J-shaped stick at the assigned location.

4. Installation of steering wheel

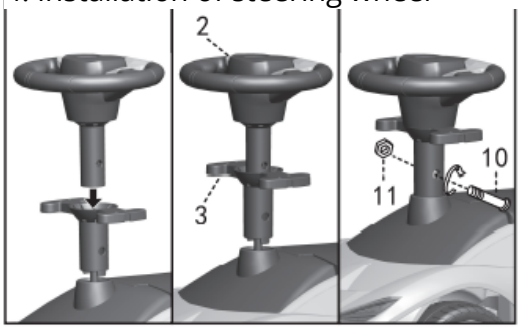

Insert the J-shaped hooks to steering wheel (2) and accessories of the steering wheel (3) in sequence and tighten them with the screws (10) and the lock screw cap (11).

5. Mount the foot treadle

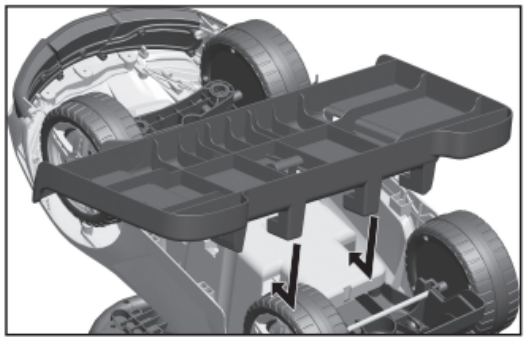

Align the snap lock of the pedal with the designated position on the bottom of the cart, push in along the arrow direction and lock.

6. Install backrest

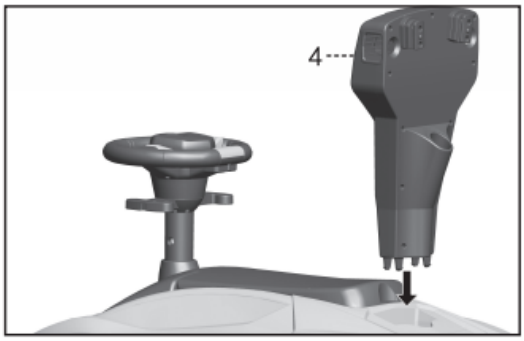

Insert the back rest (4) to the designated position on the rear-upper end of the cart.

7. Install the left and right handrails and protective railing

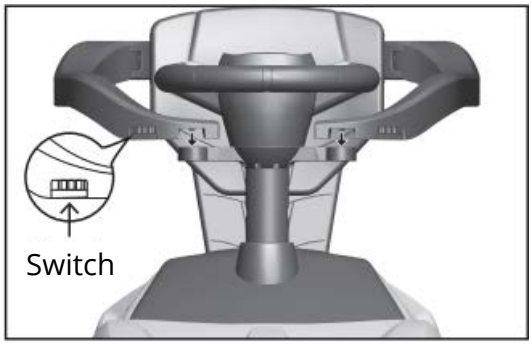

Push the button on handrails and protective railing, fixing left and right handrails and protective railing (9) into the designated position at the two ends of the backrest, and lift the other end of the handrails to the designated position of the steering wheel.

8. Install pull grip

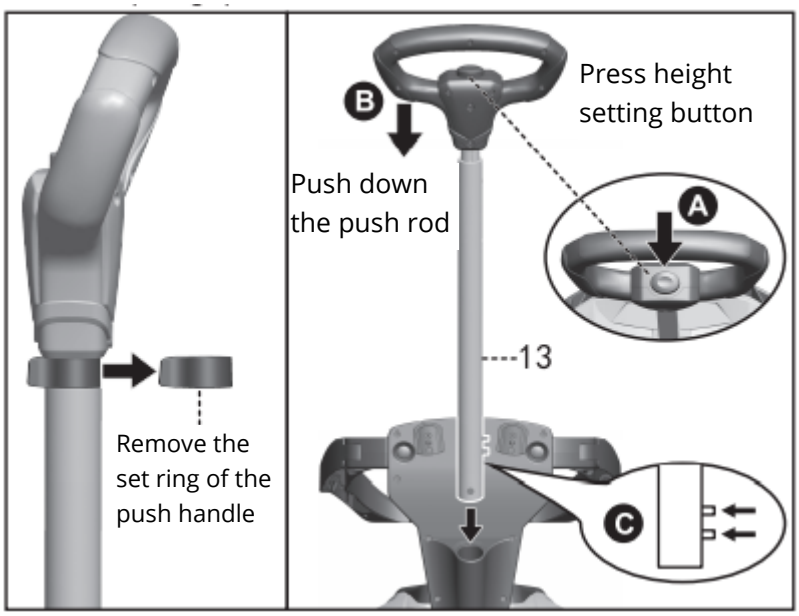

The installation personnel should stand at the rear of the children's cart, align with the direction of the bumps on the bottom of the push handle, as shown in the figure. Hold the lower end of the pipe of the push handle with left hand and hold the push handle head with right hand. **A** – Press the handle button **B** – Push it hardly with right hand **C** – Now the two bumps on the bottom of the push handle are completed retracted and insert the push handle into the bottom of the installation hold at the rear of the cart. When hearing the sound "crack", turn the handle to control the turning direction of the front wheel.

9. (Option C and D) Install the canopy iron rack

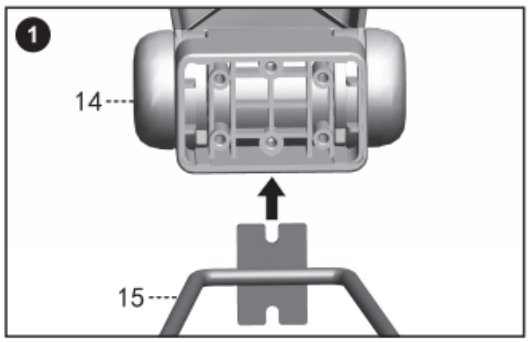

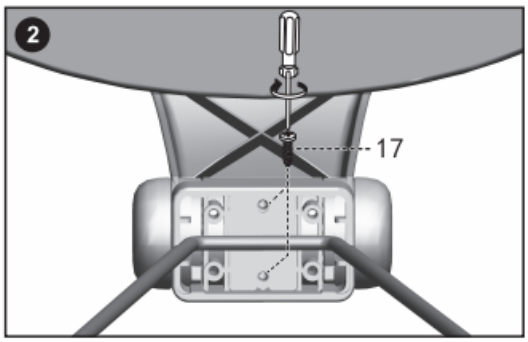

Place the canopy iron rack (15) into the bottom of the canopy (14), as shown in figure 1. Align the holes, as shown in figure 2. Tighten the bottom cover screws for the fixing block of the canopy rack (17).

10. (Option C and D) Install the ceiling bracket and fix the bottom cover of the bottom block.

Close the bottom cover of the fixing block of the ceiling bracket (16) and then tighten with the screws (17).

11. (Option C and D) Install canopy

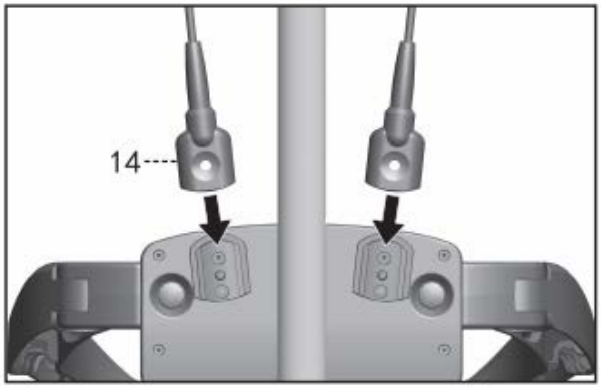

Insert the canopy (14) into the designated position, as shown in the figure.

Installation and replacement of steering wheel batteries

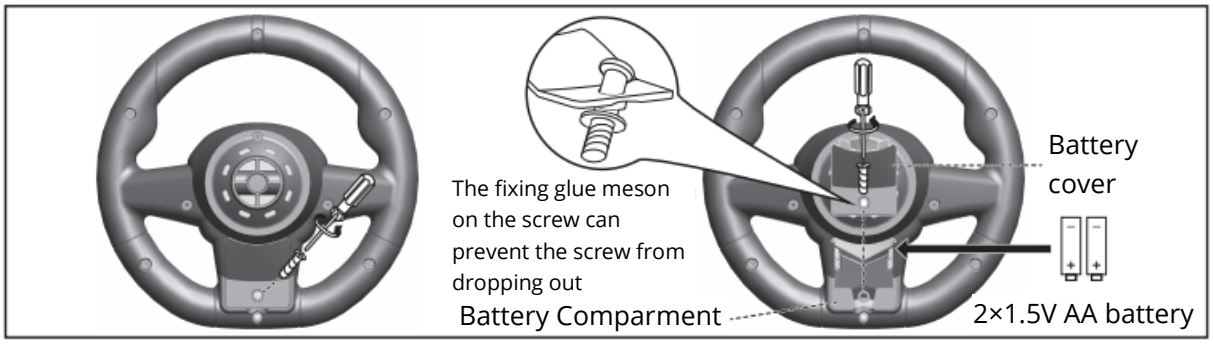

The battery box is on the bottom of the steering wheel. Put the steering wheel upside down, open the battery cover on the steering wheel, replace the batteries, and take out the used batteries. Install 2 AA batteries by aligning with the positive and negative poles of the batteries, close the battery cover and tighten the screws.

Function and Operation

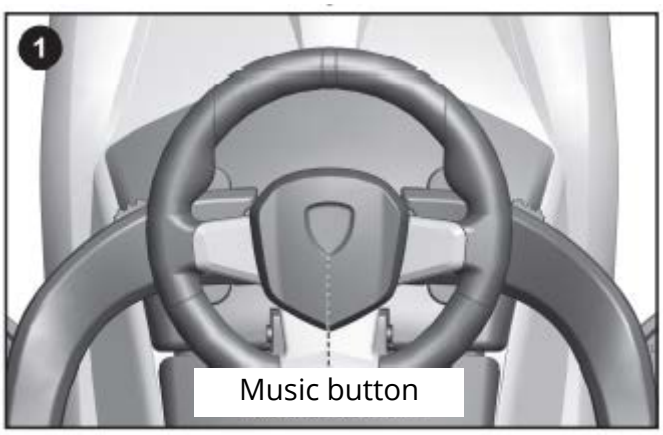

Press the music button on the steering wheel to play six pieces of music, press it once to play a piece of music and the six pieces of music can be played in sequence.

There is a large space under the seat and some items can be placed inside. The kids can exercise their abilities of sorting and storing.

(Option C and D)

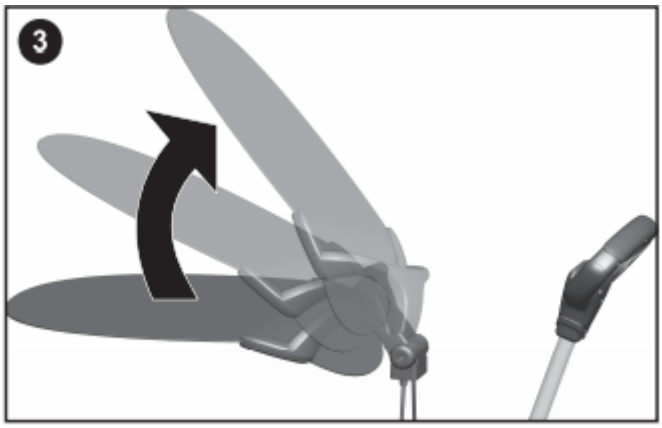

The angle of the ceiling can be adjusted.

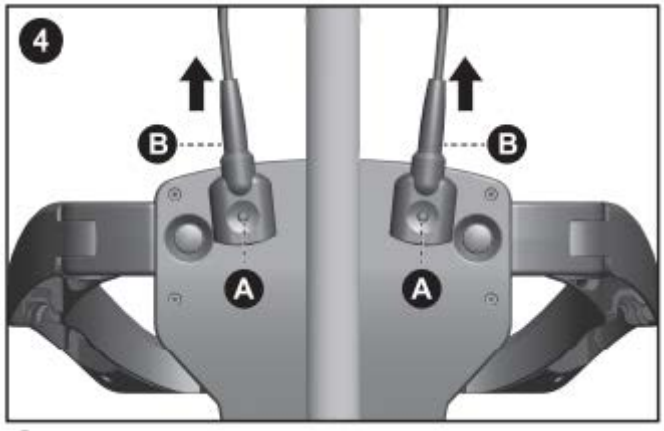

A Press the dot on both ends.

B Push up the ceiling to remove it.

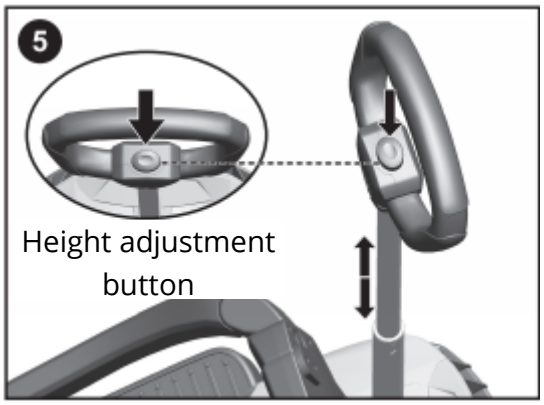

Push the button on the top of the push handle to unlock and shorten or stretch out the push handle. When you hear the sound “crack”, the handle is locked in a new height.

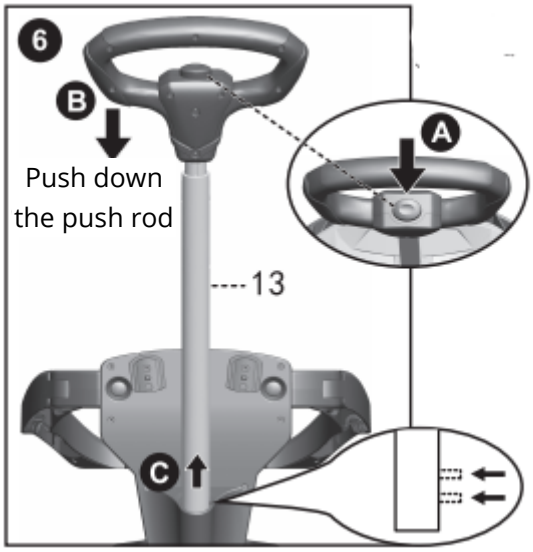

Remove the push rod handle and shorten it to the lowest level. Hold the lower end of the pipe of the push handle with left hand and hold the handle head with right hand **A**. Press the handle button; **B**. Push hardly with right hand (now the two bumps on the bottom of the push handle are retracted and the handle is unlocked);**C**. Pull out the handle with left hand.

Push the button on the handrail guard to lift it and then open.

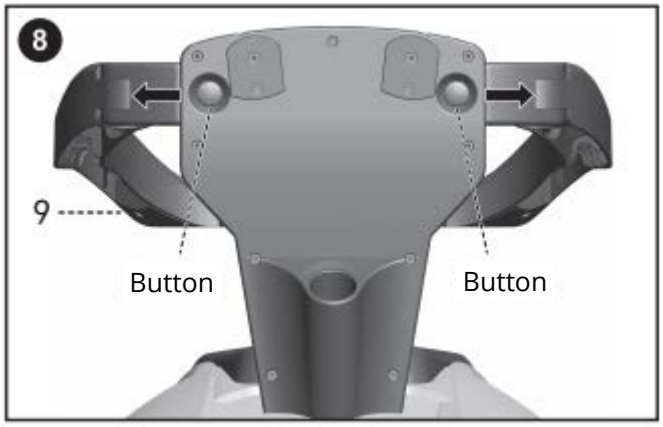

Press the button on the handrails and pull out, the handrails can be removed.

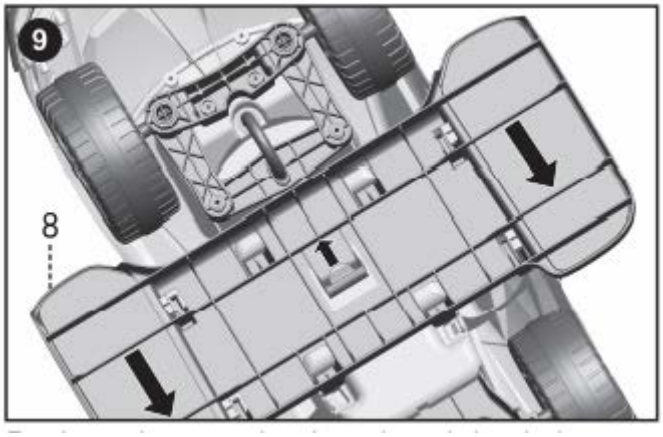

Push up the snap hook and push back the pedal to remove.

(Option A and B) Walker: Disassemble the push handle (13) and handrail guard (9) and pedal (8) according to the steps 5, 6, 7, 8, 9 to change it to a walker, as shown in the figure. Children may move forward with their feet.

(Option C and D) Walker: As shown in Figure 4. Disassemble the ceiling, and then disassemble the push handle (13) and handrail guard (9) and pedal (8) according to the steps 5, 6, 7, 8, 9 to change it to a walker, as shown in the figure. Children may move forward with their feet.

Children's cart

Simple fault removal guidance

Problems	Check
Music sound is distorted or silent	Check whether the battery power is enough, otherwise charge or replace it.

Important

Age: for children from 2 years

Maximum child weight: 23 kg

Car Maintenance

- Parents are obliged to check the main parts of the car before each use. They must also inspect any hazardous areas such as batteries, chargers, cables, plugs, screws, or mounting caps for other parts. In the event of damage, the car must not be used until the damage has been rectified.
- Make sure that the plastic parts of the car are not cracked or broken.
- Occasionally lubricate moving parts such as wheels with oil.
- Store the car indoors or cover it to protect it from wet weather.

- Keep the car away from heat sources such as stoves and heaters. Plastic parts can melt.
- Clean the car only with a soft, dry cloth. To restore the shine of plastic parts, use wax-free furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

Warning

- There is a risk of suffocation due to the presence of small parts.
- Suitable for family and home use only.
- The product must not be used on the road!
- Installation by adults is required.
- Protective equipment must be worn when using the product.
- This toy does not have brakes.
- Due to its maximum speed, this toy is not suitable for children under 3 years of age.

This operating manual contains important information to help you enjoy your product the most, to ensure safe and correct installation, use and maintenance. Read the instructions for use carefully before use. Failure to do so may result in damage to the vehicle or injury to the user. Keep this manual for future reference.

If you need advice on using the product, or if you have damaged the product or if parts have been lost, please contact us at:

www.alza.co.uk/kontakt

+44 (0)203 514 4411

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Toy Car

Model / Type: 3726 3726A 3726C 3726AC

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2009/48/EC
2014/30/EU (EMC)

Prague, 29. 1. 2021

CE

DISPOSAL AND RECYCLING

Electrical products should not be disposed of with normal household waste. Please support us in conserving resources and protecting the environment. Return non-functional electrical products to disposal / recycling centres.

Please keep these instructions for future reference.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

✆ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Specifikace, parametry a rozměry

Model	Verze A
Rukojeť	Ano
Stříška	Ne
Hudba	Ano
PVC kola	Ano

Model	Verze B
Rukojeť	Ano
Stříška	Ne
Hudba	Ano
PVC kola	Ne

Model	Verze C
Rukojeť	Ano
Stříška	Ano
Hudba	Ano
PVC kola	Ano

Model	Verze D
Rukojeť	Ano
Stříška	Ano
Hudba	Ano
PVC kola	Ne

Tento produkt je vhodný pro děti ve věku 2-6 let a měl by být používán pod dohledem dospělých!

Maximální hmotnost nákladu: 23 kg

Provozní teplota: 0-40 ° C.

Napájení na volantu: 2 × 1,5 V AA baterie (nejsou součástí balení).

Komponenty

1. Karoserie	7. Páka ve tvaru J	13. Rukojeť
2. Volant	8. Nástupní schod	14. Stříška (Verze C a D)
3. Příslušenství volantu	9. Ruční opěrky	15. Nosič stříšky (Verze C a D)
4. Opěradlo	10. Šroub volantu 5×23PM	16. Spodní kryt pro upevňovací blok nosiče stříšky (Verze C a D)
5. Sestava předního kola	11. Pojistná matice volantu (5MM)	17. Šrouby ke spodnímu krytu pro upevňovací blok nosiče stříšky 3.5×12BAB 6 ks (Verze C a D)

6. Rám	12. Šrouby 4×20BAB 2 ks	18. PVC kola 4 ks (Verze A a C)

Montážní schéma

1. Montáž součástí předního kola

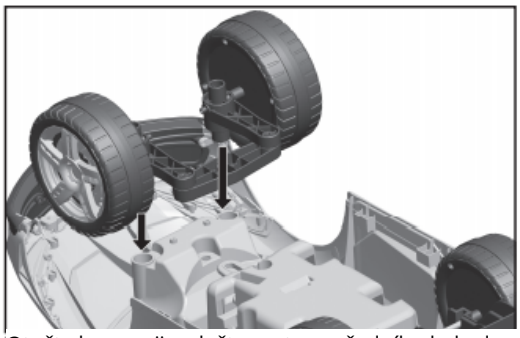

Otočte karoserii a vložte sestavu předního kola do určeného místa na dně vozítka.

2. Montáž rámu

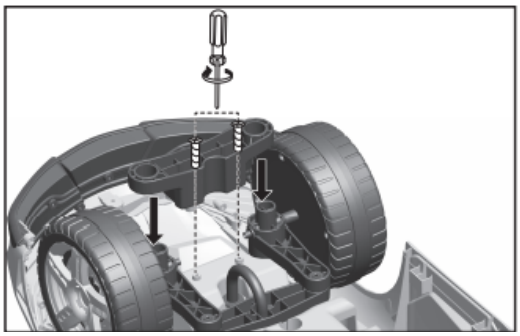

Vložte rám do určené polohy na předním kole ve směru šipky a utáhněte šrouby (12).

3. Montáž páky ve tvaru J

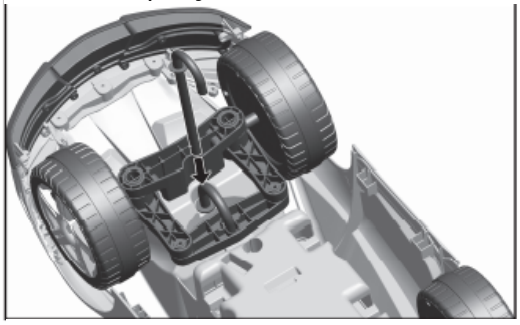

Namontujte páku ve tvaru J na určené místo.

4. Montáž volantu

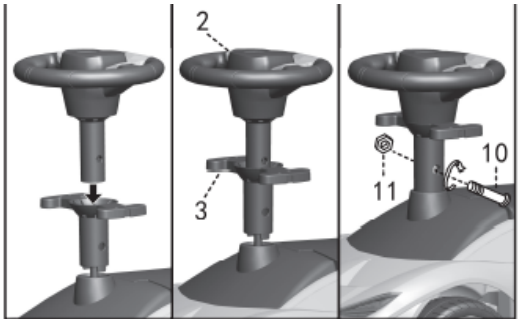

Na volant (2) namontujte páku ve tvaru J a příslušenství volantu (3). Utáhněte šrouby (10) a pojistnou maticí (11).

5. Montáž nástupního schodu

6. Montáž opěradla

5. Mount the Foot treadle

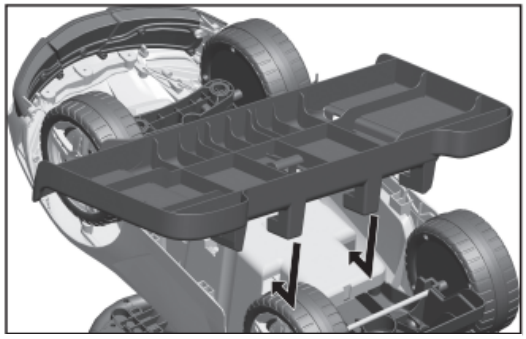

Zarovnejte západku schodu s určenou pozicí na spodní části vozítka, zatlačte ji ve směru šipky a zajistěte.

6. Install backrest

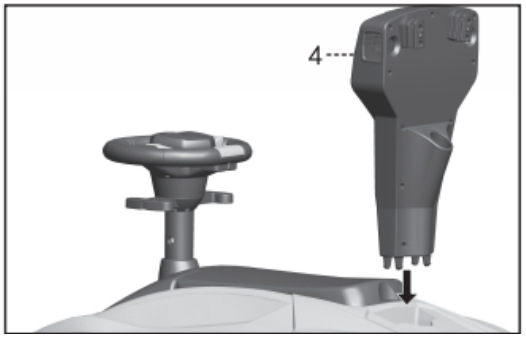

Vložte opěradlo (4) do určené polohy na zadním horním konci vozítka.

7. Montáž levé a pravé ruční opěrky

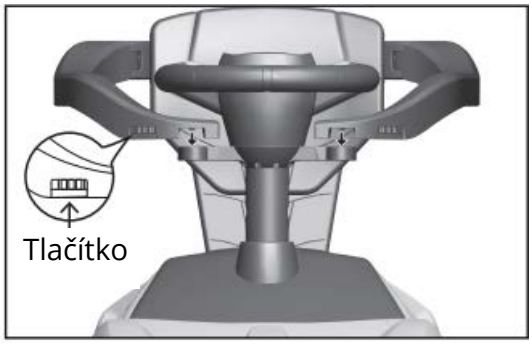

Stiskněte tlačítko na ruční opěrce, upevněte levou a pravou ruční opěrku (9) do určené polohy na obou koncích opěradla a zvedněte druhý konec opěrky do určené polohy na volantu.

8. Montáž rukojeti

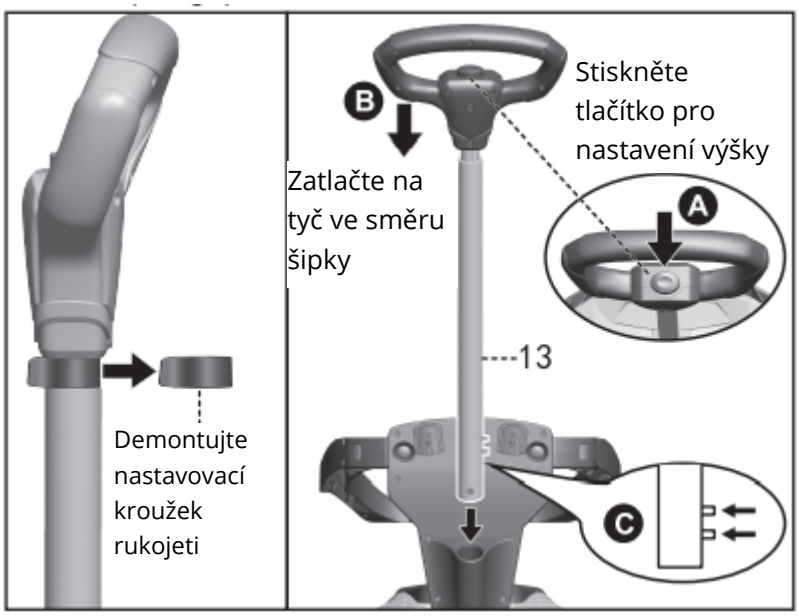

Osoby provádějící montáž by měli stát zezadu za dětským vozítkem a být zarovnáni s rukojetí. Držte spodní konec tyče rukojeti levou rukou a držte horní konec rukojeti pravou rukou. A - Stiskněte tlačítko rukojeti. B - Pravou rukou silně stlačte.
C - Nyní jsou dva výčnělky na spodní straně rukojeti zasunuté. Zasuňte rukojeť, a když uslyšíte zvuk „prasknutí“, můžete otáčením rukojeti ovládat směr otáčení předního kola.

9. (Verze C a D) Montáž nosiče stříšky

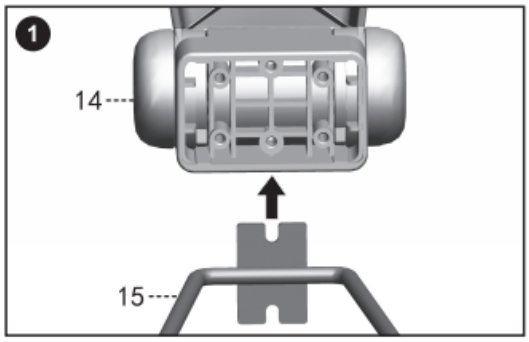

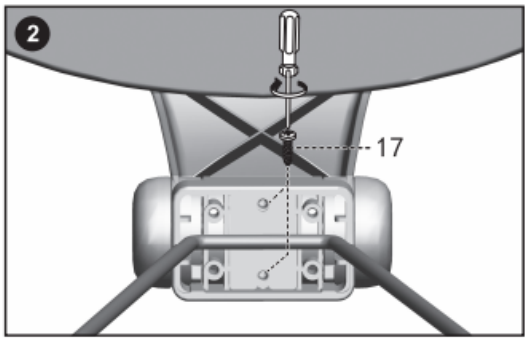

Namontujte nosič stříšky (15) do spodní části stříšky (14), jak je znázorněno na obrázku 1. Zarovnejte otvory, 2. Utáhněte šrouby spodního krytu pro upevňovací blok nosiče stříšky (17).

10. (Verze C a D) Montáž upevňovacího bloku nosiče stříšky.

Zavřete spodní kryt upevňovacího bloku nosiče stříšky (16) a poté utáhněte šrouby (17).

11. (Verze C a D) Montáž stříšky

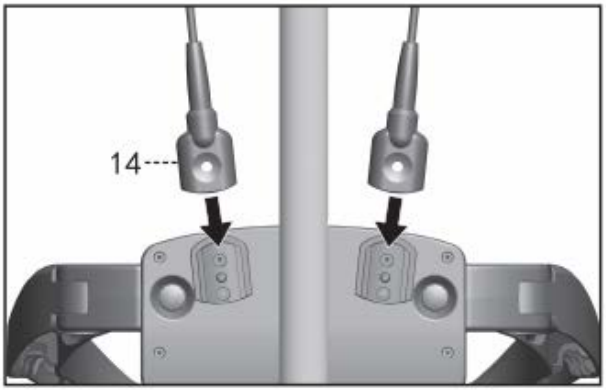

Vložte stříšku (14) do určené polohy, jak je znázorněno na obrázku.

Instalace a výměna baterií na volantu

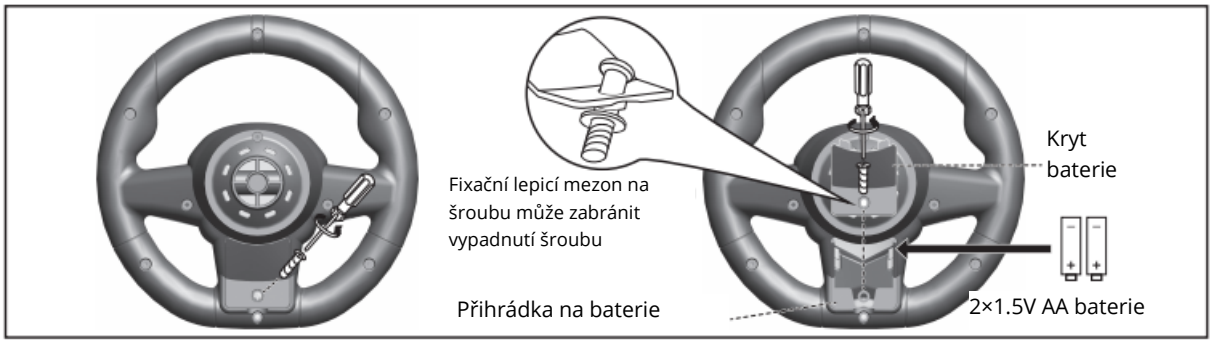

Přihrádka na baterie je na spodní straně volantu. Volant položte vzhůru nohama, otevřete kryt baterie, vyjměte použité baterie, vložte 2 nové baterie AA, zavřete kryt a utáhněte šrouby.

Funkce a provoz

Stisknutím tlačítka hudby na volantu přehrajete šest hudebních skladeb.
Jedním stisknutím přehrajete první skladbu a postupně lze přehrávat další.

Pod sedadlem je velký prostor a některé předměty lze umístit dovnitř. Děti mohou cvičit své schopnosti třídění a ukládání.

(Verze C a D)

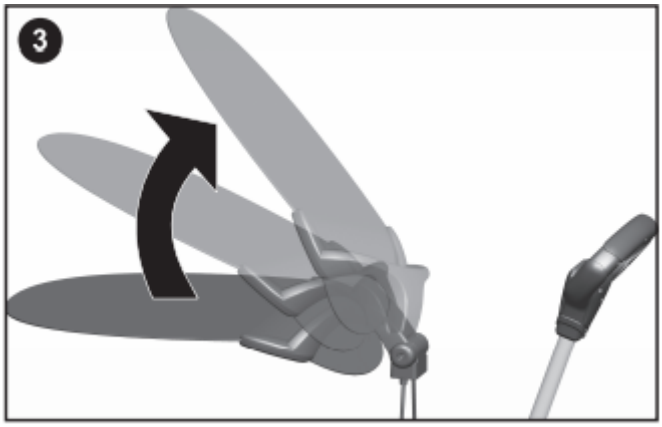

Úhel stříšky lze upravit.

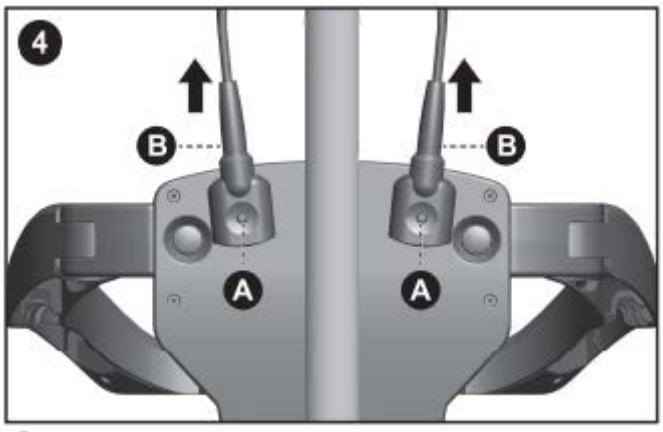

A Stiskněte tlačítko na obou koncích.

B Zatlačte pro odendání.

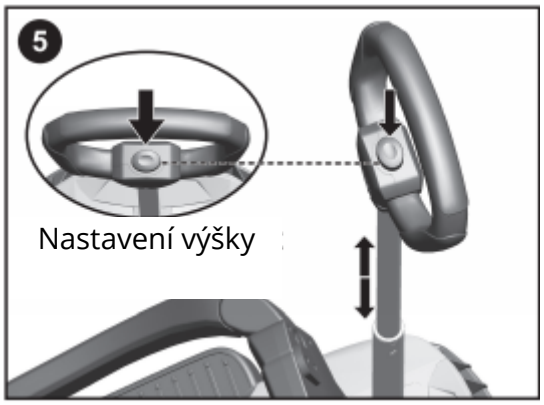

Stisknutím tlačítka v horní části rukojeti ji odemknete a můžete ji zkrátit nebo natáhnout. Když uslyšíte zvuk „prasknutí“, rukojeť se uzamkne v nové výšce.

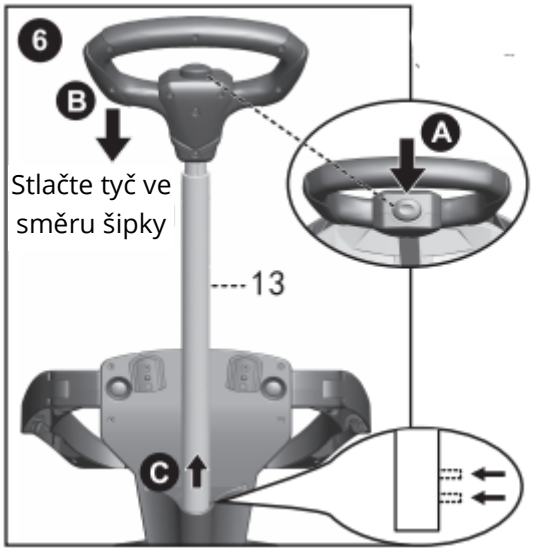

Jak zkrátit rukojeť na nejnižší úroveň: držte spodní konec tyče rukojeti levou rukou a držte horní konec rukojeti pravou rukou. A. Stiskněte tlačítko rukojeti; B. Stlačte pravou rukou (nyní jsou dva výčnělky na spodní straně rukojeti zasunuté a rukojeť je odemčena); C. Levou rukou vytáhněte rukojeť.

Stisknutím tlačítka na opěrkách je zvednete a poté otevřete.

Stiskněte tlačítko na opěrkách a vytáhněte je. Opěrky lze vyjmout.

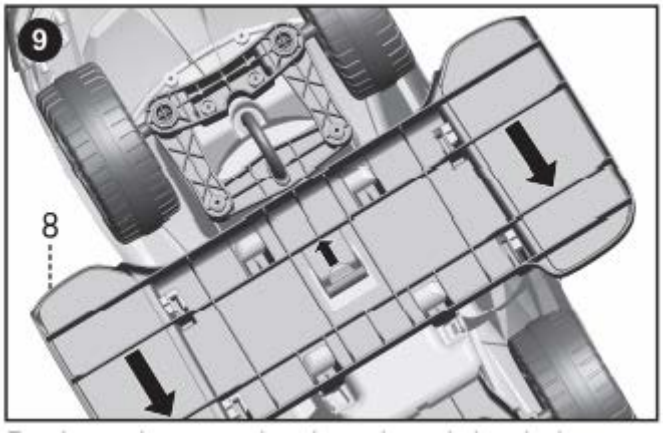

Zatlačte ve směru šipek a odejměte nástupní schod.

(Verze A a B) Chodítko: Demontujte rukojeť (13), opěrky (9) a nástupní schod (8) podle kroků 5, 6, 7, 8, 9, abyste vozítko změnili na chodítko, jak je znázorněno na obrázku. Děti se mohou pohybovat vpřed nohama.

(Verze C a D) Chodítko: Jak je znázorněno na obrázku 4. Demontujte stříšku, poté demontujte rukojeť (13), opěrky (9) a nástupní schod (8) podle kroků 5, 6, 7, 8, 9 abyste vozítko změnili na chodítko, jak je znázorněno na obrázku. Děti se mohou pohybovat vpřed nohama.

Dětské vozítko

Jednoduché pokyny pro odstranění poruch

Porucha	**Řešení**
Zvuk hudby je zkreslený nebo tichý.	Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá, jinak ji nabijte nebo vyměňte.

Důležité

Věk: pro děti od 2 let

Maximální hmotnost dítěte: 23 kg

Údržba

- Rodiče jsou povinni před každým použitím zkontrolovat hlavní části vozítka. Musí také zkontrolovat všechny nebezpečné části, jako jsou baterie, nabíječky, kabely, zástrčky, šrouby nebo montážní krytky. V případě poškození nesmí být vozítko používáno, dokud nebude poškození opraveno.
- Zajistěte, aby plastové části vozítka nebyly popraskané nebo zlomené.
- Občas namažte olejem pohyblivé části, jako jsou kola.
- Vozítko skladujte v interiéru nebo ho zakryjte, abyste jej chránili před vlhkým počasím.
- Udržujte vozítko mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou kamna a topení. Plastové díly se mohou roztavit.
- Vozítko čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. K obnovení lesku plastových dílů použijte leštidlo na nábytek bez vosku. Nepoužívejte automobilový vosk. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Varování

- Existuje riziko udušení v důsledku přítomnosti malých částí.
- Vhodné pouze pro rodinné a domácí použití.
- Výrobek se nesmí používat na silnici!
- Je nutná instalace dospělými.
- Při používání výrobku je nutné nosit ochranné pomůcky.
- Tato hračka nemá brzdy.
- Vzhledem k maximální rychlosti není tato hračka vhodná pro děti do 2 let.

Tento návod k použití obsahuje důležité informace, které vám pomohou produkt maximálně využívat a zajistit bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Pokud tak neučiníte, může to způsobit poškození vozítka nebo zranění uživatele. Uschovejte tento návod pro budoucí použití.

Pokud potřebujete poradit s používáním produktu nebo pokud jste produkt poškodili nebo došlo ke ztrátě dílů, kontaktujte nás na adrese:

www.alza.cz/kontakt

+420 255 340 111

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Pokud během záruční doby potřebujete opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu, musíte poskytnout originál dokladu o nákupu s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.

EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Vozítko

Model / Typ: 3726 3726A 3726C 3726AC

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. (EU) 2009/48/EC
2014/30/EU (EMC)

Praha, 29. 1. 2021

CE

Likvidace a recyklace

Elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s běžným domovním odpadem. Podpořte nás, prosím, při ochraně zdrojů a ochraně životního prostředí. Vraťte nefunkční elektrické výrobky do likvidačních / recyklačních středisek.

Tyto pokyny si prosím uschovejte pro budoucí použití.

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho zariadenia. Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a návod si uschovajte na neskoršie použitie. Najmä dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce zariadenia, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

✆ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Špecifikácie, parametre a rozmery

Model	Verzia A
Rukoväť	Áno
Strieška	Nie
Hudba	Áno
PVC kola	Áno

Model	Verzia B
Rukoväť	Áno
Strieška	Nie
Hudba	Áno
PVC kola	Nie

Model	Verzia C
Rukoväť	Áno
Strieška	Áno
Hudba	Áno
PVC kola	Áno

Model	Verzia D
Rukoväť	Áno
Strieška	Áno
Hudba	Áno
PVC kola	Nie

Toto zariadenie je vhodné pre deti vo veku 2 – 6 rokov a malo by byť používané pod dohľadom dospelých!

Maximálna hmotnosť nákladu: 23 kg

Prevádzková teplota: 0 – 40 °C.

Napájanie na volante: 2 × 1,5 V AA batérie (nie sú súčasťou balenia).

Komponenty

1. Karoséria	7. Páka v tvare J	13. Rukoväť
2. Volant	8. Nástupný schod	14. Strieška (Verzia C a D)
3. Príslušenstvo volantu	9. Ručné opierky	15. Nosič striešky (Verzia C a D)
4. Operadlo	10. Skrutka volantu 5× 23PM	16. Spodný kryt pre upevňovací blok nosiča striešky (Verzia C a D)
5. Zostava predného kolesa	11. Poistná matica volantu (5 MM)	17. Skrutky k spodnému krytu na upevňovací blok nosiča striešky 3.5× 12BAB 6 ks (Verzia C a D)

6. Rám	12. Skrutky 4× 20BAB 2 ks	18. PVC kolesá 4 ks (Verzia A a C)

Montážna schéma

1. Montáž súčastí predného kolesa

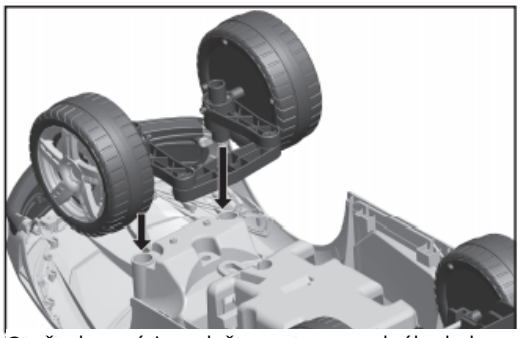

Otočte karosériu a vložte zostavu predného kolesa do určeného miesta na dne vozidla.

2. Montáž rámu

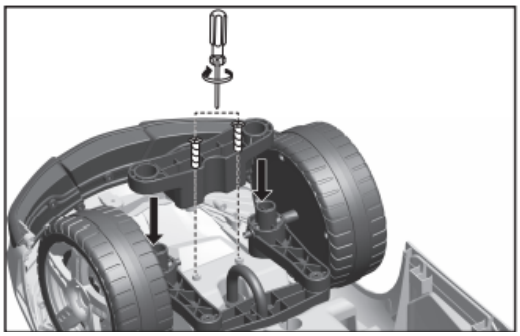

Vložte rám do určenej polohy na prednom kolese v smere šípky a utiahnite skrutky (12).

3. Montáž páky v tvare J

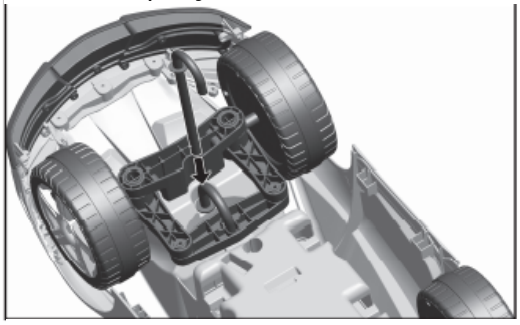

Namontujte páku v tvare J na určené miesto.

4. Montáž volantu

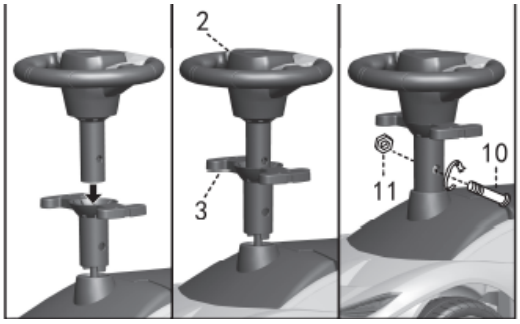

Na volant (2) namontujte páku v tvare J a príslušenstvo volantu (3). Utiahnite skrutky (10) a poistnou maticou (11).

5. Montáž nástupného schodu

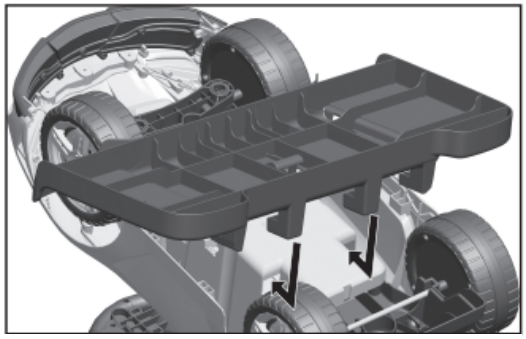

Zarovnajte západku schodu s určenou pozíciou na spodnej časti vozidla, zatlačte ju v smere šípky a zaistite.

6. Montáž operadla

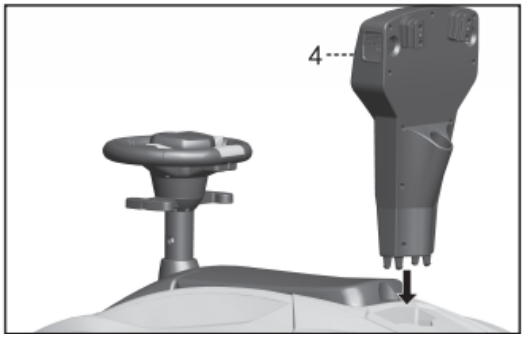

Vložte operadlo (4) do určenej polohy na zadnom hornom konci vozidla.

7. Montáž ľavej a pravej ručnej opierky

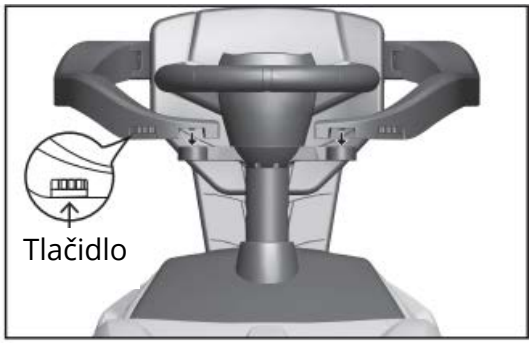

Stlačte tlačidlo na ručnej opierke, upevnite ľavú a pravú ručnú opierku (9) do určenej polohy na oboch koncoch operadla a zdvihnite druhý koniec opierky do určenej polohy na volante.

8. Montáž rukoväte

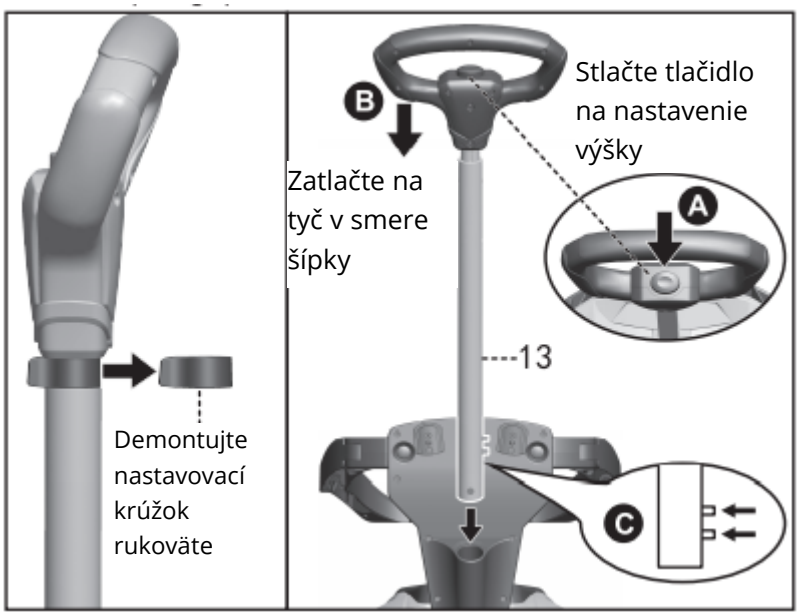

Osoby vykonávajúce montáž by mali stáť zozadu za detským vozidlom a byť zarovnané s rukoväťou. Držte spodný koniec tyče rukoväte ľavou rukou a držte horný koniec rukoväte pravou rukou. A – Stlačte tlačidlo rukoväte. B – Pravou rukou pevne stlačte. C – Teraz sú dva výčnelky na spodnej strane rukoväte zasunuté. Zasuňte rukoväť, a keď počujete zvuk „prasknutia“, môžete otáčaním rukoväte ovládať smer otáčania predného kolesa.

9. (Verzia C a D) Montáž nosiča striešky

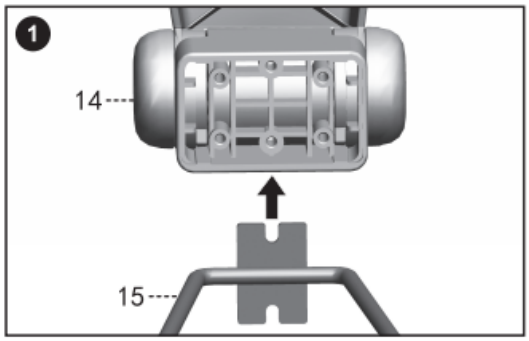

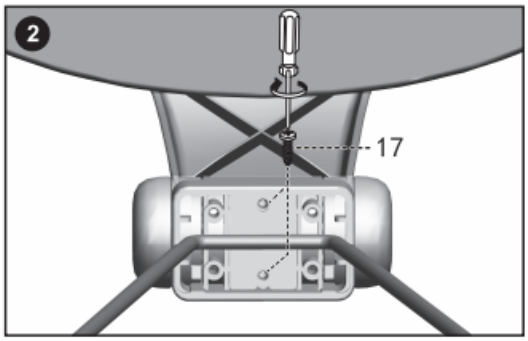

Namontujte nosič striešky (15) do spodnej časti striešky (14), ako je znázornené na obrázku 1. Zarovnajte otvory, 2. Zatiahnite skrutky spodného krytu pre upevňovací blok nosiča striešky (17).

10. (Verzia C a D) Montáž upevňovacieho bloku nosiča striešky.

Zavrite spodný kryt upevňovacieho bloku nosiča striešky (16) a potom utiahnite skrutky (17).

11. (Verzia C a D) Montáž striešky

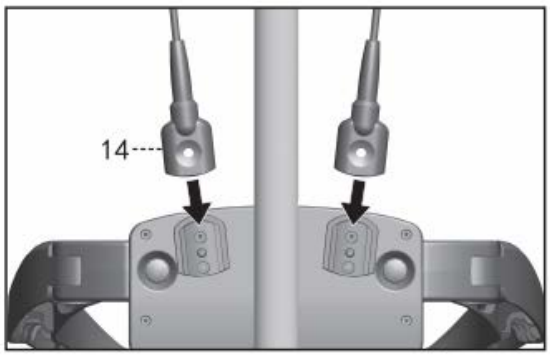

Vložte striešku (14) do určenej polohy, ako je znázornené na obrázku.

Inštalácia a výmena batérií na volante

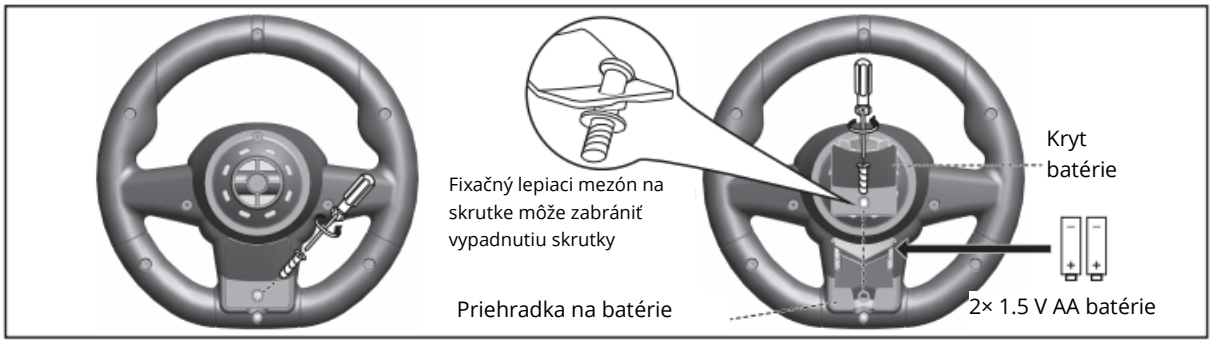

Priehradka na batérie je na spodnej strane volantu. Volant položte hore nohami, otvorte kryt batérie, vyberte použité batérie, vložte 2 nové batérie AA, zatvorte kryt a utiahnite skrutky.

Funkcie a prevádzka

Stlačením tlačidla hudby na volante prehráte šesť hudobných skladieb. Jedným stlačením prehráte prvú skladbu a postupne možno prehrávať ďalšiu.

Pod sedadlom je veľký priestor a niektoré predmety možno umiestniť dovnútra. Deti môžu cvičiť svoje schopnosti triedenia a ukladania.

(Verzia C a D)

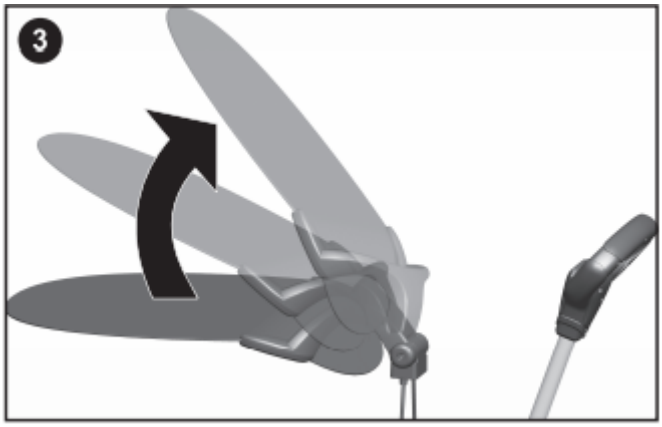

Uhol striešky možno upraviť.

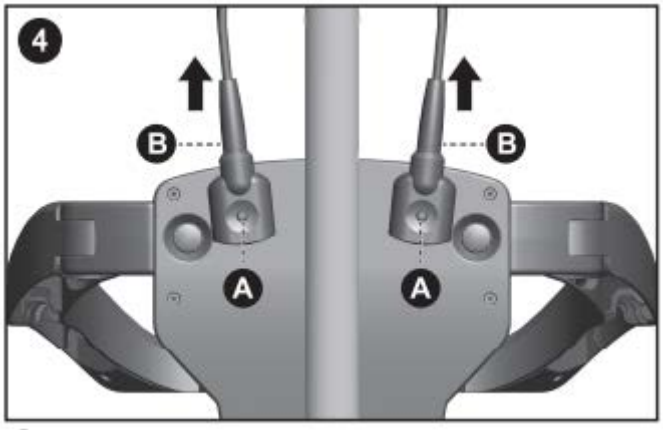

A Stlačte tlačidlo na oboch koncoch.

B Zatlačte pre odobratie.

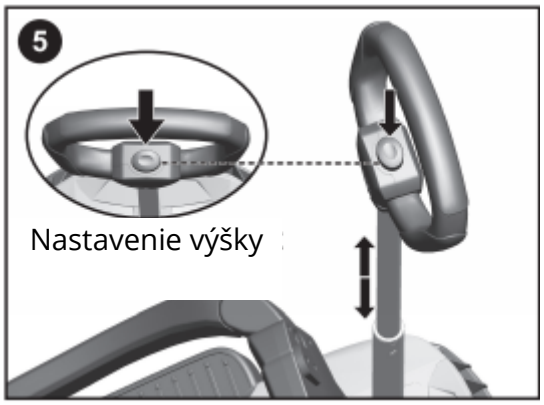

Stlačením tlačidla v hornej časti rukoväti ju odomknete a môžete ju skrátiť alebo natiahnuť. Keď počujete zvuk „prasknutia“, rukoväť sa uzamkne v novej výške.

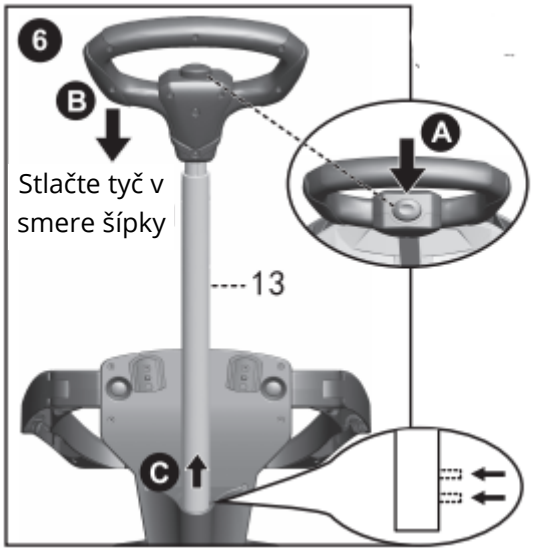

Ako skrátiť rukoväť na najnižšiu úroveň: držte spodný koniec tyče rukoväte ľavou rukou a držte horný koniec rukoväte pravou rukou. A. Stlačte tlačidlo rukoväte; B. Stlačte pravou rukou (teraz sú dva výčnelky na spodnej strane rukoväte zasunuté a rukoväť je odomknutá); C. Ľavou rukou vytiahnite rukoväť.

Stlačením tlačidla na opierkach ich zdvihnete a potom otvorte.

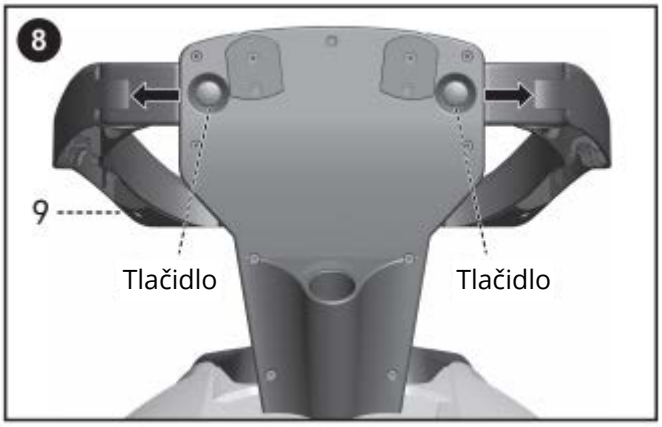

Stlačte tlačidlo na opierkach a vytiahnite ich. Opierky je možné vybrať.

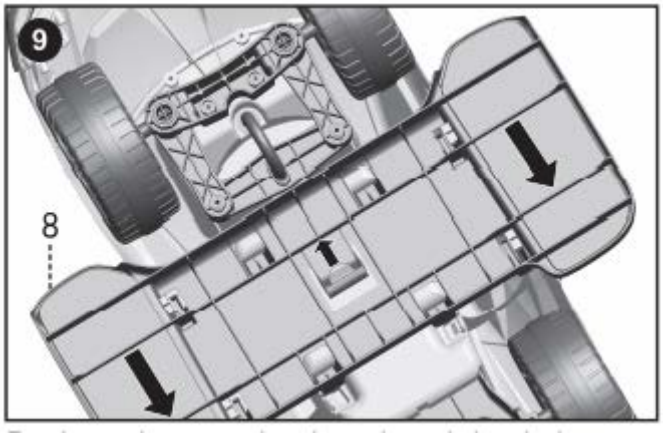

Zatlačte v smere šípok a odoberte nástupný schod.

(Verzia A a B) Chodítko: Demontujte rukoväť (13), opierky (9) a nástupný schod (8) podľa krokov 5, 6, 7, 8, 9, aby ste vozidlo zmenili na chodítko, ako je znázornené na obrázku. Deti sa môžu pohybovať vpred nohami.

(Verzia C a D) chodítko: Ako je znázornené na obrázku 4. Vyberte striešku, potom demontujte rukoväť (13), opierky (9) a nástupný schod (8) podľa krokov 5, 6, 7, 8, 9 aby ste vozidlo zmenili na chodítko, ako je znázornené na obrázku. Deti sa môžu pohybovať vpred nohami.

Detské vozidlo

Jednoduché pokyny na odstránenie porúch

Porucha	**Riešenie**
Zvuk hudby je skreslený alebo tichý.	Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá, inak ju nabite alebo vymeňte.

Dôležité

Vek: pre deti od 2 rokov

Maximálna hmotnosť dieťaťa: 23 kg

Údržba

- Rodičia sú povinní pred každým použitím skontrolovať hlavné časti vozidla. Musia tiež skontrolovať všetky nebezpečné časti, ako sú batérie, nabíjačky, káble, zástrčky, skrutky alebo montážne krytky. V prípade poškodenia nesmie byť vozidlo používané, pokiaľ nebude poškodenie opravené.
- Zaistite, aby plastové časti vozidla neboli popraskané alebo zlomené.
- Občas namažte olejom pohyblivé časti, ako sú kolesá.
- Vozidlo skladujte v interiéri alebo ho zakryte, aby ste ho chránili pred vlhkým počasím.
- Udržujte vozidlo mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú kachle a kúrenie. Plastové diely sa môžu roztaviť.
- Vozidlo čistite len mäkkou suchou handričkou. Na obnovenie lesku plastových dielov použite leštidlo na nábytok bez vosku. Nepoužívajte automobilový vosk. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Varovanie

- Existuje riziko udusenia v dôsledku prítomnosti malých častí.
- Vhodné len na rodinné a domáce použitie.
- Zariadenie sa nesmie používať na ceste!
- Je nutná inštalácia dospelými.
- Pri používaní zariadenia je nutné nosiť ochranné pomôcky.
- Táto hračka nemá brzdy.
- Vzhľadom na maximálnu rýchlosť nie je táto hračka vhodná pre deti do 2 rokov.

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie, ktoré vám pomôžu zariadenie maximálne využívať a zabezpečiť bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť poškodenie vozidla alebo zranenie používateľa. Uschovajte tento návod na budúce použitie.

Ak potrebujete poradiť s používaním zariadenia alebo ak ste zariadenie poškodili alebo došlo k strate dielov, kontaktujte nás na adrese:

www.alza.sk/kontakt

+421 257 101 800

Záručné podmienky

Na nové zariadenie zakúpené v predajnej sieti Alza.sk je poskytovaná záruka 2 roky. Ak počas záručnej doby potrebujete opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu zariadenia, musíte poskytnúť originál dokladu o nákupe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie zariadenia na iný účel, než na ktorý je zariadenie určené alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie zariadenia živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcii zariadenia oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

EU Prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Vozidlo

Model/Typ: 3726 3726A 3726C 3726AC

Vyššie uvedené zariadenie bolo testované v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc):

Smernica č. (EU) 2009/48/EC
2014/30/EU (EMC)

Praha, 29. 1. 2021

CE

Likvidácia a recyklácia

Elektrické zariadenia by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Podporte nás, prosím, pri ochrane zdrojov a ochrane životného prostredia. Vráťte nefunkčné elektrické zariadenia do likvidačných/recyklačných stredísk.

Tieto pokyny si prosím uschovajte na budúce použitie.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg a felhasználói kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

✉ www.alza.hu/kontakt

✆ +44 (0)203 514 4411

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

A termék specifikációi, paraméterei és méretei

Modell	A opció
Toló fogantyú	Igen
Lefedő ruha	Nem
IC zene	Igen
PVC kerékhüvely	Igen

Modell	B opció
Toló fogantyú	Igen
Lefedő ruha	Nem
IC zene	Igen
PVC kerékhüvely	Nem

Modell	C opció
Toló fogantyú	Igen
Lefedő ruha	Igen
IC zene	Igen
PVC kerékhüvely	Igen

Modell	D opció
Toló fogantyú	Igen
Lefedő ruha	Igen
IC zene	Igen
PVC kerékhüvely	Nem

A termék 2-6 éves gyermekek számára alkalmas, és felnőtt felügyelete mellett használható!

A termék maximális terhelhetősége: 23 kg

A termék üzemi környezeti hőmérséklete: 0-40 °C.

A kormánykerék tápellátása: 2×1,5 V AA elem (nem a termék tartozéka)

Összetevők

1. Karosszéria

2. Kormánykerék

3. Tartozékok a kormánykerékhez

4. Háttámla

5. Az első kerék szerelvénye

6. Váz

7. J-alakú bot

8. Pedál

9. Korlátok és védőrács

10. A kormánykerék csavarja 5×23PM

11. Kormánykerék-záróanya (5MM)

12. Csavar 4×20BAB 4 db

13. Toló fogantyú

14. Baldachin (C és D opció)

15. Baldachin vasállványa (C és D opció)

16. Alsó fedél a baldachin állványának rögzítéséhez (C és D opció)

17. Alsó fedél a baldachin állványa blokkjának rögzítéséhez
Csavar 3,5×12BAB 6 db
(C és D opció)

18. PVC kerék 4 db
(A és C opció)

Szerelési ábra

1. Szerelje fel az első kerék

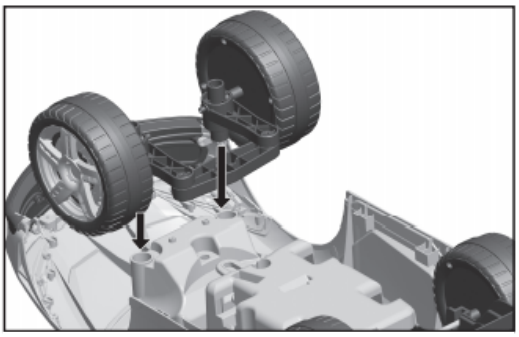

Fordítsa meg a kocsi testét, és helyezze be az első kerék szerelvényét a kocsi aljának kijelölt helyére.

2. Szerelje fel a

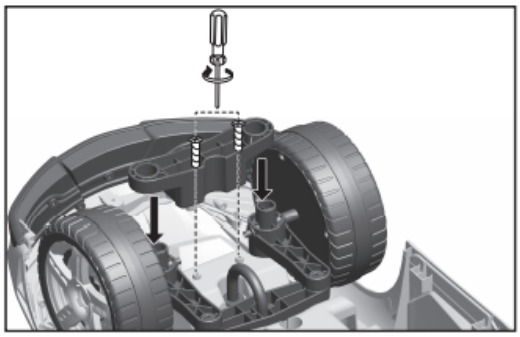

Helyezze a peremtartót az első kerék kijelölt helyzetébe a nyíl irányában, és húzza meg csavarokkal (12).

3. A J-alakú bot telepítése

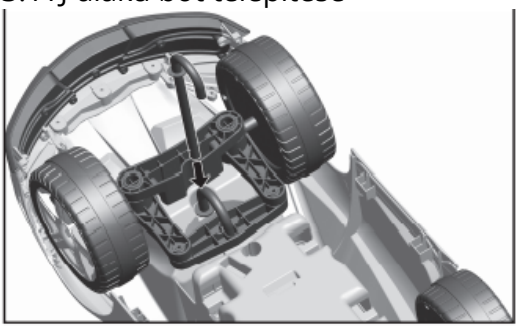

Szerelje be a J alakú botot a kijelölt helyre.

4. A kormánykerék beszerelése

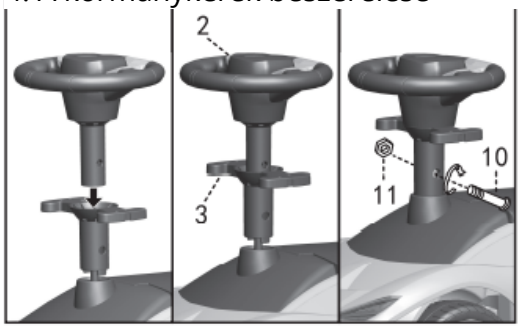

Helyezze egymás után a J alakú kampókat a kormánykerékhez (2) és a kormánykerék tartozékaihoz (3), majd húzza meg őket a csavarokkal (10) és a reteszelő csavaros kupakkal (11).

5. Szerelje be a pedált

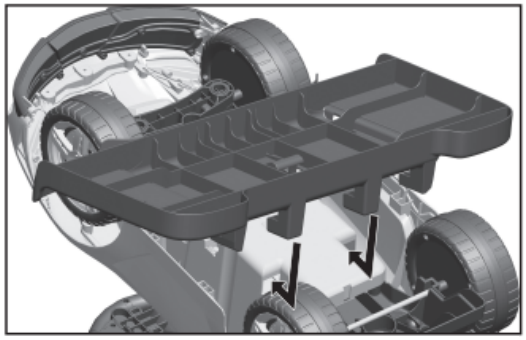

Igazítsa a pedál bekattanó reteszét a kocsi alján lévő kijelölt helyre, nyomja be a nyíl irányába és rögzítse.

6. Szerelje be a

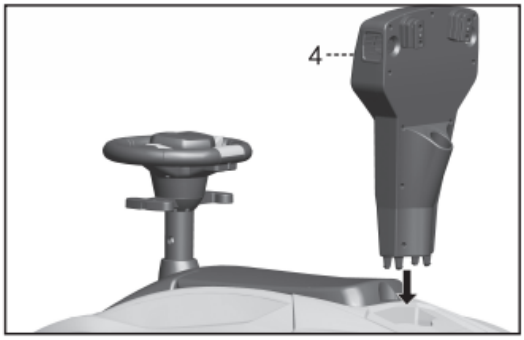

Helyezze be a háttámlát (4) a kocsi hátsó-felső végénél kijelölt helyre.

7. Szerelje be a bal és a jobb korlátot és a védőrácsot

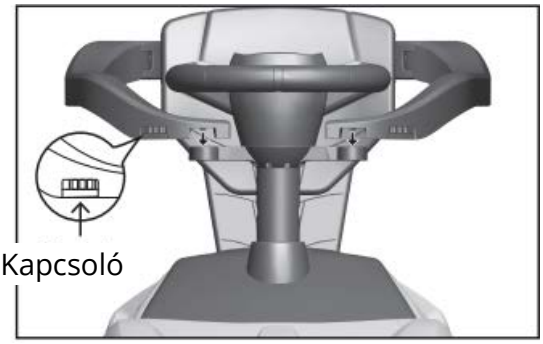

Nyomja meg a korlátokon és a védőrácson található gombot, rögzítve a bal és a jobb oldali korlátot és védőrácsot (9) a háttámla két végén a kijelölt helyre, és emelje fel a korlátok másik végét a kormányon levő kijelölt helyre.

8. Szerelje be a toló fogantyút

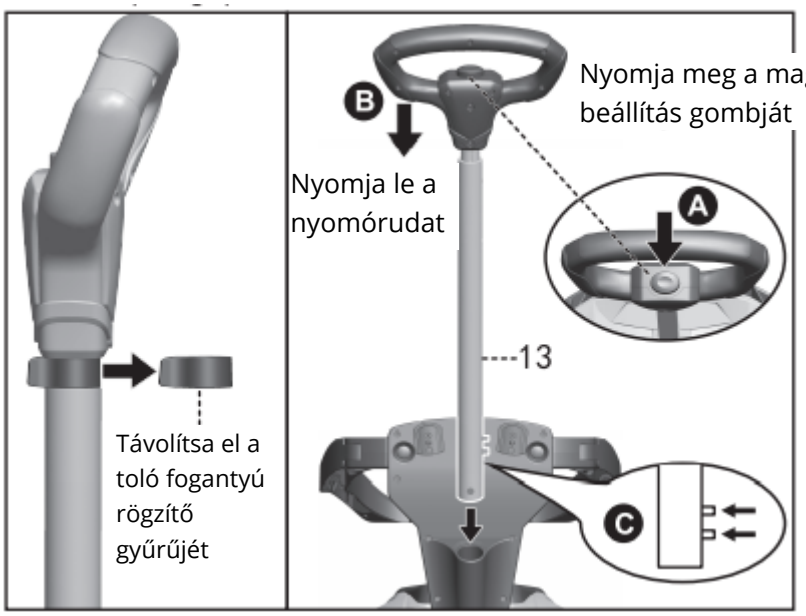

A telepítő személynek a gyerekkocsi hátulján kell állnia, igazodnia kell a toló fogantyú alján lévő dudorok irányához, az ábrán látható módon. Tartsa bal kézzel a toló fogantyú csövének alsó végét, és jobb kézzel tartsa a toló fogantyú fejét. **A** – Nyomja le a fogantyú gombját **B** – Nyomja erősen a jobb kezével
C – Most a toló fogantyú alján található két dudor visszahúzása befejeződött, és helyezze a toló fogantyút a kocsi hátsó részén található szerelvénytartó aljába. Amikor hallja a „repedés” hangot, forgassa el a fogantyút az első kerék forgásirányának szabályozásához.

9. (C és D opció) Szerelje fel a baldachin vasállványát

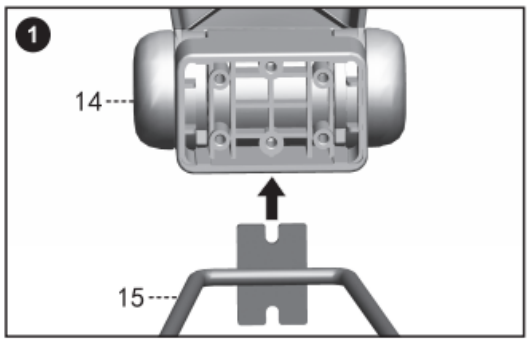

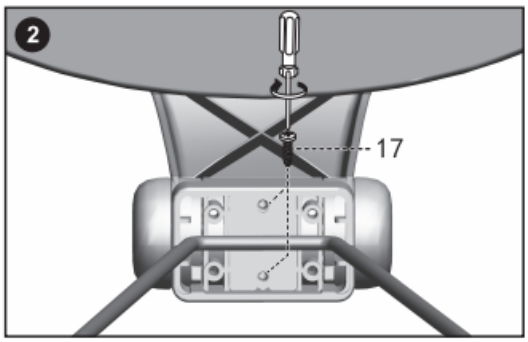

Helyezze a baldachin vasállványát (15) a baldachin (14) aljába, az 1. ábra szerint. Igazítsa be a furatokat a 2. ábra szerint. Szorítsa meg a baldachin állvány rögzítő blokkjának alsó fedélcsavarjait (17).

10. (C és D opció) Szerelje be a borítás konzolját és rögzítse az alsó blokk alsó fedelét.

Csukja be a borítás konzolja (16) rögzítő blokkjának alsó fedelét, majd szorítsa meg a csavarokkal (17).

11. (C és D opció) Szerelje fel a baldachint

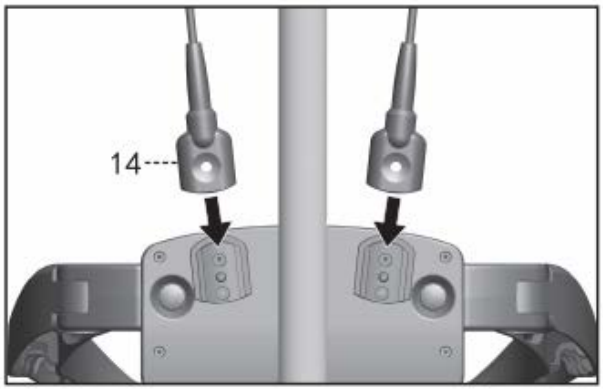

Helyezze be a baldachint (14) a kijelölt helyzetbe, az ábra szerint.

A kormánykerék elemeinek beszerelése és cseréje

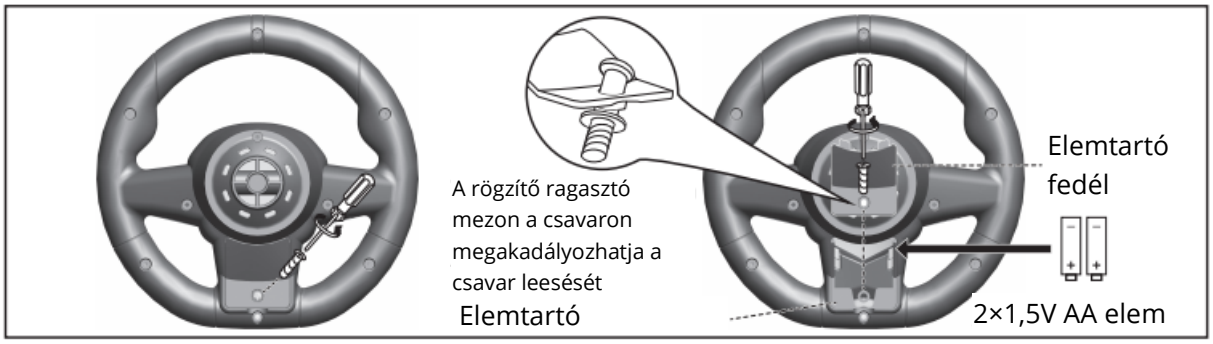

Az elemtartó doboz a kormánykerék alján található. Helyezze a kormánykereket fejjel lefelé, nyissa ki a kormánykeréken az elemtartó fedelét, cserélje ki az elemeket, és vegye ki a használt elemeket. Helyezzen be 2 AA elemet az elemek pozitív és negatív pólusához igazítva, zárja le az elemtartó fedelét és húzza meg a csavarokat.

Funkció és működés

Nyomja meg a kormánykeréken található zene gombot hat zenedarab lejátszásához, nyomja meg egyszer egy zenedarab lejátszásához, és a hat zenedarab egymás után játszható le.

Az ülés alatt nagy hely van, és néhány tárgy ott elhelyezhető. A gyerekek gyakorolhatják válogatási és tárolási képességeiket.

(C és D opció)

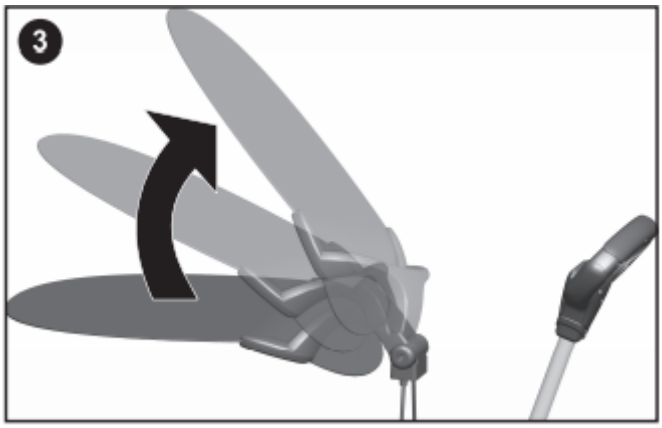

A baldachin szöge állítható.

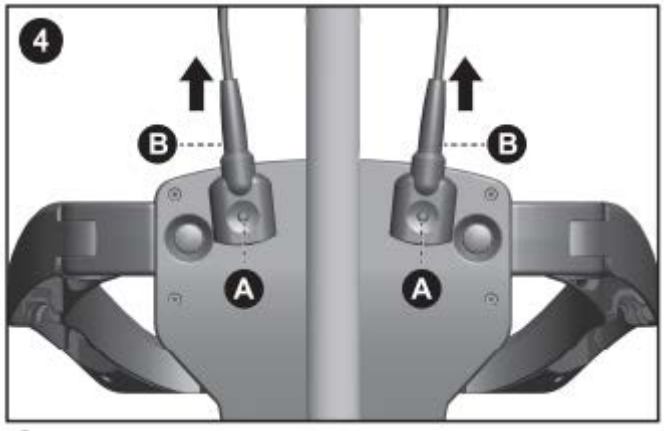

A Nyomja meg a pontot mindkét végén.

B Távolítsa el a baldachint annak eltávolításához.

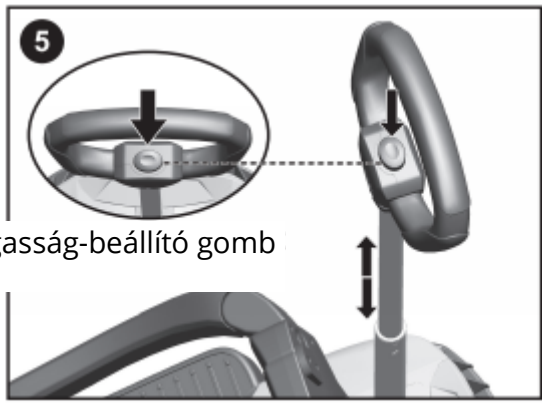

Nyomja meg a toló fogantyú tetején található gombot a toló fogantyú kioldásához, rövidítéséhez vagy kinyújtásához. Amikor hallja a „repedés” hangot, a fogantyú rögzül az új magasságban.

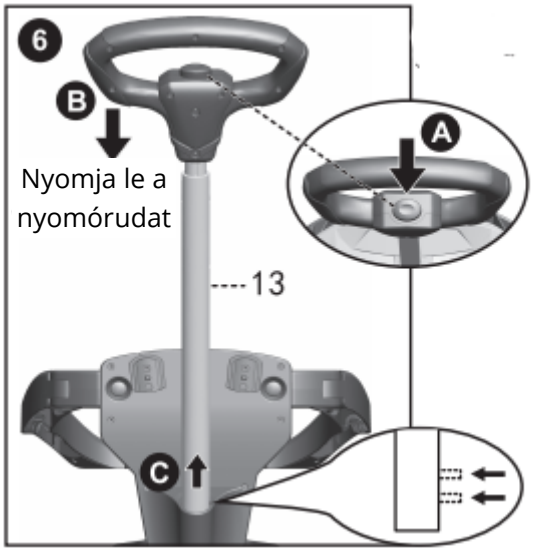

Távolítsa el a tolórúd fogantyúját, és rövidítse le a legalacsonyabb szintre. Tartsa bal kézzel a toló fogantyú csövének alsó végét, és jobb kézzel tartsa a toló fogantyú fejét **A**. Nyomja le a fogantyú gombot; **B**. Nyomja le erősen jobb kézzel (most a toló fogantyú alján található két dudor behúzódik és a fogantyú ki van oldva);**C**. Húzza ki a fogantyút bal kézzel.

A korlát gombjának lenyomásával emelje fel, majd nyissa ki.

Nyomja meg a gombot a korlátokon, és húzza ki, a korlátok eltávolíthatók.

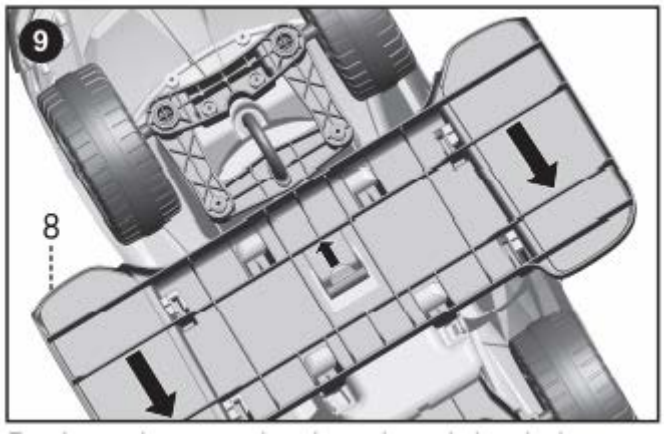

Tolja fel a rögzítőhorgot, és nyomja vissza a pedált az eltávolításhoz.

(A és B opció) Walker: Az 5., 6., 7., 8., 9. lépéseknek megfelelően szerelje szét a toló fogantyút (13), a korlát védőburkolatát (9) és a pedált (8), hogy ezután lábbal lehessen mozgatni az ábrán látható módon. A gyermekek a lábukkal lépve mozgathatják előre.

(C és D opció) Walker: Amint azt a 4. ábra mutatja. Az 5., 6., 7., 8., 9. lépéseknek megfelelően szerelje szét a baldachint és a toló fogantyút (13), a korlát védőburkolatát

(9) és a pedált (8), hogy ezután lábbal lehessen mozgatni az ábrán látható módon. A gyermekek a lábukkal lépve mozgathatják előre.

Kocsi

Egyszerű hibaelhárítási útmutató

Problémák	**Ellenőrizze**
A zene hangja torz vagy néma	Ellenőrizze, hogy az elemek töltöttsége elegendő-e, és töltse fel vagy cserélje ki az elemeket, ha nem.

Fontos

Kor: gyermekek számára 2 éves kortól

A gyermek maximális súlya: 23 kg

Az autó karbantartása

- A szülők felelőssége, hogy az autó fő részeit minden használat előtt ellenőrizzék. Ezenkívül meg kell vizsgálniuk a veszélyes területeket, például az elemeket, a töltőket, a kábeleket, a dugókat, a csavarokat vagy az egyéb alkatrészek rögzítő kupakjait. Ha károkat észlel, akkor addig nem szabad használni az autót, amíg a károsodást helyre nem hozták.
- Gondoskodjon róla, hogy a jármű műanyag alkatrészei ne legyenek repedtek vagy töröttek.
- Időnként kenje meg olajjal a mozgó alkatrészeket, például a kerekeket.
- Parkolja az autót beltéren vagy letakarva védje a nedves időjárástól.
- Tartsa távol az autót a hőforrásoktól, például kályháktól és fűtőberendezésektől. A műanyag alkatrészek elolvadhatnak.
- Tisztítsa meg az autót puha, száraz ruhával. A műanyag alkatrészek csillogásának visszaállításához használjon nem viaszos bútorlakkot. Ne használjon autóviaszt. Ne használjon súrolószert.

Figyelmeztetés

- A kis alkatrészek jelenléte miatt fulladásveszély áll fenn.
- Kizárólag családi és háztartási használatra alkalmas.
- A terméket közúton nem szabad használni!
- Felnőttek általi telepítése szükséges.
- A termék használatakor védőfelszerelést kell viselni.
- Ennek a játéknak nincs fékje.
- Maximális sebessége miatt ez a játék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.

Ez a kezelési kézikönyv fontos információkat tartalmaz, amelyek segítenek Önnek, hogy a legjobban élvezze a terméket, a biztonságosan és helyesen telepítse a helyes használat és karbantartás érdekében. Használat előtt gondosan olvassa el a használati utasítást. Ennek elmulasztása a jármű károsodásához vagy a felhasználó sérüléséhez vezethet. Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi referencia céljából.

Ha tanácsra van szüksége a termék használatával kapcsolatban, vagy ha megrongálta a terméket, vagy ha egyes alkatrészei elvesznek, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

www.alza.co.uk/kontakt

+44/0) 2035144411

Jótállási feltételek

Az alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, és a vásárlás eredeti dátumával együtt át kell adnia a vásárlás igazolását szolgáló dokumentumot.

A következők ellentmondanak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a reklamált igényt nem lehet elismerni:

- A termék használata a rendeltetési céltól eltérő célra, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai sérülés következtében a vevő hibája miatt (pl. szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás miatt stb.).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes kopása és öregedése használat közben.
- Káros külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek való kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha valaki módosítást, átalakítást hajtott végre a dizájnon vagy a beszabályozáson annak érdekében, hogy megváltoztassa vagy kibővítse a termék funkcióit a megvásárolt dizájnnal vagy a nem eredeti alkatrészekkel összehasonlítva.

EU megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

Adószám: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Megnevezés: Játék autó

Modell / Típus: 3726 3726A 3726C 3726AC

A fenti terméket a demonstrációhoz használt szabvány(ok) szerint tesztelték az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményeknek megfelelően:

(EU) 2009/48/C
2014/30/ EU(EMC) irányelv

Prága, 2021. 1. 29.

CE

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az elektromos termékeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérjük, támogasson bennünket az erőforrások megőrzésében és a környezet védelmében. A nem működő elektromos termékeket juttassa el az ártalmatlanító / újrahasznosító központokba.

Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi referencia céljából.