

ESF2400OW
ESF2400OH
ESF2400OK
ESF2400OS



HU Mosogatógép

Használati utasítás	2
	21
	41

TARTALOMJEGYZÉK

1.BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	2
2.BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK	4
3.TERMÉKLEÍRÁS.....	6
4.KEZELŐPANEL	6
5.PROGRAMOK	7
6.NAPI HASZNÁLAT.....	9
7. TIPPEK ÉS TANÁCSOK.....	12
8.TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS.....	14
9.HIBAELHÁRÍTÁS.....	14
10. ÜZEMBE HELYEZÉS.....	17
11.MŰSZAKI ADATOK.....	18

GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában!

Látogassa meg weboldalunkat a következők kapcsán:



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, tanácsadók probléma esetén, szolgáltatási információk:

www.electrolux.com/webselfservice



Készülékének regisztrálása, amellyel jobb szolgáltatásban részesül:

www.registerelectrolux.com



Tartozékok, fogyóeszközök és eredeti pótalkatrészek vásárlása az Ön készülékéhez:

www.electrolux.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.

Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus, termékszám, sorozatszám.

Ez az információ megtalálható a adattáblán.



Figyelmeztetés / Fontos biztonsági tudnivalók



Általános információk és hasznos tanácsok



Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót. A gyártó nem felel semmilyen sérülésért vagy

kárért, amelyet helytelen telepítés vagy használat okoz. A későbbi felhasználás érdekében mindig tartsa biztonságos és hozzáférhető helyen a használati utasítást.

1.1 Általános biztonsági információk

- Ez a készülék háztartásban való használatra és a következő használati módokra alkalmas:
 - parasztházakban, üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyeken alkalmazott személyzeti konyhákban;
 - szállodák, motelek, panziók és egyéb szálláshelyek ügyfelei számára.
- Ne változtassa meg a készülék műszaki paramétereit.
- Az üzemi víznyomás (minimum és maximum) értékének 0,3 (0,03) / 10 (1) bar (MPa) között kell lennie.
- Tartsa be a maximum 6 étkészlet számát.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó, annak felhatalmazott szervizközpontja vagy hasonló releváns képesítéssel rendelkező személyek cserélhetik ki.
- Az evőeszközöket tegye a kosárba éles hegyükkel lefelé, vagy helyezze az evőeszköz fiókba vízszintesen az éles szélükkel lefelé.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül nyitott ajtóval, nehogy valaki véletlenül rálépjen.
- Mindig minden karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- A készülék tisztításához ne használjon nagynyomású vízsugarat vagy gőzt.
- Ha a készülék alján szellőzőnyílások vannak elhelyezve, akkor azok nem lehetnek eltakarva például szőnyeggel.
- A készüléket a mellékelt új tömlőkészlettel kell csatlakoztatni a vízvezetékhez. Ne telepítse újra a már használt tömlő készletet.

1.2 A gyermekek és a fogyasztékkal élők biztonsága

- Ezt a készüléket nyolc éves kortól idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel illetve hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha valaki felügyeli őket, vagy ha valaki megtanította őket a készülék helyes használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket.
- Tartsa távol a készüléktől a három és nyolc év közötti gyermekeket, valamint az extenzív és összetett fogyasztékoszályal élő embereket állandó felügyelet nélkül.
- Tartsa távol készüléktől a három éves kor alatti gyermekeket állandó felügyelet nélkül.
- Ne engedje gyerekeknek, hogy játszanak a készülékkel.
- A mosószeret tartsa gyermekektől elzárva.
- Ha a készülék ajtaja nyitva van, ne engedje a gyermekeknek és a háziállatoknak, hogy megközelítsék azt.
- A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik el.

2. BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

2.1 Üzembe helyezés

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart.
- Ne helyezzen üzembe és ne használjon sérült készüléket.
- Ne helyezze üzembe és ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alá csökkenhet.
- Kövesse a készülékhez mellékelt üzembe helyezési utasításokat.
- Ne mozgassa a készüléket anélkül, hogy leválasztaná az elektromos hálózatról.

2.2 Csatlakoztatás az elektromos hálózatra



VIGYÁZATI!

Tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.

- A készüléknek le kell lennie földelve.

- Ellenőrizze, hogy a adattáblán szereplő adatok megegyeznek-e az elektromos hálózat paramétereivel.
- Mindig egy megfelelően felszerelt, áramütés elleni védelemmel ellátott hálózati csatlakozóaljzatot használjon.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbítót.
- Vigyázzon arra, hogy ne sértse meg a tápkábelt és a hálózati csatlakozót. Ha ki kell cserélnie a tápkábelt, azt egy az általunk felhatalmazott szervizközpontnak kell kicserélnie.
- A hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba csak az üzembe helyezés végeztével helyezze be. A hálózati csatlakozódugónak elérhetőnek kell maradnia a telepítés után is.
- Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a kábelnél fogva. Mindig a dugaszt húzza.
- A készülék 13A hálózati csatlakozóval van ellátva. Ha ki kell cserélni a hálózati csatlakozó biztosítékát, csak

13A ASTA biztosítékot (BS 1362) használjon (csak Nagy-Britannia és Írország esetében).

2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás

- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a tömlőt.
- Mielőtt a készüléket új vízvezetékre vagy olyan vízvezetékre csatlakoztatja, ami hosszabb ideig használaton kívül volt, vagy ahol javításokat vagy új berendezések beszerelését (vízmérőket, stb.) hajtottak végre a befolyótömlő csatlakoztatása előtt néhány percre hagyja lefolyni a vizet, amíg meg nem tisztul.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék első használata közben vagy után nem következett be látható vízszivárgás.
- Ha a befolyótömlő megsérül, azonnal zárja el a vízcsapot és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzatból. Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, hogy a befolyótömlője ki legyen cserélve.

2.4 A készülék használata

- Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.

- A mosogatógépben használt mosogatószer veszélyesek. Kövesse a mosogatószer csomagolásán található biztonsági utasításokat.
- Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne játsszon vele.
- Az edényeket a mosogatógépből csak a mosogatóprogram lejártá után vegye ki. Egy kevés mosogatószer maradhat az edényeken.
- Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
- A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az ajtót mosogatóprogram futása közben kinyitja.

2.5 Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS!


Sérülés- vagy fulladásveszély.



- Bontsa a készülék elektromos hálózati csatlakozását.
- Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
- Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza a gyermekek és a háziállatok beszorulását a készülékben.


3. TERMÉKLEÍRÁS

3.1 Teljes áttekintés

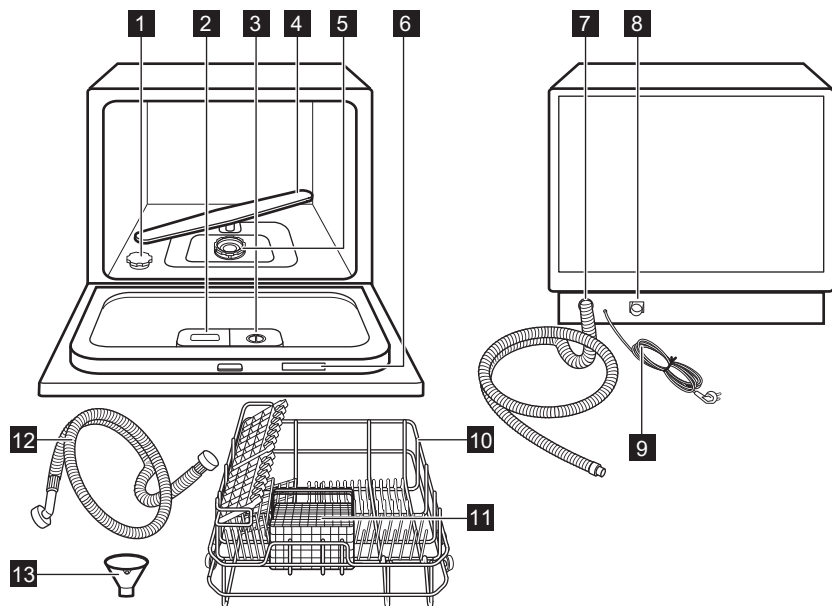

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 Sótartály | 8 Befolyótömlő csatlakozás |
| 2 Mosószer-adagoló | 9 Hálózati tápkábel |
| 3 Öblítőszer-adagoló | 10 Kosár |
| 4 Szórókar | 11 Evőeszközkosár |
| 5 Szűrők | 12 Befolyótömlő |
| 6 Adattábla | 13 Tölcsér |
| 7 Kifolyótömlő | |


4. KEZELŐPANEL

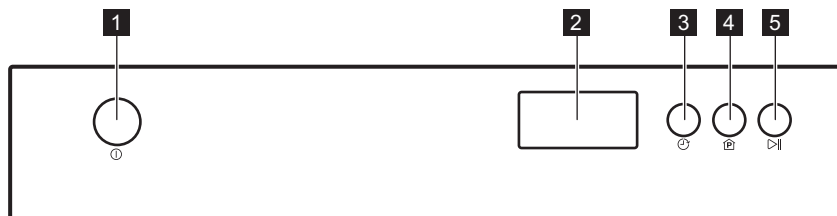

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 Be/Ki gomb | 3 Késleltetett indítás gomb |
| 2 Kijelző | 4 Programválasztó gomb |

5 Start/Szünet

4.1 Jelzőfények

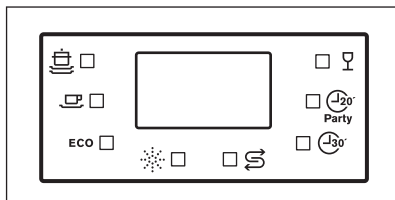

Jelzőfény	Leírás
	Intenzív program
	Normál program
ECO	ECO program
	Öblítő
	Só
	Quick Plus program
	20 min parti program
	Üveg program

5. MOSOGATÓPROGRAMOK

5.1 Programok

Program	Szennye- zettség mértéke Töltet típusa	Program- szakaszok	Mosogató- szer : előmosogatás főmosogatás	Időtár- tam (min)	Ener- gia (kWh)	Víz (l)	Öblítő
 Intenzív	Erőssen szennyezett, rászáradt ételmaradékok. Edények, serpenyők, tepsik, lábasok.	- Előmoso- gatás 50 °C - Mosogat ás 70 °C - Öblítés 70 °C - Szárítás	3 g / 15 g	140	0,9	10,0	IGEN

Program	Szennye- zettség mértéke Töltet típusa	Program- szakaszok	Mosogató- szer : előmosogatás főmosogatás	Időtár- tam (min)	Ener- gia (kWh)	Víz (l)	Öblítő
 Normál	Normál szennye- zettség. Lábasok, tányérok, poharak, serpenyők	• Előmoso- gatás • Mosoga- tás 60 °C • Öblítés 70 °C • Szárítás	3 g / 15 g	120	0,7	8,0	IGEN
 ECO EN 50242	Normál szennye- zettség Edények, evőeszkö- zök	• Előmoso- gatás • Mosogat ás 50 °C • Öblítés 70 °C • Szárítás	3 g / 15 g	190	0,61	6,5	IGEN
 Üveg	Normál vagy enyhén szen- nyezett. Kényes üveg poharak, porcelán, kristályüveg.	• Mosoga- tás 45 °C • Öblítés 60 °C • Szárítás	18 g	75	0,5	7,0	IGEN
 20 min party	Frissen szennyezett. Csészék, Poharak.	• Mosogat ás 46 °C • Öblítés 42 °C	5 g	20	0,33	7,0	
 Quick Plus	Könnyen szennyezett Minden	• Mosoga- tás 40 °C • Öblítés 40 °C	15 g	30	0,25	6,0	

5.2 Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása

A mosogatóprogram elindítása

1. Csupja be a mosogatógép ajtaját.
2. Nyissa ki a vízcsapot.
3. A Be/Ki gomb megnyomásával bekapcsolja a készüléket.

4. A program beállításához nyomja meg a programválasztó gombot, amíg a kiválasztott program jelzője meg nem jelenik.
5. A program elindításához nyomja meg a Start / Szünet gombot.

Egy program késleltetett indítása

1. Csupja be a mosogatógép ajtaját.
2. Nyissa ki a vízcsapot.

3. A Be/Ki gomb megnyomásával bekapcsolja a készüléket.
4. Állítsa be a kívánt programot.
5. A késleltetett indítás gomb megnyomása akár 24 órával késleltetheti a program indítását.

Az előmosás jelző kivilágít.

6. A Start/Szünet gomb megnyomásával a visszaszámlálás elindul.
a ":" szimbólum villog.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a mosogatóprogram automatikusan elindul.

A késleltetett indítás törlése

1. Nyomja meg az Start / Szünet gombot.
2. Nyomja meg a késleltetett indítás gombot, amíg a 0 meg nem jelenik.
3. Nyomja meg a Start / Szünet gombot.
A program automatikusan elindul.

Program megszakítása

1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját. A készülék kikapcsolt.
2. Csukja be a készülék ajtaját. A program attól a ponttól fog folytatódni, ahol megszakították.

Program törlése

A program törléséhez tartsa lenyomva a Be / Ki gombot körülbelül három másodpercig.

6. NAPI HASZNÁLAT

6.1 A készülék használata

1. Töltse fel a mosogatógép sótartályát.
2. Töltse fel az öblítőszer-adagolót öblítőszerrel.
3. Töltse fel a kosarat.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. Állítsa be a töltet típusának és a szennyeződés mértékének megfelelő programot.
6. Töltse be a mosogatószert.
7. Indítsa el a programot.

6.2 A regeneráló só használata a mosogatógépben

A kemény víz nagy mennyiségben tartalmaz ásványi anyagokat, amelyek károsíthatják a készüléket és gyenge mosási eredményt okozhatnak. A vízlágyító semlegesíti ezeket az ásványi anyagokat.



Új program megkezdése előtt ellenőrizze, hogy van-e mosószer az mosószer-adagolóban.

Program vége

Amikor a program befejeződött, körülbelül nyolc másodpercig szakaszos hangjelzés hallható.

1. A Be/Ki gomb megnyomásával kikapcsolja a készüléket.
2. Zárja el a vízcsapot.



- Hagyja kihűlni az edényeket, mielőtt kivenné őket a készülékből. A meleg edények könnyebben sérülnek meg.
- Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél hamarabb lehül, mint az edények.

A használt víz keménységére vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi vízügyi hatóságokkal.




FIGYELEM!

Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való só-t használjon. Más típusú sók károsíthatják a készüléket.

A sótartály feltöltése

1. Az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja le a sótartály kupakját.
2. Töltsön 1 liter vizet a tartályba (csak az első feltöltéskor).

3. A készülékhez adott tölcser segítségével töltsé be a sót a tartályba, amíg meg nem telik.

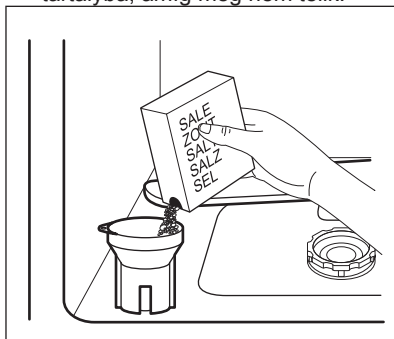

4. A tartály körül kiszóródott sószemcséket távolítsa el.
5. Az óramutatók járásával megegyező irányban csavarja vissza szorosan a kupakot.



Víz és só juthat ki a töltés során a sótartályból. Miután feltöltötte a sótartályt, azonnal indítsa el a mosogatóprogramot a korrózió megelőzése érdekében.



Töltsé meg a sótartályt, amikor a kijelzőn megjelenik a só jelzőfény.

Vízlágyító

A vízlágyító a vezetékes vízben található ásványi anyagok eltávolítására szolgál, amelyek hátrányosan befolyásolnák a mosogatás eredményességét, valamint rongálnák a készüléket.

Minél magasabb ezeknek az ásványi anyagoknak a tartalma, annál keményebb a víz. A víz keménységét ekvivalens keménységi fokokban adják meg.

A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző vízkeménységhez kell beállítani. A víz keménységét illetően a helyi vízművektől kaphat tájékoztatást. A jó mosogatási eredmény eléréséhez fontos a vízlágyító szintjének pontos beállítása

A vízlágyító beállításainak módosítása:

1. Csukja be a mosogatógép ajtaját.
2. Nyomja meg a Be / Ki gombot.
3. Azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva a Start / Szünet gombot hat másodpercig.
4. A kijelzőn megjelenik a vízlágyító aktuális szintje.
5. A Start / Szünet gomb azonnali megnyomásával válassza ki a szükséges szintet.
6. A szint hat másodperc múlva mentésre kerül.

Vízkeménység

Vízkeménység		A vízlágyító beállítása
Német keménységi fok (°dH)	Nemzetközi mértékegység (mmol/l)	
0 - 5	0.0 - 0.9	H1
6 - 11	1.0 - 2.0	H2
12 - 17	2.1 - 3.0	H3
18 - 22	3.1 - 4.0	H4 ¹⁾
23 - 34	4.1 - 6.1	H5
35 - 45	6.2 - 8.0	H6

¹⁾ Gyári beállítás.

Ha standard mosogatószeret használ, állítsa be a vízlágyító megfelelő szintjét, amely a sófeltöltés indikátort bekapcsolva tartja.

6.3 Mosogatószer használata



FIGYELEM!

Kizárólag kifejezetten mosogatógéphez való mosogatószert használjon.




A környezet védelme érdekében ne használjon több mosogatószert, mint amennyit a mosogatószer gyártója ajánl.





Minden mosás előtt töltsse fel a mosogatószer-adagolót.

A mosogatószer-adagoló feltöltése

1. Nyomja meg a kioldógombot (A) és nyissa ki a mosogatószer-adagoló fedelét (B).

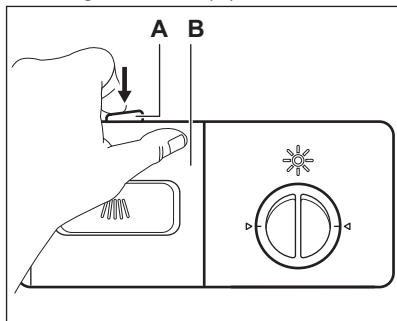

2. Mosogatószerrel (kb. 15 gramm) töltsse fel a mosogatószer-tartályt (C). A tartály két részre oszlik (D) és (E), amelyek különböző mennyiségű mosószernek felelnek meg (15 g a 25 g). A mosogatószer-tablettákat a tartály (E) részébe helyezze be.

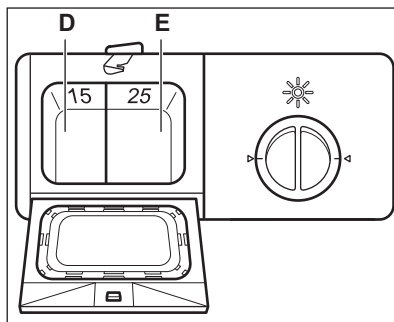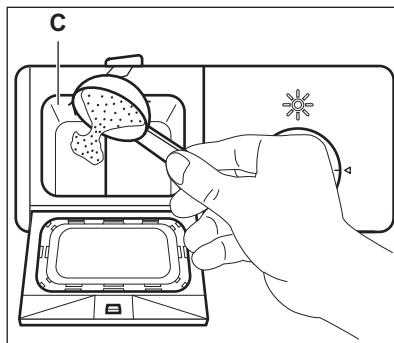

3. Csukja be a mosogatószer-adagoló fedelét és nyomja le, amíg a kioldógomb a helyére nem kattan.
4. Ha előmosogatási fázissal rendelkező mosogatóprogramot használ, tegyen egy kevés mosogatószert az adagoló fedelére.



A különböző gyártók által előállított mosogatószer-tabletták eltérő gyorsasággal oldódnak fel. Ezért egyes mosogatószer-tabletták a rövid mosogatóprogramok alatt nem képesek kifejezteni teljes tisztítóhatásukat. Ezért kérjük, hogy mosogatószer-tabletták használata esetén hosszú mosogatóprogramokat válasszon, hogy biztosítsa a mosogatószer-maradványok teljes eltávolítását.

6.4 A mosogatószer, só és öblítő újrafelhasználása külön-külön

1. Töltsse fel a sótartályt és az öblítőszer-adagolót.
2. Futtassa a programot edények nélkül.
3. A program befejezése után állítsa be az öblítőszer-adagoló helyzetét.

6.5 Az öblítőszer használata

FIGYELEM!


Csak mosogatógépekhez gyártott öblítőt használjon.




Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az edények folt- és csikmentesen száradjanak. Az öblítőszer adagolása az utolsó öblítési fázis alatt automatikusan történik.

Az öblítőszer-adagoló feltöltése

1. Forgassa el a fedelet (F) az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye ki.

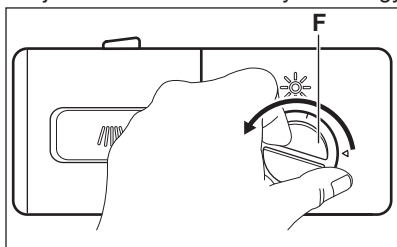


2. Töltse fel az öblítőszer-adagolót (G) öblítőszerrel. A 'MAX' jelzés a maximális szintet mutatja.

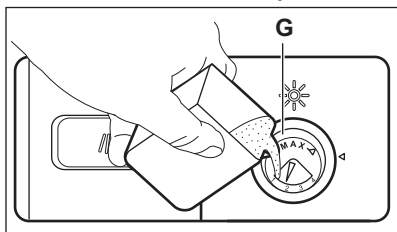

3. A kilőttent öblítőszert nedvszívó törő kendővel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram alatt megakadályozza a túlzott habképződést.

4. Helyezze vissza a fedelet, és az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a fedélén lévő jelölések összhangban vannak az adagolón található jelölésekkel.

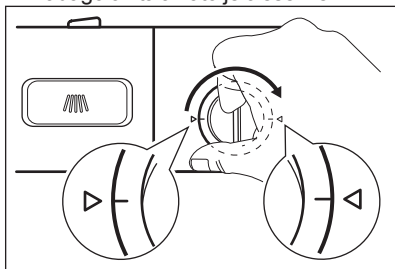


Amikor az öblítőszer jelző megjelenik a kijelzőn, töltse fel újra az öblítőszert-adagolót.

Állítsa be az öblítőszert adagolását

Gyári beállítás: 3. állás

Az öblítőszert adagolás 1. (legalacsonyabb adagolás) és 4. (legmagasabb adagolás) pozíció között állítható be.



Forgassa el az öblítőszert-adagoló kiválasztógombját (H) az adag növeléséhez vagy csökkentéséhez

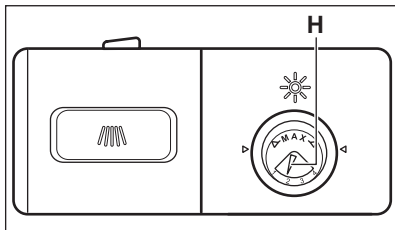

7. TIPPEK ÉS TANÁCSOK


7.1 A kosár megtöltése

Az kosárban található két akasztósor könnyen lehajtható, ami lehetővé teszi lábasok, fazekak és nagy tálak bepakolását.

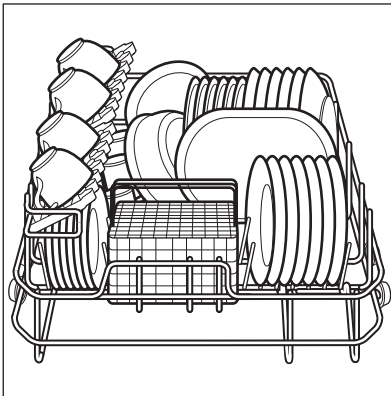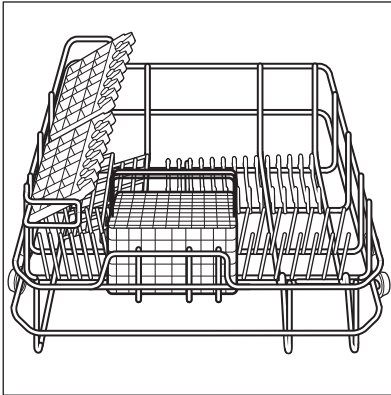

A kanalakat más evőeszközökkel vegyesen pakolja be, hogy ne csússzanak egymásba.

Az evőeszközkosárnak két könnyen eltávolítható rácsa van.

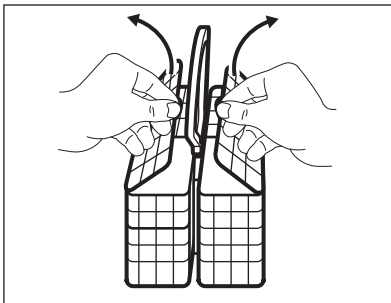

FIGYELEM!



Az ajtó becsukása előtt győződjön meg róla, hogy a mosogatókar szabadon tud forogni.

7.2 Tippek és tanácsok

- Ne helyezzen a készülékbe a vizet felszívó darabokat (szivacsot, rongyot)
- Az edényekről távolítsa el az ételmaradékot.
- Áztassa fel az edényekre égett ételt.
- Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
- Vigyázzon, hogy a víz ne gyűlhessen bele az edényekbe vagy csészékbe.
- Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne legyenek egymásra tapadva.
- Győződjön meg arról, hogy a poharak nem érnek egymáshoz.
- A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközkosárba.
- A kanalakat más evőeszközökkel vegyesen pakolja be, hogy ne tapadjanak össze.
- Az edényeket úgy helyezze a kosárba, hogy a víz az összes felületet érje.
- Ügyeljen arra, hogy a könnyű edények ne mozogjanak.
- A műanyag darabokra és tapadásmentes bevonatú serpenyőkre vízcseppek gyűlhetnek.
- A hosszú élű kések függőleges helyzetben veszélyesek lehetnek.

8. TIPPEK ÉS TANÁCSOK

8.1 Karbantartás



VIGYÁZAT!

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.



FIGYELEM!

Ne használja a készüléket a szűrők nélkül. Ügyeljen arra, hogy a szűrők beszerelése helyes legyen. A szűrők nem megfelelő beszerelése csökkenti a mosogatás hatásfokát, és a készülék károsodását okozhatja.




Az elszennyeződött szűrők és az eltömődött szórókarok rontják a mosogatás eredményességét. Rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.

8.2 A szűrők eltávolítása és tisztítása

A szűrőrendszer 3 részből áll.

- A. Durva szűrő
- B. Finom szűrő
- C. Fő szűrő

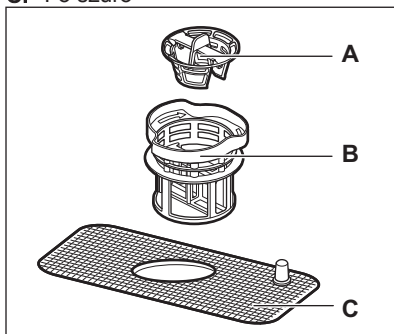

1. Forgassa a finom szűrőt (B) az óramutató járásával ellentétes irányba, és távolítsa el a szűrőegységet.

2. Húzza ki a durva szűrőt (A) a finom szűrőből (B).
3. Alaposan tisztítsa meg a szűrőket kefével folyó víz alatt.
4. Helyezze a durva szűrőt (A) a finom szűrőbe (B).
5. Helyezze a szűrőegységet a kádba, és forgassa el a finom szűrőt (B) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az a helyére nem kattan.

8.3 A szórókar tisztítása

Ne távolítsa el a szórókart. Ha a szórókar furatai eltömődnének, a szennyeződés megmaradó részét egy hegyes végű pálcával távolítsa el.

8.4 Külső felületek tisztítása

A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét törölje át egy puha, nedves ruhával.

Csak semleges tisztítószerrel használjon.

Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket (pl.: acetont).

8.5 Fagyvédelem

Óvja a készüléket a fagtól, pl. télen. Minden program után:

1. Zárja el a mosogatógép vízellátását biztosító vízcsapot
2. Zárja le a vízellátást, és válassza le az befolyótömlőt a vízszelepről.
3. Engedje le a vizet az befolyótömlőből és a vízszelepből.
4. Csatlakoztassa az befolyótömlőt a vízszelephez.
5. Távolítsa el a kád alján található szűrőt, és szivaccsal itassa fel a vizet a tartályból.

9. HIBAELHÁRÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS!

Lásd a biztonsági fejezetet.



9.1 Mit tegyünk, ha....

Amennyiben a készülék nem indul el, vagy működés közben leáll, először győződjön meg arról, hogy saját maga képes-e a hiba elhárítására a táblázatban található információk

segítségével, mielőtt a hivatalos márkaszervizhez fordulna.

Bizonyos problémák esetén a program jelzőfényei szakaszosan villognak, jelezve a hibát.

Meghibásodás és riasztási kód	Lehetséges megoldás
A mosogatógép nem tölt be vizet - Az E1 megjelenik a program kijelzőn. - Szaggyatott hangjelzés szól körülbelül 30 másodpercig.	- Ellenőrizze, hogy a vízcsap nyitva van-e. - Ügyeljen arra, hogy a vízellátás nyomása ne legyen túl alacsony. Lépjen kapcsolatba a helyi vízügyi céggel. - Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Az elárasztásvédelmi rendszer be van kapcsolva. - Az E4 megjelenik a program kijelzőn. - Szaggyatott hangjelzés szól körülbelül 30 másodpercig.	Zárja el a vízcsapot, és forduljon egy hivatalos szervizhez.
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó dugó be van-e dugva a csatlakozó aljzatba. - Ellenőrizze, hogy az otthoni biztosíték vagy a megszakító nem sérült-e.
A program nem indul el.	- Győződjön meg róla, hogy a készülék ajtaja be van csukva. - Nyomja meg a Start gombot. - Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várjon, amíg a visszaszámlálás lejár.
A készülék nem ereszti le a vizet.	- Győződjön meg róla, hogy a leeresztő tömlő megfelelően van-e csatlakoztatva. - Győződjön meg arról, hogy a készülékben lévő szűrők tiszták. - Győződjön meg arról, hogy a konyhai mosogató megfelelően lefolyik-e.

A készülék ellenőrzése után állítsa be újra, és indítsa el a programot. Ha a probléma ismét jelentkezik, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.

Ha a táblázatban nem szereplő figyelmeztető kódok jelennek meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.

A szerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:

- Típus
- Sorozatszám (S.N.)

9.2 A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Az edények nem tiszták.	A kiválasztott mosogatóprogram nem felel meg a töltet és a szennyeződés típusának.	Győződjön meg arról, hogy megfelelő-e a mosogatóprogram az ilyen típusú töltet és a szennyeződés esetében.
	A mosogatógép kosara nem volt megfelelően feltöltve. A víz nem érte el az edények minden részét.	Helyezze az edényeket helyesen a kosárba.
	A szűrőkar nem képes szabadon forogni az edények helytelen elrendezése miatt.	A program elindítása előtt ellenőrizze, hogy a szűrőkar szabadon forog-e.
	A szűrők el vannak dugulva.	Győződjön meg arról, hogy tiszták-e a szűrők.
	A szűrők nincsenek megfelelően összeszerelve és behelyezve.	Ellenőrizze, hogy a szűrők megfelelően vannak-e összeszerelve és behelyezve.
	A mosogatószer mennyisége nem volt elegendő, vagy nem használt mosószert.	Győződjön meg arról, hogy megfelelő mennyiségű mosogatószert töltött be.
Vízkömaradványok vannak az edényeken.	A sótartály üres.	Töltse fel a sótartályt mosogatógéphez használatos speciális sóval.
	A sótartály kupakja nincs megfelelően visszazárva.	Győződjön meg arról, hogy a sótartály kupakja megfelelően zár-e.
Az edényeken és az üvegen foltok vagy tejfehér foltok találhatók.	A vízlágyító szintje túl magas.	Állítsa alacsonyabb szintre a vízlágyítót.
Az edényeken és az üvegen kékes bevonat látható.	Túl sok öblítőszert adagol	Csökkentse az adagolt öblítőszert mennyiségét.
	Lehet, hogy a mosogatószer az oka	Próbáljon ki másik márkájú mosogatószert.
Az edények nedvesek és homályosak.	Száritási fázis nélküli mosogatóprogram volt beállítva.	Állítson be programot szárítási fázissal.
	Az öblítőszert-adagoló üres.	Töltse fel az öblítőszert-adagolót öblítőszerral.

9.3 Hibakódok

Kód	Jelentés	Lehetséges ok
E1	Hosszú betöltés.	A vízcsap el van zárva, a vízellátás korlátozott vagy a víz alacsony nyomású.
E3	A kívánt hőmérséklet nem lett elérve.	A fűtőtest meghibásodása.
E4	Túltöltés.	Túl sok betöltött víz vagy egyes mosogatógép elemek szivárognak.


10. Üzembe helyezés

10.1 Összeszerelés



Győződjön meg arról, hogy az álló készüléknek legalább 50 mm szabad hely legyen a nyitott ajtó mindkét oldalán.

Tartson legalább 5 mm távolságot a készülék mindkét oldala és a bútor között. Két lehetőség van a lyukra a bútorokban a készülék igényei szerint.

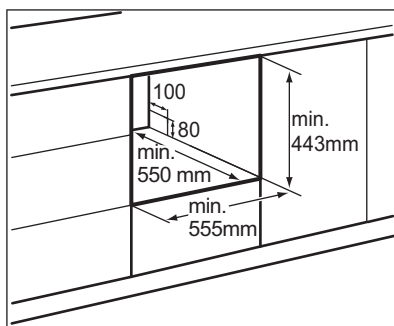

- 1** Nyílás a tápkábelnek, kifolyótömlőnek és befolyótömlőnek. A megfelelő telepítés biztosítása érdekében helyezze ezt a nyílást a készüléktől jobbra vagy balra.

10.2 Elektromos csatlakoztatás



FIGYELEM!

Ne használjon hosszabbítót vagy elosztókat ennél a készüléknél.



FIGYELEM!

Ne vágja le és ne távolítsa el a földelést.




FIGYELEM!

Hozza létre az elektromos csatlakozást a tápkábel segítségével.



Ellenőrizze az adattáblán a szükséges feszültséget.

10.3 A vízkifolyó tömlő csatlakoztatása

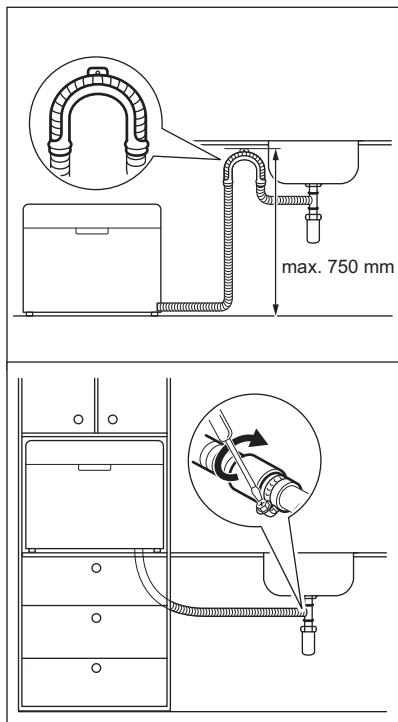

- Csatlakoztassa a kifolyótömlőt egy legalább 40 mm belső átmérőjű állócsőre.
- Helyezze a kifolyótömlőt közvetlenül a mosogatótálcába. Használjon speciális műanyag tartót.


A kifolyótömlő nem lehet 750 mm-nél alacsonyabban a készülék aljától elhelyezve, hogy megakadályozza a problémákat a leeresztési fázisok alatt.

A mosogatótálca dugóját nem szabad bedugni, miközben a készülék leereszti a vizet, mivel ezáltal a víz visszakerülhet a készülékbe.

A kifolyótömlő legfeljebb 2 méterre hosszabbítható meg, és átmérője nem lehet kisebb a készülékhez adott tömlő átmérőjénél.

Ha a kifolyótömlőt a mosogatótálca alatti szifon leeresztő nyílásához csatlakoztatja, el kell távolítani a műanyag membránt (visszacsapószelep)

(A). Ha nem távolítja el a visszacsapószelepet, az ételmaradék eltömíti a kifolyótömlő csapját.

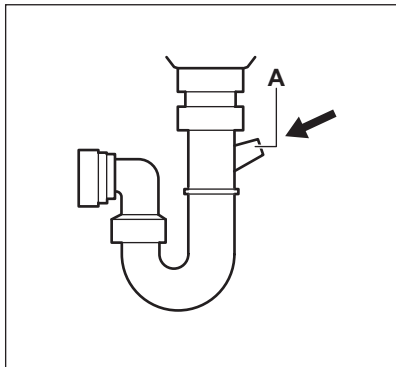

10.4 Végso ellenőrzés

A mosogatógép elindítása előtt ellenőrizze a következőket:

- A készülék vízszintben van és megfelelően van rögzítve.
- Az ellátó szelep nyitva van.
- Az befolyótömlő csatlakozásai teljesen szorosak és nem szivárognak.
- A kábelek stabilan vannak csatlakoztatva.
- Az áramellátás be van kapcsolva.
- A befolyó- és kifolyótömlő nincs megtörve, csomóban.
- Minden csomagolóanyagot és nyomtatványt eltávolítottak a mosogatógépből.

11. MŰSZAKI ADATOK

11.1 Termékismertető adatlap

Védjegy

Electrolux

Modell	ESF2400OW 911046001 ESF2400OH 911046003 ESF2400OK 911046004 ESF2400OS 911046005
Előírt kapacitás (szabványos terítékben kifejezve)	6
Energiahatékonysági osztály	A+
kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	175
Szabványos tisztítási ciklus energiafogyasztása (kWh)	0.609
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0.49 W
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W)	0.49 W
Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.	1820
Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.	A
Az „Standard programként” megjelölt normál tisztítási ciklus az a normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. Ez a program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és a vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program. "Eco" programként van jelölve.	ECO
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min)	195
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min)	30
Akusztikus zajkibocsátás (db(A) re 1pW)	52
Beépíthető, I/N	Nem

11.2 TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

Magasság	438 mm
Szélesség	550 mm
Mélység	500 mm
Mélység teljesen kinyitott ajtóval.	812 mm
A csatlakoztatott feszültség terhelése	Lásd az adattáblán

Hálózati víznyomás	0.04 - 1.0 MPa
Tápegység	Lásd a típustáblát

12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot.

A  tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatallal.