



# 12V-24V ŘIDÍCÍ JEDNOTKA PALIVOVÉHO OHŘÍVAČE VZDUCHU

User Manual • Uživatelský manuál •  
Uživatelský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tuto uživatelskou příručku si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k zařízení, kontaktujte zákaznickou linku.

✉ [www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)

☎ +420 255 340 111

*Dovozce:* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Funkce tlačítek



Set up

-> vstup do nastavení; úprava parametrů nastavení provozního stavu stroje

Confirm

(potvrdit)

-> Ve stavu nastavení potvrdí aktuální nastavení; přechod do dalšího nastavení parametrů; pokud je ve stavu nastavení, zobrazení stavu stroje.



-> Ve stavu nastavení nastaví parametry. Pokud nejste ve stavu nastavení použijte pro nastavení teploty směrem nahoru.

-> Krátkým stisknutím zapnete, indikátor stavu bude vždy svítit jasně, dlouhým stisknutím po dobu dvou sekund vypnete, indikátor stavu bude blikat.

-> Ve stavu nastavení nastaví parametry. Pokud nejste ve stavu nastavení použijte pro nastavení teploty směrem dolů.

## Párování dálkového ovladače

Nejdříve se ujistěte, že je v dálkovém ovladači baterie. Většina se dodává bez vložené baterie.

Baterie je 12v A27 dostupná od společnosti Bunnings a mnoha dalších.

Pokud je ovladač připojen, ale je ve vypnutém stavu, stiskněte současně šipku nahoru a OK a podržte je, dokud se na displeji nezobrazí HFA - Nyní stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovládání. Když ovladač potvrdí dálkový ovladač, stiskněte ON na dálkovém ovládání a ohřívač se spustí.

Pokud v té době nepotřebujete ohřívač, stiskněte a podržte tlačítko OFF, dokud ovladač nepotvrdí. Ventilátor bude pracovat asi minutu a pak se vypne.

Nyní můžete spustit ohřívač pomocí dálkového ovladače.

Nezapomeňte, že pokud odpojíte napájení ohřívače/ovladače, budete muset dálkový ovladač znovu spárovat.

## Nastavení parametrů (při vstupu do nastavení příslušná ikona stavu bude svítit jasně)

### 1. Nastavení času



→ Tlačítko nahoru a dolu pro nastavení parametrů

→ Stisknutím potvrzovacího tlačítka nastavte hodinu (24 hodin), minutu a poté stiskněte potvrzovací klávesu pro přechod do dalšího nastavení parametrů.



### 2. Nastavení vypnutí časování



→ Výchozí nastavení je Vypnuto, zobrazí se 1-OF, stiskněte tlačítko nahoru pro spuštění, zobrazí se 1-

→ Stisknutím potvrzovacího tlačítka nastavíte postupně první sadu zapnutí a vypnutí, můžete nastavit i 2. časovač. Poté stiskněte potvrzovací klávesu a přejděte k další položce.



### Zadání hesla správce



→ Po správném zadání 4 místného kódu stiskněte potvrzovací klávesu pro vstup do další položky.



### 3. Pumpa oleje



→ Stisknutím tlačítka NAHORU a DOLŮ upravte minimální hladinu oleje v čerpadle tak, aby splňovala požadovanou hodnotu.

→ Objem olejového čerpadla je nastaven pomocí tlačítka NAHORU a DOLŮ tak, aby vyhovoval vašemu požadavku, poté stiskněte potvrzovací klávesu a přejděte k další položce.



### 4. Rychlost ventilátoru



→ Stisknutím tlačítka NAHORU a DOLŮ upravte minimální rychlost ventilátoru. Poté stiskněte potvrzovací klávesu.

→ Rychlost ventilátoru je nastavena pomocí tlačítka NAHORU a DOLŮ tak, aby vyhovovala vašemu požadavku, poté stiskněte potvrzovací klávesu pro vstup k další položce nastavení.



### 5. Nastavení provozního napětí



→ **Provozní napětí základní desky lze zvolit pouze při vypnutém napájení.** Při zadávání tohoto nastavení se na obrazovce zobrazí U-12 (pro 12V ohřívač) nebo U-24 (pro 24V ohřívač) a lze jej změnit pomocí kláves NAHORU a DOLŮ. Regulátor nebude pracovat s ohřívačem, pokud je napětí baterie příliš vysoké nebo příliš nízké, takže pokud je nastavení napětí nesprávné, ohřívač nebude pracovat, dokud se nastavení neshoduje s dodávaným napětím. Změnou nastavení regulátoru se nezmění provozní napětí ohřívače. Napájení musí být dodávány se správným napětím pro ohřívač a regulátor musí být nastaven na odpovídající hodnotu **(Před spuštěním zkontrolujte olejové čerpadlo stroje, motor, nasměrujte píst a zabraňte poškození).**



#### 6. Snímače rychlosti



Pomocí klávesy NAHORU a DOLŮ nastavte snímač rychlosti, zvolte mezi typem snímače s 1 magnetem nebo 2 magnety. Pokud je nesprávně nastaveno, otáčky ventilátoru se zdvojnásobí


#### 7. Změna PIN kódu



Není třeba měnit PIN kód, ale podle potřeby je možné zadat nový PIN, opět pomocí kláves se šipkami a stisknutí OK. Pamatujte si nový kód!

**Poznámka:** pokud nabídka nastavení na obou úrovních vyprší, regulátor se vrátí do základního provozního režimu. Nastavení, které již byly potvrzeny, se uloží, ale aktuální aktivní nastavení NEBUDE provedeno ani uloženo do paměti. Nastavování parametrů tedy může být jednoduše zrušeno, aniž by byla ovlivněna zbylá nastavení nebo jakékoliv předchozí nastavení.

## Popis zobrazení stavu stroje

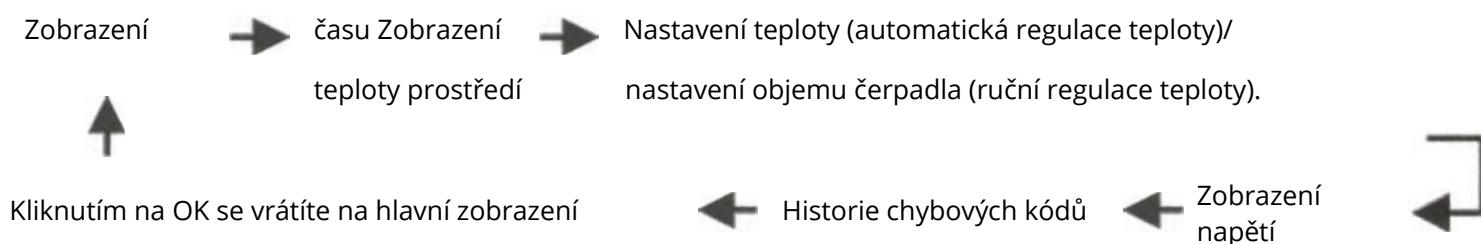

## Nastavení ručního vstřikování paliva

Je k dispozici zařízení k provozu samotného čerpadla (bez ohřívače nebo ventilátoru). To umožňuje naplnění čerpadla po vypuštění. Upozorňujeme, že palivo bude procházet do spalovací komory a výfukového systému, kde se může při dalším použití ohřívače hromadit a vytvářet mnoho kouře. Zabraňte nadměrnému použití ruční pumpy! Na výchozí obrazovce (režim bez nastavení, ukazující čas) stiskněte a podržte současně tlačítko DOLŮ a OK dokud se na obrazovce nezobrazí H-OF, Poté stiskněte NAHORU, abyste spustili čerpadlo. Pokud se zobrazí H-ON, uslyšíte zvuk provozu olejového čerpadla a ikona olejového čerpadla bude jasně svítit. Stisknutím tlačítka DOLŮ nebo nastavovacího tlačítka vypnete ruční vstřikování paliva a ikona olejového čerpadla zhasne.

## Nastavení časovače

Po dokončení nastavení času stiskněte OK pro vstup do režimu nastavení časování (spuštění nebo zastavení) Výchozí nastavení je nastaveno na VYPNUTO. Časovač otevřete stisknutím tlačítka NAHORU. K dispozici jsou 2 sady časovačů, nastavte čas spuštění a čas zastavení. Metoda nastavení je stejná jako proces nastavení času. Funkce časovače se spustí pouze jednou. Po vypršení je časovač vypnut. Při dalším použití budete muset znovu nastavit čas časovače. Pokud je časovač nastaven ikona alarmu svítí jasně.

## Nastavení teploty

V režimu mimo nastavení stiskněte tlačítko NAHORU a tlačítko nastavení, na displeji se zobrazí P-XX (XX představuje olej v čerpadle). Přejděte do režimu manuální regulace teploty, pumpování oleje při provozu je limitováno na aktuální nastavení. Stisknutím výše uvedených dvou tlačítek se zobrazí XX C (XX představuje hodnotu teploty), tak vstoupíte do režimu automatické regulace teploty, kdy je využíváno maximální množství pumpovaného oleje. Rozdíl mezi těmito nastaveními je takový, že při automatické funkci může stroj dosáhnout maximální hodnoty a teplota stroje je vyšší. Množství oleje pro ruční čerpadlo je omezeno na aktuální nastavenou hodnotu a nedosáhne maximální hodnoty v nastavení parametrů. Teplo stroje je omezeno na rozsah výběru.

## Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

**Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:**

- Používání produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu přírodní katastrofou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým zaviněním kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoliv provedl úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.