




Mágneses ellipszis

BE91

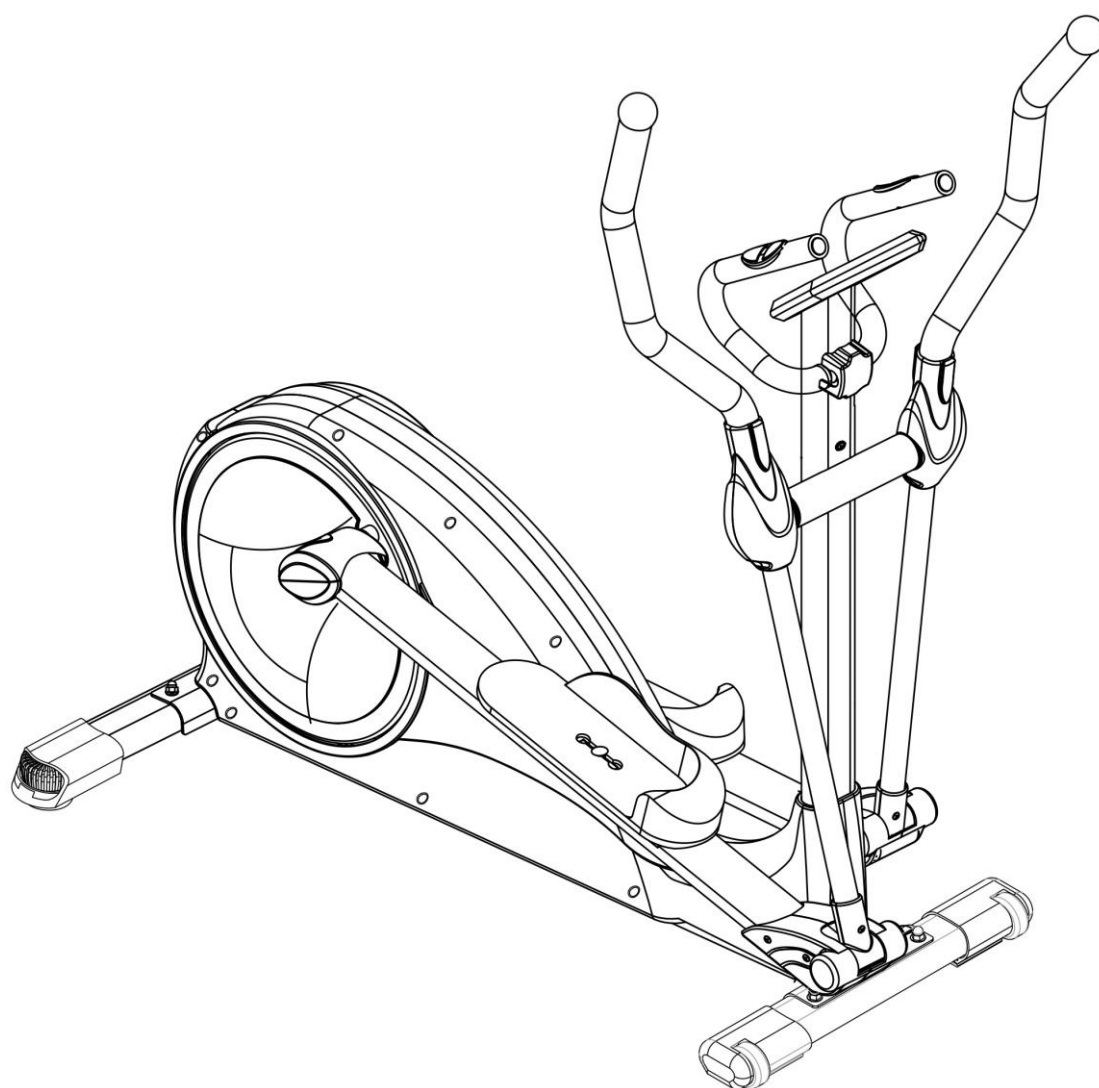

HASZNÁLATI ÉS ÜZEMELTETÉSI

UTASÍTÁSOK

BEVEZETÉS

Tisztelt ügyfelem!

Gratulálunk ennek a minőségi terméknek a megvásárlását, amelyet a legújabb technikai ismeretek alapján fejlesztettek ki és a legmodernebb technológiával gyártottak.

Manapság, amikor az életmód jellemzi mozgáshiány, ez a gép szükséges kiegészítője fenntartani a fizikai állapotát és egészségét.

Mielőtt a terméket üzembe helyezne, kérjük, vegye az időt, és figyelmesen olvassa el az alábbi szerelési és üzemeltetési utasításokat, még akkor is, ha már vásárolt egy gépet.

Ha a terméket az eredeti kartondobozba vásárolta, azaz a termék Szétszerelési állapot esetén különös figyelmet kell fordítani a telepítési utasításra. A telepítés megkezdése előtt Óvatosan távolítsa el az egyes összetevőket a dobozból, ellenőrizze azok teljességét, és az utasításoknak megfelelően fontolja meg az összeszerelési eljárást.

Hisszük, hogy elégedett lesz a megvásárolt termékkel és a géppel hogy erősítse az egészség és a jólét. Kívánunk sok sikert, kitartást és erőt elérésében a sport céljait.

kösz

ACRA, s.r.o., Brodská 161, 513 01 Semily, Cseh Köztársaság, www.acra.cz

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK (SZÁMÍTÓGÉPPEL ELLÁTOTT ERŐSÍTŐ GÉPEKHEZ)

1. kiépítése előtt, és használja a gépet, fontos, hogy olvassa el ezeket az utasításokat részletesen. A biztonságos és hatékony mozgás elérése érdekében minden komponenst megfelelően össze kell szerelni és szigorítani. Az Ön felelőssége, hogy a gép minden felhasználóját tájékoztassa a gép helyes biztonságosságról és használatról, valamint minden lehetséges veszélyről, amely a gép helytelen rögzítéséből és használatán alapul.
2. Ha bármilyen egészségügyi problémája van, konzultáljon orvosával a gép használatával. Az orvos véleménye van szükség, ha figyelembe gyógyszereket, amelyek befolyásolják a szívritmus, vérnyomás vagy koleszterin szintjét.
3. tudomásul veszik a szervezet reakciója. Helytelen vagy túlzott testmozgás negatívan befolyásolhatja az egészségre! Vége az edzés, amikor úgy érzi, fájdalom, mellkasi szorító érzés, szabálytalan szívritmus, légzési nehézségek, szédülés, hányinger. Mondja el orvosának ezt a problémát.
4. tartsuk a gépet elzárva a gyermekek (a gép úgy tervezték, csak felnőtteknek) és az állatok! Védje a gépet a káros hatásoktól, különösen a víztől, a portól, az erős napsugárzástól és az alacsony/magas hőmérséklettől. A gépet Tartsuk szárazon és tisztán, száraz, vagy tiszta legyen. Enyhén nedvesített ruhával.

5. a trénerek maximális súlya 150 kg!

6. az utasítások szerint mindig használja a gépet. Abban az esetben Ön talál akármi hiányos részek rövid idő összeszerelés vagy megvizsgáló a gép vagy Ön Hall egy rendellenes egészséges közben használ, abbahagy gyűlés vagy használ-ból gép. Ne használja a gépet, hogy távolítsa el hibák vagy cserélje ki a hibás alkatrészeket! Az ACRA vállalat szervizközpontjának javításai és kiigazításai, S. R. O. a jóállás nem vonatkozik a felhasználó és harmadik fél nem megfelelő beavatkozása (javítása) által okozott hibákra.

7. a gépet kemény, sík felületre és szőnyegre használja, amely megvédi a padlót vagy a szőnyeget. A biztonság érdekében legalább 1,5 m szabad területet kell használni a gép körüli gyakorláshoz.

8. a berendezés biztonságos szintjét csak a károsodás és a kopás rendszeres ellenőrzése során lehet fenntartani, például kötelek, kapcsolódási pontok stb. Használata előtt a gépet, ellenőrizze, hogy minden anyák és csavarok megszigorodtak megfelelően!

9. Viseljen megfelelő ruhát edzés alatt, kerülje a ruházati, hogy lehet csapdába mozgó részein a gép, vagy korlátozzák a mozgást.


10. a gép mozgatasakor ügyeljen arra, hogy ne bántva a hátat. Mindig használjon emelési technikát, vagy helyezze át a gépet egy másik személy segítségével.

11. az indítógép megfelel a H osztály-(otthon) háztartási használatra. A gépet nem szakmai és/vagy kereskedelmi használatra, vagy rehabilitációs célokra szánják!


12. az elektromos berendezést (számítógépet) nem szabad a vegyes települési hulladékkal együtt eltávolítani, hanem olyan helyeken kell ártalmatlanítani, amelyeket a megjelölt helyen vagy a visszaküldés helyén, valamint a számítógépben használt akkumulátoron kell elhelyezni.

13. őrizniük kell a használati utasítást a biztonsági utasításokkal, jóállási kártyával és a vásárlást igazoló igazolással!

1. lépés:

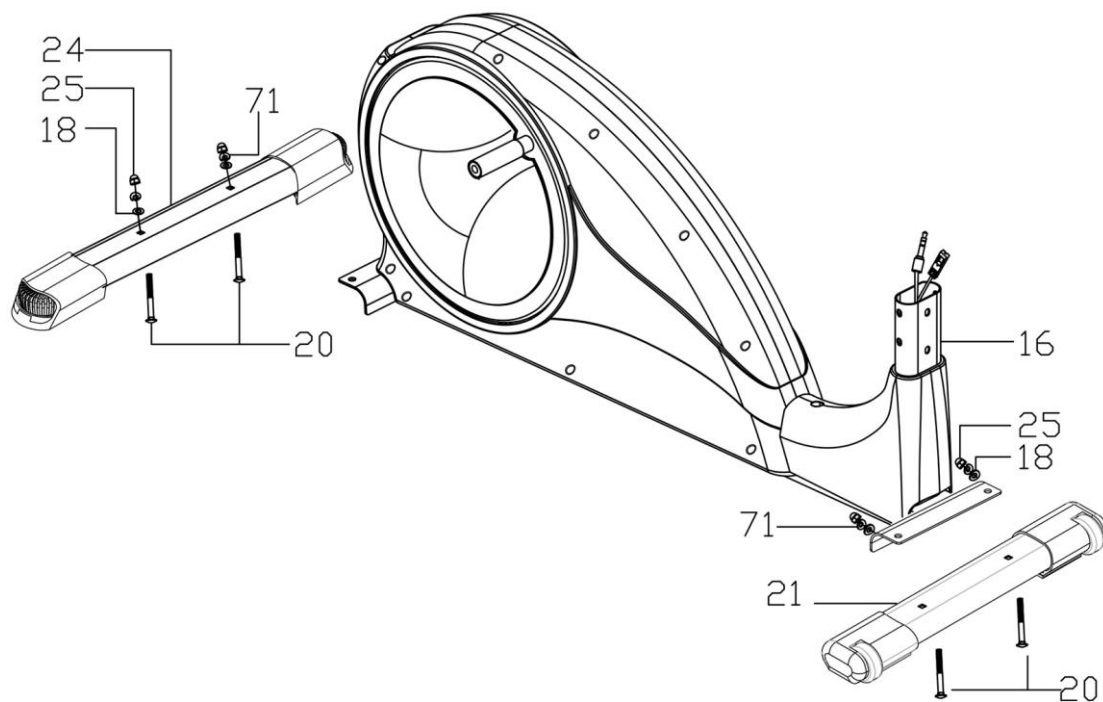

Csatlakoztassunk a hátsó stabilizátor (24) csavart M8 * 55L (20), alátétek (18), tömítő alátétek (71) és NUTS M8 (25) csavarokkal a fővázhoz (16). Az első stabilizátor (21) és az M8 * 55L (20), a hajlított alátétek (19), a tömítőalátétek (71) és a NUTS M8 (25) csavarokkal a fővázhoz (16) csatlakozhatunk.

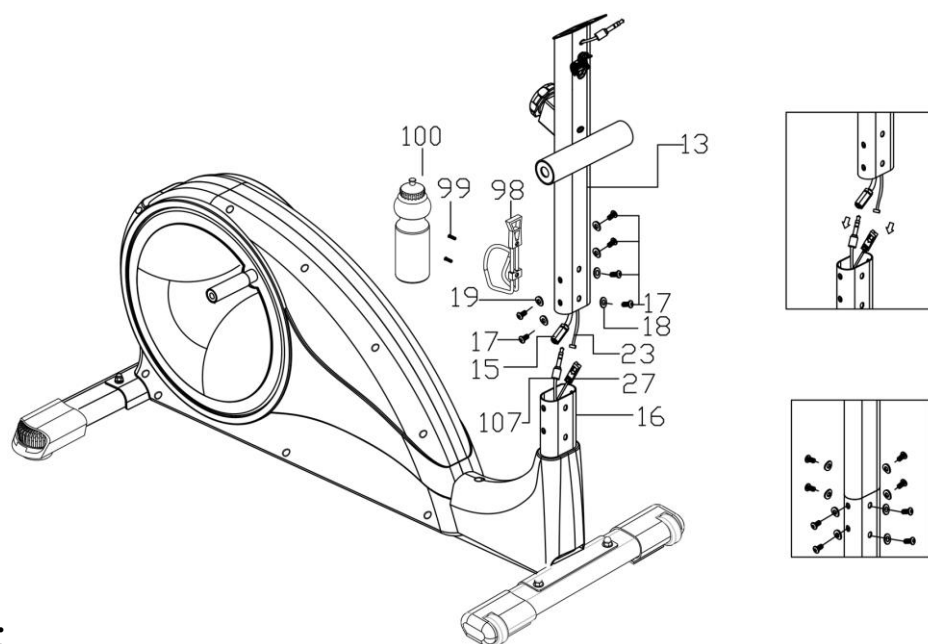


2.lépés:

A kormánykeret vázát (13) lehetőleg a másik személy segítségével tartsuk! Csatlakoztassa az alsó számítógép-kábel alsó csatlakozóját (15) az alsó számítógép kábelén (107). Csatlakoztassuk a felső feszültségkábelt (23) az alsó feszültségkábel (27) szemébe.

Ragasszuk a kormányt (13) a főkeretbe (16). A kormánykeretet (13) a M8 (17), alátétek (18) és ívelt alátétek (19) csavarokkal rögzítse. Megszorít erősen használ a hex csavarkulcs.


Csatlakoztassa az üvegtartót (98) a keresztcsavarok (99) segítségével a kormányhoz (13). Helyezzük be a palackot (100.) az üvegtartóba (98.).

Részletes útmutatás a terhelési kábel mindkét alkatrészének összekötéséről.

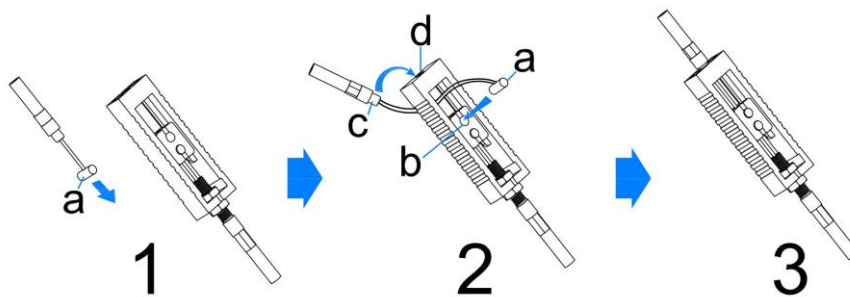


- 1) FÜGE. 1-készítsünk mindkét végét-kábel-és keret kampó kapcsolat
- 2) FÜGE. 2 Fűzzük át a kábel hegyét a hengerrel (a) és helyezzük be a belső horogra (b).
-Menet vége a Bowden (c) a (d) része a külső horog-a keretben.
- 3) FÜGE. 3-Győződjön meg arról, hogy a részek (a) szilárdan rögzítve a belső horog (b), hogy a végén a Bowden (c) jól tartott a külső keretben (d) a kapcsolat után.

3.lepés:

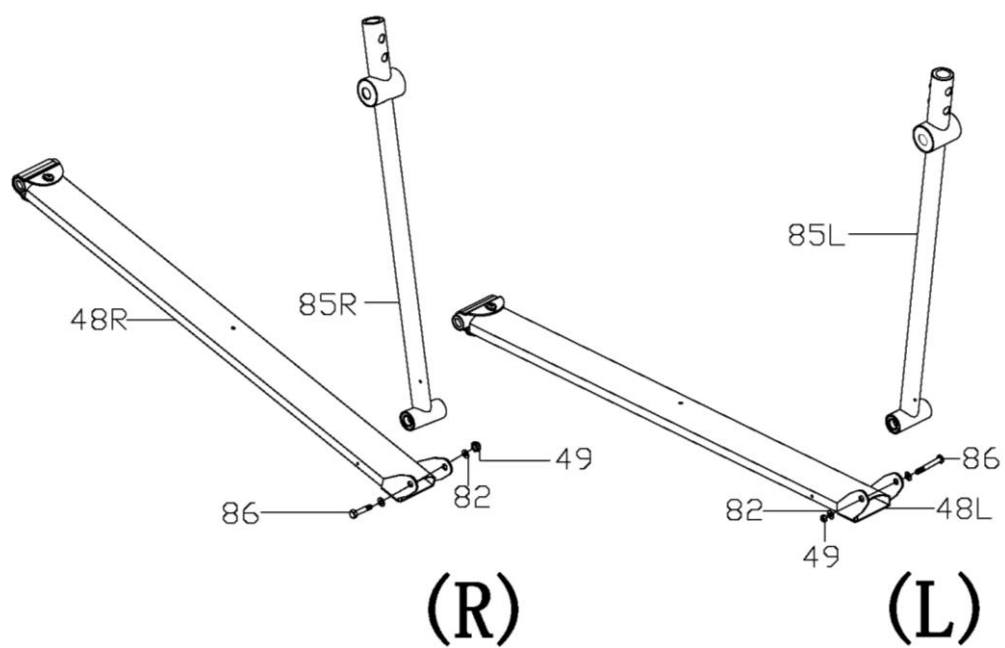


Csatlakoztassa a csatlakozó karokat (86L reggeli) a pedálkarhoz (48L t R) a záró anyával M10 (49), az alátétek (82) és a csavar M10 (86) között.

4 lépés:

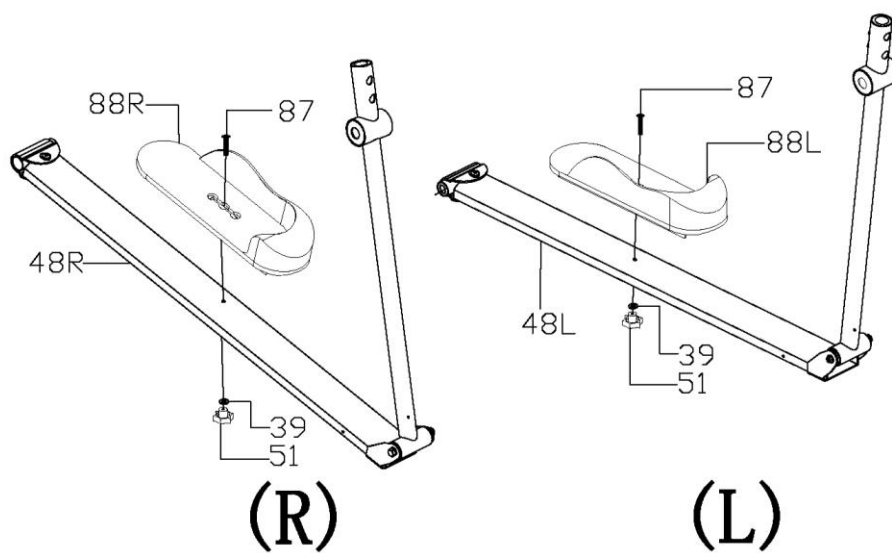


Az M6-os pedál (87), alátétek (39) és NUTS (51) zárócsavarjait használva rögzítse a pedálokat (88L s. A pedált három különböző pozícióban is lehet csatlakoztatni.

5 lépés:

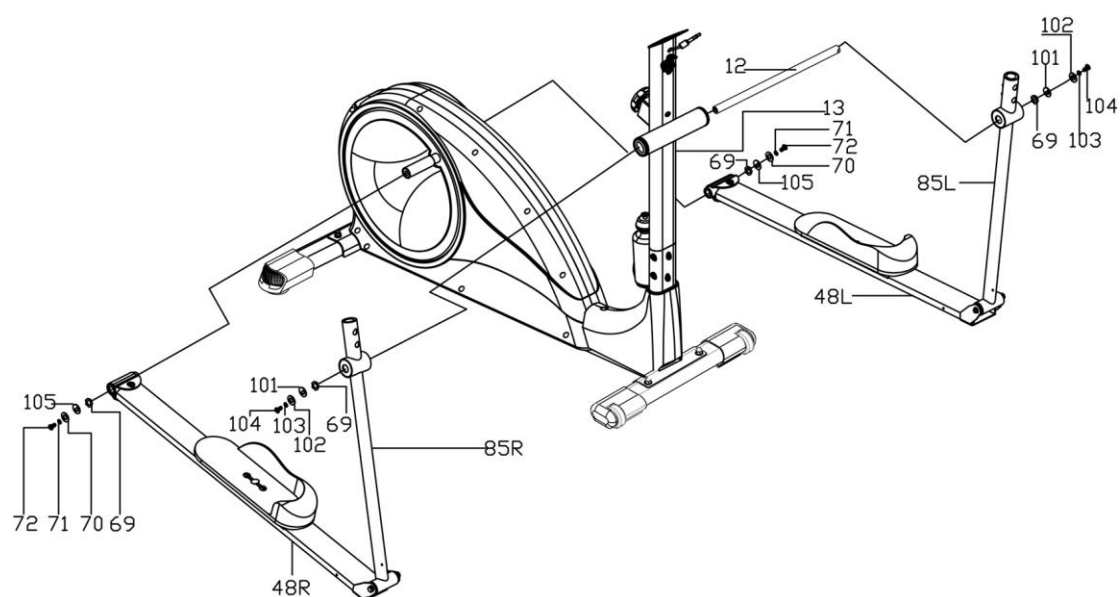


Rögzítse a jobb pedálos kart (48R) a forgó acélkerékhez egy gyapjú mosó (69), D-alátétek (105), alátétek (70), tömítőpárna (71) és egy bevágás csavar (72) segítségével. Járjon el ugyanúgy, amikor csatolva a bal pedál karját.

Ezután csatlakoztathatja a megfelelő csatlakozó kart (85R) úgy, hogy a csatlakozó kar felső részét a kormánytengelyre (12) helyezi, hogy a kormánytól előre fel legyen szerelve (13). A csatlakozó kart (85R) hullámosított alátéttel (69), D-alátéttel (101), alátéttel (102), tömítőpárnával (103) és egy bemetszés csavarral (104) kell összekötnie. Ugyanígy járjunk el a bal oldali csatlakozókar (85L) csatlakoztatásakor.

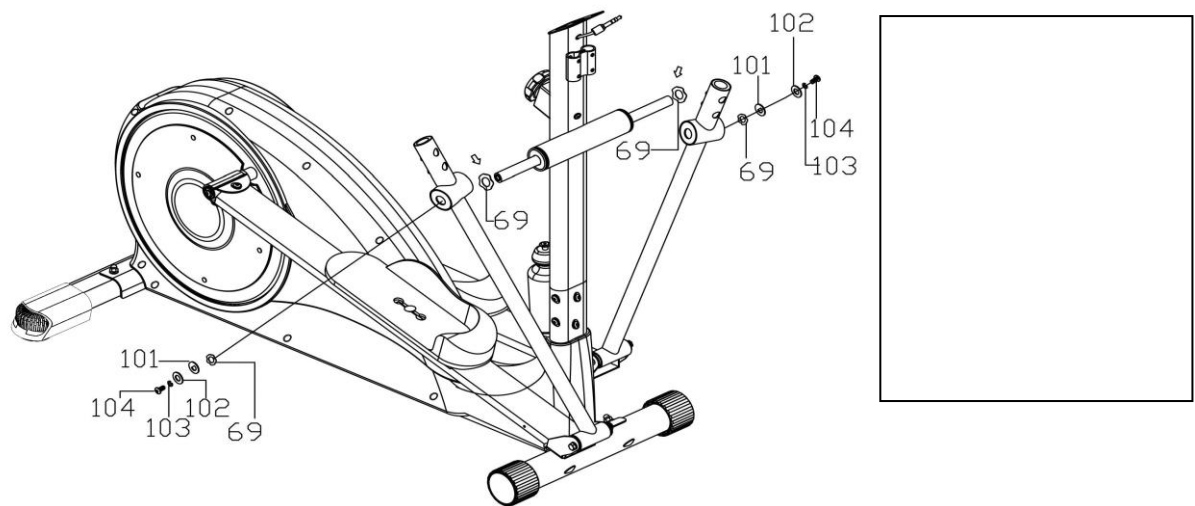

Használjunk 2 hullámos alátétet (69.) a kormánytengelyre (12), ha a kapcsolókar (85) és a kormánykeret (13) közötti rés túl nagy.

6.lépés:

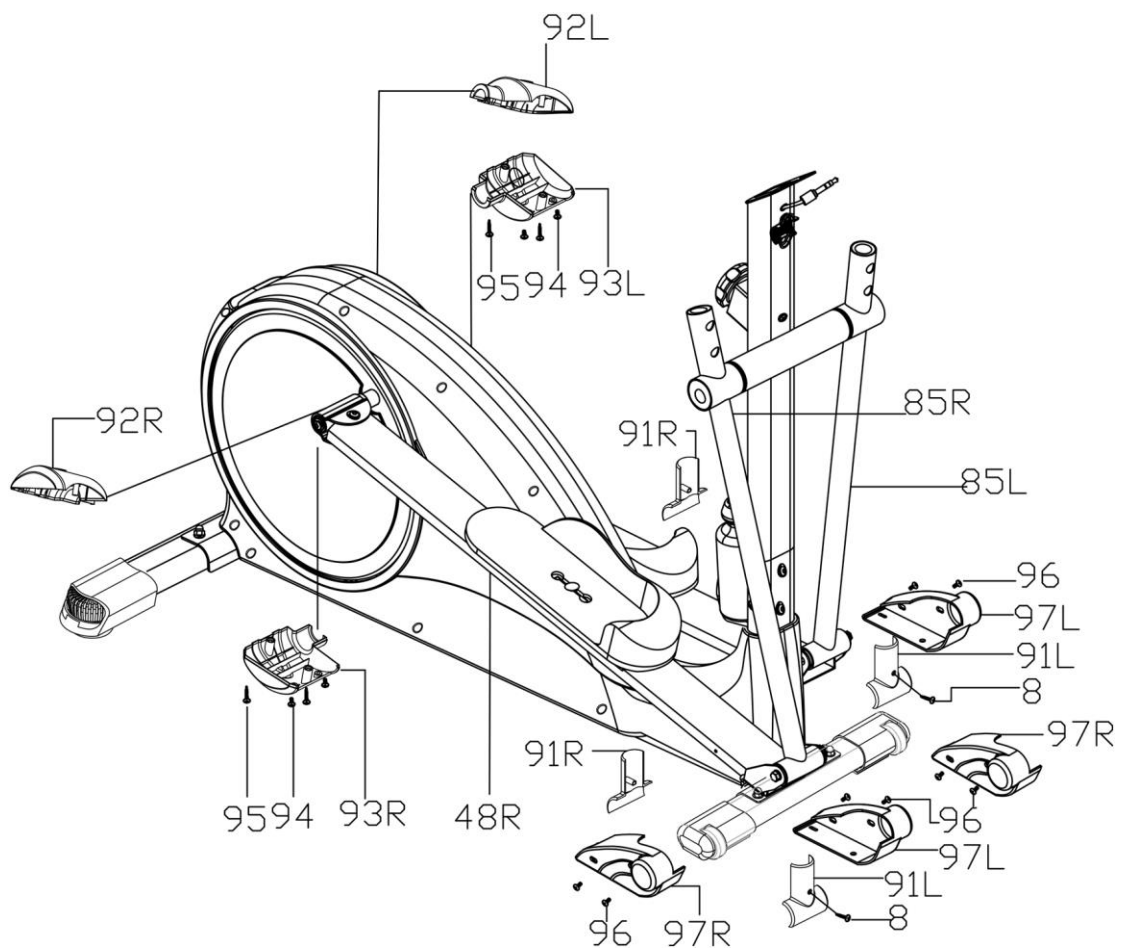


Csatlakoztassuk a felső hátsó pedálos fedelet (92R, 92L) az alsó borítók (93R, 93L), a keresztmetszeti csavarok segítségével (94, 95) a pedálfegyverek (48R, 48L) hátsó végén.

A csatlakozó karok (85R, 85L) alsó részén a belső elülső fedőt (91R, 91L) a keresztcsavarokkal (8) kell csatlakoztatni.


Ezután csatolja a külső elülső fedőt (97R, 97L) a csatlakozó karok alsó részéhez a keresztcsavarok segítségével (96).

7.lépés:

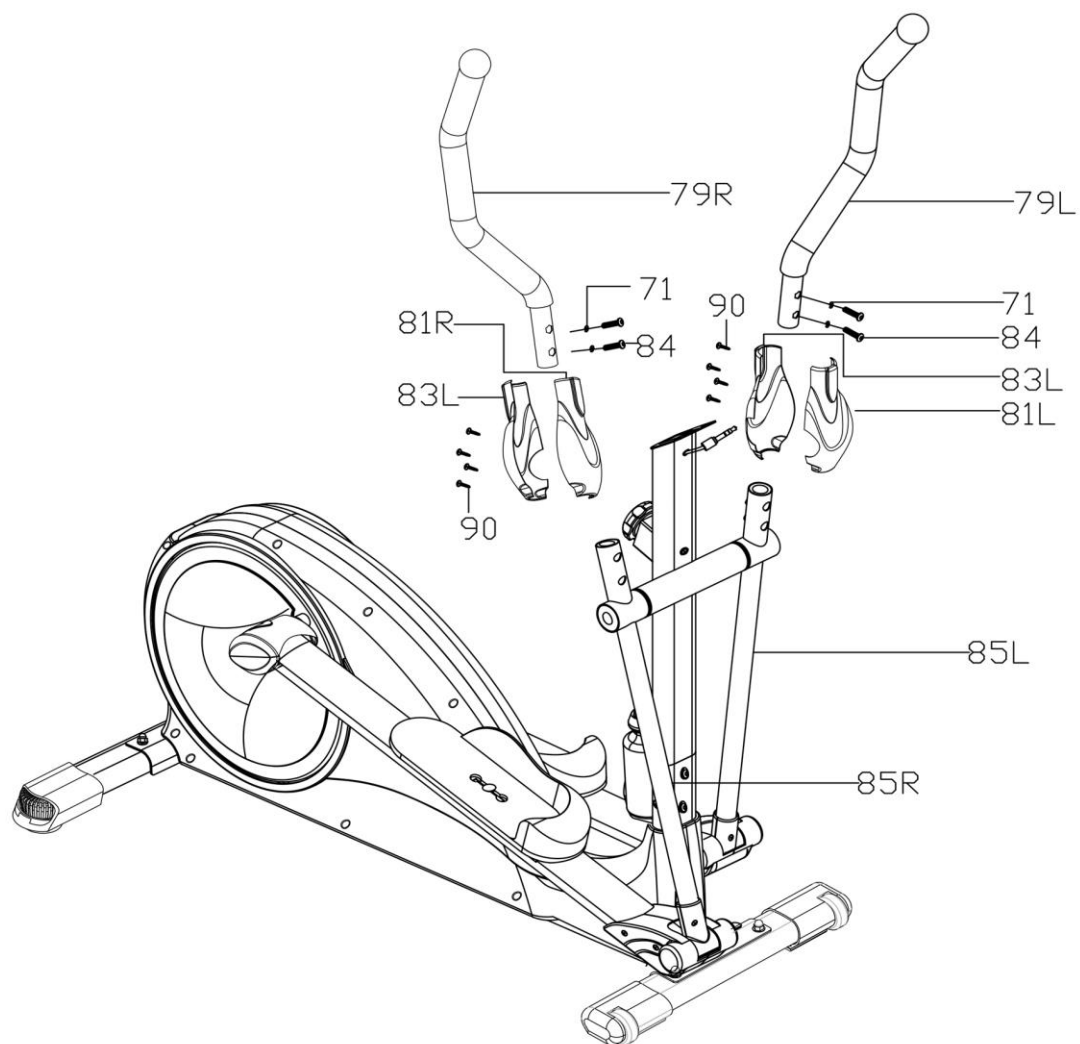


Helyezze be a fogantyúkat (79L, 79R) a csatlakozó karok nyílásaiba (85L, 85R). Rögzítse csavarral (84.) és ívelt alátéttel (71.). Ezután csatlakoztassuk az előlapokkal (81L, 81R, 83L, 83R) a keresztcsavarok segítségével (90).

8.lépés:

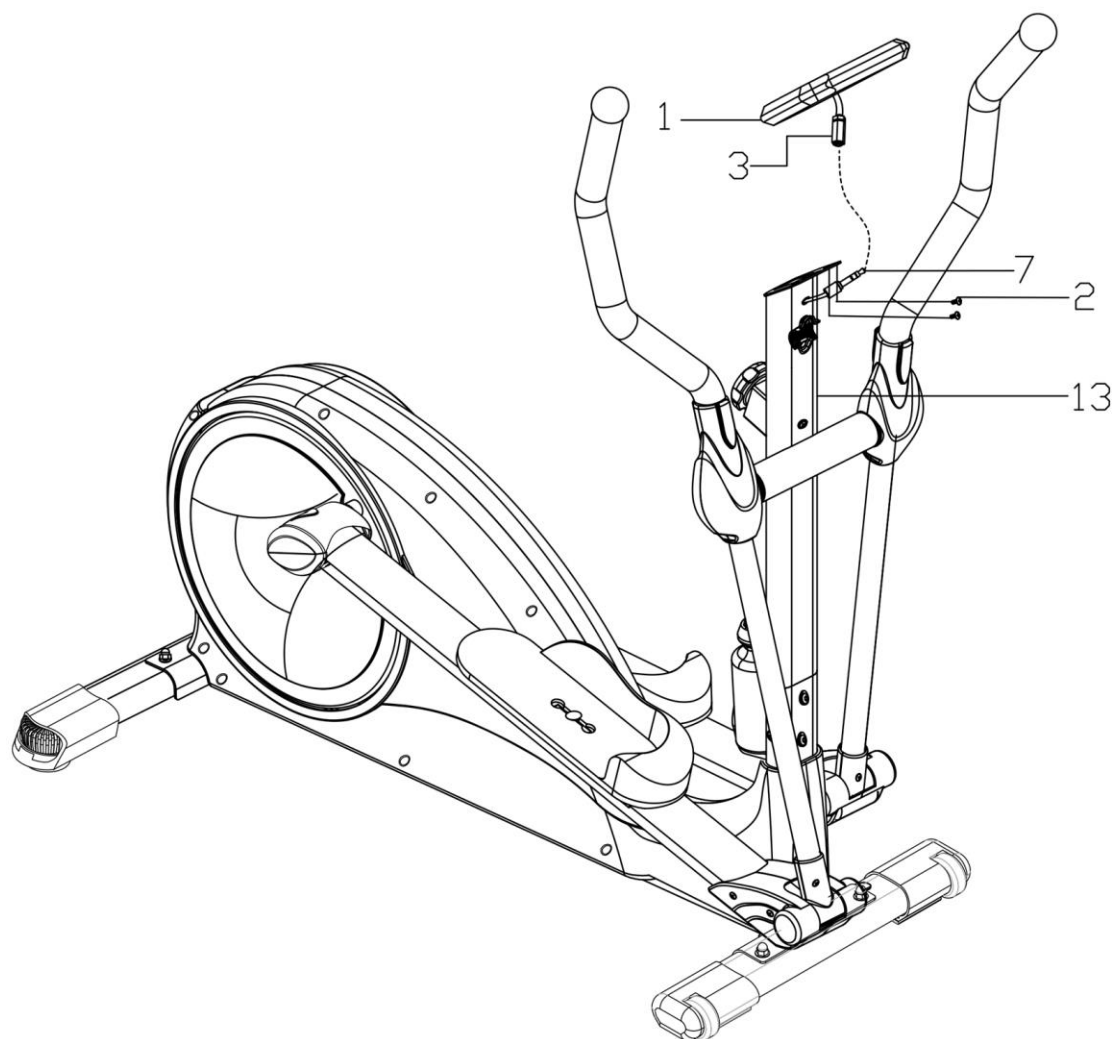


Csavarja ki a 2 csavart (2) a számítógép hátulján (1). A felső számítógép kábelén (7) a felső csatlakozót használja, és csatlakoztassa a számítógép kábelén. Most csúsztassa a számítógépet (1) a kormánylap tetején található számítógép alapára (13). Most csatlakoztassa a számítógépet (1) az alaphoz a keresztcsavarok segítségével (2).

9.lépés:

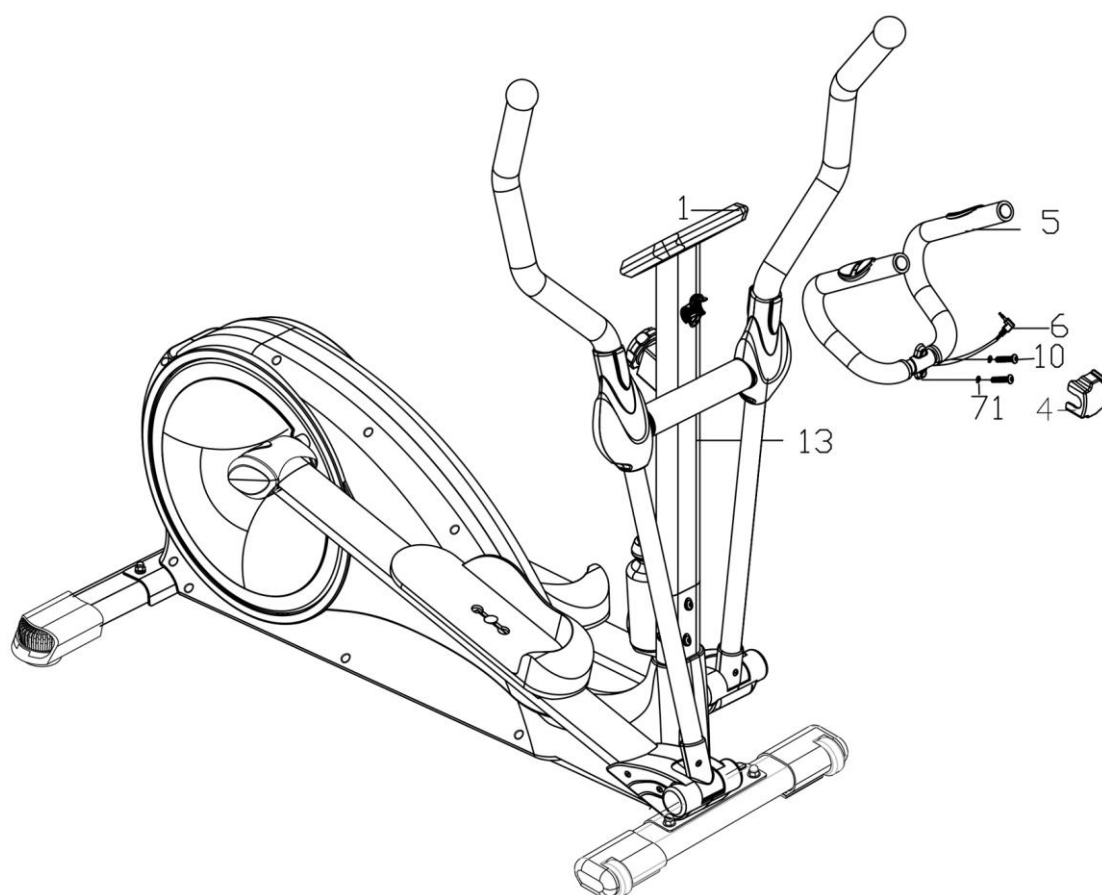

Csatlakoztassa az Impulzusos érzékelőt (5) a vezérlőváz (13) hátoldalán az M8-as csavarral (10) és tömítő alátéttel (71.).

Ezután rögzítse a műanyag kormányfedelelet impulzus érzékelőkkel (4) az előszerelt kormánytartóval. Vegyük az Impulzusos kábelt (6), és helyezzük be a számítógép hátulján lévő csatlakozóba.

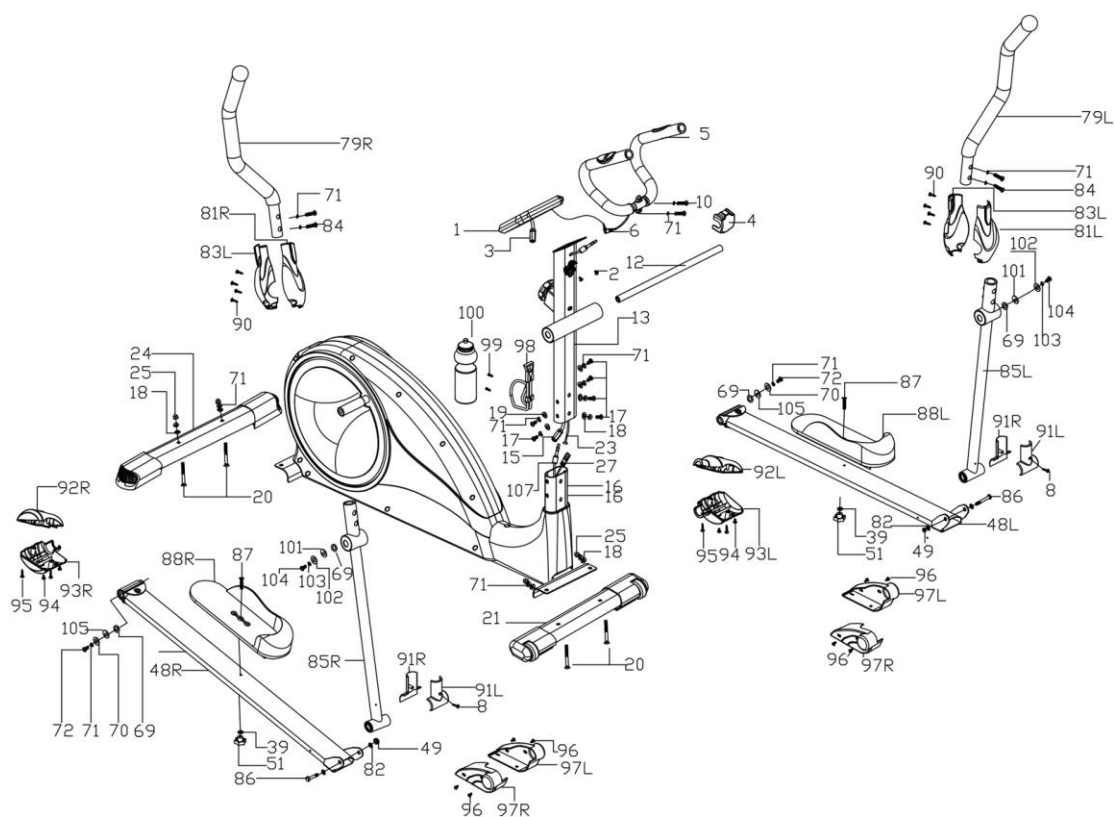

Cikkszám	név	Előírások	Mennyiség
1	Számítógép		1
2	Csavar M5	M5*10L	12
3	A számítógép kábele		1
4	Kormányfedél impulzus érzékelőkkel		1
5	Impulzus érzékelővel ellátott kormányrudak		1
6	Kábel a toló érzékelőkhöz		1
7	Felső dugó a legjobb számítógépes kábelhez		1
8	M4-es csavar	M4*30L	2
10	M6 csavar	M6*50L	4
12	HAJTÓTENGELY		1
13	Kormányos keret		1
15	Alacsonyabb dugasz a számítógép alsó kábelhez		1
16	Főkeret		1
17	M8 csavar	M8*16L	8
18	Mosó	φ 20* φ 8*1.2T	10
19	Ívelt alátét	φ 20* φ 8*1.2T	4
20	M8 csavar	M8*55L	4
21	Elülső stabilizátor		1
23	Magasfeszültségű kábel		1
25	Ívelt anya M8	M8	4

27	Alsó feszültségkábel		1
39	Mosó	$\phi 18^* \phi 6.2^*1.0T$	9
48	Pedál kar (L&R)		1
49	Elzáró anya M10	M10	3
51	Mátrix	M6	2
69	Ívelt alátét	$\phi 16$	6
70	Mosó	$\phi 28^* \phi 8^*2.0T$	2
71	Tömítő alátét	$\phi 8$	16
72	Osztásos csavar M8	M8*25L	2
79	Leíró (L&R)		1
81	Fogantyúval előlap (L&R)		1
82	Mosó	$\phi 20^* \phi 10^*1.5T$	4
83	Hátlapot a fogantyúval (L&R)		1
84	Osztásos csavar M8	M8*45L	4
85	Csatlakozó kar (L&R)		1
86	Kivágott csavar M10	M10*100L	2
87	Rögzítő csavar a pedálhoz M6	M6*45L	2
88	Pedál (L&R)		1
90	M4 keresztvágott csavar	M4*16L	8
91	Belső házak a kapcsolókarhoz (L&R)		2
92	Pedál kar felső hátlapot (L&R)		1
93	Alsó hátlap a pedálos karhoz (L&R)		1
94	Phillips csavar M5	M5*10L	4
95	M4 Phillips-csavar	M4*16L	4
96	Phillips csavar M5	M5*10L	8
97	Az összekötő kar külső fedők (L&R)		2
98	Palack tartó		1
99	Phillips csavar M5	M5*14L	2
100	Üveg		1
101	D-mosó	$\phi 28^* \phi 16^*4.5T$	2
102	Mosó	$\phi 28^* \phi 10^*2.0T$	2
103	Tömítő alátét	$\phi 10$	2
104	Kivágott csavar M10	M10*25L	2
105	D-mosó	$\phi 28^* \phi 16^*2.0T$	2
107	Kisfeszültségű vezetékek		1

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A EDZÉSKOMPUTER

Előírások

Idő (TMR).....00:00-99:59PERC:MÁSODPERC

Sebesség (SPD).....0.0-99.9 KM/H vagy mil/H

Távolság (DST)0.00-999.9 KM vagy mil

Kalória (CAL)0-9999 KCAL

Impulzus40-200 Ütés/perc

T.H.R.-kiválasztott gyakorlat impulzus határ60 – 200 Ütem/perc

INTÉZKEDÉS-miry és mérlegek-a set T.H.R.-* csak néhány gépet van egy funkció

Ez ellenőrzi a számát Beats edzés közben – ez vezérli az optimális testmozgás, annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb hangsúlyt, mint ajánlott, vagy a fogyás, gyakorolni optimális zsírégető.

Gombok funkciói:

MÓD: nyomja meg a gombot a kívánt funkció kiválasztásához. 2 sec fölött megnyomva minden mért érték törlődik. 4 másodpercnél hosszabb megnyomásakor a beírt személyes adatok törlődnek.

RECOVERY-a gomb vissza fog térni, hogy a főmenübe-vagyis az idő.

Nyomja meg az edzés végén lévő gombot, hogy az impulzusérzékelő 1 percig tartsa. A számítógép a mellékelt táblázat szerint értékeli a fizikai állapotot. Meg kell mérni, hogy milyen gyorsan csökken a pulzusszám az edzés után, és ennek megfelelően értékeli a fizikai állapotot. Az egyes kategóriák értéktartománya a következő áttekintésben található:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1.0 | - | FIGYELEMREMÉLTÓ fizikai állapot (fizikai lkalmasság) |
| 1.0<F<2.0 | - | Kiváló |
| 2.0≦F≦2.9 | - | jó |
| 3.0≦F≦3.9 | - | Kielégítő |
| 4.0≦F≦4.9 | - | SZEGÉNYEBB PÚZIK |
| 5.0≦F≦5.9 | - | Elégtelen |
| 6.0 | - | rossz |

MEASURE: Nyomja meg az edzés végén lévő gombot, hogy 15 másodpercig tartsa a pulzusmérőt. A számítógép értékeli és információt jelenít meg a fizikum, a felvételét a mértéke az elhízás szerint a BMI index és a testzsír százalék.

UP – Hozzáadás, értéknövelés

DOWN – kivonás, csökkenő értékek

T.H.R.: Ez ellenőrzi a számát Beats edzés közben – ez vezérli az optimális gyakorlat, hogy elkerüljék a nagyobb hangsúlyt, mint ajánlott, vagy a fogyás, annak érdekében, hogy

gyakorolja az optimális zsírégetés, lásd a pulzusszám grafikon.

Személy adott paramétereinek kiválasztásához a mérték és helyreállítás funkció használata:

Tartsuk lenyomva az üzemmód gombot 5 másodpercig. Az audió jel után a következőt lehet beállítani:

KÉSZLET ember/asszony, használ "megjelöl" vagy "legyőz" – megváltozik jelkép-ra piktogram
Nyugtázza a MODE gomb megnyomásával

MAGASSÁG beállítása "UP" vagy "DOWN" használatával – adott magasság beállítása
Nyugtázza a MODE gomb megnyomásával

KÉSZLET MÉR, használ "megjelöl" vagy "legyőz" – elintézés egy különleges mér
Nyugtázza a MODE gomb megnyomásával

SET AGE (életkor), a "fel" vagy "le"-a beállítása a kor az oktató személy
Nyugtázza a MODE gomb megnyomásával

IDŐ, TÁVOLSÁG, IMPULZUS ÉS KALÓRIA BEÁLLÍTÁSA:

FUNKCIÓ: TIME (idő)

SPEED (sebesség)

DISTANCE (távolság)

CALORIE (kalória)

PULS (impulzus)

- A MODE gomb megnyomása, kb. 1 másodperc, lehetőség van a kívánt érték beállítására, az egyik felsorolt funkció, amelyet levonunk, nullaig. Egy adott érték beállításához a "fel" és a "le" gombokkal választhatja ki a

Ha a sebességmérő jeleket kap, a funkció elkezd a számlálást. 10 másodperccel az előre beállított funkció vége előtt a hangjelzés kezd sípolni. A csipogó megszakításához nyomjon meg egy gombot.

TIME (idő): az edzésidő a MODE gomb megnyomásával jelenik meg, megjelenik a TMR jel.

SPEED: úgy tűnik, nyomja meg a MODE gombot, az SPD címke jelenik meg.

TÁVOLSÁG: a MODE gomb megnyomásával jelenik meg, a DST jel jelenik meg.

IMPULZUS: az aktuális pulzusszám percenkénti szívverés (BPM) esetén jelenik meg. Nyomja meg az üzemmód gombot, amíg a "PULSE" jel meg nem jelenik, tegye mindkét tenyerét a pulzusérzékelőbe, és várjon 30 másodpercig a legpontosabb visszakeresés végett.

KALÓRIA: az elégetett kalóriák a MODE (mód) gomb megnyomásával jelennek meg, a CAL jel jelenik meg.

SCAN: automatikus kijelzés, illetve:

IDŐ – SEBESSÉG – MESSZESÉG – ÉRVERÉS – KALÓRIÁK

AUTO BE/KI:

A kijelző automatikusan kikapcsol, ha 4 percig nem érkezik jel, vagy ha nincs gomb megnyomva.

RESET (Visszaállítás): Ha a kijelzőn rossz érték látható, cserélje ki az elemeket, vagy 3 másodpercig nyomja meg a Reset gombot.

Akkumulátor:

A számítógép hátulján lévő elemeket kicserélheti. Használjon két elemet "AA" vagy "AG13" a 1,5 V.



GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

(BOOSTER GÉPEK SZÁMÍTÓGÉPPEL)

Használata ACRA, S. R. O a Booster gép fog neked több előnyt: ez javítani fogja a fitness, erősíti az izmokat, és segít csökkenteni a súlyát, ha ellenőrzi a kalória. Amennyiben bármilyen egészségügyi problémája van, forduljon orvosához a gép használatával.

1. BEMELEGEDÉSI FÁZIS

A bemelegedési fázis teszi a vér áramlását, meleg és előkészíti az izmokat, hogy megfelelően működjön. Ugyancsak csökkenti a görcsös és izomsérülés kockázatát. Ne hagyja ki ezt a színpadot!

Azt ajánljuk, hogy előad több nyújtó gyakorlatok, mint az alábbi screenshot látható. Meg

kell maradni minden szakaszon körülbelül 30 másodpercig, nem nyúlik az izmokat éles mozgás, és nem felboríthatja őket-ha úgy érzi, fájdalom, állj!



2. GYAKORLAT SZAKASZ

Ez az a stádium, amelyben a legnagyobb erőfeszítést betesz. A rendszeres testmozgás, az izmok a lábad egyre rugalmas. Gyakorolja a saját tempójában, amit tartani során az egész edzés. Az optimális gyakorlat a 15 – 20 perc elején, több tréning után már elérhető. Azt javasoljuk, hogy legalább hetente háromszor edzje a programot, lehetőleg még időfelosztást is.

3. NYUGTATÓ FÁZIS

Ez a fázis szükséges ahhoz, hogy a szív-és érrendszeri rendszer és az izmok fokozatosan ellazulnak. Ismétlje meg a nyújtó gyakorlatok és emlékszem újra, hogy ne fogd és vidd az izmok élesen.

4. IZOM FORMÁLÁS

Ha Ön is megpróbálja javítani a fizikai állapotát, akkor módosítania kell az edzésprogramját. A felmelegedés és a nyugtató szakaszok, gyakorolja, mint rendszeren, de növeli ellenállás végére az edzés fázis.

5. SÚLYCSÖKKENTÉS

Egy fontos tényező-ban mér csökkentés van a összeg-ből kalóriák elfogadott és diszpended. A hosszabb és nehezebb gyakorolni, annál többet égetni. Ugyanakkor, az is szükséges, hogy figyelemmel kíséri a jövedelmüket, különösen vigyázz a zsíros, édes étel és adag méretét.


6. ELLENŐRIZZE A PULZUSSZÁMOT

Ahhoz, hogy ellenőrizni tudja a pulzusszámot, először is tudnia kell, hogyan kell mérni. A legegyszerűbb módja az, hogy présel az ujjhegyek, hogy az artéria a nyakadon, az izmok és a

légutak között. Számoljuk meg az impulzusok számát 10 másodperc, és szorozzuk meg 6-kal. Így kap a pulzusszámot egy percben.

7. GYAKOROLJA AZ OPCIOÍIT

Milyen szintű szívfrekvencia érdemes fenntartani az edzés alatt? Kérdezze meg orvosát, hogy Önnek megfelelő utasításokat az Ön egészségi állapotának.

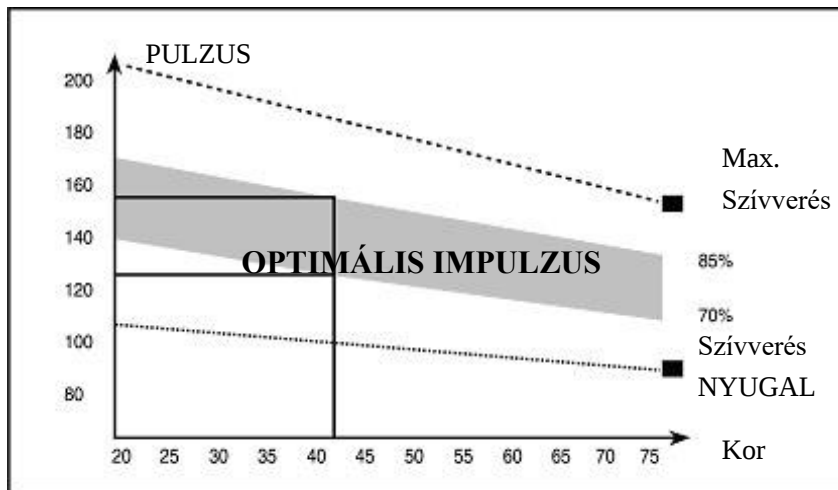

JÓTÁLLÁSI IGAZOLVÁNY

(BOOSTER GÉPEK SZÁMÍTÓGÉPPEL)

A terméket a vásárló (fogyasztó) részére a vásárlás (átvétel) 24 hónapos jótállási időszakra biztosítja. Tartsa a jótállási kártyát a vásárlás igazolásával és a használati utasításokkal együtt!

Azt állítják

A hibákra vonatkozó felelősség csak az eladónál alkalmazható, ahol a terméket megvásárolták.

A hibát meg kell gyógygyógyítani – azaz Pontosan adja meg a hibát, vagy hogyan nyilvánul meg külsőleg. Egy általában megfogalmazott üzenet, hogy a termék a hiba nem elég!

A panasznak tartalmaznia kell egy értesítést a megrendelő által igényelt hiányosságokkal kapcsolatos felelősség különleges jogára vonatkozóan, és azt egy kitöltött jótállási igazolással dokumentálni kell az eladó pecsétjével és a vásárlás igazolásával (átvételi elismervény) az értékesítés időpontjának megfelelően. A terméknek megfelelő csomagolással, lehetőleg eredetivel is kell rendelkeznie.

A vevőnek jogában áll, hogy a hibát díjmentesen, megfelelően és kellő időben eltávolítsa (legkésőbb 30 nappal a követeléssel kapcsolatban, kivéve, ha a vevő hosszabb ideig egyetért az eladóval), vagy ha a terméket kicserélik. A szavatossági jog gyakorlásától egészen addig az időpontig, amíg a vásárló köteles átvenni a terméket (tekintet nélkül arra, hogy mikor ténylegesen átvette az esetet), nem számít bele a garanciális időszakon belül.

Az ügy hibákkal kapcsolatos felelőssége megszűnik, ha azt a garanciális időszakon belül nem alkalmazzák (azaz legkésőbb a szavatossági időszak utolsó napjáig).

A JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK A:

A termék rendeltetésszerű használata miatti elhasználódás. (A rendeltetésszerű használat arra a célra használatos, amelyre a terméket szánták, a mellékelt használati utasításban leírt módon)

A JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK AZ ALÁBBIK ÁLTAL OKOZOTT HIBÁKRA:

Mechanikai károsodás; (például olyan hibák, amelyeket a termék vagy annak egy részének a levágás során történő darabolása okoz)

A felhasználó, valamint harmadik felek nem hivatásszerű beavatkozása (javítása);

A használati utasítást megsértő helytelen kezelés vagy kezelés;

A használati utasításban leírt szükséges karbantartás elmulasztása;

Expozíció káros külső hatások, alacsony/magas hőmérséklet, nem megfelelő tárolás;

Visszafordíthatatlan esemény – természeti katasztrófa;

FIZETETT JAVÍTÁS:

Ha a jótállás vagy jótállási idő által nem lefedett hiba lejárt, és a vevő kéri a javítást, a javítást kifizetik.

Az ár és a feltételek az ACRA vállalat szervizközpontjával egyetértésben kerülnek meghatározásra, S. R. O

Terméktípus jelölése:	Eladás napja: Eladó pecsétje és aláírása:
------------------------------	--

A panasz kelte	Állítólagos hiba	Szervizközpont-bejegyzések	Alkatrész csere	Megjegyzés