


**BE91E**

**Ergonomikus elliptikus**

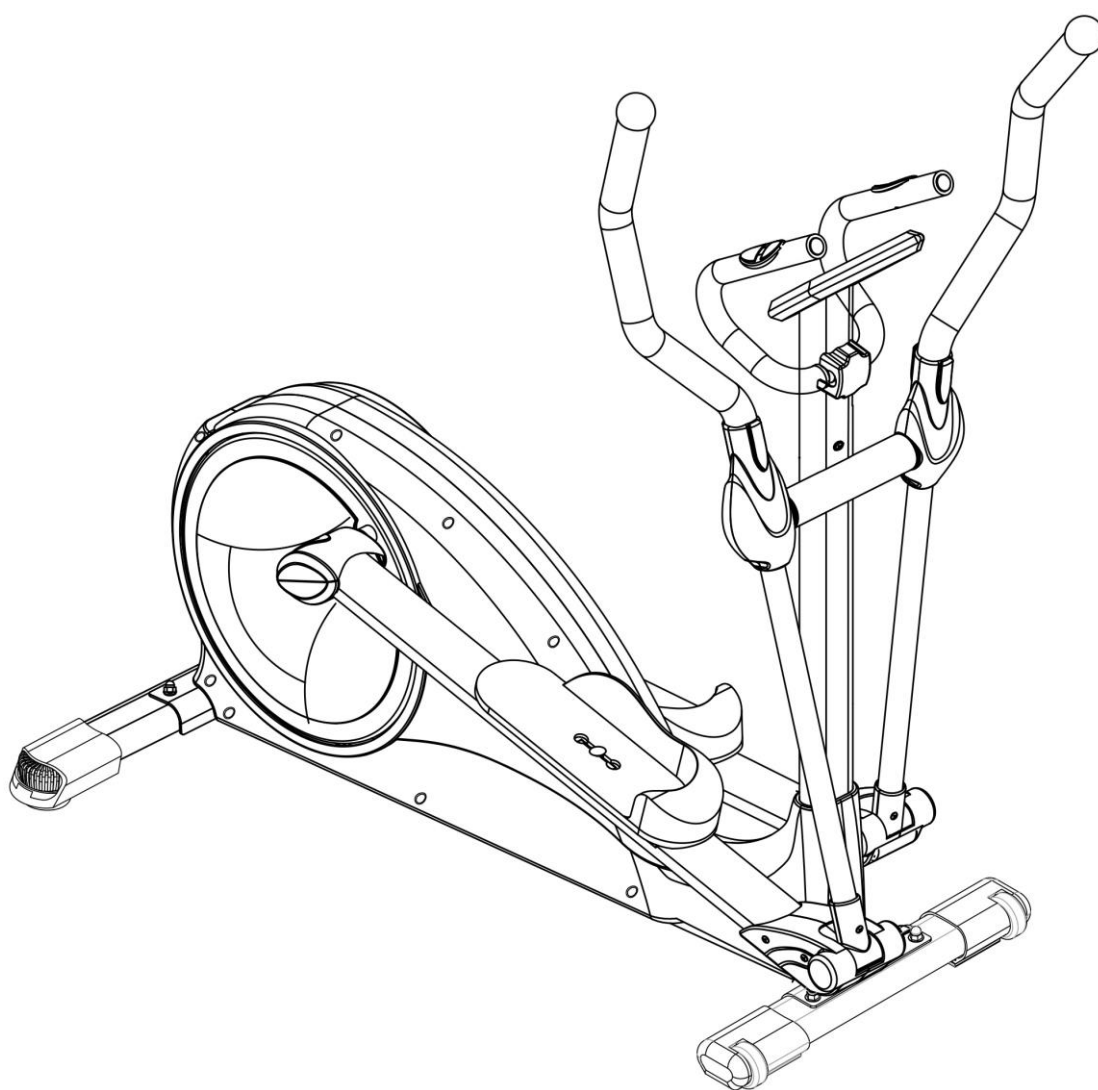

# HASZNÁLATI ÉS ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

## BEVEZETÉS

Tisztelt Vásárló!

Gratulálunk Önnek a minőségi termék megvásárlásához, amelyet a legújabb műszaki ismeretek szerint fejlesztettek ki és a legújabb technológiák felhasználásával gyártottak.

Manapság, amikor az életmódot a mozgás hiánya jellemzi, ez a gép alapvető kiegészítője a fizikai állóképesség és egészség fenntartásának.

A termék üzembe helyezése előtt kérjük, szánjon rá időt, és figyelmesen olvassa el az alábbi szerelési és üzemeltetési utasításokat, még akkor is, ha a gépet összeszerelte.

Ha egy terméket eredeti kartoncsomagolásban vásárolt, azaz egy terméket eredeti kartoncsomagolásban, akkor eredeti kartoncsomagolásban vásárolhatja. szállítási feltételeket, fordítson különös figyelmet a szerelési utasításokra. A szerelés megkezdése előtt óvatosan távolítsa el az egyes alkatrészeket a dobozból, ellenőrizze azok teljességét, és gondolja át a telepítési eljárást az utasításoknak megfelelően.

Úgy véljük, hogy elégedett lesz a megvásárolt termékkel, és a gép hozzájárul az Ön egészségének és jólétének megszilárdításához. Sok sikert, kitartást és erőt kívánunk a sportcéljai eléréséhez.

kösz

ACRA, s.r.o., Brodská 161, 513 01 Semily, Csehország, [www.acra.cz](http://www.acra.cz)

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK (SZÁMÍTÓGÉPES NYOMÁSFOKOZÓKHOZ)

1. A gép összeszerelése és használata előtt fontos, hogy részletesen olvassa el ezeket az utasításokat. A biztonságos és hatékony edzés érdekében minden alkatrészt megfelelően összeszerelnek és meghúznak. Az Ön felelőssége, hogy tájékoztassa az egyes gépfelhasználókat a gép megfelelő biztonságos és használatáról, valamint a nem megfelelő biztonsággal és a gyorsítógép használatával kapcsolatos esetleges veszélyekről.

2. Egészségügyi problémák esetén forduljon kezelőorvosához a gép segítségével. Az orvos véleménye szükséges olyan gyógyszerek szedése esetén, amelyek befolyásolják a szívritmust, a vérnyomást vagy a koleszterinszintet.

3. Vegye figyelembe a test reakcióját. A nem megfelelő vagy túlzott testmozgás negatívan befolyásolhatja az egészséget! A testmozgás befejezése, amikor úgy érzi, hogy fájdalom, mellkasi nyomás, szabálytalan szívritmus, légzési nehézségek, szédülés, hányinger. Tájékoztassa kezelőorvosát ezeknek a problémáknak az előfordulásáról.

4. Tartsa a gépet gyermekektől (a gépet csak felnőttek számára tervezték) és állatokat! Óvja a gépet

a káros hatásoktól, különösen a víztől, a portól, az erős napfénytől és az alacsony/magas hőmérséklettől. Tartsa a gépet szárazon és tisztára, tisztítsa meg a használatot szárazon, szárazon vagy szárazon. csak egy enyhén megnedvesített ruhával.

5. A tréner maximális súlya 150 kg!

6. A készüléket mindig az utasításoknak megfelelően használja. Ha a gép összeszerelése vagy ellenőrzése során hibás alkatrészeket talál, vagy szokatlan hangot hall a gép használata közben, hagyja abba az összeszerelést vagy a készülék használatát. Ne használja a gépet a hibák eltávolítására vagy a hibás alkatrészek cseréjére! Hagyja a javításokat és a beállításokat az ACRA szervizközpont szakembereinek, s. r. o. A garancia nem vonatkozik a felhasználó és harmadik személyek nem megfelelő beavatkozásából (javításából) eredő hibákra.

7. Használja a gépet szilárd, sima felületen és szőnyegen, amely védi a padlót vagy a szőnyeget. A biztonság fenntartása érdekében legalább 1,5 m szabad területre van szükség a gép körüli edzés során.

8. A készülék biztonságos szintje csak a sérülések és kopás, például kötelek, közös pontok stb. A gép használata előtt győződjön meg arról, hogy minden anya és csavar megfelelően meg van húzva!

9. Viseljen megfelelő ruházatot edzés közben, kerülje az ilyen ruházatot, amely a gép mozgó részeiben rögzíthető, vagy korlátozza a mozgást.

10. A gép mozgatásakor ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a háta. Mindig használjon lökettechnikát, vagy mozgassa a gépet a másik személy segítségével.


11. A fitneszgép a H. osztálynak felel meg – (Otthon) háztartási használatra. A gép nem professzionális és/vagy kereskedelmi használatra vagy rehabilitációs célokra készült!

12. Az elektromos berendezéseket (számítógépet) nem szabad vegyes települési hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem az erre a célra kijelölt helyeken vagy visszaemlékezésük helyén, valamint a számítógépen használt elemeken kell elhalasztani.

13. Tartsa be ezeket a használati utasításokat a biztonsági utasítások, a garanciakártya és a vásárlást igazoló bizonylat segítségével!


## Gépösszeszerelési utasítások :

### Lépés 1:

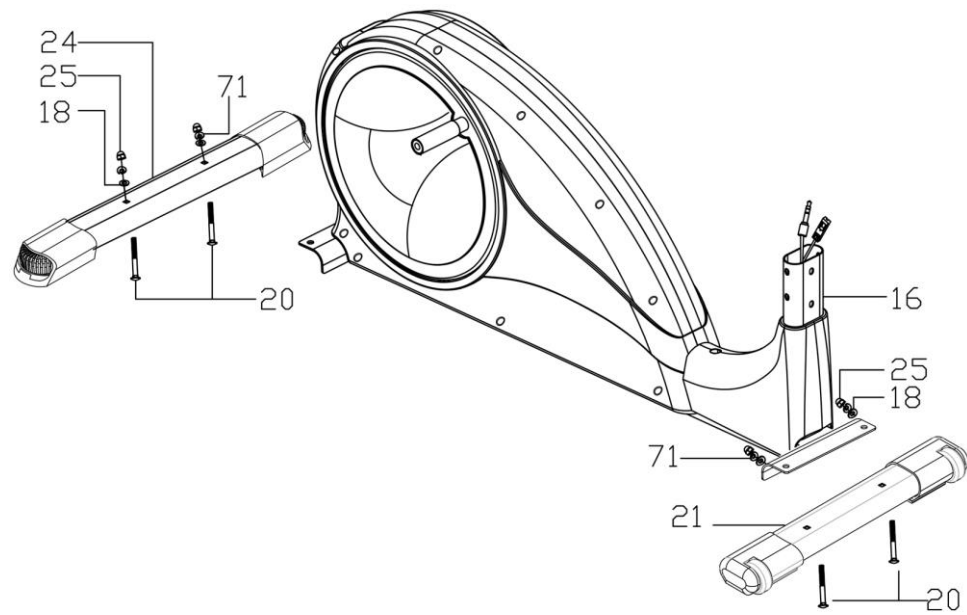

Csatlakoztassa a hátsó stabilizátort (24) az M8\*55L (20), akta (18), reteszelő alók (71) és M8 (25) anyák segítségével a fő kerethez (16). Csatlakoztassa az elülső stabilizátort (21) az M8\*55L (20), ívelt akta (19), reteszelő alóak (71) és M8 anyák (25) csavarokkal a fő kerethez (16).

## Lépés 2:

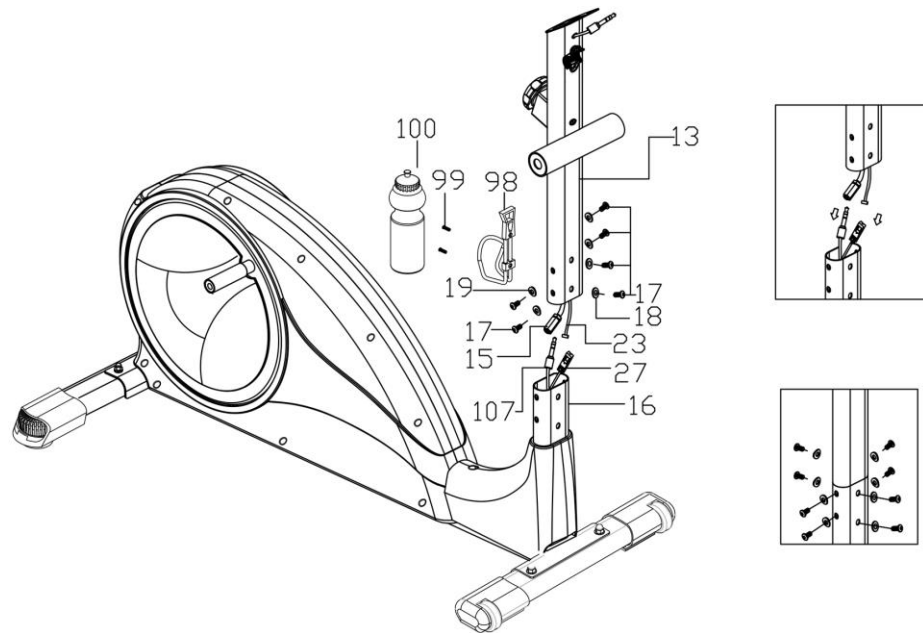


Tartsa a vezérlőkeretet (13) lehetőleg a másik személy segítségével! Csatlakoztassa az alsó számítógépkábel (15) alsó csatlakozóját az alsó számítógép-kábelhez (107). Csatlakoztassa a felső feszültségkábel (23) az alsó feszültségű kábel (27) szeméhez.


Helyezze a tinókeretet (13) a főkeretre (16). Csatlakoztassa a vezérlőkeretet (13) m8 csavarokkal (17), aláásokkal (18) és ívelt aláfutókkal (19). Szorosan húzza meg egy hatszögletű kulccsal.

Csatlakoztassa a palacktartót (98) a keresztcsavarokkal (99) a rúdkerethez (13). Helyezze be a palackot (100) a palacktartóba (98).

**Részletes utasítások a teherkábel két részének csatlakoztatásához.**

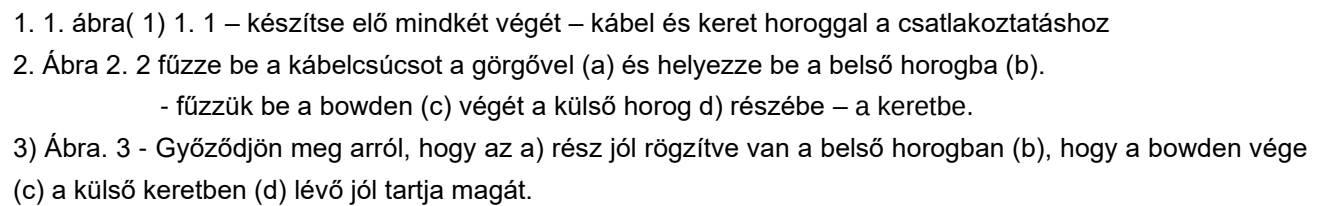


### Lépés 4:

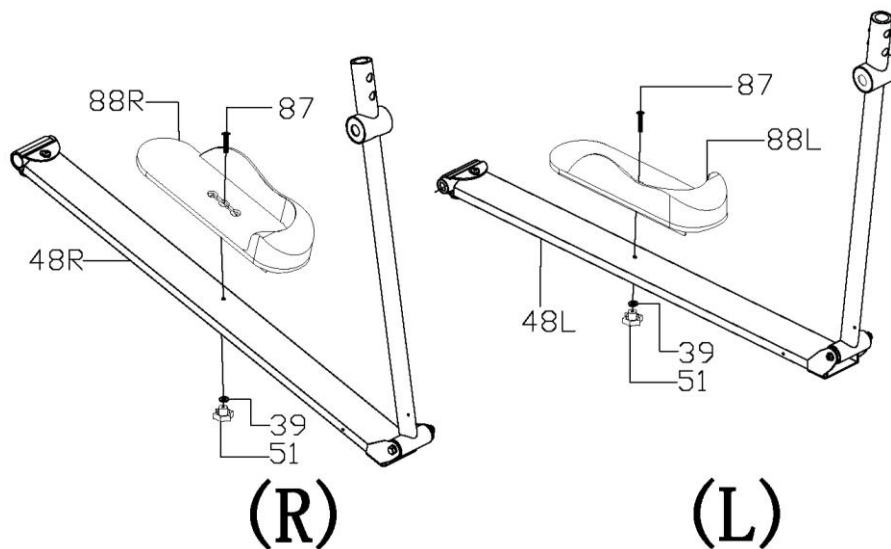


Csatlakoztassa a pedálokat (88L&r) a pedálkarokhoz (48L&r) az M6 (87), amúgyék (39) és anyák (51) reteszelőcsavarjainak segítségével. A pedált három különböző pozícióban rögzítheti.

### Lépés 5:

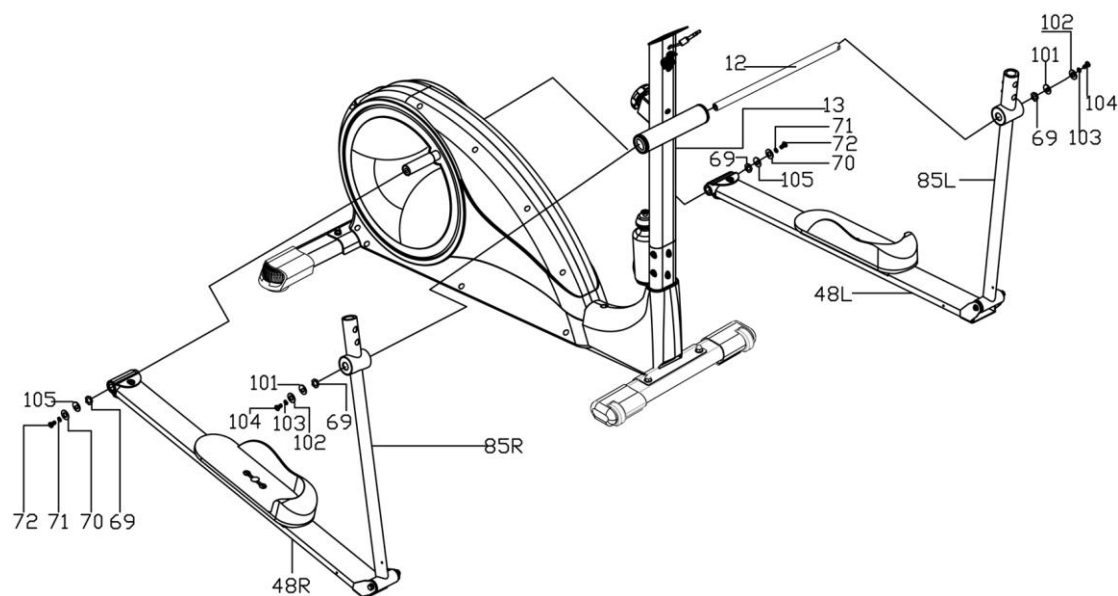


Csatlakoztassa a jobb pedálkart (48R) a forgó acélkerékhez gyapjúáter (69), D-amászó (105), akta (70), elzáróaló akta (71) és bevágáscsavar (72) segítségével. A bal pedálkar csatlakoztatásakor ugyanígy kövesse.

Ezután a jobb összekötő kart (85R) úgy rögzítheti, hogy a csatlakozó kar tetejét a kormánytengelyre (12) helyezi, amelyet azelőtt helyezett a kormánykeret (13) lyukába. A csatlakozó kart (85R) hullámos aktával (69), D-amászóval (101), átvővel (102), elzáró akta (103) és bevágáscsavarral (104) kell csatlakoztatni. A bal összekötő kar (85L) csatlakoztatásakor ugyanezt az eljárást kövesse.

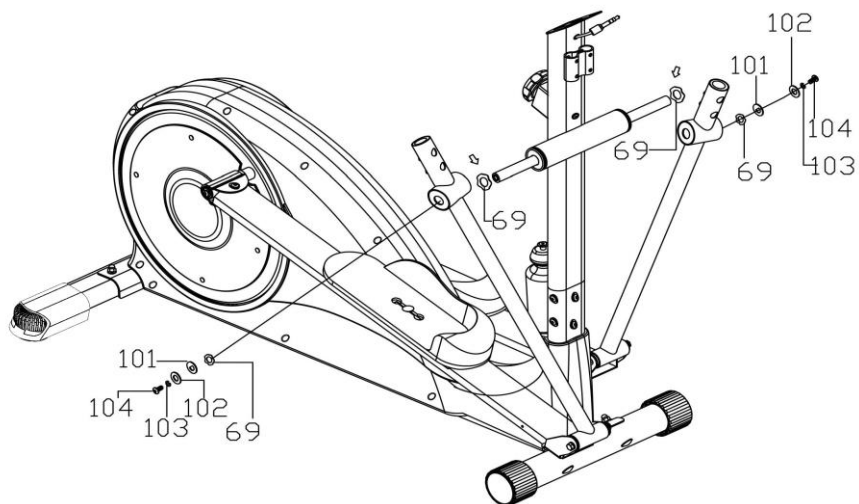

Használjon 2 hullámos aláfutót (69) a kormánytengelyen (12), ha a csatlakozó kar (85) és a kormánykeret (13) közötti rés túl nagy.

## Lépés 6:

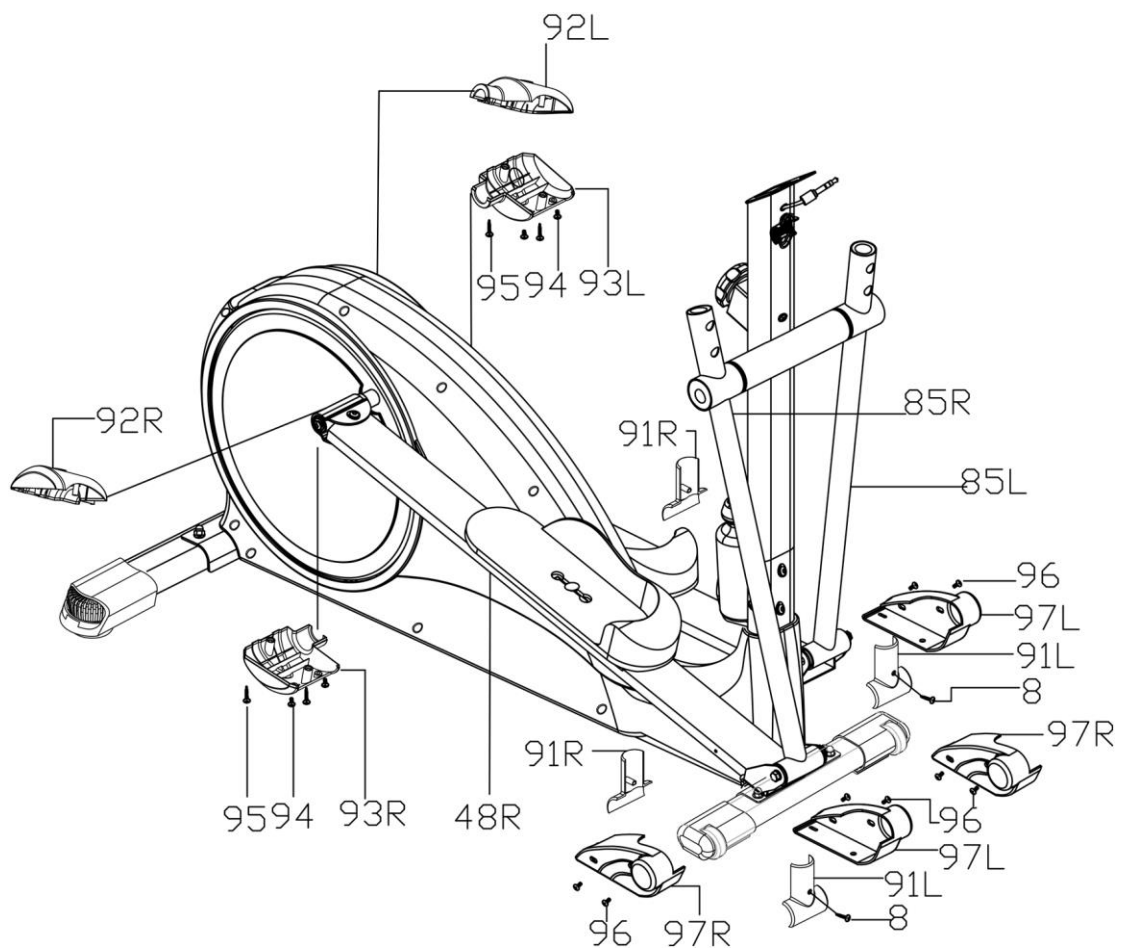


Csatlakoztassa a pedálkar felső hátsó burkolatát (92R, 92L) az alsó burkolatokkal (93R, 93L) a pedálkarok (48R, 48L) hátsó végén lévő keresztcsavarokkal (94, 95).

Csatlakoztassa a belső elülső fedelet (91R, 91L) a csatlakozó karok aljára (85R, 85L) a keresztcsavarokkal (8).


Ezután csatlakoztassa a külső elülső fedelet (97R, 97L) a csatlakozó karok aljára a keresztcsavarokkal (96).

## Lépés 7:

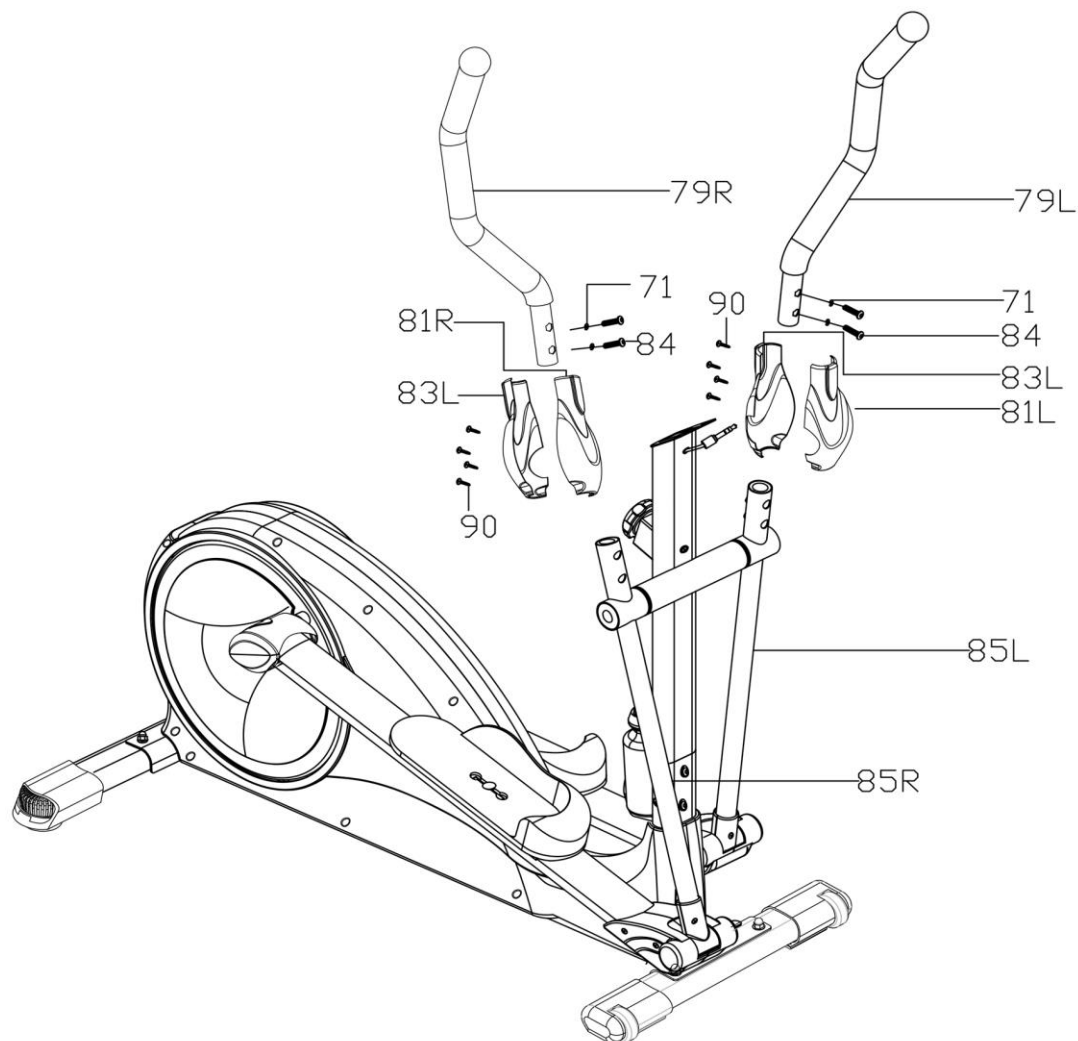


Helyezze be a fogantyúkat (79L, 79R) a csatlakozó karok (85L, 85R) lyukaiba. Csavarokkal (84) és ívelt asorokkal (71) rögzítse. Ezután csatlakoztassa a fedeleket (81L, 81R, 83L, 83R) keresztcsavarokkal (90).

## Lépés 8:

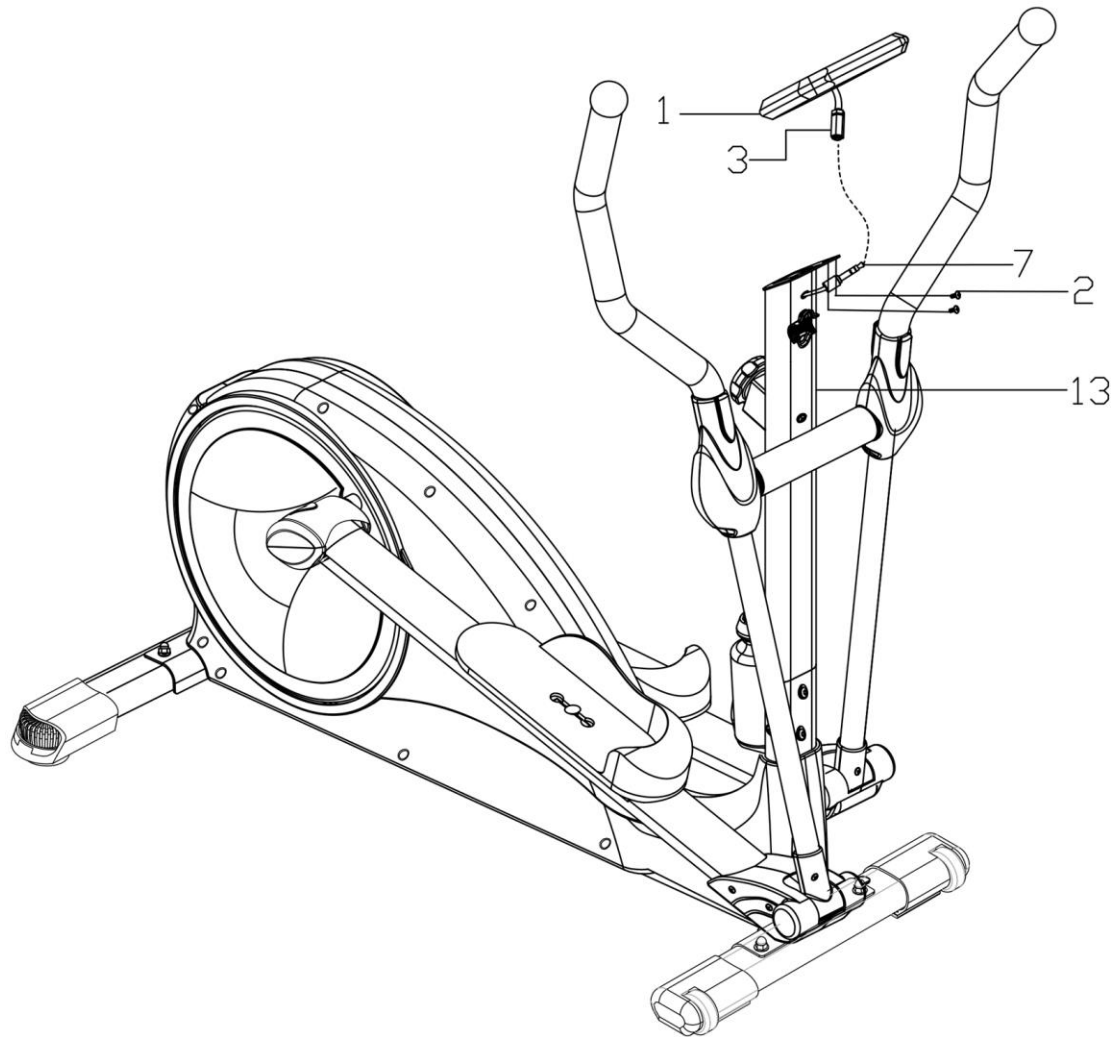


Csavarja le 2 csavart (2) a számítógép hátuljáról (1). Fogd a felső számítógépkábel (7) felső csatlakozóját, és csatlakoztasd a számítógép kábeléhez. Most csúsztasd a számítógépet (1) a számítógép aljára a kormánykép (13) tetején. Most csatlakoztassa a számítógépet (1) az állványhoz a keresztcsavarokkal (2).

## Lépés 9:

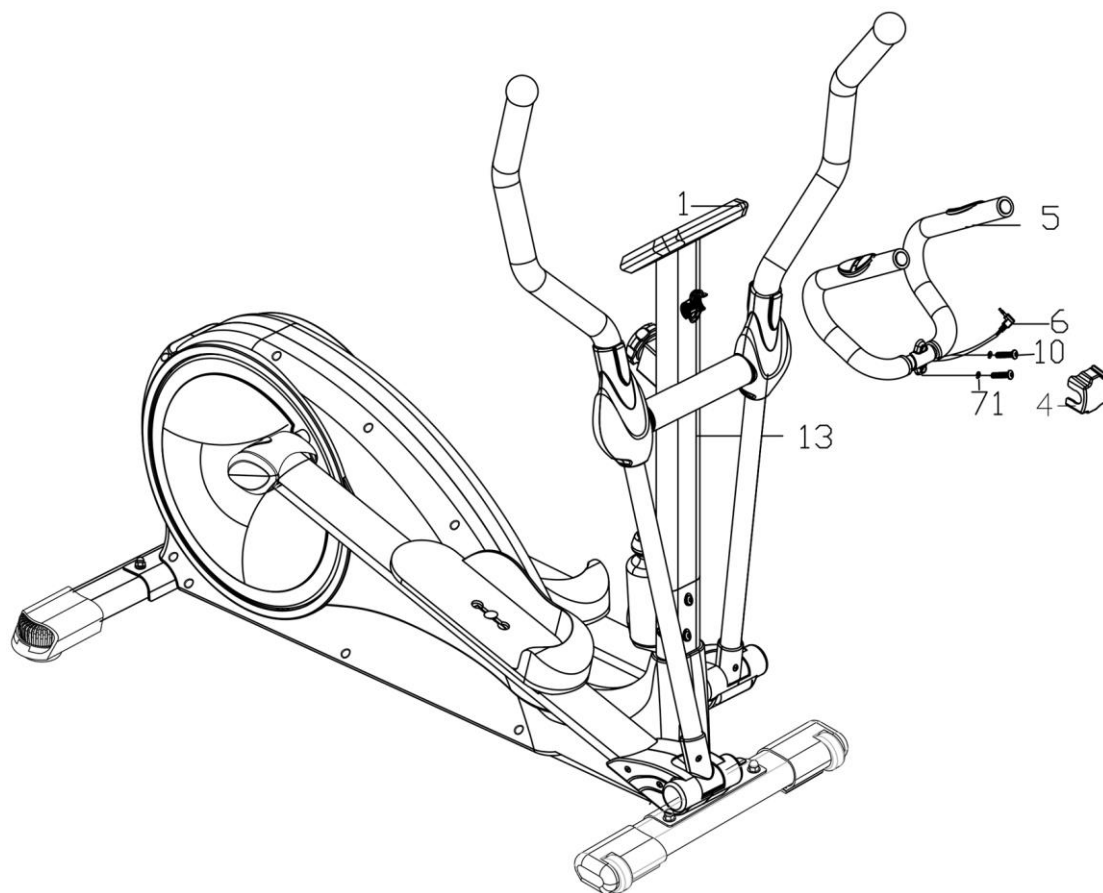

Csatlakoztassa az impulzusérzékelő rudakat (5) a vezérlőkeret hátuljához(13) egy előre szerelt konzolon m8 csavarokkal (10) és záró alátévek (71) segítségével.

Ezután csatlakoztassa a műanyag kormányfedést impulzusérzékelőkkel (4) az előre szerelt fogantyútartó tartójával. Vegye ki az impulzuskábelt (6), és helyezze be a számítógép hátulján lévő dugóba.

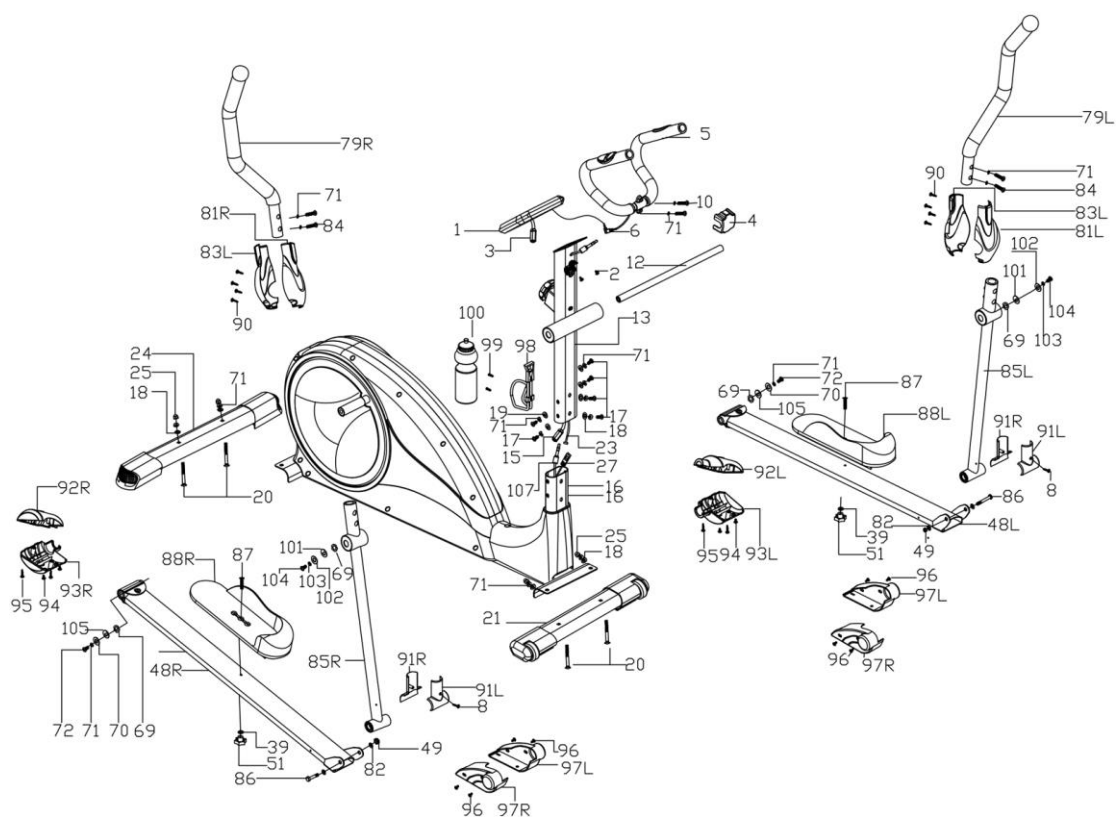

| Alkatrészszáma | Név                                           | Előírások      | Mennyiség |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1              | Számítógép                                    |                | 1         |
| 2              | Csavar M5                                     | M5*10L         | 12        |
| 3              | Kábel a számítógépről                         |                | 1         |
| 4              | Kormányfedél impulzusérzékelőkkel             |                | 1         |
| 5              | Kormány impulzusérzékelőkkel                  |                | 1         |
| 6              | Kábel-száj érzékelők                          |                | 1         |
| 7              | Felső csatlakozó a felső számítógép kábeléhez |                | 1         |
| 8              | Csavar M4                                     | M4*30L         | 2         |
| 10             | Csavar M6                                     | M6*50L         | 4         |
| 12             | Kormánytengely                                |                | 1         |
| 13             | Tinóváz                                       |                | 1         |
| 15             | Alsó dugó az alsó számítógép kábeléhez        |                | 1         |
| 16             | Fő keret                                      |                | 1         |
| 17             | Csavar M8                                     | M8*16L         | 8         |
| 18             | Mosó                                          | φ 20* φ 8*1.2T | 10        |
| 19             | Ívelt átalány                                 | φ 20* φ 8*1.2T | 4         |
| 20             | Csavar M8                                     | M8*55L         | 4         |
| 21             | Első stabilizátor                             |                | 1         |
| 23             | Felső feszültségű kábel                       |                | 1         |

|     |                                            |                  |    |
|-----|--------------------------------------------|------------------|----|
| 25  | Ívelt anya M8                              | M8               | 4  |
| 27  | Alsó feszültségű kábel                     |                  | 1  |
| 39  | Mosó                                       | φ 18* φ 6.2*1.0T | 9  |
| 48  | Pedálkar (L&R)                             |                  | 1  |
| 49  | Záróanyák M10                              | M10              | 3  |
| 51  | Mátrix                                     | M6               | 2  |
| 69  | Ívelt átalány                              | φ 16             | 6  |
| 70  | Mosó                                       | φ 28* φ 8*2.0T   | 2  |
| 71  | Elzáró akta                                | φ 8              | 16 |
| 72  | Bevágás csavar M8                          | M8*25L           | 2  |
| 79  | Leíró (L&R)                                |                  | 1  |
| 81  | Előlap a fogantyúhoz (L&R)                 |                  | 1  |
| 82  | Mosó                                       | φ 20* φ 10*1.5T  | 4  |
| 83  | Hátsó fogantyú fedél (L&R)                 |                  | 1  |
| 84  | Bevágás csavar M8                          | M8*45L           | 4  |
| 85  | Összekötő kar (L&R)                        |                  | 1  |
| 86  | Bevágás csavar M10                         | M10*100L         | 2  |
| 87  | Rögzítőcsavar az M6 pedálhoz               | M6*45L           | 2  |
| 88  | Pedál (L&R)                                |                  | 1  |
| 90  | Kereszt bevágás csavar M4                  | M4*16L           | 8  |
| 91  | Belső vállpatkányok (L&R)                  |                  | 2  |
| 92  | Pedál váll felső hátlap (L&R)              |                  | 1  |
| 93  | Alsó hátlap a pedálkarhoz (L&R)            |                  | 1  |
| 94  | Kereszt csavar M5                          | M5*10L           | 4  |
| 95  | Keresztcsavar M4                           | M4*16L           | 4  |
| 96  | Kereszt csavar M5                          | M5*10L           | 8  |
| 97  | Külső burkolatok a csatlakozó karhoz (L&R) |                  | 2  |
| 98  | Palacktartó                                |                  | 1  |
| 99  | Kereszt csavar M5                          | M5*14L           | 2  |
| 100 | Üveg                                       |                  | 1  |
| 101 | D-átalány                                  | φ 28* φ 16*4.5T  | 2  |
| 102 | Mosó                                       | φ 28* φ 10*2.0T  | 2  |
| 103 | Elzáró akta                                | φ 10             | 2  |
| 104 | Bevágás csavar M10                         | M10*25L          | 2  |
| 105 | D-átalány                                  | φ 28* φ 16*2.0T  | 2  |
| 107 | Alsó feszültségű vezeték                   |                  | 1  |

## A LEHETSÉGES HIBÁK LEÍRÁSA :

- E 1 - Error 1** - laza csatlakozót jelenthet a motoron – nyissa ki a fedelet, és nyomja a fekete műanyag csatlakozót a motorcsatlakozóhoz
- ha a csatlakozó a megfelelő helyzetben van, és a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze a számítógépet – ellenőrizze, hogy a
    - a számítógép működéséhez, bármilyen hibát észlel – a
  - ha ez nem segít, van egy hiba a motor, és meg kell javítani

- E 4 - Error 4** - azt jelentheti, hogy nem tartja a pulzusérzékelő érzékelőket (zsírpontokat) mindkét kezével (csak egy kézzel vagy egyáltalán nem), vagy száraz keze van, ami nem csatlakoztatja az érzékelőket a mérőkörhöz – csak nedvesítse meg a kezét, vagy fesse krémrel
- ha a hiba továbbra is fennáll, ellenőrizze az érzékelő kapcsolatot a számítógéppel
  - ha ez nem segít, van egy hiba a számítógépen, és meg kell javítani


## **GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK** **(BOOSTER GÉPEK SZÁMÍTÓGÉPPEL)**

Használata ACRA, S. R. O a Booster gép fog neked több előnyt: ez javítani fogja a fitness, erősíti az izmokat, és segít csökkenteni a súlyát, ha ellenőrzi a kalória. Amennyiben bármilyen egészségügyi problémája van, forduljon orvosához a gép használatával.

### **1. BEMELEGEDÉSI FÁZIS**

A bemelegedési fázis teszi a vér áramlását, meleg és előkészíti az izmokat, hogy megfelelően működjön. Ugyancsak csökkenti a görcsös és izomsérülés kockázatát. Ne hagyja ki ezt a színpadot!

Azt ajánljuk, hogy előad több nyújtó gyakorlatok, mint az alábbi screenshot látható. Meg kell maradni minden szakaszon körülbelül 30 másodpercig, nem nyúlik az izmokat éles mozgás, és nem felboríthatja őket-ha úgy érzi, fájdalom, állj!

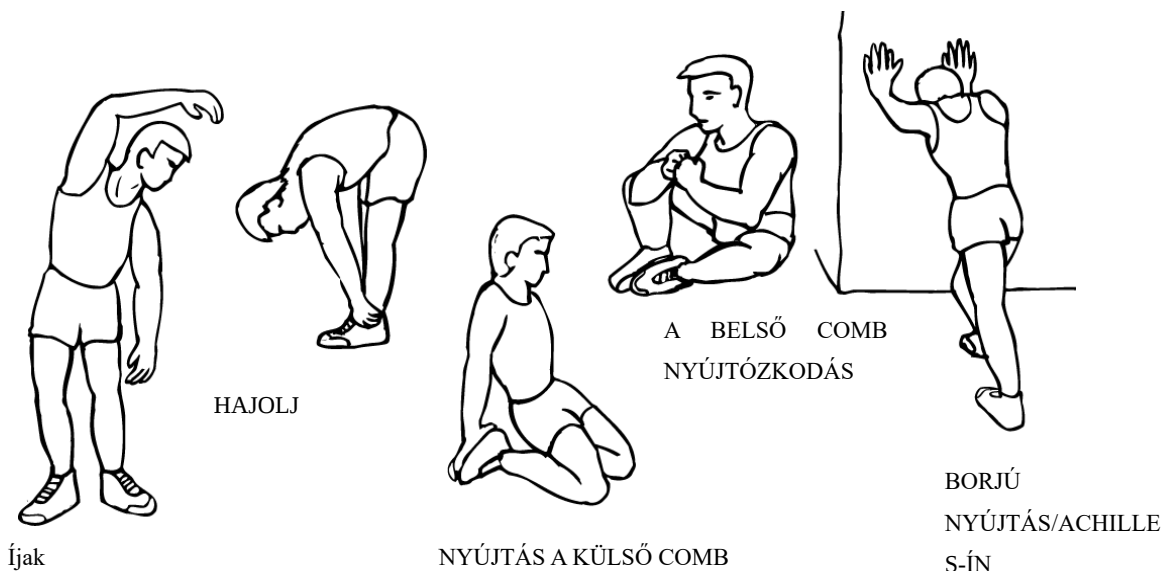

### **2. GYAKORLAT SZAKASZ**

Ez az a stádium, amelyben a legna

gyobb erőfeszítést betesz. A rendszeres testmozgás, az izmok a lábad egyre rugalmas. Gyakorolja a saját tempójában, amit tartani során az egész edzés. Az optimális gyakorlat a 15 – 20 perc elején, több tréning után már elérhető. Azt javasoljuk, hogy legalább hetente háromszor edzze a programot, lehetőleg még időfelosztást is.

### 3. NYUGTATÓ FÁZIS

Ez a fázis szükséges ahhoz, hogy a szív-és érrendszeri rendszer és az izmok fokozatosan ellazulnak. Ismételje meg a nyújtó gyakorlatok és emlékszem újra, hogy ne fogd és vidd az izmok élesen.

### 4. IZOMFORMÁLÁS

Ha Ön is megpróbálja javítani a fizikai állapotát, akkor módosítania kell az edzésprogramját. A felmelegedés és a nyugtató szakaszok, gyakorolja, mint rendszeren, de növeli ellenállás végére az edzés fázis.

### 5. SÚLYCSÖKKENTÉS


Egy fontos tényező-ban mér csökkentés van a összeg-ből kalóriák elfogadott és dispendent. A hosszabb és nehezebb gyakorolni, annál többet égetni. Ugyanakkor, az is szükséges, hogy figyelemmel kíséri a jövedelmüket, különösen vigyázz a zsíros, édes étel és adag méretét.

### 6. ELLENŐRIZZE A PULZUSSZÁMOT

Ahhoz, hogy ellenőrizni tudja a pulzusszámot, először is tudnia kell, hogyan kell mérni. A legegyszerűbb módja az, hogy présel az ujjhegyek, hogy az artéria a nyakadon, az izmok és a légutak között. Számoljuk meg az impulzusok számát 10 másodperc, és szorozzuk meg 6-kal. Így kap a pulzusszámot egy percben.

### 7. GYAKOROLJA AZ OPCÍÓIT

Milyen szintű szívfrekvencia érdemes fenntartani az edzés alatt? Kérdezze meg orvosát, hogy Önnek megfelelő utasításokat az Ön egészségi állapotának.

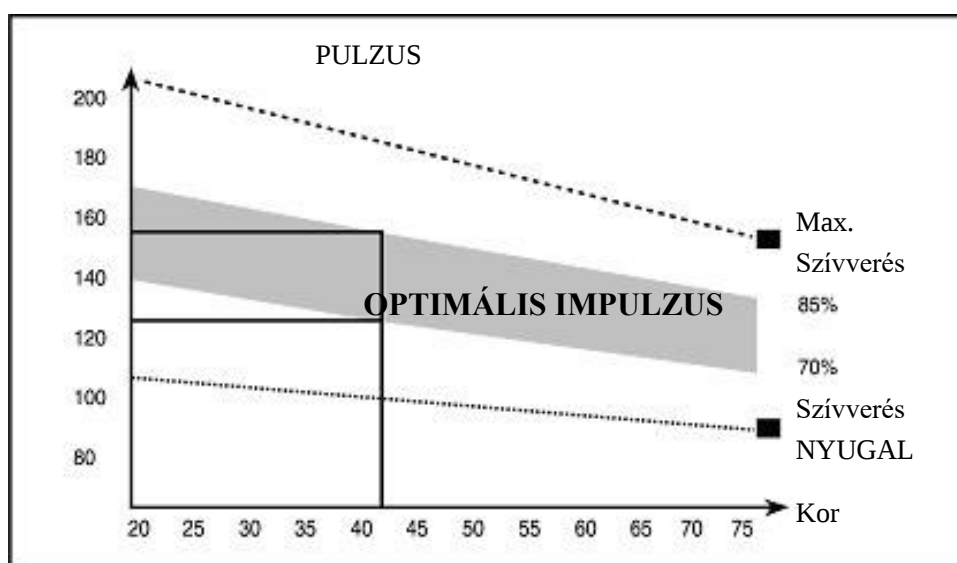

# **HOGYAN KELL HASZNÁLNI A EDZÉSKOMPUTER**

## **SPECIFIKACE**

IDŐ (TMR)..... 00:00-99:59 PERC: MÁSODPERC

SEBESSÉG (SPD)..... 0.0-99,9 KM/H vagy Mil/H

TÁVOLSÁG (DST)..... 0,00-999.9 KM vagy mérföld

KALÓRIÁK (CAL)..... 0-9999 A KCAL-NÁL

Impulzus..... 40-200 ütés/perc

T.H.R. – a válogatott gyakorlás korlátoz..... 60-200 ütés/perc.

INTÉZKEDÉS-mirý és mérlegek-a set T.H.R.-\* csak néhány gépet van egy funkció

Ez ellenőrzí a száma Beats edzés alatt – az optimális gyakorlat ellenőrzése, hogy elkerüljék a magasabb mint ajánlott vagy-ban mér elvesztés-hoz gyakorlás optimális kövér égető.

Gombok funkciói:

MÓD: nyomja meg a gombot a kívánt funkció kiválasztásához. 2 sec fölött megnyomva minden mért érték törlőd másodpercnél hosszabb megnyomásakor a beírt személyes adatok törlődnek.

RECOVERY-a gomb vissza fog térni, hogy a főmenübe-vagyis az idő.

Nyomja meg az edzés végén lévő gombot, hogy az impulzusérzékelő 1 percig tartsa. A számítógép a mellékelt táblázat szerint értékeli a fizikai állapotot. Meg kell mérni, hogy milyen gyorsan csökken a pulzusszám az edzés után, és e megfelelően értékeli a fizikai állapotot. Az egyes kategóriák értéktartománya a következő áttekintésben található:

1,0-FIGYELEMREMÉLTÓ fizikai állapot (fizikai alkalmasság)

1,0 < F < 2,0-KIVÁLÓ

2,0 ≙ F ≙ 2,9-JÓ

3,0 ≙ F ≙ 3,9-MEGFELELŐ

4,0 ≙ F ≙ 4,9-SZEGÉNYEBB PRUSH

5,0 ≙ F ≙ 5,9-ELÉGTELEN

6,0-ROSSZ

INTÉZKEDÉS: nyomja meg az edzés végén lévő gombot, hogy 15 másodpercig tartsa a pulzusmérőt. A számítógép érték és információt jelenít meg a fizikum, a felvételét a mértéke az elhízás szerint a BMI index és a testzsír százalék.

UP – összeadás, növekvő értékek

DOWN – kivonás, értékek csökkentése

T.H.R.: ellenőrzi a számát Beats edzés közben – ez vezérli az optimális testmozgás, annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb stresszt, mint az ajánlott vagy a fogyás, gyakorolni optimális zsírégető, lásd a pulzusszám

**Személy adott paramétereinek kiválasztásához a mérték és helyreállítás funkció használata:**

Tartsuk lenyomva az üzemmód gombot 5 másodpercig. Az audio jel után a következőt lehet beállítani:

KÉSZLET ember/asszony, használ "megjelöl" vagy "legyőz" – megváltozik jelkép-ra piktogram  
Nyugtázza a MODE gomb megnyomásával

MAGASSÁG beállítása "UP" vagy "DOWN" használatával – adott magasság beállítása  
Nyugtázza a MODE gomb megnyomásával

KÉSZLET MÉR, használ "megjelöl" vagy "legyőz" – elintézés egy különleges mér  
Nyugtázza a MODE gomb megnyomásával

SET AGE (életkor), a "fel" vagy "le"-a beállítása a kor az oktató személy  
Nyugtázza a MODE gomb megnyomásával

**IDŐ, TÁVOLSÁG, IMPULZUS ÉS KALÓRIA BEÁLLÍTÁSA:**

FUNKCIÓ: TIME idő

SPEED (sebesség)

DISTANCE Távolság

CALORIE (kalória)

PULS (impulzus)

-A MODE gomb megnyomásával, kb. 1 másodpercig, lehetőség van beállítani a kívánt értéket, az egyik felsorolt funkciót, amely le lesz vonni, akár nullára. Egy adott érték beállításához a "fel" és a "le" gombokkal választhatja ki a

Ha a sebességmérő jeleket kap, a funkció elkezd a számlálást. 10 másodperccel az előre beállított funkció vége előtt a hangjelzés kezd sípolni. A csipogó megszakításához nyomjon meg egy gombot.

TIME (idő): az edzésidő a MODE gomb megnyomásával jelenik meg, megjelenik a TMR jel.

SPEED: úgy tűnik, nyomja meg a MODE gombot, az SPD címke jelenik meg.

TÁVOLSÁG: a MODE gomb megnyomásával jelenik meg, a DST jel jelenik meg.

IMPULZUS: az aktuális pulzusszám percenkénti szívverés (BPM) esetén jelenik meg. Nyomja meg az üzemmód gombot, amíg a "PULSE" jel meg nem jelenik, tegye mindkét tenyerét a pulzusérzékelőbe, és várjon 30 másodpercig a legpontosabb visszakeresés végett.

KALÓRIA: az elégetett kalóriák a MODE (mód) gomb megnyomásával jelennek meg, a CAL jel jelenik meg.

SCAN: automatikus kijelzés, illetve:

IDŐ – SEBESSÉG – MESSZESÉG – ÉRVERÉS – KALÓRIÁK

**AUTO BE/KI:**

A kijelző automatikusan kikapcsol, ha 4 percig nem érkezik jel, vagy ha nincs gomb megnyomva.

RESET (Visszaállítás): Ha a kijelzőn rossz érték látható, cserélje ki az elemeket, vagy 3 másodpercig nyomja meg a Reset gombot.

Akkumulátor:

A számítógép hátulján lévő elemeket kicserélheti. Használjon két elemet "AA" vagy "AG13" a 1,5 V.

**JÓTÁLLÁSI IGAZOLVÁNY**  
**(BOOSTER GÉPEK SZÁMÍTÓGÉPPEL)**

A terméket a vásárló (fogyasztó) részére a vásárlás (átvétel) 24 hónapos jótállási időszakra biztosítja. Tartsa a jótállási kártyát a vásárlás igazolásával és a használati utasításokkal együtt!

Azt állítják

A hibákra vonatkozó felelősség csak az eladónál alkalmazható, ahol a terméket megvásárolták.

A hibát meg kell gyógygyógyítani – azaz Pontosan adja meg a hibát, vagy hogyan nyilvánul meg külsőleg. Egy általában megfogalmazott üzenet, hogy a termék a hiba nem elég!

A panasznak tartalmaznia kell egy értesítést a megrendelő által igényelt hiányosságokkal kapcsolatos felelősség különleges jogára vonatkozóan, és azt egy kitöltött jótállási igazolással dokumentálni kell az eladó pecsétjével és a vásárlás igazolásával (átvételi elismervény) az értékesítés időpontjának megfelelően. A terméknek megfelelő csomagolással, lehetőleg eredetivel is kell rendelkeznie.

A vevőnek jogában áll, hogy a hibát díjmentesen, megfelelően és kellő időben eltávolítsa (legkésőbb 30 nappal a követeléssel kapcsolatban, kivéve, ha a vevő hosszabb ideig egyetért az eladóval), vagy ha a terméket kicserélik.

A szavatossági jog gyakorlásától egészen addig az időpontig, amíg a vásárló köteles átvenni a terméket (tekintet nélkül arra, hogy mikor ténylegesen átvette az esetet), nem számít bele a garanciális időszakon belül.

Az ügy hibákkal kapcsolatos felelőssége megszűnik, ha azt a garanciális időszakon belül nem alkalmazzák (azaz legkésőbb a szavatossági időszak utolsó napjáig).

**A JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK A:**

A termék rendeltetésszerű használata miatti elhasználódás. (A rendeltetésszerű használat arra a célra használatos, amelyre a terméket szánták, a mellékelt használati utasításban leírt módon)

**A JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK AZ ALÁBBIK ÁLTAL OKOZOTT HIBÁKRA:**

Mechanikai károsodás; (például olyan hibák, amelyeket a termék vagy annak egy részének a levágás során történő

darabolása okoz)

A felhasználó, valamint harmadik felek nem hivatásszerű beavatkozása (javítása);

A használati utasítást megsértő helytelen kezelés vagy kezelés;

A használati utasításban leírt szükséges karbantartás elmulasztása;

Expozíció káros külső hatások, alacsony/magas hőmérséklet, nem megfelelő tárolás;

Visszafordíthatatlan esemény – természeti katasztrófa;

#### FIZETETT JAVÍTÁS:

Ha a jótállás vagy jótállási idő által nem lefedett hiba lejárt, és a vevő kéri a javítást, a javítást kifizetik.

Az ár és a feltételek az ACRA vállalat szervizközpontjával egyetértésben kerülnek meghatározásra, S. R. O

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Terméktípus jelölése:</b> | <b>Eladás napja:<br/>Eladó pecsétje és aláírása:</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------|

| <b>A panasz kelte</b> | <b>Állítólagos hiba</b> | <b>Szervizközpont-bejegyzések</b> | <b>Alkatrészcsere</b> | <b>Megjegyzés</b> |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                       |                         |                                   |                       |                   |

Ha bármilyen kérdésed van, forduljunk a szervizhez vagy a panaszkezelő részleghez:

ACRA, S. R. O

Brodská 161

Panasz osztály – tel./fax 481 623 322, E-mail: reklamace@acra.cz

513 01 Semily

CÉGAZONOSÍTÓ: 64254330