


Manuál k použití

Jak připojit volant

- Před připojením se ujistěte, že je směr modulární přípojky správný
- Produkt lze používat i bez nožních pedálů
- Tento produkt neumožňuje bezdrátové ovládání

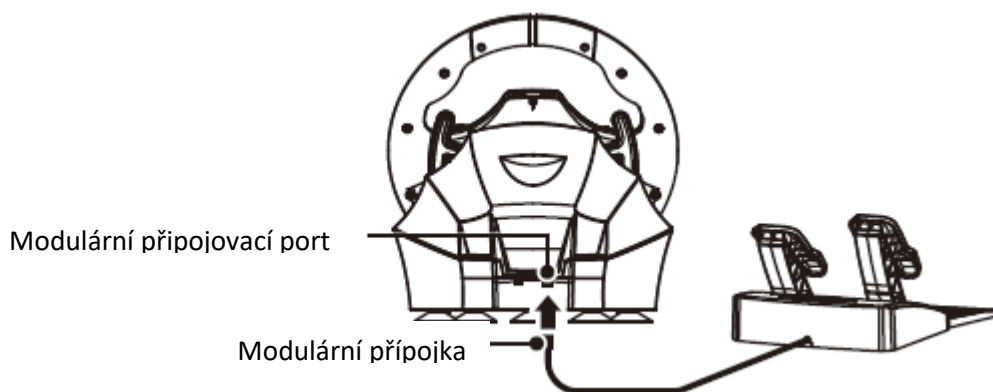

Otočte volant do maximální rotační pozice postupně na obě strany.
Sešlápněte každý z pedálů – pravý i levý do maxima

Prosíme zopakovat proces pokud jste ovládací prvky volantu odpojili a znova připojili nebo restartovali konzoli Nintendo Switch či PC.

Obsaženo v balení



Platformy

Nintendo Switch/PC (Xinput)

*Funkce PC ovladače přes Xinput – produkt nepodporuje DirectInput

Podporovaný operační systém: Windows 10 / 8 – 8.1 / 7


Systémové požadavky: USB Port, Internetové připojení

Důležité: Ujistěte se, že Váš konzole Nintendo Switch je aktualizována posledním systémovým softwarem.


Nemusí fungovat u titulů, které vyžadují ovládání sledováním pohybu /motion control

Rozložení tlačítek

Řídicí jednotka (pohled zepředu)

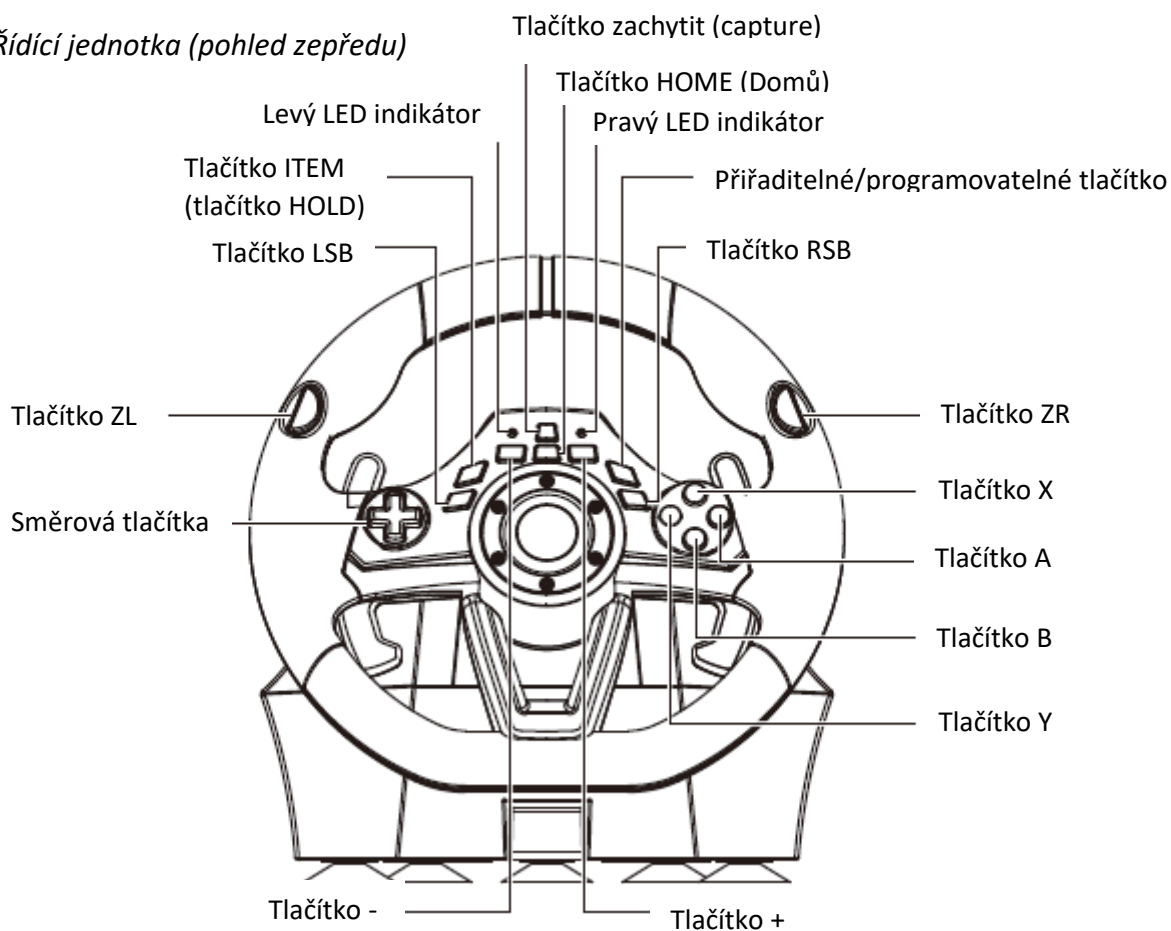

Řídicí jednotka (pohled zezadu)

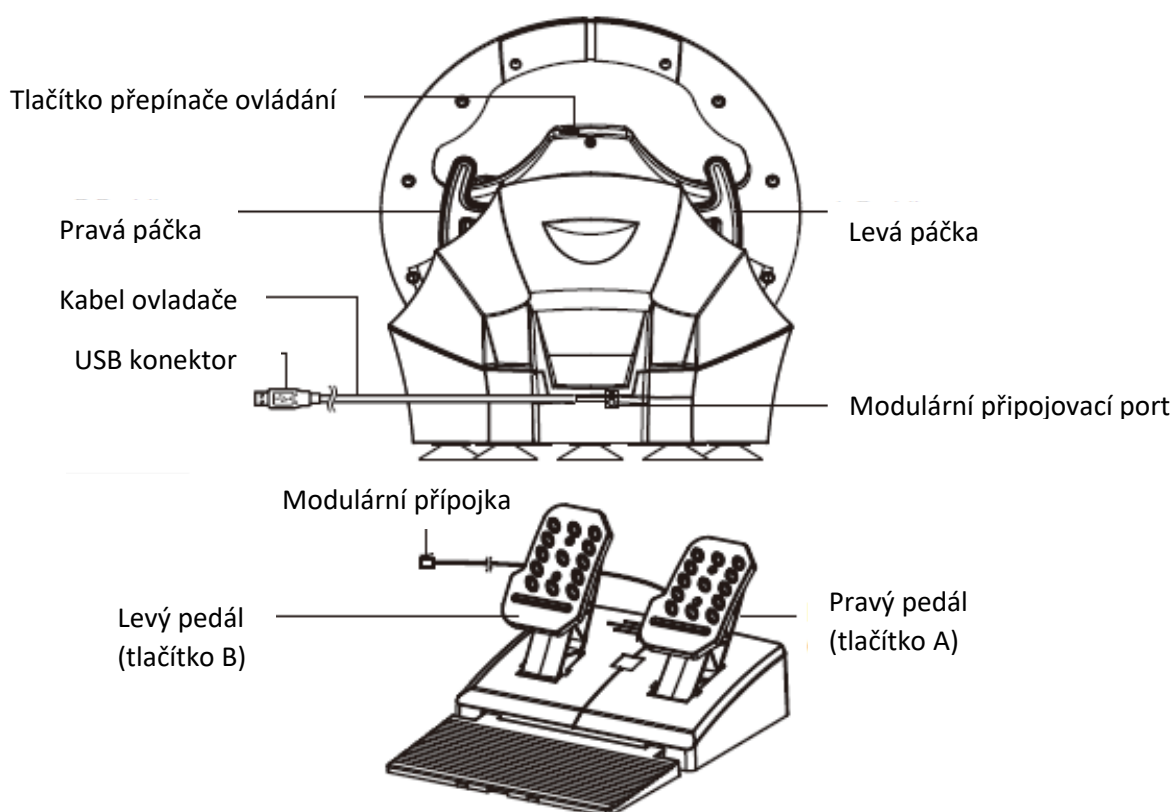

Návod k upevnění

Řídící jednotka

Možnost 1 – pomocí přísavek:

1. Odstraňte veškerý prach a nečistoty z Vašeho stolu, před upevněním pomocí pěti přísavek
2. Připevněte pět přísavek na řídící jednotku



Možnost 2 – pomocí svorky:

1. Připevněte pomocí šroubu svorku k řídící jednotce
2. Použijte svorku k zajištění řídící jednotky k plochému tvrdému povrchu (např. ke stolu)



- Nekombinujte obě možnosti zajištění volantu, mohlo by dojít k poškození přísavek
- Nepřipevňujte k nábytku ze skla, nebo k jinému křehkému povrchu
- Vždy opatrně odejměte z nábytku, abyste předešli poškození nábytku či produktu

Pedály

Pokládejte pedály na plochý povrch



Přepínač ovládání

Směrová tlačítka mohou být přepínána na levou či pravou páčku na oladači.

Funkce přepínání směrových tlačítek tohoto produktu není garantována pro všech software.

Prosíme odkažte se na instrukční manuál daného softwaru. Tento produkt nemusí fungovat se všemi analogovými módy.



Funkce HOLD (podržení) tlačítek

Stiskněte a držte HOLD tlačítko k udržení stavu stisknutí i po tom co odejměte prst z tlačítka.

Jak aktivovat:

Stiskněte na 1 vteřinu



Červená LED kontrolka se rozsvítí

Jak deaktivovat:

Stiskněte jednou



Červená LED kontrolka se vypne

Tlačítko ZL/ITEM Tlačítko/ Levá páčka

Funkce HOLD funguje pouze pokud tlačítko ITEM má ITEM funkci

Upozornění při hraní Mario Kart

Pokud funkce HOLD je aktivována: pokud chce použít sebraný item/předmět, zmáčknete jakékoliv tlačítko ZL /ITEM/ L páčku jednou abyste vypnuli funkci HOLD. Potom zmáčknete tlačítko znova, abyste použili item/předmět.

Mód přiřazení

Pomocí této funkce si můžete si přemapovat funkce tlačítek


Programovatelné tlačítka

ZL / ZR / LSB / RSB / ITEM/ Levá páčka / Pravá páčka / Levý pedál/ pravý pedál

Přiřaditelné funkce

A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/LSB/RSB/ITEM/Levá páčka/Pravá páčka/Směrová tlačítka/
(doprava/Dolů/doleva/nahoru)/ Pravá páčka (joysticková) – doprava/doleva/nahoru/dolu/ Levá
páčka (joysticková) – doprava/doleva/nahoru/dolu

Jak nastavit:

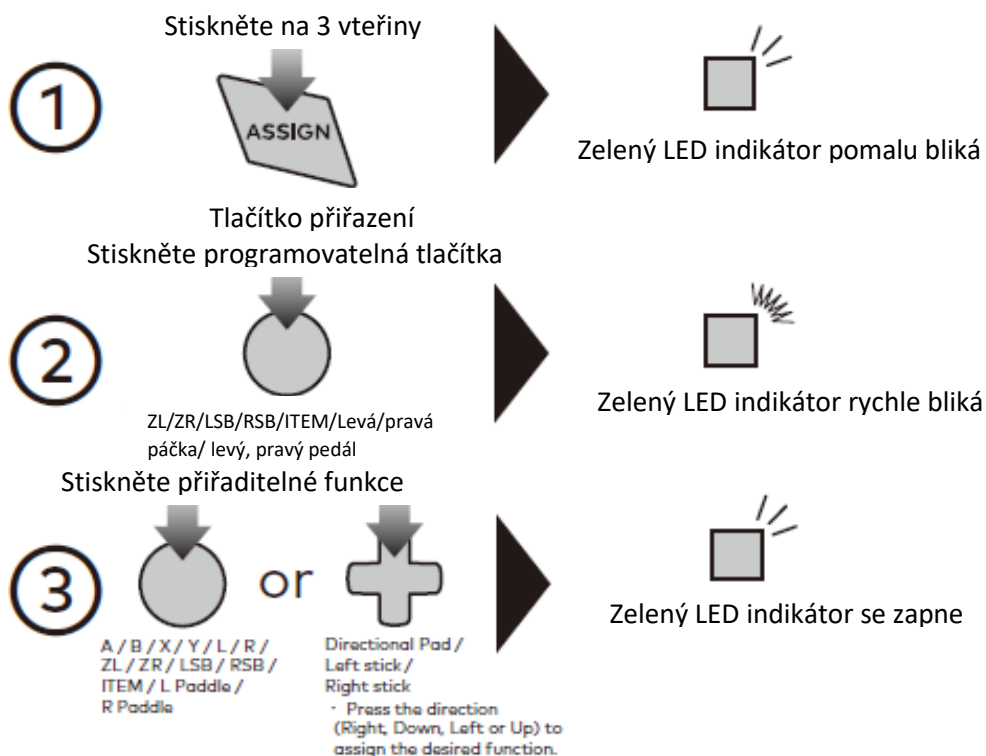

AD.

3

A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR
/LSB/RSB/ITEM/Lev
á a pravá páčka

Směrová tlačítka/levá
páčka/pravá páčka (joysticku)

- Zmáčkněte směr
(pravý levý, dolu,
nahoru) abyste
přiřadili požadovanou
funkci




- Po 4 vteřinách nečinnosti mezi kroky, LED (pravá) zhasne a programování se ukončí
- Během kroku 2 bude deaktivován vstup tlačítek z ovladače do Nintendo Switch
- Když se rozsvítí LED (vlevo), znamená to, že tlačítko bylo přemapováno a nevypne se, dokud nebude funkce tlačítka resetována na výchozí hodnoty
- Chcete-li deaktivovat funkci tlačítka, stiskněte a podržte po dobu 3 sekund stejné tlačítko, které jste stiskli v kroku 2 ve stejný čas jako v kroku 3
- Pokud jste během kroku 3 stiskli více tlačítek, bude přiřazeno poslední stisknuté tlačítko.
- Nastavení ovladače se uloží, i když je USB odpojeno.

Jak resetovat individuální tlačítka


Pomocí kroku 3 výše můžete jednotlivě resetovat tlačítka na výchozí hodnoty.

Jak resetovat všechna tlačítka/funkce na původní hodnoty

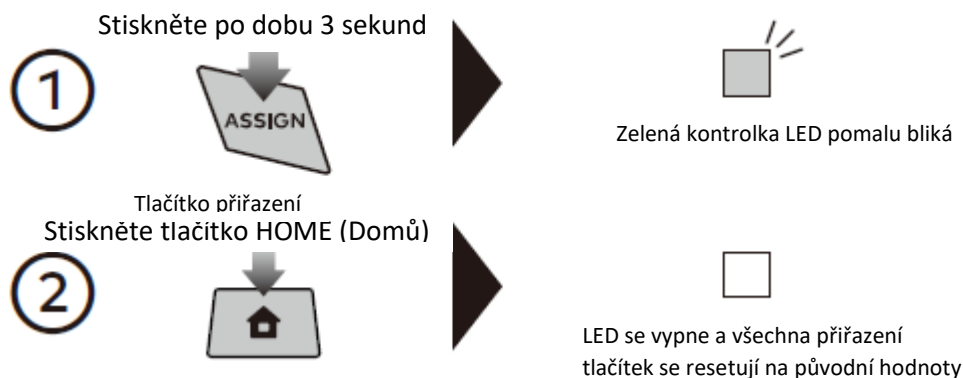

Režim rychlé manipulace


Zažijte rychlejší manipulaci přepnutím maximálního výkonu řízení z 270 stupňů na 180 stupňů.

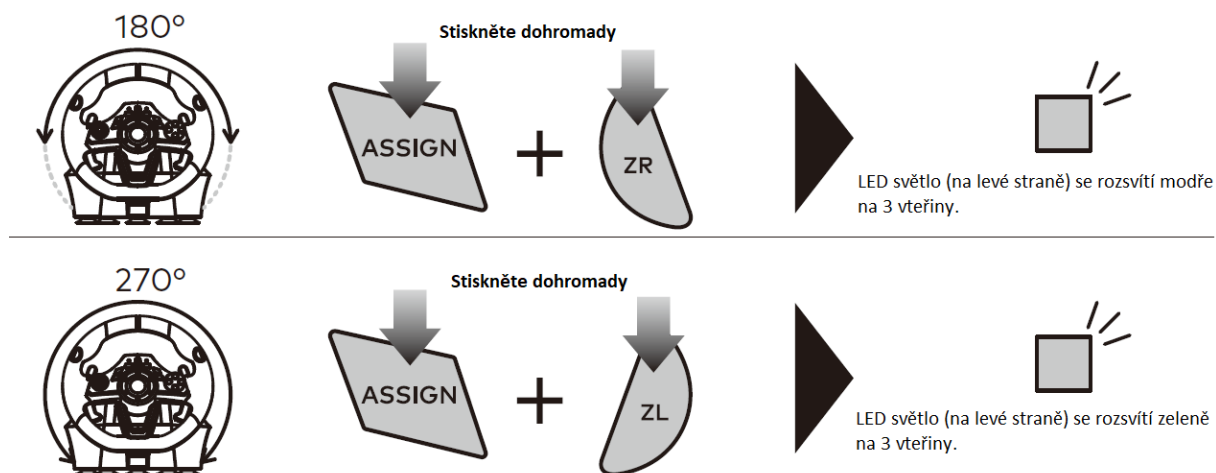


Nastavitelná citlivost

Citlivost volantu je nastavitelná do sedmi úrovní. Barva LED světla (levé) se změní, aby indikovala hodnotu citlivosti.

Řídicí jednotka

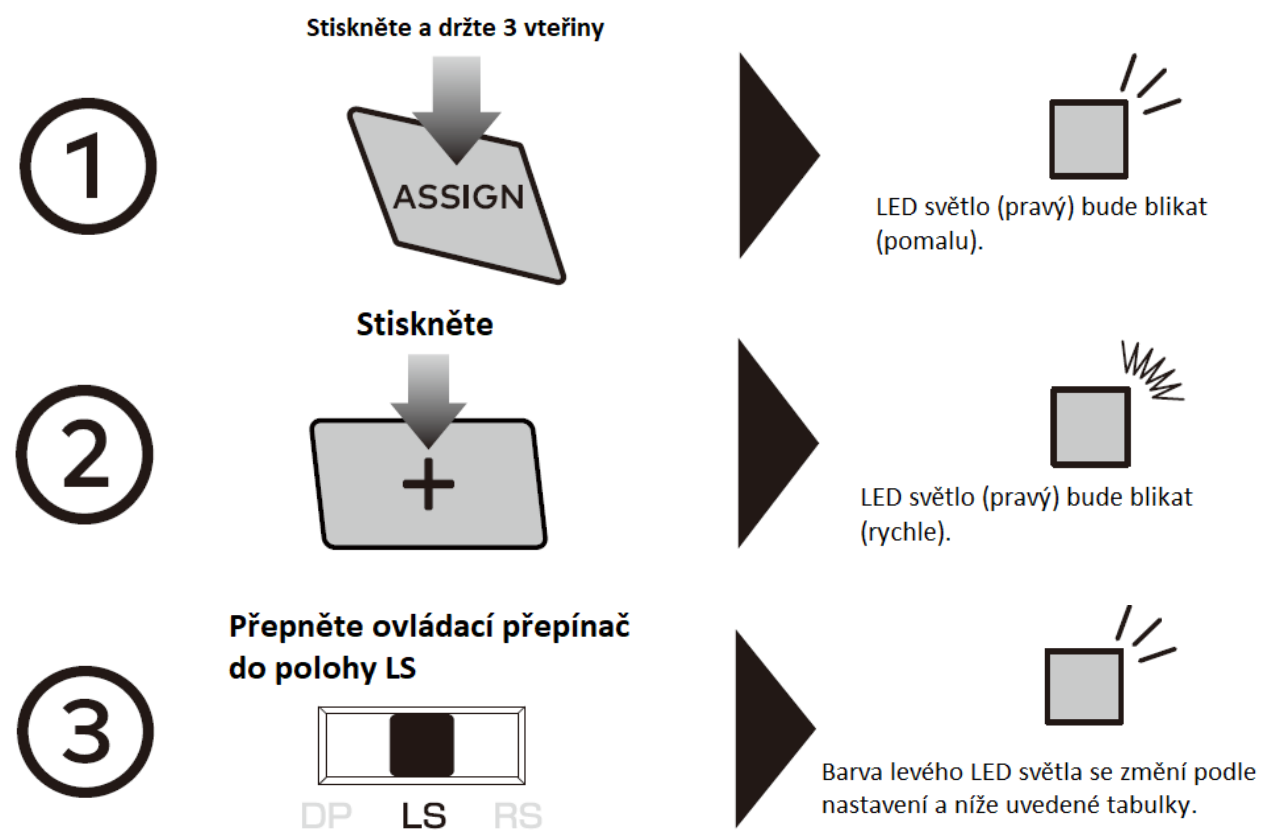

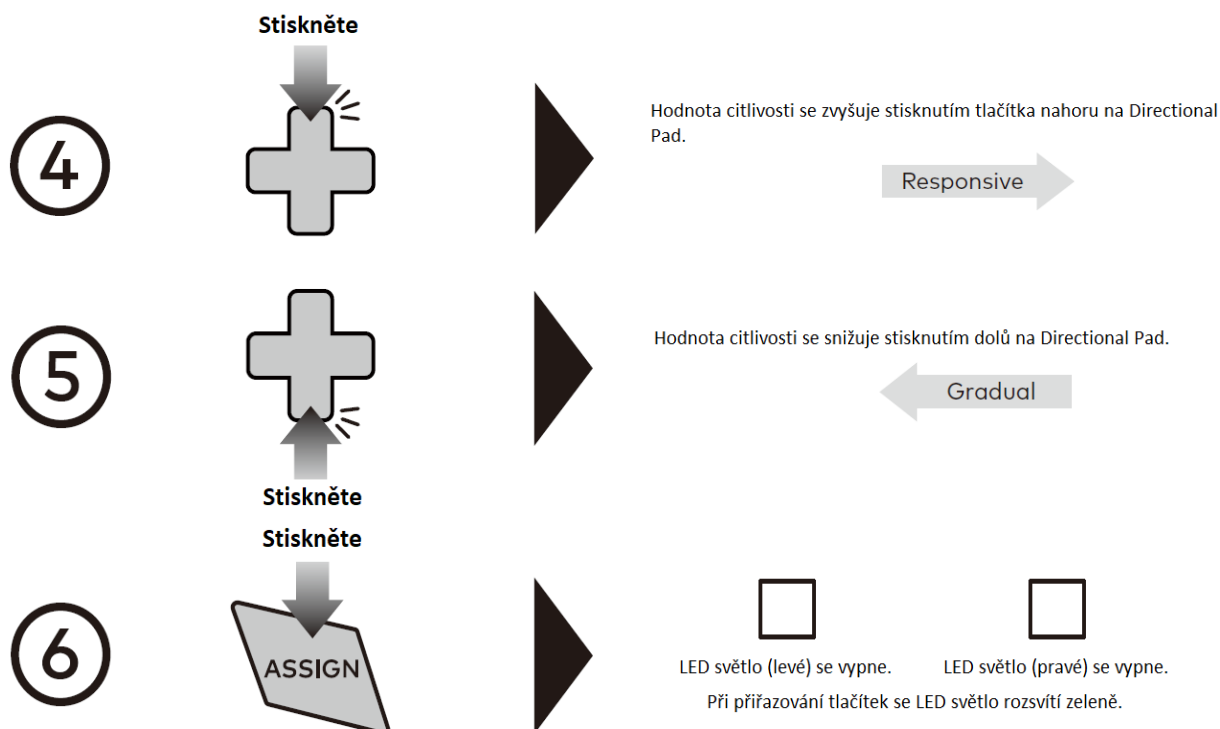


- Pokud neprovedete krok 2 po 1, LED světlo (vpravo) zhasne po čtyřech sekundách a režim přiřazení tlačítek se automaticky ukončí.
- V krocích 2 až 6 je povolen pouze vstup do řídicí jednotky a pedálu. (Tlačítka z ovladače do Nintendo Switch budou deaktivovány.)
- Nastavení ovladače se uloží, i když je USB odpojeno.


	Gradual (Steady steering)			Default		Responsive (Easy to turn)	
	1	2	3	4	5	6	7
LED colour	Zelená	Žlutá	Červená	Fialová	Modrá	Světle Modrá	Bílá

Nastavitelná mrtvá zóna

Mrtvá zóna je nastavitelná do sedmi úrovní.

Barva LED světla (levé) se změní, aby indikovala hodnotu mrtvé zóny.

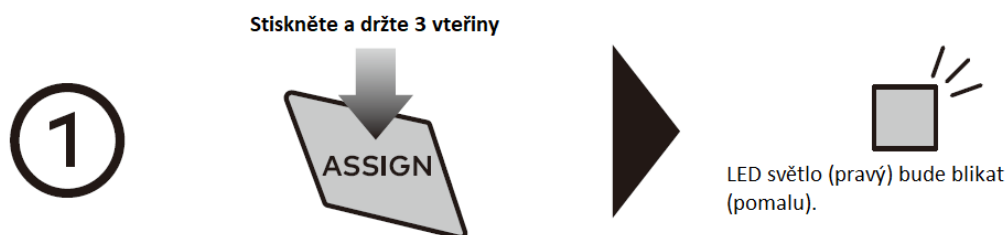

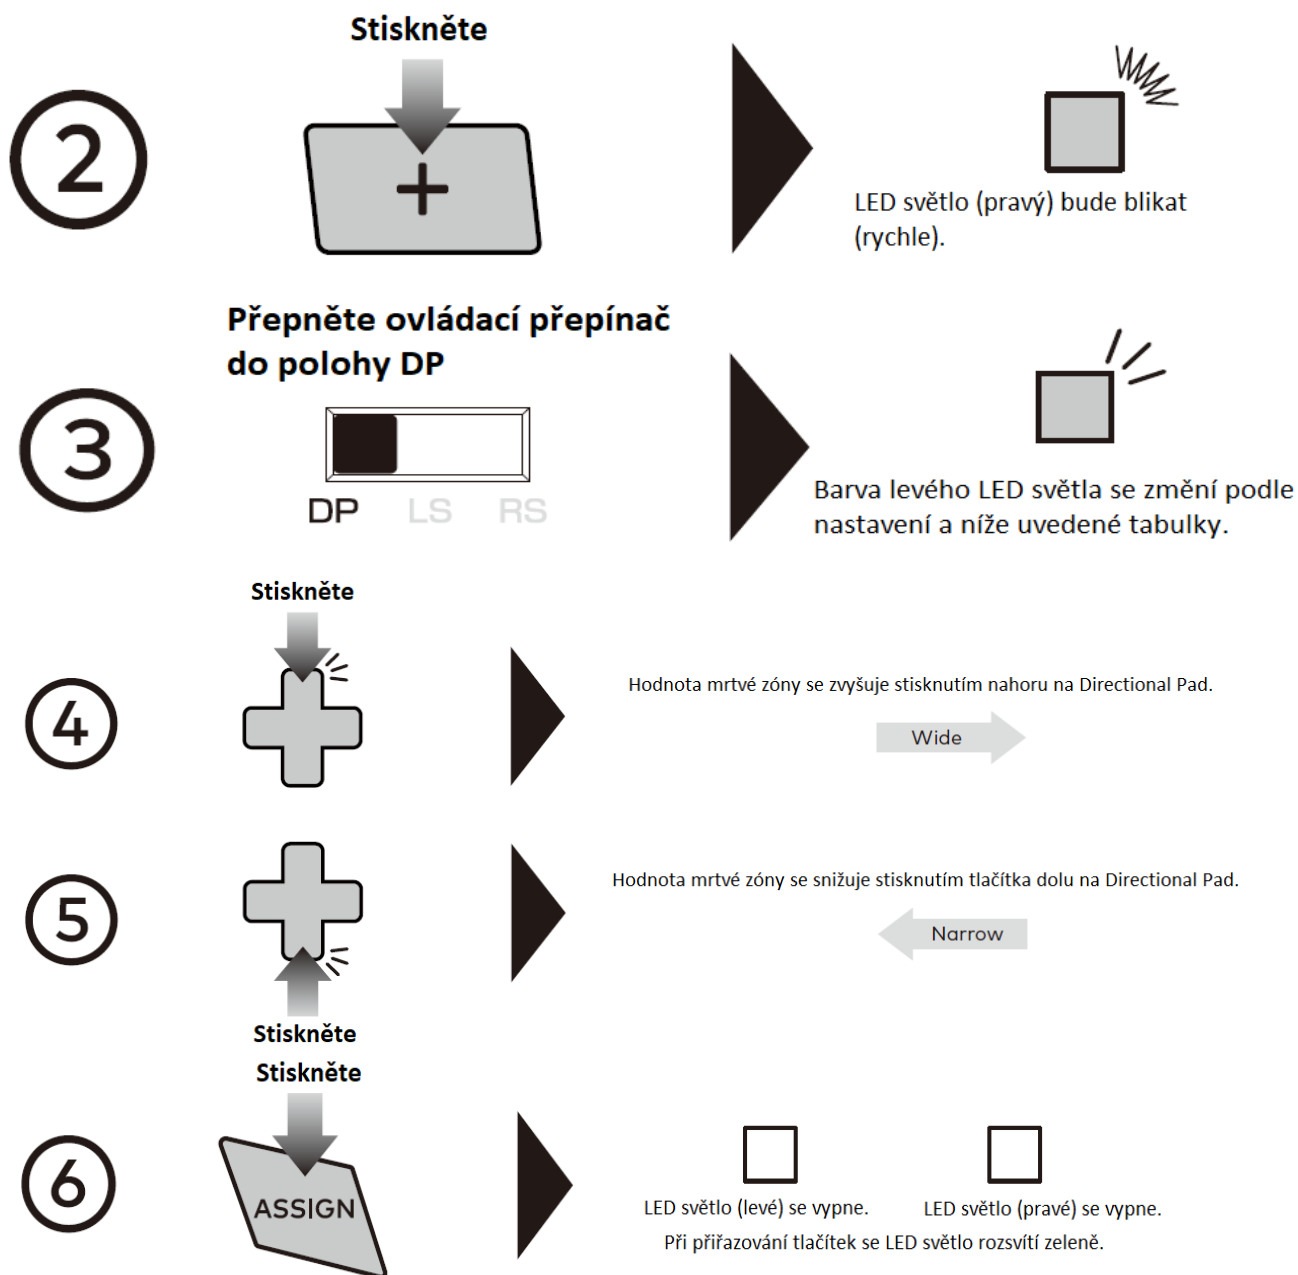


- Pokud neprovedete krok 2 po 1, LED světlo (vpravo) zhasne po čtyřech sekundách a režim přiřazení tlačítek se automaticky ukončí.
- V krocích 2 až 6 je povolen pouze vstup do řídicí jednotky a pedálu.
(Tlačítka z ovladače do Nintendo Switch budou deaktivovány.)
- Nastavení ovladače se uloží, i když je USB odpojeno.

	Narrow Default Wide						
	1	2	3	4	5	6	7
LED	Zelená	Žlutá	Červená	Fialová	Modrá	Světle Modrá	Bílá

Obnovení výchozího nastavení

Současné resetování všech následujících položek:

Režim rychlé manipulace - Úprava mrtvé zóny - Úprava citlivosti.

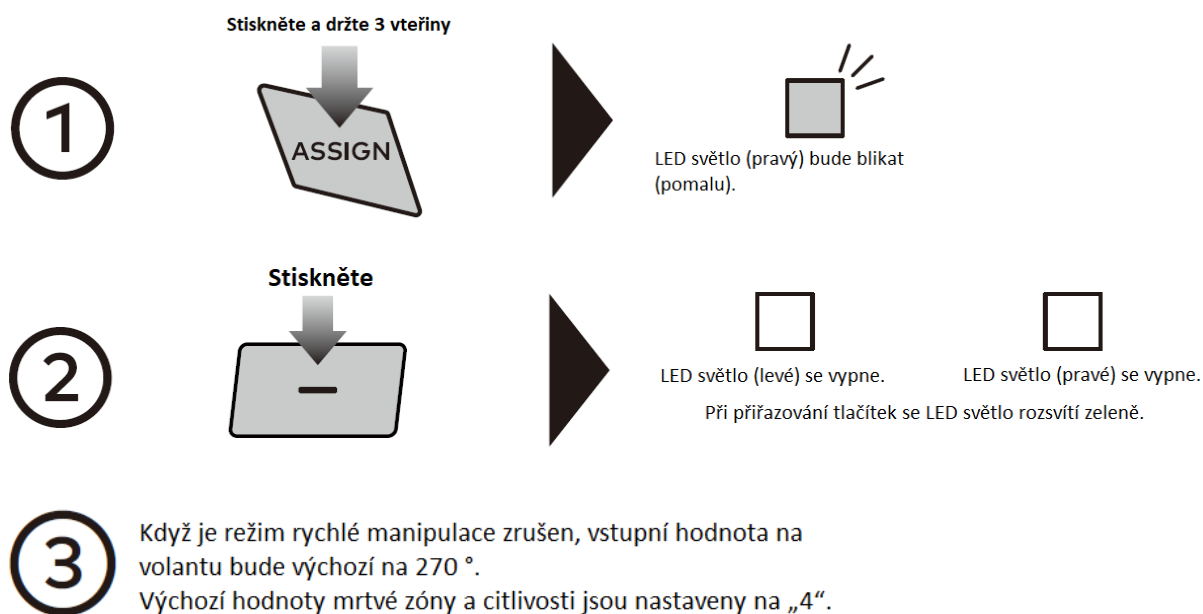

- Pokud neprovedete krok 2 po 1, LED světlo (vpravo) zhasne po čtyřech sekundách a režim přiřazení tlačítek se automaticky ukončí.

Varování

- Tento produkt nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Udržujte ovladač mimo vlhké oblasti a prachu.
- Nevystavujte výrobek silným nárazům ani hmotnosti.
- Netahejte hrubě ani neohýbejte kabel ovladače.
- Pokud je třeba produkt vyčistit, použijte pouze měkký suchý hadřík. Nepoužívejte žádné chemické prostředky, jako je benzín nebo ředidlo.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí mladších 3 let.

Hlavní specifikace

Řídicí jednotka (Volant)

Vnější rozměry	: 280 × 275 × 286mm
Průměr volantu	: 280mm
Váha	: 1400g
Úhel otáčení	: 270°
Délka kabelu	: 3m

Pedály

Vnější rozměry	: 234 × 305 × 180mm
Váha	: 700g
Délka kabelu	: 1.5m

FCC CHCE, ABYSTE VĚDĚLI

Toto zařízení vyhovuje části 15 FCC pravidel. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které mohou způsobit nežádoucí činnost.

FCC CHCE, ABYSTE VĚDĚLI

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím dle limitů pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s těmito pokyny, mohou způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení. Uživatel se doporučuje, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

INFORMACE O LIKVIDACI VÝROBKU

Pokud tento symbol vidíte na některém z našich elektrických výrobků nebo obalu, znamená to, že jde o příslušný výrobek nebo baterii, který by se v Evropě neměl likvidovat jako běžný domácí odpad. Pro zajištění správného zacházení v rámci odpadu - s výrobkem a baterií, je prosím zlikvidujte v souladu s příslušnými místními zákony nebo požadavky na likvidaci elektrického zařízení nebo baterií. Přitom pomůžete zachovat přirozené zdroje a zlepšit standardy ochrany životního prostředí při zpracování a likvidaci elektroodpadu. Platí pouze pro země EU a Turecko.



EU

Záruka

U všech záručních reklamací uplatněných během prvních 30 dnů po zakoupení se obraťte na prodejce, kde byl původní nákup pro další podrobnosti. Pokud nelze záruční reklamaci zpracovat prostřednictvím původního prodejce nebo v případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se našich produktů, prosím kontaktujte zákaznickou podporu HORI přímo na infous@hori.jp.

Varování

Nevhodné pro děti do 36 měsíců, dlouhý kabel, nebezpečí uškrcení.

Obrázek na obalu se může lišit od skutečného produktu.

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit design nebo specifikace produktu.

Dráty nesmí být zasunuty do zásuvek.

Obal musí být uchován, protože obsahuje důležité informace.

Logo HORI a HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.