

Pro více informací o Nintendo Switch navštivte webové stránky podpory Nintendo.

A Nintendo Switch konzollal kapcsolatos további információkért kérjük,  
látogasson el a Nintendo Ügyfélszolgálat weboldalára.

Po więcej informacji o Nintendo Switch, prosimy odwiedzić stronę Nintendo Support.

Pre viac informácií o Nintendo Switch navštívte webové stránky podpory Nintendo.

[support.nintendo.com](https://support.nintendo.com)

**Nintendo®**



**Proizvođač • Producător • Proizvajalec • Произвођач:**

Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

**Uvoznik u EU • Importator în UE • Uvoznik za EU • Увозник за ЕУ:**

Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Germany

# Nintendo Switch™

---

# Nintendo Switch™ Lite

**Důležité informace • Fontos információk**  
**Ważne informacje • Dôležité informácie**

**CZ:** Nintendo si vyhrazuje právo měnit technické parametry produktu a tyto informace aktualizovat. Nejnovější verze tohoto dokumentu je dostupná na <http://docs.nintendo-europe.com> (Tato služba nemusí být v některých zemích k dispozici.)

**HU:** A Nintendo időről időre megváltoztathatja a termékspecifikációkat és az itt található információkat frissítheti. A Fontos információk dokumentum legfrissebb verzióját a <http://docs.nintendo-europe.com> weboldalon találja meg. (A szolgáltatás lehet, hogy nem elérhető néhány országból.)

**PL:** Nintendo może czasem zmieniać specyfikacje produktu i uaktualniać poniższe informacje. Najnowsza wersja dokumentu Ważne informacje jest dostępna na <http://docs.nintendo-europe.com> (Usługa może nie być dostępna w niektórych krajach).


**SK:** Nintendo si vyhradzuje právo meniť technické parametre produktu a tieto informácie aktualizovať. Najnovšia verzia tohto dokumentu je dostupná na <http://docs.nintendo-europe.com> (Táto služba nemusí byť v niektorých krajinách k dispozícii.)

## Obsah • Tartalom • Spis treści • Obsah


Užití této konzole	Čeština ..... 3	Technické parametry	Informace o podpoře
A konzol használata	Magyar ..... 6	Technikai specifikációk	Ügyféltámogatás
Używanie konsoli	Polski ..... 9	Specyfikacje techniczne	Informacje dodatkowe
Použitie tejto konzole	Slovenčina ..... 12	Technické parametre	Informácie o podpore
..... 2		..... 15	..... 17

# Užití této konzole • A konzol használat Używanie konsoli • Použitie tejto konzoly


TV mód (nevtáhuje sa k Nintendo Switch Lite) • TV-mód (a Nintendo Switch Lite konzolra nem vonatkozik) • Tryb TV (nie dotyczy Nintendo Switch Lite)  
TV mód (nevtáhuje sa k Nintendo Switch Lite)

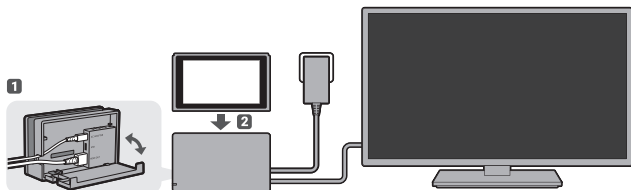

Tabletop mód (nevtáhuje sa k Nintendo Switch Lite) • Asztali mód (a Nintendo Switch Lite konzolra nem vonatkozik) • Tryb stolowy (nie dotyczy Nintendo Switch Lite)  
Tabletop mód (nevtáhuje sa k Nintendo Switch Lite)

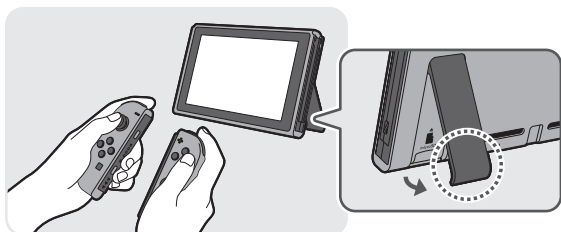

Vložení microSD karty  
MicroSD kártya behelyezése  
Wprowadzanie karty microSD  
Vloženie microSD karty

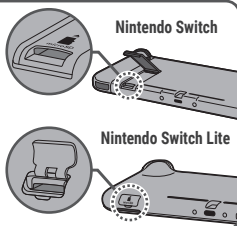

**NEŽ ZAČNETE - POZORNĚ SI PŘEČTĚTE**

Pojmy „Nintendo Switch“, „konzole“ a „konzole Nintendo Switch“ zahrnují v tomto dokumentu také systém Nintendo Switch Lite, není-li uvedeno jinak. Jakékoli informace vztahující se k ovladačům Joy-Con™, většímu počtu baterií nebo vibračním funkcím neplatí pro systém Nintendo Switch Lite.

**Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví**

Čtěte prosím pozorně informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nepozornost může vyústit ve škodu nebo zranění. Tento produkt by měl být užíván dětmi vždy pod dohledem dospělé osoby.

**VAROVÁNÍ – Epilepsie**

- Někteří lidé (přibližně 1 ze 4000) mohou utrpět epileptický záchvat či ztrátu vědomí způsobenou světelnými záblesky, které se objevují právě při sledování televize nebo hraní videoher, a to i v případech, že se u nich nikdy předtím žádný záchvat neprojevil. Každý, kdo v minulosti prodělal epileptický záchvat, ztrátu vědomí nebo jakýkoli další symptom epilepsie, by se měl před hraním videoher poradit se svým lékařem.
- Přerušte hraní a obraťte se na svého lékaře, jakmile zpozorujete jakékoli z následujících neobvyklých příznaků: křeče, tik v oku nebo svalu, ztráta pozornosti, rozmazané vidění, nechtěné pohyby nebo celková dezorientace.
- Abyste snížili pravděpodobnost epileptického záchvatu při hraní videoher:
  - Nehrajte v případech, že jste unavení a potřebujete spát;
  - Hrajte v dobře osvětlené místnosti;
  - Udělejte si po každé hodině hraní přestávku 10 až 15 minut.

**VAROVÁNÍ – Oční únava, kinetóza a nemoci z přetěžování**

- Vyhněte se přespříliš dlouhému hraní.
- Po každé hodině hraní si udělejte přestávku 10 až 15 minut, i když máte pocit, že ji nepotřebujete.
- Přerušte hraní, pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků:
  - Vaše oči jsou při hraní unavené nebo pálí, pociťujete závrať, žaludeční nevolnost či únavu;
  - Vaše ruce a zápěstí jsou při hraní unavené nebo bolí, pociťujete šimrání, necitlivost, pálení, ztuhlost či jiné nepříjemné pocity.

Pokud některý z těchto příznaků trvá, navštivte lékaře.

**VAROVÁNÍ – Těhotenství a jiné zdravotní komplikace**

- Před hraním pohybových her se poraďte se svým lékařem pokud:
  - Jste těhotná;
  - Trpíte srdečními, dýchacími nebo ortopedickými problémy, problémy se zády či s klouby;
  - Máte vysoký krevní tlak;
  - Vám doktor nařídil sníženou fyzickou aktivitu;
  - Trpíte jinou zdravotní komplikací, které fyzická aktivita přitěžuje.


**VAROVÁNÍ – Baterie**

- Přestaňte používat, pokud v přístroji vytekla baterie.  
Pokud přišly Vaše oči do kontaktu s tekutinou z baterie, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Pokud tekutina zasáhne Vaše ruce, omyjte je řádně vodou. Tekutinu opatrně setřete z povrchu zařízení hadříkem.
- Konzole i Joy-Con ovladače obsahují nabíjecí lithium-iontové baterie. Nevyměňujte baterie neodborně. Baterie musí vyměnit kvalifikovaný profesionál. Pro více informací kontaktujte Zákaznickou podporu Nintendo.

## **VAROVÁNÍ – Bezpečné zacházení s elektřinou**

- Při manipulaci s nabíjecím AC kabelem dbejte následujících bezpečnostních opatření:
  - Pro dobíjení konzole použijte pouze dobíjecí AC kabel (HAC-002).
  - Dobíjecí AC kabel zapojujte do zásuvky pod správným napětím (AC 100 – 240V).
  - Nepoužívejte transformátory nebo koncovky, které snižují elektrické napětí.
  - Dobíjecí AC kabel by měl být zapojen do nedaleké, jednoduše přístupné zásuvky.
  - Dobíjecí AC kabel není uzpůsobený pro použití venku.
  - Pokud uslyšíte zvláštní zvuk, zpozorujete kouř nebo pocítíte podivný zápach, vypojte AC kabel ze zásuvky a kontaktujte Zákaznickou podporu Nintendo.
- Nevystavujte zařízení přímému ohni, mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunci.
- Zařízení nesmí přijít do styku s tekutinami, proto na ně nesahejte mokřima či mastnými rukama. Pokud se tekutina dostane dovnitř, přestaňte zařízení používat a kontaktujte Zákaznickou podporu Nintendo.
- Nevystavujte zařízení nepřiměřenému tlaku.  
Netahejte za kabely a neobtáčejte je příliš pevně.
- Nedotýkejte se konektorů zařízení prsty nebo kovovými předměty
- Při bouřce se nedotýkejte dobíjecího AC kabelu a k němu připojených zařízení.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství, které bylo schváleno pro použití ve Vaší zemi.
- Nesnažte se rozkládat nebo opravovat zařízení. Pokud je zařízení rozbité, přestaňte jej používat a kontaktujte Zákaznickou podporu Nintendo.

## **VAROVÁNÍ – Obecná**

- Držte konzoli, její příslušenství a obalový materiál z dosahu dětí a zvířat. Malé součástky jako game cards, microSD karty a obalové předměty mohou být omylem vdechnuty. Kabely si mohou obtočit kolem krku.
- Při používání bezdrátového připojení držte konzoli nejméně 25 centimetrů (10 palců) od kardiostimulátoru. Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poraďte se nejprve s lékařem.
- Používání bezdrátového připojení nemusí být na některých místech jako jsou letadla nebo nemocnice dovoleno. Prosím respektujte související předpisy.
-  Nepoužívejte sluchátka nastavená na příliš vysokou hlasitost po dlouhou dobu, protože tlak zvuku může způsobit poškození sluchu. Vždy držte hlasitost na úrovni, při které lze stále slyšet své okolí. Pokud zpozorujete příznaky jako je např. pískání v uchu, navštivte lékaře.
- Přestaňte hrát, pokud držíte konzoli či ovladače při nabíjení a cítíte, že jsou příliš horké. Může to vést k popáleninám.
- Lidé, kteří trpí zraněním nebo poruchou prstů, rukou nebo paží, by neměli používat vibrace.


## **BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ KONZOLE**


- Konzole nesmí přijít do vlhkého prostředí nebo do místa, kde se náhle mění teplota. Jakmile se orosí, vypněte konzoli a počkejte, než se kapičky zcela vypaří.
- Nepoužívejte konzoli v prašném nebo zakouřeném prostředí.
- Nezakrývejte odvětrávání konzole, abyste zabránili jejímu přehřátí.
- Pokud se zařízení ušpiní, otřete jej jemným suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidlo, benzen ani alkohol.
- Berte při hraní ohled na své okolí.
- Ujistěte se, že jsou zabudované baterie nabíjíte alespoň jednou za šest měsíců. Pokud nejsou baterie po dlouhou dobu používány, může se stát, že je nebude možné znovu nabít.

Nintendo Switch



Nintendo Switch Lite



Prosím ujistěte se, že jste si přečetli informace o bezpečnosti a ochraně zdraví předtím, než poprvé použijete svou konzoli Nintendo Switch. Tuto informaci naleznete také v podsekcí „SUPPORT“ v nastavení  v menu „HOME“.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

# Parental Controls

**Nintendo Switch nabízí mnoho skvělých možností. Jakožto rodič však pravděpodobně chcete omezit určité sekce, které nemusí být pro děti vhodné. Připravili jsme si pro Vás způsob, jak zajistit, že je Vaše konzole Nintendo Switch vhodná pro rodinu.**

Nintendo Switch Parental Controls naleznete přímo v konzoli a můžete jej ovládat z aplikace Vašeho chytrého zařízení. Hned v úvodním nastavení lze zvolit, jak chcete Parental Controls nastavit. Následujte instrukce na obrazovce a dokončete své nastavení Parental Controls.

Na konzoli je možné nastavit PIN kód na upravování nastavení Parental Controls. PIN také umožňuje dočasně Parental Controls vypnout, pokud si to zrovna přejete.

Nastavení je možné kdykoli změnit – i když právě nejste doma – pomocí aplikace.

### Omezení nákupů v Nintendo eShopu

Pokud si přejete omezit nákupy Nintendo eShopu, je třeba spojit Váš účet Nintendo s účtem Nintendo Vašeho dítěte. Vstupte do účtu Nintendo přes chytré zařízení nebo počítač, kde vytvoříte účet pro své dítě, nebo propojte již existující účet s tím svým a v „Account settings“ nastavte omezení podle Vašeho uvážení.


<https://accounts.nintendo.com>

## Používání ovladačů Joy-Con (nevztahuje se na konzoli Nintendo Switch Lite)

Před prvním použitím nabijte a spárujte ovladače. Ovladače je možné nabíjet a párovat jejich zasunutím do konzole nebo použitím Joy-Con charging gripu (HAC-012) (prodávané samostatně). Pro úplné dobití ovladačů je třeba ujistit se, že se konzole nabíjí také.


Při hraní s Joy-Con ovladači odpojenými od konzole, vždy používejte Joy-Con strap. Pro správné připojení Joy-Con strapů je třeba sledovat tlačítka „+“ a „-“ ovladačů, aby odpovídala symbolům na strapech. Zasuňte Joy-Con strap na ovladač a uzamkněte ho pomocí postranního zámku. Poté provlékněte ruku a utáhněte řemínek. Ovladač držte pevně a nepouštějte jej. Během hraní se ujistěte, že máte kolem sebe dostatečný prostor. Když s hraním skončíte, nezapomeňte před sundáváním strapu z Joy-Con ovladače odemknout postranní zámek.

Při zasouvání Joy-Con ovladačů do konzole nebo připojování ovladačů k Joy-Con strapům se vždy ujistěte, že ovladače dáváte správně a zasouváte je dokud neslyšíte zacvaknutí.

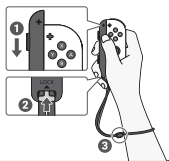

## Zapínání a vypínání bezdrátového internetového připojení

Bezdrátové internetové připojení zapnete v podsekcí „INTERNET“ v nastavení  v menu „HOME“.

Bezdrátové internetové připojení lze vypnout v Handheld módu. Podržte tlačítko „HOME“, abyste vstoupili do rychlého nastavení. Následně zapněte Režim letadlo. Alternativně v Handheld módu spusíte nastavení  a zapnete Režim letadlo z menu „HOME“.

## Likvidace tohoto produktu

Nevyhazujte tento produkt nebo jeho zabudované baterie do směsného komunálního odpadu.

Pro více informací navštivte <http://docs.nintendo-europe.com>

## Informace o záruce

Pro více informací o tom, jak uplatnit záruku se obraťte na prodejce Vašeho zařízení.

**MIELŐTT HOZZÁKEZD – KÉRJÜK, OLVASSA EL**

Az ebben a dokumentumban használt "Nintendo Switch", "konzol" és "Nintendo Switch konzol" kifejezések a Nintendo Switch Lite rendszerre is vonatkoznak, kivéve ahol külön jeleztünk eltérést. A Joy-Con™ kontrollerekre, több akkumulátorra, illetve rezgő funkcióra való bármilyen hivatkozás nem vonatkozik a Nintendo Switch Lite rendszerre.

**Egészségügyi és biztonsági információk**

Kérjük, olvassa el, és kövesse az egészségügyi és biztonsági utasításokat. Ezek elmulasztása sérüléshez vagy károkhoz vezethet. A terméket gyermekek felnőtt felügyelete mellett használják.

**⚠ FIGYELEM – Rohamok veszélye**

- Néhány ember (kb. 4000-ből 1) rohamokat vagy eszméletvesztést tapasztalhat villódzó fények vagy mintázatok hatására, ami felléphet tévénézés vagy videojátékok használata közben is, akkor is, ha korábban ez nem fordult még elő vele. Aki életében tapasztalt már rohamokat, ájulást vagy más, epilepsziához köthető tüneteket, konzultáljon háziorvosával, mielőtt videojátékokkal kezd játszani.
- Hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz, ha szokatlan tüneteket észlel, mint pl.: görcsök, szem- vagy izomrángás, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok, látás-, egyensúly- és koordinációs zavarok.
- A videojátékok használata közben előforduló rohamok kockázatának csökkentése érdekében:
  - Ne játsszon, ha fáradt vagy álmos.
  - Jól megvilágított helyiségben játsszon.
  - Tartson óránként 10-15 percnyi szünetet

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – A szem túlerőltetése, hányinger és az ismétlődő mozdulatok veszélyei**

- Ne játsszon túl hosszú ideig egyhuzamban.
- Tartson 10-15 perc szünetet óránként, még akkor is, ha ennek nem érzi szükségét.
- Hagyja abba a játékot, ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztalja:
  - Ha a szemei fáradnak vagy fájdalmasak, ha szédül, émelyeg vagy fáradt;
  - Ha a kezei, csuklója vagy karjai fáradtak/fájnak játék közben, vagy zibbadást, érzéketlenséget, égő érzést, merevséget vagy bármilyen más kényelmetlen érzést tapasztal.

Ha a fenti tünetek bármelyike hosszabb időn keresztül fennáll, feltétlen forduljon orvoshoz.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Terhesség és egészségi problémák esetén**

- Olyan videojátékok használata előtt, amelyek fizikai aktivitást igényelnek, konzultáljon orvosával, ha:
  - Várandós;
  - Szív-, légzőszervi, hát-, ízületi vagy ortopédiai problémákkal küzd;
  - Magas a vérnyomása;
  - Orvosa a fizikai aktivitás kerülését tanácsolta;
  - Bármilyen más egészségi problémával küzd, amit a fizikai aktivitás súlyosbíthat.


**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Akkumulátor**

- Ne használja a terméket, ha szivárog az akkumulátorfolyadék. Ha az akkumulátorfolyadék a szemével érintkezik, azonnal öblítse ki szemét bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ha a kezeire kerül a folyadékból, alaposan mossa le a vízzel. Száraz törülközővel gondosan törölje le a készülék külsejéről is a folyadékot.
- A konzol és a Joy-Con kontrollerek újratölthető lítiumion-akkumulátorokkal rendelkeznek. Ne cserélje ki otthon az akkumulátorokat. Csak képzett szakember távolíthatja el és cserélheti ki azokat. Kérjük, az akkumulátorok cseréjével kapcsolatban forduljon a Nintendo ügyfélszolgálatához.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Elektromos biztonság

- A hálózati csatlakozó használatával kapcsolatban tartsa be a következő biztonsági utasításokat:
  - A konzol töltéséhez kizárólag a mellékelt hálózati csatlakozót (HAC-002) használja.
  - Megfelelő feszültséghez csatlakoztassa a hálózati adaptert (AC 100-240V).
  - Ne használjon feszültség-átalakítót, vagy csatlakozót, ami csökkenti az elektromosság mennyiségét.
  - A hálózati csatlakozót a legközelebbi, könnyen megközelíthető konnektorba dugja.
  - Csak beltérben használja a hálózati csatlakozót.
  - Ha szokatlan hangot, szagot, vagy füstöt érzékel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a Nintendo Ügyfélszolgálatlal.
- Ne tegye ki a készüléket nyílt lángnak, mikrohullámnak, magas hőnek vagy közvetlen napfénynek.
- Ne hagyja, hogy készülék folyadékkal érintkezzen, és ne használja azt nedves vagy olajos kézzel. Ha a belsejébe folyadék kerül, ne használja tovább, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal.
- Ne tegye ki a készüléket nagy erőhatásnak.
  - Ne húzza, csavarja, vagy tekerje össze túl szorosan a kábeleket.
- Ne érjen a készülék csatlakozóihoz az ujjaival vagy fém tárgyakkal.
- Vihar idején ne nyúljon a bedugott hálózati adapterhez, vagy más csatlakoztatott készülékekhez.
- Csak kompatibilis és a helyi szabályozás alapján engedélyezett kiegészítőket használjon.
- Ne szerelje szét vagy próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha a készülék vagy kiegészítői megsérültek, ne használja tovább azokat, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal. Ne érjen a sérült részekhez. Kerülje a kiszivárgott folyadékkal való érintkezést.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS – Általános figyelmeztetések

- Tartsa a játékkonzolt, annak kiegészítőit és csomagolását távol kisgyermekektől és háziállatoktól. Az apró alkatrészeket, mint például memóriakártyákat és a csomagolás darabjait véletlenül lenyelhetik. A kábelek a nyakra tekeredve fulladást okozhatnak.
- Ne használja a konzolt szívritmusszabályozó (pacemaker) 25 cm-es körzetében, ha a vezeték nélküli kommunikáció aktív. Ha bármilyen testbe épített orvosi készüléke van, előbb konzultáljon orvosával.
- A vezeték nélküli kommunikáció néhány helyen nem engedélyezett, pl. repülőgépeken és kórházakban. Kérjük, tartsa be a használatára vonatkozó egyedi rendelkezéseket.
-  Ne használjon túl magas hangerőn fülhallgatókat, mert ez károsíthatja a hallását. Tartsa a hangerőt olyan szinten, ami mellett még környezetének hangjait is érzékeln tudja. Forduljon orvoshoz, ha olyan, halláskárosodásra utaló tüneteket észlel, mint például a fülzúgás.
- Hagyja abba a játékot, ha töltés közben a kezében tartja a konzolt vagy a kontrollereket és azok túlmelegednek, mert ez égési sérülésekhez vezethet.
- Olyan személyek, akiknek ujj-, kéz- vagy karsérülése illetve rendellenessége van, ne használják a vibrációs funkciót.


## KÖRÜLTÉKINTŐ HASZNÁLAT


- Ne tegye a konzolt párás környezetbe, vagy olyan helyre, ahol a hőmérséklet hirtelen változhat. Ha konzolon pára csapódik le, kapcsolja ki, és várja meg, míg a lecsapódott víz újra elpárolog.
- Ne használja poros vagy füstös környezetben.
- Ne fedje le a játék közben a konzol szellőzőnyílásait a túlmelegedés elkerüléséért.
- Ha a készülékek bepiszkolódnak, törölje le a szennyeződést puha, száraz ruhával. Ne használjon higítót, benzint vagy alkoholt.
- Játék közben figyeljen környezetére.
- Legalább fél évente egyszer tölts fel a beépített akkumulátorokat. Ha huzamosabb ideig nem használja az akkumulátorokat, lehet, hogy később már nem fogja tudni feltölteni azokat.

Nintendo Switch



Nintendo Switch Lite



Kérjük, mindenképpen olvassa el az Egészségi és Biztonsági Információk képernyőt a Nintendo Switch konzolon, amikor azt elindítja. Ezeket az információkat a HOME menüben a Rendszerbeállítások  (System Settings) alatt, a SUPPORT menüpontban találhatja meg.



## FONTOS INFORMÁCIÓK SZÜLŐK SZÁMÁRA

# Szülői felügyelet

A Nintendo Switch számos izgalmas szórakozási lehetőséget kínál. Ugyanakkor szülőként esetleg szeretné gyermeke az Ön által korának nem megfelelőnek ítélt tartalmakhoz való hozzáférést korlátozni. Az általunk nyújtott lehetőségekkel a család minden tagja számára biztonságossá teheti a Nintendo Switch használatát.

A Nintendo Switch Szülői Felügyelet a konzolon magán is megtalálható, de egy applikációval okoseszközön keresztül is szabályozhatja. A konzol kezdeti beállításakor kiválaszthatja, hogyan szeretné beállítani a Szülői Felügyeletet. Ehhez kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat.

Magán a konzolon egy PIN kód használatával módosíthatja a Szülői Felügyelet beállításait. Ezt a kódot arra is használhatja, hogy ideiglenesen kikapcsolja a Szülői Felügyeletet a készüléken.

Beállításait bármikor módosíthatja – akár otthonától távol is – egy erre a célra kifejlesztett applikáció segítségével.

### A Nintendo eShop-ban történő vásárlások korlátozása

A Nintendo eShop vásárlások korlátozása érdekében előbb össze kell kötnie gyermeke Nintendo Fiókját a sajátjával. Lépjen be Nintendo Fiókjába okoseszközön vagy PC-n keresztül, és hozzon létre egy új fiókot gyermekének, vagy kössön össze egy már létezőt a sajátjával, majd a Nintendo Fiókbeállításokon keresztül állítsa be a kívánt korlátozásokat.

<https://accounts.nintendo.com>


## A Joy-Con kontrollerek használata (nem vonatkozik a Nintendo Switch Lite rendszerre)

Az első használat előtt töltsse fel és párosítsa a konzolhoz a kontrollereket. A kontrollerek töltéséhez egyszerűen csatlakoztassa azokat a konzolhoz vagy a Joy-Con Töltőmarkolathoz (HAC-012) (külön vásárolható). A kontrollerek teljes feltöltése érdekében győződjön meg arról, hogy a konzol is töltés alatt áll, mikor a kontrollereket ahhoz csatlakoztatja.

Ha a Joy-Con kontrollert a konzolról lecsatlakoztatva használja, rögzítse azt a Joy-Con csuklópánttal.

A + vagy - gomb segítségével azonosítsa az adott controllerhez tartozó csuklópántot. Csúsztassa a csuklópánt-kiegészítőt a controllerre, és rögzítse a tolóretesszel. Ezután vegye fel, és húzza összebb csuklóján, hogy az ne csúszhasson le. Tartsa a kontrollert biztosan és ne engedje el. Hagyjon maga körül elég helyet a játékhoz. Ha befejezte a játékot, a kiegészítő lekapcsolásához előbb engedje ki a tolóreteszt.

A Joy-Con konzolhoz, vagy a csuklópánt Joy-Con controllerhez való csatlakoztatásakor ügyeljen a Joy-Con helyes tartására, és figyelje a kattantást, ami a pontos illeszkedés létrejöttét jelzi.

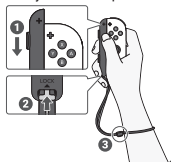

## A vezeték nélküli internetkapcsolat be- és kikapcsolása

A vezeték nélküli internetkapcsolat aktiválásához keresse a HOME menü Rendszerbeállítások (System Settings) szekciójában az INTERNET menüpontját, és állítsa be a kapcsolatot.

Kézikonzol módban a vezeték nélküli internetkapcsolat kikapcsolásához tartsa lenyomva a HOME gombot a Gyorsbeállításokba való belépéshez, majd kapcsolja be a Repülő üzemmódot (Flight Mode). Kézikonzol módban a HOME menüben a Rendszerbeállítások (System Settings) alatt is bekapcsolhatja a Repülő üzemmódot.

## Hulladékkezelés

A terméket és beépített akkumulátorait ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Részletekért látogasson a <http://docs.nintendo-europe.com> oldalra.

## Jótállással kapcsolatos információk

A garancia érvényesítésével kapcsolatos információkat a [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com) weboldalon találja.

**PROSIMY PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM**

W poniższym dokumencie pojęcia "Nintendo Switch", "konsola" i "konsola Nintendo Switch" dotyczy również systemu Nintendo Switch Lite, jeśli nie napisano inaczej. Wszelkie odniesienia do kontrolerów Joy-Con™, do akumulatorów i opcji wibracji nie dotyczą systemu Nintendo Switch Lite.

**Zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa**

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku możliwe jest narażenie zdrowia lub uszkodzenie produktu. Dzieci powinny używać tego produktu jedynie pod opieką dorosłych.

**⚠️ OSTRZEŻENIE – Epilepsja**

- Niektóre osoby (ok. 1 na 4000) mogą reagować na błyski światła atakiem epilepsji lub utratą przytomności. Może się to zdarzyć podczas oglądania telewizji lub grania w gry wideo, nawet jeżeli nigdy wcześniej nie miały ataków. Każdy, kto doświadczył ataku epilepsji, utraty przytomności lub jakiegokolwiek innego objawu związanego z epilepsją, powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem gry wideo.
- Po zauważeniu niepokojących objawów, takich jak: konwulsje, drganie mięśni lub oczu, utrata przytomności, zaburzenia widzenia, mimowolne ruchy lub dezorientacja, należy przerwać grę i skonsultować się z lekarzem.
- Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ataku podczas gry:
  - Nie graj, jeśli czujesz zmęczenie lub senność.
  - Graj w odpowiednio oświetlonym pomieszczeniu.
  - Rób 10-15 minutową przerwę po każdej godzinie gry.

**⚠️ OSTRZEŻENIE – Nadwyrężenie wzroku, kinezoza i urazy w wyniku powtarzanych ruchów**

- Unikaj nadmiernie długiego grania.
- Rób 10-15 minutową przerwę co godzinę, nawet jeśli myślisz, że jej nie potrzebujesz.
- Przerwij grę, jeśli doświadczysz poniższych objawów:
  - Jeśli podczas gry oczy będą zmęczone lub spuchnięte, albo poczujesz zawroty głowy, mdłości lub zmęczenie;
  - Jeśli podczas gry poczujesz zmęczenie lub ból rąk, nadgarstków lub ramion, albo jeśli poczujesz mrowienie, zdrętwienie, palenie lub sztywność, albo inny dyskomfort.

Jeśli którykolwiek z tych objawów będzie się powtarzał, skonsultuj się z lekarzem.

**⚠️ OSTRZEŻENIE – Cięża i problemy zdrowotne**

- Przed grą, która wymaga aktywności fizycznej, skonsultuj się z lekarzem, jeśli:
  - Jesteś w ciąży;
  - Cierpisz na choroby serca, układu oddechowego, ortopedyczne lub masz problemy z plecami i stawami;
  - Masz wysokie ciśnienie krwi;
  - Lekarz zalecił ograniczenie aktywności fizycznej;
  - Masz inne problemy zdrowotne, które aktywność fizyczna może pogorszyć.


**⚠️ OSTRZEŻENIE – Baterie**

- Przerwij użytkowanie, jeśli bateria wycieka. Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz je dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem. Jeśli płyn dostanie się na dłonie, umyj je dokładnie wodą. Ostrożnie zetrzyj płyn z wierzchniej części konsoli za pomocą szmatki.
- Konsola i kontrolery Joy-Con zawierają baterie litowo-jonowe. Nie wymieniaj samodzielnie baterii. Baterie muszą zostać wyjęte i wymienione przez wykwalifikowany personel. Po więcej informacji prosimy skontaktować się z Obsługą Klienta Nintendo.

## **⚠ OSTRZEŻENIE – Bezpieczeństwo Elektryczne**

- Podczas używania zasilacza sieciowego, stosuj poniższe środki ostrożności:
  - Do ładowania konsoli używaj wyłącznie zasilacza sieciowego (HAC-002).
  - Podłącz zasilacz do prawidłowego napięcia (AC 100 – 240V).
  - Nie używaj transformatorów napięcia lub wtyczek, które zmieniają napięcie elektryczne.
  - Zasilacz należy podłączyć do pobliskiego, łatwo dostępnego gniazdka.
  - Zasilacz służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.
  - Jeśli usłyszysz dziwny dźwięk, zobaczysz dym lub poczujesz dziwny zapach podczas używania konsoli, niezwłocznie odłącz zasilacz od gniazdka i skontaktuj się z Obsługą Klienta Nintendo.
- Nie wystawiaj urządzeń na działanie ognia, mikrofal, wysokich temperatur ani światła słonecznego.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzeń z cieczą i nie używaj ich mokrymi lub tłustymi rękami. Jeśli ciecz dostanie się do środka, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z Obsługą Klienta Nintendo.
- Nie narażaj urządzeń na nadmierne uszkodzenia mechaniczne.  
Nie ciągnij za kable ani nie skręcaj ich zbyt ciasno.
- Nie dotykaj złączy urządzenia palcami lub metalowymi przedmiotami.
- Nie dotykaj zasilacza lub podłączonych urządzeń, które się ładują, podczas burzy.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów dozwolonych do użytku w twoim kraju.
- Nie rozkładaj urządzeń na części ani nie próbuj ich naprawiać. Jeśli urządzenia ulegną uszkodzeniu, prosimy o skontaktowanie się z Obsługą Klienta Nintendo. Nie dotykaj uszkodzonych obszarów. Unikaj kontaktu z jakąkolwiek cieknącą z nich cieczą.


## **⚠ OSTRZEŻENIA – Ogólne**

- Konsolę, akcesoria oraz opakowanie trzymaj z dala od dzieci oraz zwierząt. Małe elementy, takie jak kartridże z grami, karty microSD oraz części opakowania mogą zostać nieumyślnie połknięte. Przewody mogą owinąć się wokół szyi.
- Nie używaj tej konsoli w zasięgu 25 centymetrów (10 cali) od rozrusznika sercowego podczas używania bezprzewodowej komunikacji. Jeśli posiadasz rozrusznik lub inne medyczne urządzenie wewnątrz ciała, skonsultuj się najpierw z lekarzem.
- Bezprzewodowa komunikacja może nie być dozwolona w niektórych miejscach, takich jak samoloty czy szpitale. Prosimy o przestrzeganie odpowiednich zasad.
-  Nie używaj słuchawek do słuchania głośnych dźwięków przez dłuższy czas z powodu wysokiego ciśnienia dźwięku i ryzyka uszkodzenia słuchu. Utrzymuj głośność na takim poziomie, żeby słyszeć swoje otoczenie. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli doświadczysz objawów takich jak dzwonienie w uszach.
- Zaprzestań grania jeśli trzymasz konsolę lub kontrolery podczas ładowania i nadmiernie się przy tym nagrzewają, ponieważ może to prowadzić do poparzeń.
- Osoby, które są zranione lub cierpią na schorzenie związane z palcami, dłońmi lub ramionami, nie powinny używać opcji wibracji.


## **OSTROŻNE UŻYWANIE**

- Nie przechowuj konsoli w miejscach wilgotnych lub takich, w których może nastąpić nagła zmiana temperatury. Jeśli wystąpi proces kondensacji, wyłącz konsolę i poczekaj aż wyparują kropelki wody.
- Nie używaj konsoli w zakurzonych lub zadymionych miejscach.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych konsoli podczas grania, aby uniknąć przegrzania
- Jeśli urządzenia ulegną zabrudzeniu, wyczyść je suchą, miękką szmatką. Unikaj używania rozcieńczalnika, benzyny oraz alkoholu.
- Zwracaj uwagę na swoje otoczenie podczas grania.
- Pamiętaj o ładowaniu wbudowanych baterii przynajmniej raz na sześć miesięcy. Jeśli baterie nie są używane przez zbyt długi czas, ich naładowanie może stać się niemożliwe.

Nintendo Switch



Nintendo Switch Lite



Przeczytaj stronę Health and Safety Information na konsoli Nintendo Switch po jej ustawieniu. Informacje te znaleźć możesz z poziomu SUPPORT w  (System Settings) w menu HOME.

## WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

# Kontrola rodzicielska

**Nintendo Switch oferuje szereg ekscytujących funkcji. Jednakże jako rodzic możesz chcieć ograniczyć dostęp do tych, które wydadzą ci się niewłaściwe dla dzieci. Przygotowaliśmy specjalne kroki, które pozwolą ci sprawić, że Nintendo Switch będzie konsolą bezpieczną dla twojej rodziny.**

Kontrola rodzicielska Nintendo Switch jest dostępna na konsoli oraz poprzez aplikację mobilną. Podczas wyboru początkowych ustawień konsoli możesz wybrać ustawienia kontroli rodzicielskiej. Kieruj się instrukcjami na ekranie, aby dokończyć ustawienia kontroli rodzicielskiej.

Na konsoli możesz używać kodu PIN, aby ustawiać i zmieniać ustawienia kontroli rodzicielskiej. Twój PIN może też być użyty do tymczasowego wyłączenia Kontroli Rodzicielskiej w razie potrzeby.

Możesz też w każdej chwili zmieniać ustawienia – nawet będąc daleko od domu – używając specjalnej aplikacji.

### Ograniczenia zakupów w Nintendo eShop

W celu ograniczenia zakupów w sklepie Nintendo eShop, należy połączyć swoje konto Nintendo z kontem dziecka. Zaloguj się na swoje konto Nintendo na urządzeniu mobilnym lub PC, aby stworzyć konto dla swojego dziecka lub połączyć istniejące konto ze swoim i ustawić odpowiednie ograniczenia w ustawieniach Nintendo Account


<https://accounts.nintendo.com>

## Używanie kontrolerów Joy-Con (nie dotyczy Nintendo Switch Lite)


Przed pierwszym użyciem naładuj i sparuj kontrolery. Możesz naładować i sparować kontrolery, podłączając je bezpośrednio do konsoli lub używając Joy-Con charging grip (HAC-012) (sprzedawany oddzielnie). Aby w pełni naładować kontrolery, kiedy są podłączone do konsoli, upewnij się, że konsola ładuje się w tym samym czasie.


Podczas gry z kontrolerami Joy-Con odłączonymi od konsoli używaj opasek Joy-Con. Aby podłączyć opaski Joy-Con, dopasuj przyciski + lub - na kontrolerach z tym samym symbolem na opasce. Wsuń opaskę Joy-Con na kontroler i zabezpiecz, używając blokady. Potem załóż opaskę i zaciśnij na nadgarstku. Trzymaj kontroler pewnie i nie puszczaj. Zorganizuj dostatecznie dużą przestrzeń wokół siebie podczas gry. Kiedy skończysz grać, powol blokadę i wysuń opaskę z kontrolera Joy-Con.

Podczas podłączania kontrolerów Joy-Con do konsoli lub podłączania opaski Joy-Con upewnij się, że Joy-Con jest skierowany w odpowiednią stronę i wsuwa go na miejsce, dopóki nie usłyszysz kliknięcia.

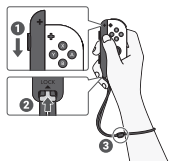

## Włączanie i wyłączanie bezprzewodowego połączenia internetowego

Aby aktywować bezprzewodowe połączenie internetowe, wejdź w pozycję INTERNET w  (System Settings) w Menu HOME i kontynuuj ustawienia połączenia.

Aby dezaktywować bezprzewodowe połączenie internetowe w trybie przenośnym, wciśnij przycisk HOME, aby wejść w Quick Settings, potem ustaw tryb samolotowy na On. Możesz również, w trybie przenośnym, włączyć  (System Settings) z Menu HOME, a potem ustawić tryb samolotowy na On.

## Utylizacja produktu

Nie wyrzucaj tego produktu ani wbudowanych baterii z odpadem domowym. Więcej informacji na <http://docs.nintendo-europe.com>

## Informacje dotyczące gwarancji

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać informacje dotyczące gwarancji udaj się na stronę [support.nintendo.com](http://support.nintendo.com)

## PREDTÝM NEŽ ZAČNETE – POZORNE SI PREČÍTAJTE

Pojmy „Nintendo Switch“, „konzoly“ a „konzoly Nintendo Switch“ zahŕňajú v tomto dokumente takisto systém Nintendo Switch Lite, ak nie je uvedené inak. Akékoľvek informácie vzťahujúce sa k ovládačom Joy-Con™, väčšiemu počtu batérií alebo vibračným funkciám neplatia pre systém Nintendo Switch Lite.

## Informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia

Prečítajte si prosím pozorne informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Nepozornosť môže vyústiť k škode alebo zraneniu. Tento produkt by mal byť používaný deťmi vždy pod dohľadom dospeljej osoby.

### VAROVANIE – Epilepsia

- Niektorí ľudia (približne 1 ze 4000) môžu utrpieť epileptický záchvat či stratu vedomia spôsobenú svetelnými zábleskami, ktoré sa objavujú práve pri sledovaní televízie alebo hraní videohier, a to i v prípade, že sa u nich nikdy predtým žiaden záchvat neprejavil. Každý, kto v minulosti prekonal epileptický záchvat, stratu vedomia alebo akýkoľvek ďalší symptóm epilepsie, by sa mal pred hraním videohier poradiť so svojím lekárom.
- Prerušte hranie a obráťte sa na svojho lekára, akonáhle spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich neobvyklých príznakov: kŕče, tik v oku alebo svaly, strata pozornosti, rozmazané videnie, nechcené pohyby alebo celková dezorientácia.
- Abyste snížili pravdepodobnosť epileptického záchvatu pri hraní videohier:
  - Nehrajte v prípade, že ste unavený a potrebujete spať.
  - Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
  - Urobte si po každej hodine hrania prestávku 10 až 15 minút.

### VAROVANIE – Očná únava, kinetóza a choroby z preťaženia

- Vyhňte sa príliš dlhému hraniu.
- Po každej hodine hrania si urobte prestávku 10 až 15 minút, aj keď máte pocit, že ju nepotrebuje.
- Prerušte hranie, ak zaznamenáte niektorý z týchto príznakov:
  - Vaše oči sú pri hraní unavené alebo pália, pociťujete závraty, žalúdočnú nevoľnosť alebo únavu;
  - Vaše ruky a zápästia sú pri hraní unavené alebo bolia, pociťujete mravčenie, necitlivosť, pálenie, stuhlosť či iné nepríjemné pocity.

Pokiaľ niektorý z týchto príznakov trvá, navštívte lekára.

### VAROVANIE – Tehotenstvo a iné zdravotné komplikácie

- Pred hraním hier, ktoré si môžu vyžadovať fyzickú aktivitu, sa poraďte s lekárom, ak:
  - Ste tehotná;
  - Trpíte srdcovými, dýchacími, slytovými, kĺbovými alebo ortopedickými problémami;
  - Máte vysoký krvný tlak;
  - Vám doktor nariadil zníženú fyzickú aktivitu;
  - Trpíte inou zdravotnou komplikáciou, ktorej fyzická aktivita prirážuje.


### VAROVANIE – Batérie

- Prestaňte používať, pokiaľ v prístroji vytekla batéria. Ak tekutina z batérie príde do kontaktu s očami, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára. Ak vám tekutina vyteka na ruky, dôkladne ich umyte vodou. Tekutinu opatrne utrite z vonkajšej strany zariadenia.
- Každý z ovládacích prvkov konzoly Joy-Con obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Batérie nemennajte sami. Batérie musí vybrať a vymeniť kvalifikovaný odborník. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Nintendo.

## **VAROVANIE – Bezpečné zaobchádzanie s elektrinou**

- Pri používaní nabíjacieho AC kábla dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
  - Na nabíjanie konzoly používajte iba dobíjací AC kábel (HAC-002).
  - Pripojte AC adaptér na správne napätie (AC 100 - 240V).
  - Nepoužívajte transformátory napätia ani zástrčky, ktoré dodávajú znížené množstvo elektrickej energie.
  - AC adaptér by mal byť zapojený do neďalekej ľahko prístupnej zásuvky.
  - Dobíjací AC adaptér je určený iba na použitie v interiéri.
  - Ak počujete zvláštny hluk, vidíte dym alebo niečo cítite, odpojte AC kábel zo zásuvky a kontaktujte zákaznicku podporu spoločnosti Nintendo.
- Nevystavujte zariadenia ohňu, mikrovlnám, vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Nedovoľte, aby zariadenia prichádzali do styku s kvapalinou a nepoužívajte ich mokrymi alebo masťnými rukami. Ak sa tekutina dostane dovnútra, prestaňte ju používať a kontaktujte zákaznicku podporu spoločnosti Nintendo.
- Nevystavujte zariadenia nadmernému tlaku. Neťahajte káble a nekrúťte ich príliš pevne.
- Nedotýkajte sa konektorov zariadenia prstami ani kovovými predmetmi.
- Pri búrke sa nedotýkajte dobíjacieho AC kábla a k nemu pripojených zariadení.
- Používajte iba kompatibilné príslušenstvo, ktoré bolo schválené na použitie vo vašej krajine.
- Nerozoberajte ani neopravujte zariadenia. Ak sú zariadenia poškodené, prestaňte ich používať a kontaktujte zákaznicku podporu spoločnosti Nintendo. Nedotýkajte sa poškodených oblastí. Zabráňte kontaktu s akoukoľvek unikajúcou tekutinou.


## **VAROVANIE – Všeobecné**

- Túto konzolu, jej príslušenstvo a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí a domácich miláčikov. Môže dôjsť k náhodnému požitiu malých častí, ako sú herné karty, karty microSD a baliace predmety. Káble sa môžu obrútiť okolo krku.
- Počas používania bezdrôtovej komunikácie túto konzolu nepoužívajte do vzdialenosti 25 centimetrov (10 palcov) od kardiostimulátora. Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované lekárske zariadenie, poraďte sa so svojim lekárom.
- Bezdrôtová komunikácia nemusí byť povolená na určitých miestach, ako sú lietadlá alebo nemocnice. Postupujte podľa príslušných predpisov.
-  Nepoužívajte slúchadlá na dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti z dôvodu vysokého tlaku zvuku a rizika poškodenia sluchu. Udržujte hlasitosť na úrovni, pri ktorej budete počuť svoje okolie. Poradte sa s lekárom, ak sa u vás vyskytnú príznaky, ako napríklad pískanie.
- Prestaňte hrať, ak počas nabíjania držíte konzolu alebo ovládače a sú príliš horúce, pretože to môže viesť k popáleniu pokožky.
- Osoby, ktoré majú zranenie alebo poruchu prstov, rúk alebo paží, by nemali používať funkciu vibrácií.


## **BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE KONZOLY**


- Konzola nesmie prísť do vlhkého prostredia alebo do miesta, kde sa náhle mení teplota. Akonáhle sa orosí, vypnite konzolu a počkajte, než sa kvapky úplne vyparia.
- Nepoužívajte konzolu v prašnom alebo zafajčenom prostredí.
- Nezakrývajte odvetrávanie konzoly, aby ste zabránili jej prehriatiu.
- Ak sa zariadenie ušpiní, utrite ho jemnou suchou handričkou. Nepoužívajte riedidlo, benzén ani alkohol.
- Berte pri hraní ohľad na svoje okolie.
- Uistite sa, že zabudované batérie nabijete aspoň raz za šesť mesiacov. Pokiaľ nie sú batérie dlhšiu dobu používané, môže sa stať, že ich nebude možné znovu nabiť.

Nintendo Switch



Nintendo Switch Lite



Prosím uistite sa, že ste si prečítali informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia predtým, než prvýkrát použijete svoju konzolu Nintendo Switch. Túto informáciu nájdete takisto v podsekcii „SUPPORT“ v nastavení  z menu „HOME“.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE RODIČOV

# Parental Controls

**Nintendo Switch ponúka mnoho skvelých možností. Ako rodič však pravdepodobne chcete obmedziť určité sekcie, ktoré nemusia byť pre deti vhodné. Pripravili sme si pre Vás spôsob, ako zaistiť, že je Vaša konzola Nintendo Switch vhodná pre rodinu.**

Nintendo Switch Parental Controls je k dispozícii na samotnej konzole a dá sa ovládať aj pomocou aplikácie na vašom inteligentnom zariadení. Počas počiatočného nastavenia konzoly si môžete vybrať, ako chcete Parental Controls nastaviť. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte svoje nastavenie Parental Controls.

Na samotnej konzole môžete pomocou kódu PIN nastaviť a zmeniť požadované nastavenia Parental Controls. Váš PIN sa dá tiež použiť na dočasné vypnutie Parental Controls, ak si to budete želať.

Nastavenie je možné kedykoľvek zmeniť – aj keď práve nie ste doma – pomocou aplikácie.

### Obmedzenie nákupu v Nintendo eShope

Ak chcete obmedziť nákupy e-shopu Nintendo, musíte k svojmu účtu Nintendo priradiť účet Nintendo vášho dieťaťa. Pristúpte k svojmu účtu Nintendo na inteligentnom zariadení alebo počítači a vytvorte si účet pre svoje dieťa alebo prepojte existujúci účet s vašimi a stanovte obmedzenia podľa vášho uváženia v Nintendo Account setting.

<https://accounts.nintendo.com>


## Používanie ovládačov Joy-Con (nevzťahuje sa na konzoly Nintendo Switch Lite)

Pred prvým použitím nabite a spárujte ovládače. Ovládače je možné nabíjať a párovať ich zasunutím do konzoly alebo použitím Joy-Con charging gripu (HAC-012) (predávané samostatne). Pre úplne dobitie ovládačov sa uistite, že sa takisto nabíja aj konzola.

Pri hraní s Joy-Con ovládačmi odpojenými od konzoly, vždy používajte Joy-Con strap.


Pre správne pripojenie Joy-Con strapov sledujte tlačidlá + alebo - na ovládači s rovnakým symbolom na príslušenstve. Nasuňte Joy-Con strap na ovládač a zaistíte ho pomocou posuvného zámku. Potom nasadíte a utiahnete strap na zápästie. Ovládač pevne držte a nepustíte ho. Počas hrania hry si nechajte okolo seba dostatočný priestor. Keď s hraním skončíte, nezabudnite pred vyvlečením strapov z Joy-Con ovládača odomknúť postranný zámok.

Pri zasúvaní Joy-Con ovládačov do konzoly alebo pripojovania ovládačov k Joy-Con strapom sa vždy uistite, že ovládače dávate správne a zasúvate ich až pokiaľ nepočujete zacvaknutie.

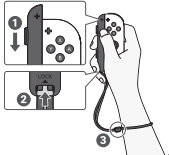

## Zapínanie a vypínanie bezdrôtového internetového pripojenia

Bezdrôtové internetové pripojenie zapnete v podsekcii „INTERNET“ v nastavení  v menu „HOME“.

Bezdrôtové internetové pripojenie je možné vypnúť v Handheld móde. Podržte tlačidlo „HOME“, aby ste vstúpili do rýchleho nastavenia. Následne zapnete Režim lietadlo. Alternatívne v Handheld móde spustíte nastavenie  a zapnete Režim lietadlo z menu „HOME“.

## Likvidácia tohto produktu

Nevyhadzujte tento produkt alebo jeho zabudované batérie do zmiešaného komunálneho odpadu. Pre viac informácií navštívte <http://docs.nintendo-europe.com>

## Informácie o záruke

Pre viac informácií o tom, ako uplatniť záruku sa obráťte na predajcu Vášho zariadenia.

## Technické parametry • Technikai specifikációk Specyfikacje techniczne • Technické parametre

<b>Nintendo Switch</b>	<b>Provozní kmitočtová pásma • Működési frekvenciasávok • Częstotliwość pracy • Prevádzkové frekvencné pásma</b>	<b>Maximální vysokofrekvenční výkon • Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény • Maksymalna częstotliwość radiowa • Maximálny vysokofrekvenčný výkon</b>
<b>Bluetooth®</b>	2402-2480MHz	3dBm
<b>WLAN</b>	2412-2472MHz / 5180-5320MHz (pro použití pouze uvnitř • csak beltéri használatra • wyłącznie do użytku wewnętrznego • na použitie iba vo vnútri)* / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm

<b>Joy-Con (L)</b>	<b>Provozní kmitočtová pásma • Működési frekvenciasávok • Częstotliwość pracy • Prevádzkové frekvencné pásma</b>	<b>Maximální vysokofrekvenční výkon • Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény • Maksymalna częstotliwość radiowa • Maximálny vysokofrekvenčný výkon</b>
<b>Bluetooth</b>	2402-2480MHz	4dBm

<b>Joy-Con (R)</b>	<b>Provozní kmitočtová pásma • Működési frekvenciasávok • Częstotliwość pracy • Prevádzkové frekvencné pásma</b>	<b>Maximální vysokofrekvenční výkon • Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény • Maksymalna częstotliwość radiowa • Maximálny vysokofrekvenčný výkon</b>	<b>Maximální intenzita pole Működési frekvenciasávok • Maksymalne natężenie pola • Maximálna intenzita pole</b>
<b>Bluetooth</b>	2402-2480MHz	4dBm	-
<b>NFC</b>	13.56MHz	-	-6dBμA/m

<b>Nintendo Switch Lite</b>	<b>Provozní kmitočtová pásma Működési frekvenciasávok Prevádzkové frekvencné pásma</b>	<b>Maximální vysokofrekvenční výkon Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény • Maksymalna częstotliwość radiowa • Maximálny vysokofrekvenčný výkon</b>	<b>Maximální intenzita pole Működési frekvenciasávok • Maksymalne natężenie pola • Maximálna intenzita pole</b>
<b>Bluetooth</b>	2402-2480MHz	2dBm	-
<b>WLAN</b>	2412-2472MHz / 5180-5320MHz (pro použití pouze uvnitř • csak beltéri használatra • wyłącznie do użytku wewnętrznego • na použitie iba vo vnútri)* / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm	-
<b>NFC</b>	13.56MHz	-	-1dBμA/m





\* Ovo ograničenje primjenjuje se u sljedećim državama:

\* Această restricție se aplică în următoarele țări:

\* Та омејитев велја в наследних државах:

\* Ово ограничење важи у следећим земљама:

AT	Austrija, Austria, Avstrija, Аустрија
BE	Belgija, Belgia, Belgija, Белгија
BG	Bugarska, Bulgaria, Болгарија, Бугарска
CH	Švicarska, Elveĳia, Švica, Швајцарска
CY	Cipar, Cipru, Ciper, Кипар
CZ	Češka Republika, Republica Cehă, Češka republika, Чешка Република
DE	Njemačka, Germania, Немџија, Немачка
DK	Danska, Danemarca, Danska, Данска
EE	Estonija, Estonia, Estonija, Естонија
EL	Grčka, Grecia, Grčija, Грчка
ES	Španjolska, Spania, Španija, Шпанија
FI	Finska, Finlanda, Finska, Финска
FR	Francuska, Franĳa, Francija, Француска
HR	Hrvatska, Croaĳia, Hrvaska, Хрватска
HU	Mađarska, Ungaria, Mađarska, Мађарска
IE	Irska, Irlanda, Irska, Ирска
IT	Italija, Italia, Italija, Италија
LT	Litva, Lituania, Litva, Литванија
LU	Luksemburg, Luxemburg, Luksemburg, Луксембург
LV	Latvija, Letonia, Latvija, Летонија
MT	Malta, Malta, Malta, Малта
NL	Nizozemska, Tările de Jos, Nizozemska, Холандија
PL	Poljska, Polonia, Poljska, Пољска
PT	Portugal, Portugalia, Portugalska, Португалија
RO	Rumunjska, Romănia, Romunija, Румунија
SE	Švedska, Suedia, Švedska, Шведска
SI	Slovenija, Slovenia, Slovenija, Словенија
SK	Slovačka, Slovacia, Slovaška, Словачка
UK	Ujedinjeno Kraljevstvo, Regatul Unit, Združeno kraljevstvo, Велика Британија

Informace o podpoře • Ügyféltámogatás  
Informacje dodatkowe • Informácie o podpore

Technická podpora Nintendo

[260717/CZ]

**Výhradní distributor NINTENDO  
pro Českou republiku:**

ConQuest entertainment, a. s.  
Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

tel. servis: (+420) 0284 000 164

[www.nintendoshop.cz](http://www.nintendoshop.cz)  
[servis@conquest.cz](mailto:servis@conquest.cz)



Nintendo technikai támogatás

[260717/HU]

**Nintendo technikai támogatás**

Game Park e.v.  
Berky Lili utca 36, 1171 Budapest, Magyarország

(+36) 0305544237

[www.nintendo.hu/elerhetosegek/](http://www.nintendo.hu/elerhetosegek/)  
[info@gamepark.hu](mailto:info@gamepark.hu)



Obsługa klienta/Pytania ogólne

[260717/PL]

**Obsługa klienta/Pytania ogólne**

ConQuest entertainment, a. s.  
Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9 - Hloubětín,  
Česká republika

tel. servis: (+420) 0284 000 164

[www.nintendo.pl](http://www.nintendo.pl)  
[servis@conquest.cz](mailto:servis@conquest.cz)



Technická podpora Nintendo

[260717/SK]

**Výhradný distribútor NINTENDO pre  
Slovenskú republiku:**

ConQuest entertainment, a. s.  
Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

tel. servis: (+420) 0284 000 164

[www.nintendoshop.cz](http://www.nintendoshop.cz)  
[servis@conquest.cz](mailto:servis@conquest.cz)



Vysvětlivky symbolů a značek na tomto produktu naleznete na

<http://docs.nintendo-europe.com>

A terméken használt jelzések és szimbólumok magyarázatát a

<http://docs.nintendo-europe.com> webloldalon találja meg.

Wyjaśnienia symboli i oznaczeń użytych na tym produkcie, znajdują się na

<http://docs.nintendo-europe.com>

Vysvetlivky symbolov a značiek na tomto produkte nájdete na

<http://docs.nintendo-europe.com>

## **IZJAVA O SUKLADNOSTI**

Nintendo izjavljuje da je radijska oprema (Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite/Joy-Con) sukladna s

Direktivom 2014/53/EU. Tekst Izjave o sukladnosti EU dostupan je putem sljedeće veze:

[www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

## **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Prin prezenta, Nintendo declară faptul că echipamentul de radio (Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite/Joy-Con)

respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea

adresă de internet: [www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

## **IZJAVA O SKLADNOSTI**

Nintendo izjavlja, da je radijska oprema (Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite/Joy-Con) skladna z Direktivo

2014/53/EU. Celotno besedilo Deklaracije o skladnosti EU je dostopno na naslednji spletni povezavi:

[www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

## **ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ**

Nintendo изјављује да је радијска опрема (Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite / Joy-Con) усаглашена са

Директивом 2014/53 / ЕУ. Текст Изјаве о усаглашености ЕУ доступан је путем следеће везе:

[www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© 2017 Nintendo Co., Ltd. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo. Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo Switch et Joy-Con sont des marques de Nintendo.

