



EUFYCAM2PRO_HU



EUFYCAM 2 PRO BIZTONSÁGI KAMERA

Használati utasítás

Mi van a dobozban

Az eufyCam 2 Pro telepítése



eufyCam 2 Pro



Mikro USB
töltő kábel



rögzítő konzol, csavarok



beltéri konzol




szerelőhorog

Leírás


eufyCam 2 Pro

1. Fényérzékeny érzékelő
2. Kamera lencséje
3. Mozcásérzékclő
4. Mikrofon
5. LED jelzőfény
6. Szinkronizálás gomb
7. USB töltőport
8. Csavar furat

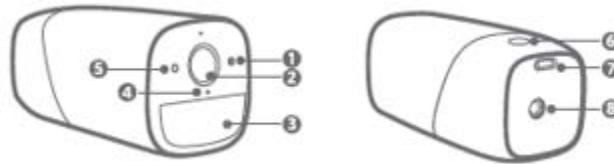

Adja hozzá az eufyCam 2 Pro szoftvert a meglévő rendszeréhez

Az Eufy Security alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Eufy Security eszköz hozzáadásához. Válassza az Add Device lehetőséget, majd adja hozzá az eufyCam 2 Pro szoftvert a meglévő rendszeréhez.

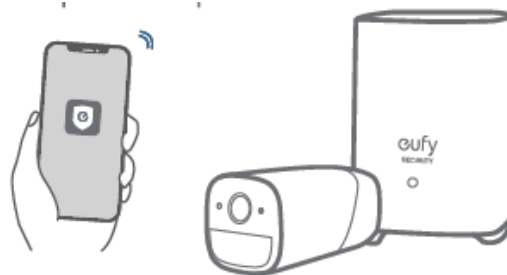

Kamera felszerelése

A megfelelő rögzítési pont megtalálása


Az eufyCam 2 Pro rögzítési helyének megtalálásához tesztelnie kell a vezeték nélküli jel hatótávolságát.

- 1) Nyissa meg az Eufy Security alkalmazást, és lépjen a Kamera beállításai > Szerelési útmutató elemre.
- 2) A vezeték nélküli jel erősségének teszteléséhez vigye a kamerát és a telefont arra a helyre, ahová a kamerát el szeretné helyezni.
- 3) Ha a jel gyenge, vigye a kamerát a lehető legközelebb a HomeBase-hez.



2. Magasság és elhelyezés


Telepítse az eufyCam 2 Pro készüléket a talaj feletti 2-3 m magasságba. Ezen magasságon van az eufyCam 2 Pro mozgásérzékelőjének maximális érzékelési tartománya. Óvja az eufyCam 2 Pro kamerát a közvetlen napfénytől.

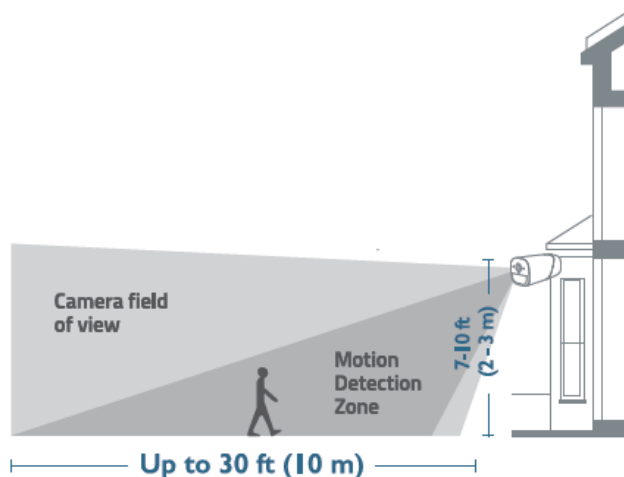


Kamera telepítése

A kamera beltérbe és kültérbe egyaránt telepíthető.


1. Forgassa el a rögzítőtartó gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy kicsatolja és eltávolítsa a tartót.

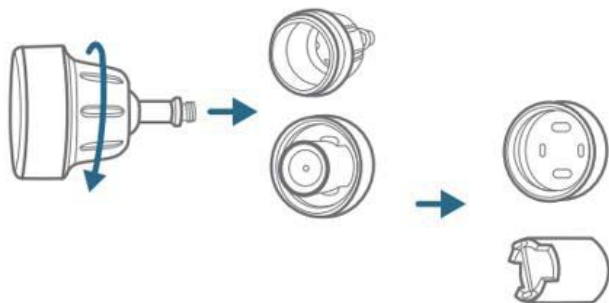

2. Fúrjon lyukakat a falba 6mm átmérőjű fúróval, majd helyezze be a tipliket a furatokba. A tiplik akkor szükségesek, ha kemény anyagú a fal - mint pl. beton, vagy gipszes vakolat.

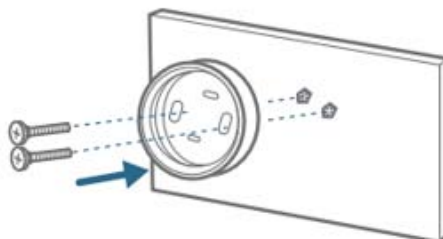

3. Csavarja be a kültéri konzol alját a falra szerelt konzolba. Csatlakoztassa a kültéri konzol tartóját a kültéri konzol aljához.

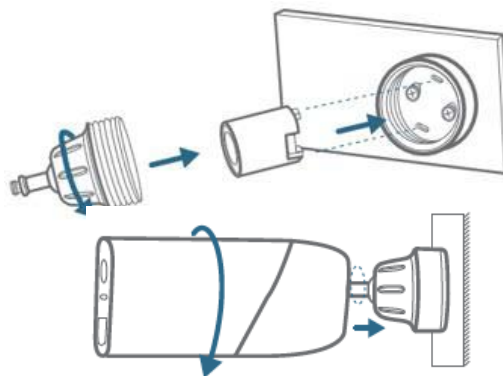


4. Helyezze a kamerát a kültéri tartóra, és állítsa be a látószöget az eufy Security Life Stream Feed (élő közvetítése) segítségével.

Tipp: Hibaelhárítással vagy telepítési problémákkal kapcsolatban lásd a Biztonsági alkalmazás súgóját.

Beltéri kamera telepítése


Szerelje a kamerát bárhová közvetlenül a lakás bármely vasalapjára. Vagy használjon konzolt beltéri felszereléshez.

1. Fúrjon lyukat. Használja a mellékelt tiplit, ha kemény a fal, és húzza be a csavart.
2. Akassza fel a beltéri rögzítő részt egy kampóra.
3. Csatlakoztassa az eufyCam kamerát a tartóhoz beltérben és állítsa be a látószöget.

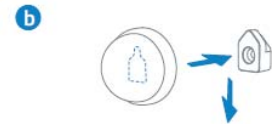


Az eufyCam 2 Pro kamera töltése

1. Módszer

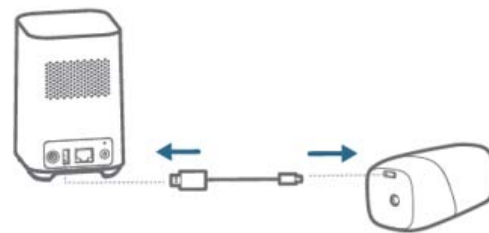

2. Módszer

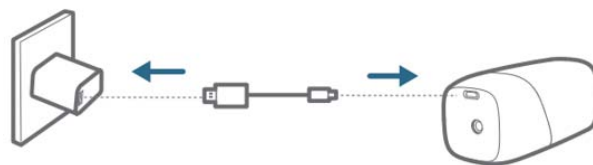

LED kijelző

Töltés: kék színnel világít

Teljesen feltöltve: nem világít

Töltési idő: 12 óra

FCC nyilatkozat

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. részében meghatározott határértékeknek. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

Figyelem: Azok a változtatások vagy módosítások, amelyeket a megfelelőségért felelős fél nem kifejezetten jóváhagyott, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B. osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen lakóhelyiségekben.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Mindenesetre nincs garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amelyet a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni, akkor javasoljuk, hogy a felhasználó próbálja meg a következő eljárások egyikét:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik elektromos aljzathoz, mint amire a vevő csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió / TV szakemberhez.

FCC rádiófrekvenciás expozíciós nyilatkozat

Megállapították, hogy ez az eszköz megfelel az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. Ez az eszköz rögzített vagy hordozható eszközként használható. A minimális távolság 20 cm.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

A többi berendezéshez minden csatlakozást árnyékolt kábellel kell kötni, hogy megfeleljen az FCC előírásoknak. Ez a termék megfelel az Európai Unióban hatályos rádióinterferencia követelményeknek.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.eufylife.com címen találja meg

A felhasznált anyag miatt ezt az eszközt csak 2.0 vagy újabb verziójú USB interfészhez szabad csatlakoztatni. Az USB tápellátás tilos.

Az adaptert a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű környezetben, soha ne tegye ki túl sok napfénynek vagy túlzott páratartalomnak.

A HomeBase 2 és tartozékainak ideális hőmérséklete -10 ° C és 45 ° C között van.

Az eufyCam 2 Pro és a tartozékok ideális hőmérséklete -20 ° C és 50 ° C között van.

Töltés közben helyezze a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzésű helyre.

Javasoljuk, hogy a készüléket olyan körülmények között töltsse, ahol a hőmérséklet 5 ° C ~ 25 ° C között van.

Győződjön meg róla, hogy csak a gyártó által szállított vagy kínált töltőt használja. A töltő illetéktelen gyártó általi használata veszélyes helyzetet eredményezhet, és nem érvénytelenítheti a jótállást.

Ez a töltő csak beltéri használatra szolgál. A töltő ASSA67W-120200 típusú, a töltő kimeneti feszültsége / árama 12Vdc / 2A. A csatlakozóaljzat az adapter kihúzásához használt eszköz.

Információ a rádiófrekvenciás sugárzásról: A maximális megengedett expozíció (MPE) szintet az eszköz és az emberi test közötti $d = 20$ cm távolságra számoltuk. A rádiófrekvenciás nyilatkozathoz kapcsolódó feltételek fenntartása érdekében ezt a készüléket csak úgy használja, hogy a készülék és az emberi test között 20 cm távolságot tart.

AZ AKKUMULÁTOR robbanásveszélye, ha az akkumulátort helytelen típus váltja fel.

AZ AKKUMULÁTOROK ÁRTALMATLANÍTÁSA AZ UTASÍTÁSOK SZERINT.

Wi-Fi működési frekvenciatartomány: 2412 ~ 2472MHz az EU számára;

Maximális Wi-Fi kimeneti teljesítmény: 17,47 dBm.

Ezt a terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, és a megfelelő ártalmatlanítási gyűjtőhelyre kell szállítani.

A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás elősegíti a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmét. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi városi irodával, a háztartási hulladékkezelő szervvel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

FORGALMAZÓ CSEH KÖZTÁRSASÁG

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zöld vonal (ingyenes) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

KIBŐVÍTETT GARANCIA

ÉS SZERVIZELÉS

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz