



BIZTONSÁGI KAMERA EUFYCAM 2

Használati útmutatás

A csomag tartalma

Az eufyCam 2 telepítése



eufyCam 2



töltő kábel
micro USB



tartókeret



csavarok



beltéri konzol




Horog (a
belső telepítéshez)

Leírás


eufyCam 2

1. Fotóérzékeny érzékelő
2. Kamera lencséje
3. Mozcásérzékclő
4. Mikrofon
5. LED-jelző
6. Szinkronizálás gomb
7. USB töltőport
8. Csavarfurat

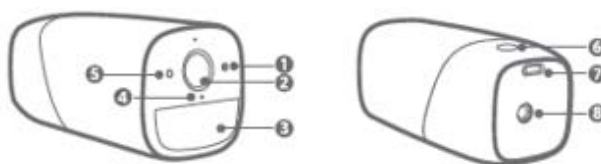

Adja hozzá az eufyCam 2 szoftvert a meglévő rendszeréhez

Az Eufy Security alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Eufy Security eszköz felvételéhez. Válassza az Eszköz hozzáadása elemet, majd adja hozzá az eufyCam 2 elemet, hogy hozzáadja a kamerát a meglévő rendszeréhez.

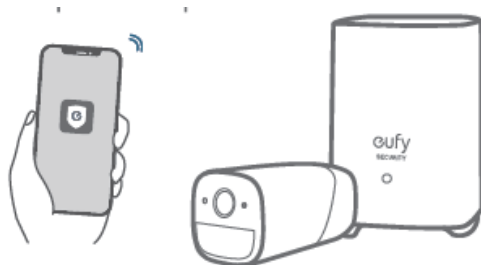

A kamera telepítése


Az eufyCam 2 megfelelő rögzítési helyének megtalálásához tesztelnie kell a vezeték nélküli jel erősségét.

1. Nyissa meg az Eufy Security szoftvert, és lépjen a Camera Settings > Mounting Guide menüpontra.
2. A vezeték nélküli jel erősségének teszteléséhez vigye a kamerát és a telefont olyan helyre, ahol el akarja helyezni.
3. Ha a jel gyenge, mozgassa a kamerát a lehető legközelebb a HomeBase állomáshoz.



2. Magasság és hely


Telepítse az eufyCam 2-t a talajszint felett 2-3 m magasságban. Ezen a magasságon az eufyCam 2 mozgásérzékelő maximális észlelési távolsága. Kerüljük az eufyCam 2 közvetlen napfényre való elhelyezését..

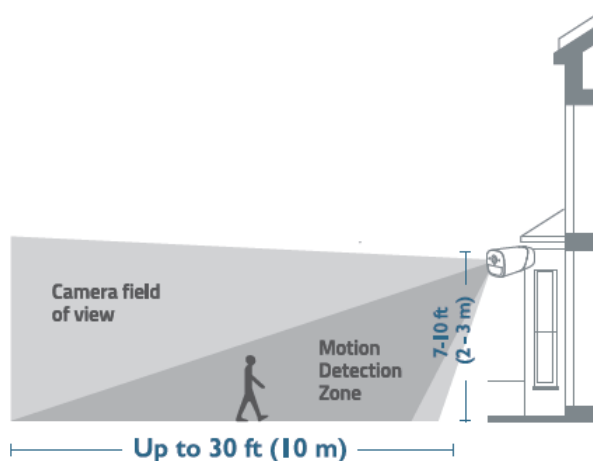


A kamera kültéri telepítése

A kamerát beltéren és kültéren is be lehet szerelni.


1. Forgassa el a kültéri szereléshez használt tartókeretet az óramutató járásával megegyező irányban a konzol meglazításához és eltávolításához.

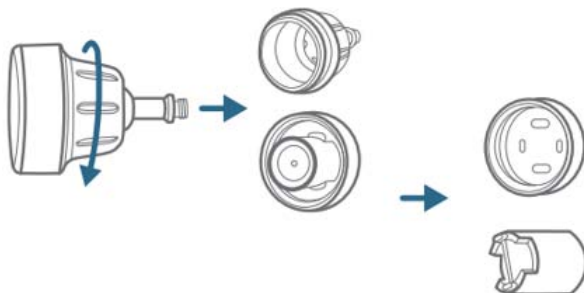


2. Fúrjon furatokat a falba egy 6 mm-es fúróval, majd dugja be a fali dugókat. A tiplik olyan kemény anyagokból készültek, mint a beton, téglá vagy gipsz.

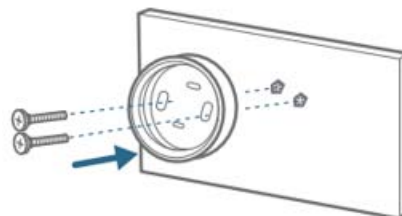

3. Csavarozza meg a fali tartó alját. Rögzítse a kültéri konzol tartóját a kültéri konzol aljára.

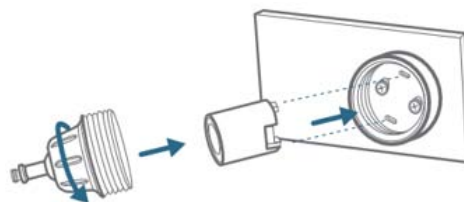

4. Csatlakoztassa az eufyCam 2-et a kültéri tartóhoz és állítsa be a kamera látószögét az eufy Security élő közvetítésével.

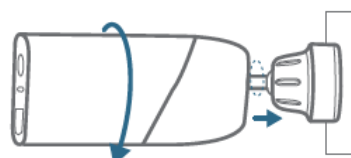


A kamera beltéri telepítése

Helyezze a kamerát bármilyen lapos vasfelületre, vagy használja a belső szerelőkeretet.

1. Fúrjon be egy lyukat. Használja a mellékelt fali csatlakozót, ha kemény fal, és húzza meg a csavart.

2. Akassza a belső szerelőelemet a kampóra.


3. Rögzítse az eufyCam-et a beltéri tartóhoz és állítsa be a látószöget.

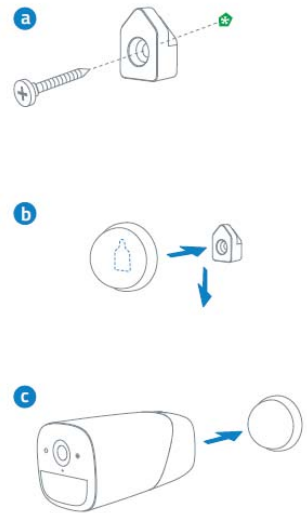

Az eufyCam 2 töltése

1. módszer

2. módszer

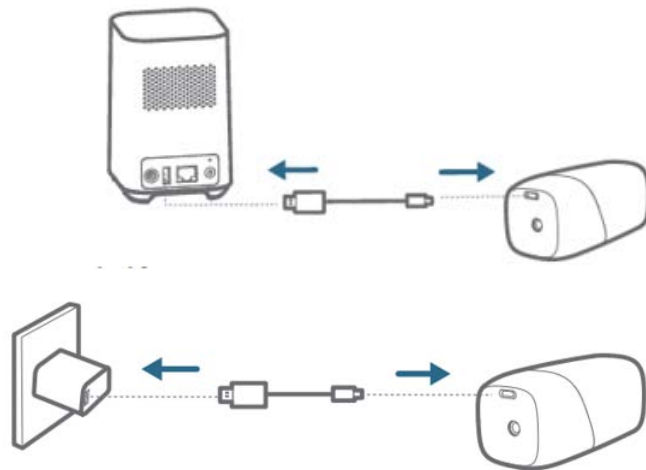

LED-jelző

Töltés: kék

Teljesen feltöltve: nem világít

Töltési idő: 12 óra

FCC nyilatkozat

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működés a következő feltételek függvénye: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

Figyelem: A megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen lakóépületekben.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs garancia arra, hogy az adott telepítés során nem jelentkeznek zavarok. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós adások vételénél, amelyet a készülék be- vagy kikapcsolásával lehet meghatározni, akkor azt javasoljuk, hogy a felhasználó próbálja meg kerülni az alábbiak közül egyet vagy többet:

- Forgassa el vagy helyezze át a fogadó antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a gépet egy másik konnektorhoz. feszültség, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.

FCC rádiófrekvencia-expozíciós nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. Ez az eszköz rögzített vagy hordozható eszközként is használható. A minimális távolság 20 cm.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

A többi eszközhöz történő csatlakoztatást árnyékolt kábelekkel kell elvégezni, hogy megfeleljen az FCC ellenőrzési feltételeinek.

Ez a termék megfelel az Európai Unió rádióinterferencia-követelményeinek.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Anker Innovation Limited kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a www.eufylife.com oldalon

A felhasznált anyag miatt ezt az eszközt csak 2.0 vagy annál újabb USB interfészhez lehet csatlakoztatni. A tápfeszültségű USB-kapcsolat tilos.

Az adaptert a berendezés közelében kell felszerelni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten, soha ne tegye ki túl erős napfénynek vagy túlzott páratartalomnak.

A HomeBase 2 és a kiegészítők ideális hőmérséklete -10 ° C - 45 ° C.

Az eufyCam 2 és a kiegészítők ideális hőmérséklete -20 ° C és 50 ° C között van.

Töltés közben helyezze a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzésű helyiségbe.

Ajánlott az eszközt olyan környezetben tölteni, ahol a hőmérséklet 5 ° C - 25 ° C között van.

Ügyeljen arra, hogy csak a gyártó által szállított vagy kínált töltőt használja. A gyártó illetéktelen töltőjének használata veszélyes helyzetet teremthet, és érvénytelenítheti a jótállást.

Ez a töltő csak beltéri használatra szolgál.

A töltő ASSA67W-120200, töltő kimeneti feszültsége / árama 12 Vdc / 2A. A foglalatot adapter-leválasztó eszköznek tekintik.

Rádiófrekvenciás expozíciós információ: A maximális expozíciós szintet (MPE) d = 20 cm távolságra számították az eszköz és az emberi test között. A rádiófrekvenciás megfelelés fenntartása érdekében csak akkor használja ezt a készüléket, ha a készülék és az emberi test között 20 cm-es távolságot tart fenn.

AZ AKKUMULÁTOR robbanásának kockázata, ha az akkumulátort hibás típusú váltja fel. AZ AKKUMULÁTOROK ártalmatlanítása az utasítások szerint.

Wi-Fi működési frekvenciatartomány: 2412 ~ 2472MHz az EU számára;

A Wi-Fi maximális kimeneti teljesítménye: 19dBm

Ezt a terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották, amelyeket újrahasznosítani és újra felhasználni lehet.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad megsemmisíteni más háztartási hulladékkal, hanem a megfelelő ártalmatlanítás és gyűjtés céljából gyűjtőhelyre kell vinni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi városi hivatalhoz vagy a készülék vásárlásának helyéhez.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz