



Návod na použitie OnePlus Nord N10 5G

Vaše skúsenosti so softvérovým rozhraním (vrátane, okrem iného, skúseností so softvérovými funkciami, používateľskými rozhraniami a vzájomného pôsobenia) sa môžu líšiť od rozhrania, ktoré je uvedené v tejto príručke. Softvérové rozhrania podlieha zmenám.

Obsah

ZAČÍNAME

10

Nastavenie zariadenia

12

Batéria a nabíjanie

13

Fyzické tlačidlá

14

Prenos údajov do OnePlus Nord N10 5G

16

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

18

Základné gestá

19

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

20

Používanie aplikácií

21

Úvodná obrazovka

23

Panel s upozorneniami

26

Google assistant

29

NASTAVENIA

31

Wi-Fi a sieť

32

Wi-Fi

32

SIM a sieť

33

Aktívne miesto a tethering

34

Bluetooth a pripojenie zariadenia

36

Bluetooth

36

NFC

37

Android Beam	37	Zvuky systému	43
Ťuknúť a hrať	37	Tlačidlá a gestá	44
Zobrazenie	38	Navigačný panel a gestá	44
Prispôsobenie	40	Rýchle gestá	45
Zvuk a vibrovanie	41	Dvojité kliknutie na tlačidlo napájania	46
Hlasitosť	41	Stlačiť a podržať tlačidlo napájania	47
Tuner Dirac Audio	41	Fotografiu nasnímať dlhým stlačením	47
Nerušiť	42	Aplikácie a upozornenia	47
Režim slúchadiel	43	Zabezpečenie a zámok obrazovky	49
Živé titulky	43	Zabezpečenie zariadenia	49
Vyzváňací tón a vibrovanie	43	Osobná bezpečnosť	51

Pripnutie obrazovky	52	Pomocné programy	58
Súkromie	54	System	59
Správca povolení	54	Prístupnosť	59
Ukázať heslo	54	Jazyk a vstup	59
Zamknúť obrazovku	54	Dátum a čas	60
Poloha	54	Zálohovanie	61
Batéria	55	Možnosti obnovenia	61
Úložisko	56	Úložisko OTG	62
Účty	56	Programy na zlepšenie skúseností	62
Digitálna pohoda a rodičovské kontroly	57	Viac používateľov:	63
		RAM Boost	63

Aktualizácie systému	64	Fotoaparát	76
Informácie o telefóne	64	Galéria	80
APLIKÁCIE	65	Hodiny	81
Telefón	66	Zen Mode	83
Kontakty	68	OnePlus Switch	84
Správca súborov	69	Google Apps	85
Správy:	70	POKROČILÉ TIPY	88
Počasie	72	Herný režim	89
Kalkulačka	73	Nerušiť	90
Záznamník	73	Prenos obrazovky	90
Poznámky k aplikácii	74	Naplánované zapnutie/vypnutie	91
		Pripnutie obrazovky	91


Paralelné aplikácie	92	Obnovenievýrobných nastavení	98
Obraz-v-obraze	93	PRÍSTUPNOSŤ	99
FileDash	93	Zväčšenie trojitým ťuknutím	100
Skryté miesto	94	Tlačidlo napájania ukončí hovor	100
REŠTARTOVANIE, AKTUALIZOVANIE, ZÁLOHOVANIE, OBNOVENIE	95	Inverzia farieb	101
Reštartovanie alebo nútené reštartovanie	96	Korekcia farieb	101
Aktualizácie systému	96	Text s vysokým kontrastom	101
Zálohovania a obnovenie	96	INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI	102
Zálohovania a obnovenie pomocou OnePlus Switch	97	Vyhlásenie	103
Zálohovanie a obnovenie pomocou Google drive	97	Ochranné známky a povolenia	104
		Zásady ochrany osobných údajov	104

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia	105	Correct Disposal of this Product	117
Všeobecné bezpečnostné pokyny	105	RoHS Compliance	118
Bezpečnosť batérie	108	ERP compliance	118
Bezpečnosť pri nabíjaní	110	FCC Regulatory Conformance	120
Bezpečnosť pri jazde vozidlom	111	FCC Statement	120
Informácie o zdravotnom stave	112	FCC Caution	121
Vyhlásenie o laserovej bezpečnosti	114	RF Exposure Information (SAR)	122
EU Regulatory Conformance	115	Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones	123
CE Statement	115		
RF Exposure Information (SAR)	115	Industry Canada Conformance	126
Restrictions in 5GHz band	116	IC Statement	126
Frequency Bands and Power	117	Restrictions in 5GHz band	127


RF Exposure Information (SAR)	128
Starostlivosť a údržba	129
Informácie týkajúce sa záruky na zariadenie	
OnePlus	130
Obmedzená záruka sa nevzťahuje na	131
Politika vrátenia tovaru (obmedzená na Severnú	
Ameriku a Európu)	133

Začíname

Zistite si viac o svojom zariadení a
začnite ho používať.

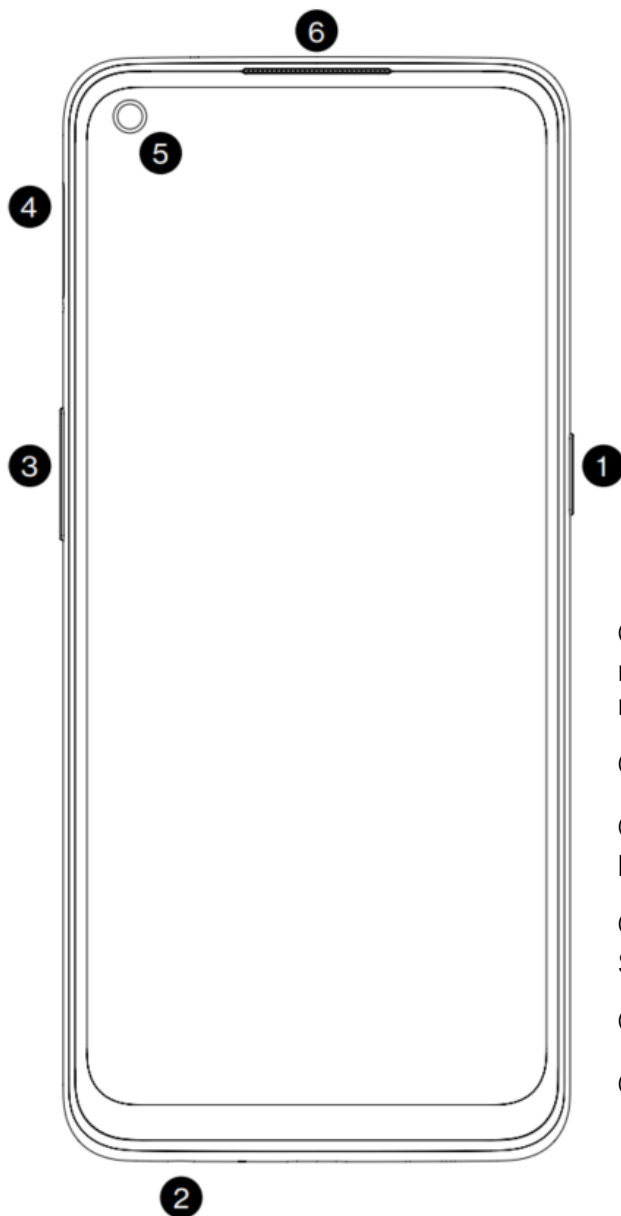

- ① Tlačidlo napájania/spánku/prebudení
- ② Spodný mikrofón
- ③ Tlačidlá na nastavenie hlasitosti
- ④ Priehradka pre Nano SIM kartu
- ⑤ Predná kamera
- ⑥ Horný reproduktor

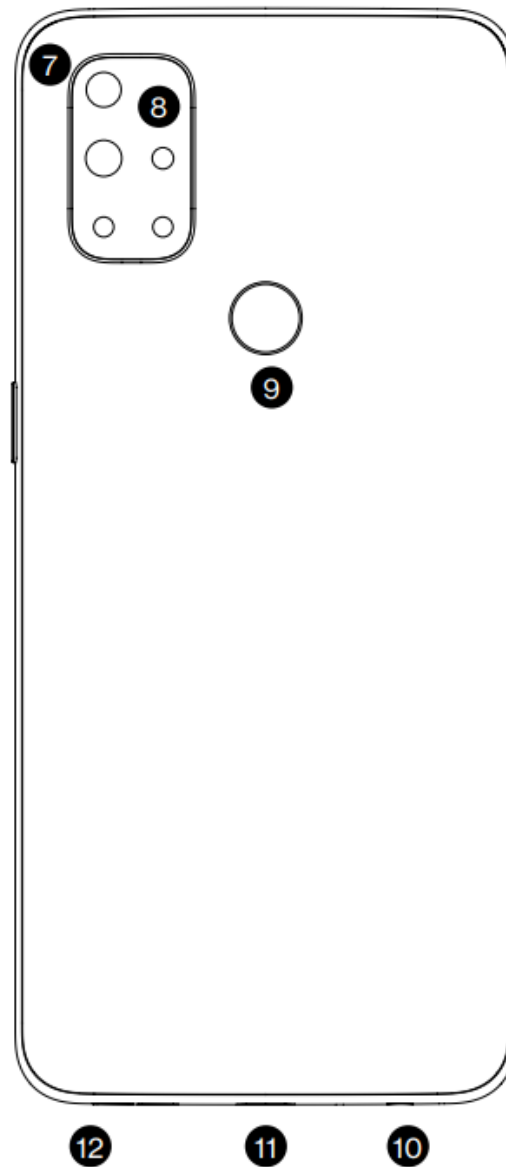

- ⑦ Zadná kamera
- ⑧ Blesk
- ⑨ Snímač odtlačku prsta
- ⑩ Konektor na pripojenie slúchadiel
- ⑪ Port USB Type-C
- ⑫ Spodný reproduktor

Nastavenie zariadenia

Vložte SIM kartu

1. Vyhadzovač zásobníka na SIM kartu vložte do malého otvoru v držiaku SIM karty. Vyhadzovač pevne zatlačte do otvoru a zásobník na SIM kartu vytlačte von.
2. Zásobník na SIM kartu pomaly vytiahnite zo slotu na zásobník.
3. SIM kartu vložte do zásobníka na SIM kartu.
4. Zásobník na SIM kartu zasunúť späť do zariadenia.

* Použite originálnu Nano-SIM kartu.

Neoriginálne karty môžu spôsobiť škodu.

Spustenie OnePlus Nord N10 5G

Telefón spustíte stlačením tlačidla **napájania** a jeho podržaním na niekoľko sekúnd. Ak sa telefón nezapne, budete ho musieť nabiť.

Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení telefónu (alebo po obnovení výrobných nastavení) vám **Sprievodca nastavením** umožní prispôbiť všetky funkcie, vrátane jazyka, softvérových tlačidiel, gest, odomknutia odtlačkom prsta a ďalšie funkcie. Ak ich neskôr budete chcieť zmeniť, môžete to urobiť po nastavení telefónu v aplikácii Nastavenia.

Batéria a nabíjanie

Telefón budete musieť nabiť pri prvom používaní, alebo ak ste ho dlhšiu dobu nepoužívali.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti:

1. Z bezpečnostných dôvodov a na zabránenie poškodeniu zariadenia používajte len oficiálnu nabíjačku a kábel USB.
2. OnePlus Nord N10 5G podporuje kábel USB Type-C.
3. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte od elektrickej siete, aby sa neplytvalo elektrinou.

4. Počas nabíjania nesmiete na telefón ukladať žiadne predmety.

Nabíjanie batérie

1. USB kábel zapojte do adaptéra;
2. USB kábel zapojte do USB portu v telefóne.
3. Adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
4. Po skončení nabíjania odpojte USB kábel od telefónu a adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.

Šetrenie energiou a predĺženie Warp Charge

životnosti batérie

Spotrebu energie znížte vykonaním týchto opatrení:

1. Keď zariadenie nepoužívajte, vypnite obrazovku.
2. Keď je batéria slabá, zapnite režim **Šetrič batérie**.
3. Bluetooth a Wi-Fi vypnite, ak ich nepoužívate.
4. V položke Nastavenia stlmte jas obrazovky a skráťte dobu spánku.
5. Odstráňte aplikácie, ktoré nepoužívate.

Ak na nabíjanie používate nabíjačku OnePlus a USB kábel, svoj telefón môžete bezpečne a rýchle nabíjať.

Ak je teplota nižšia ako 12 °C alebo vyššia ako 45 °C, telefón sa prestane rýchle nabíjať z dôvodu ochrany batérie.

Fyzické tlačidlá

Tlačidlo napájania

Tlačidlo napájania je na pravej strane telefónu.

- Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájania.

- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo Hlasový asistent.
- Napájanie vypnite súčasným stlačením tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti.
- Obrazovku zapnite/vypnite ťuknutím na tlačidlo napájania.

Tlačidlo na nastavenie hlasitosti

Tlačidlo hlasitosti je na ľavej strane telefónu.

- Hlasitosť média pri prehrávaní hudby alebo videa nastavte stlačením tlačidla hlasitosti.
- Počas hovoru nastavte jeho hlasitosť stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.

- Pri prichádzajúcom hovore stíšte vyzváňací tón stlačením tlačidla na nastavenie hlasitosti.

Klávesové skratky:

Rýchle kroky môžete vykonať pomocou klávesových skratiek.

- Zariadenie vypnite súčasným stlačením a podržaním tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti.
- Snímku obrazovky urobte súčasným stlačením a podržaním tlačidiel napájania a zníženia hlasitosti.
- Prístup do režimu obnovenia pri vypnutom zariadení získate tak, že súčasne stlačíte a

podržíte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti.

- Napájanie nútene vypnite súčasným stlačením tlačidiel napájania a zvýšenia hlasitosti a ich podržaním na 10 sekúnd.

Prenos údajov do OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Switch rýchle prenesie všetky vaše údaje, vrátane kontaktov, správ a fotografií, zo starého zariadenia do nového zariadenia OnePlus.

Ak staré zariadenie je OnePlus alebo iné zariadenia Android:

1. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch. Zvoľte položku **Som nový telefón** a vyberte typ svojho starého telefónu.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke nového telefónu. Stiahnite si aplikáciu OnePlus Switch a nainštalujte ju do starého telefónu.
3. V novom telefóne ťuknite na možnosť Pokračovať.
4. Aplikáciu Open OnePlus Switch otvorte v starom telefóne, zvoľte položku Som starý telefón a obidva telefóny spojte naskenovaním kódu QR na novom telefóne.
5. Keď sú obidva telefóny spojené, vyberte údaje, ktoré chcete preniesť zo starého

telefónu. Ťuknite na tlačidlo Štart. Potom počkajte na dokončenie prenosu.

Ak starý telefón je iPhone:

- 1.Údaje v zariadení iOS zosynchronizujte s iCloud.
- 2.Otvorte aplikáciu OnePlus Switch.
- 3.Zvoľte položku **Som starý telefón** a potom ťuknite na „**iPhone**“.
- 4.Prihláste sa na svoj účet iCloud a spustite importovanie údajov.
- 5.Pri pripojení k sieti Wi-Fi sa odporúča dokončiť celý proces prenosu a aplikácia OnePlus Switch musí byť stále otvorená na obrazovke. Ak sa niekedy odpojíte od

servera iCloud, skúste sa znova prihlásiť na iCloud a vyberte prenos údajov. Upozorňujeme, že pre problémy s kompatibilitou sa môžu prenášať len niektoré formáty údajov.

Základné pravidlá

Naučte sa používať svoje
zariadenie OnePlus.

Základné gestá

Na ovládanie telefónu a aplikácií sa naučte používať základné gestá, ako napríklad ťuknúť, presunúť, potiahnuť a priblížiť.

1. Aplikáciu otvorte alebo ju vyberte ťuknutím na ňu.




2. Pri prezeraní internetovej stránky alebo zoznamu sa môžete posúvať potiahnutím prsta nahor alebo nadol.



3. Ak chcete prepínať medzi tabuľkami, prevracat' stránky alebo posúvať obsah v zozname počasia/kalendári/galérii/aplikácii, prstom potiahnite doľava alebo doprava.



4. Obrázky a internetové stránky približujte dvoma prstami.

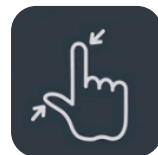

5. Vyskakovacie okno na rozšírené nastavenia alebo zadanie úpravy stavu vyvoláte tak, že obrazovku stlačíte a podržíte ju.



Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií z Play Store

Aplikácie sa odporúča stiahnuť z Play Store, ktorý je k dispozícii vo vašom zariadení, a nainštalovať ich.

Ak chcete aplikácie vyhľadať pomocou kľúčových slov alebo na obrazovke, otvorte Play Store.

- Podrobnosti o aplikácii si pozrite ťuknutím na jej ikonu.

- Aplikácie stiahnite a nainštalujte ťuknutím na možnosť **Inštalovať**.

* Aplikácie sa odporúča sťahovať v sieti Wi-Fi.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie odinštalujte vykonaním týchto krokov:

- Na úvodnej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií stlačte a podržte ikonu aplikácie a zvolte možnosť **Odinštalovať**.
- Prejdite do položiek **Play Store > Moje aplikácie a hry > NAINŠTALOVANÉ**, kliknite na podrobnosti o aplikácii a zvolte **Odinštalovať**.

- Prejdite do položiek **Nastavenia** > **Aplikácie a upozornenia** a zvolte aplikáciu. Potom prejdite do položiek **Informácie o aplikácii** a zvolte **Odinštalovať**.

* Niektoré vopred nainštalované aplikácie sa nedajú odinštalovať

Používanie aplikácií

Naučte sa ako používať aplikácie, prepínať medzi aplikáciami, vyberať aplikácie a zobrazit' informácie o aplikácii.

Zásuvka aplikácií

Ak chcete zobrazit' všetky aplikácie v zásuvke aplikácií, prstom potiahnite po úvodnej obrazovke.

Otváranie aplikácií

Aplikáciu otvorte pomocou jej ikony na pracovnej ploche alebo v zásuvke aplikácií.

Zobrazenie informácií o aplikácii

Ak chcete zobrazit' informácie o aplikácii a možnosti nastavenia, dlho stlačte ikonu aplikácie a vo vyskakovacom okienku vyberte informácie o aplikácii.

Prepínanie medzi aplikáciami

- Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, v položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom doľava alebo doprava na spodnej lište
- Ak chcete prepínať medzi aplikáciami, v položkách **Späť**, **Domov**, **Nedávno otvorené aplikácie** ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie**.

Zatvorenie aplikácií

- V položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom nahor z dolného okraja obrazovky a zastavte. Aplikácie potom zatvorte potiahnutím prstom nahor na karte aplikácie.

- Ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie** a aplikácie zatvorte potiahnutím prstom na karte aplikácie.

Vymazanie úloh na pozadí

- V položke **Navigačné gestá** potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky nahor a zastavte. Úlohy na pozadí vymažte ťuknutím na tlačidlo  v dolnej časti obrazovky.
- Ak chcete získať prístup do zoznamu nedávno otvorených aplikácií, ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie**.

Úlohy na pozadí vymažte ťuknutím na tlačidlo  v dolnej časti obrazovky.

* Pripnuté aplikácie sa nezatvoria.

Zamknutie aplikácií na pozadí

V zozname nedávno otvorených aplikácií ťuknite na ikonu ponuky v hornom pravom rohu karty aplikácie. Zatvorenie alebo vymazanie aplikácie zastavte stlačením možnosti **Zamknúť**.

Úvodná obrazovka

Ak si chcete prispôbiť telefón, naučte sa nastavovať **tapety, ovládacie prvky a nastavenia úvodnej stránky**.

Ikony aplikácií a priečinky

- Zásuvku aplikácií otvorte potiahnutím prstom nahor po úvodnej obrazovke.
- Aplikáciu pridajte na úvodnú obrazovku tak, že v zásuvke aplikácií stlačíte a podržíte ikonu aplikácie.

- Ak chcete vytvoriť priečinok, ikonu aplikácie presuňte na inú aplikáciu na úvodnej obrazovke.

Tapety

Ak chcete nastaviť tapetu na úvodnej obrazovke a na zamknutej obrazovke, dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **TAPETY**.

Ovládacie prvky

- **Pridať ovládacie prvky:** Dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **Ovládacie prvky**. Alebo stlačte a podržte ikonu tapety a vyberte

položku **Ovládacie prvky**. Potom stlačte ovládací prvok a presuňte ho na úvodnú obrazovku.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Dlho stlačte prázdne miesto na úvodnej obrazovke a vyberte položku **NASTAVENIA ÚVODNEJ OBRAZOVKY**.

Pridanie ikony na úvodnú obrazovku: Keď je povolené, po nainštalovaní novej aplikácie zobrazí jej ikonu na úvodnej obrazovke.

Potiahnuť prstom nadol: Rýchle nastavenia otvorte potiahnutím prstom dolu po úvodnej obrazovke.

Discover: Google Discover otvorte potiahnutím prstom nadol po úvodnej obrazovke.

Zamknúť dvojitém ťuknutím: Ak chcete obrazovku vypnúť a zariadenie zamknúť, dvakrát ťuknite na prázdne miesto na úvodnej obrazovke.

Rozvrhnutie spúšťača aplikácií: Výber len medzi úvodnou obrazovkou a úvodnou obrazovkou a zásuvkou aplikácií.

Zásuvka aplikácií: Zobrazenie všetkých aplikácií po otvorení zásuvky aplikácií.


Bodky s upozornením: Keď je táto možnosť zapnutá, ikona aplikácie zobrazí bodky, ktoré označujú príjem nových správ.

Balík ikon: Nastavenie štýlov aplikácií pre vopred nastavené aplikácie a niektoré aplikácie tretích strán.

Rozvrhnutie úvodnej obrazovky: Nastavenie počtu mriežok na pracovnej ploche a veľkostí ikon.

Skryté miesto: Prístup získate potiahnutím prstom doprava v zásuvke aplikácií alebo potiahnutím dvoma prstami smerom von na úvodnej obrazovke.

Panel s upozorneniami

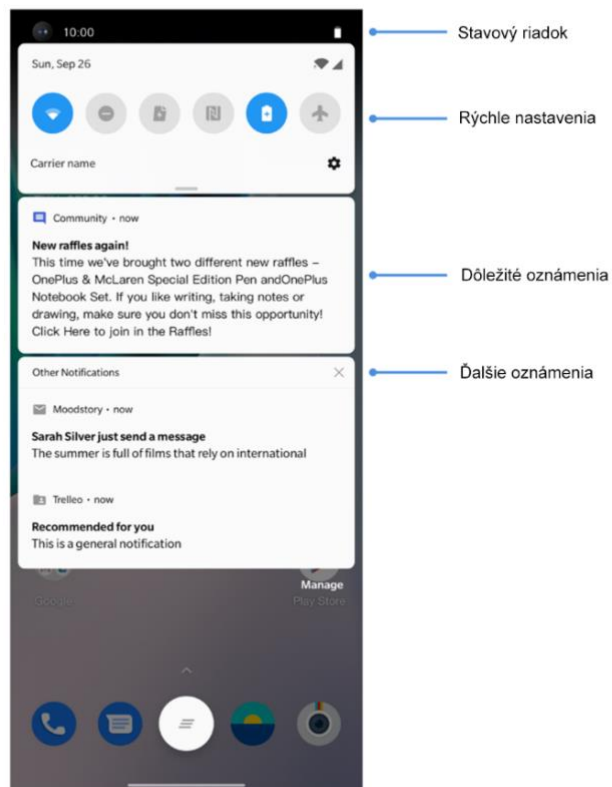

Po prijatí upozornenia na nový systém alebo aplikáciu, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona. Panel s upozorneniami potiahnite nadol tak, že prstom potiahnete nadol z horného okraja stránky aplikácie alebo kdekoľvek na úvodnej obrazovke.

- Upozornenie môžete vymazať jeho potiahnutím doprava (niektoré upozornenia sa musia vymazať zatvorením aplikácie, ktorá s ním súvisí).
- Ak chcete získať prístup k nastaveniam upozornenia pre túto aplikáciu, **dlho stlačte** príslušné upozornenie.
- **Existujú dve kategórie:** „Dôležité oznámenia“ a „Iné oznámenia“. Stlačením

oznámenia a zvolením možnosti „**Iné**“ sa môžete rozhodnúť, či presuniete menej dôležité oznámenie do kategórie „**Iné oznámenia**“.

Rýchle nastavenia

- Ak chcete konkrétne funkcie rýchle zapnúť alebo vypnúť, ťuknite na ikonu Rýchle nastavenia.
- Príslušné rozhranie nastavení otvorte stlačením a podržaním ikony v ponuke Rýchle nastavenia.
- Ak chcete zobrazit' viac tlačidiel a nastavenia jas, prstom znova potiahnite nadol.

Ikony stavu

Ikony stavu sú zobrazené na stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Ikony, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie, sú najbežnejšie ikony.

	Sila signálu		Povolená služba lokalizácie
	Wi-Fi		Zapnutý budík
	SIM karta nie je vložená		Zapnutý tichý režim
	Roaming		Zapnutý režim vibrovania
	Pripojený k sieti GPRS		Zapnutý režim Lietadlo
	Pripojený k sieti UMTS		Normálne nabíjanie
	Pripojený k sieti HSDPA		Kapacita batérie
	Pripojený k sieti HSPA+		Zapnuté NFC
	Pripojený k sieti LTE		Zapnutý herný režim
	Pripojený k sieti 5G		Zapnutý režim Nerušiť
	Zapnuté Bluetooth		Zapnuté aktívne miesto Wi-Fi

Google assistant

* Pri prvom používaní Google assistant sa prihláste na svoj účet Google podľa zobrazených pokynov.

Prístup k aplikácii Google Assistant môžete rýchle získať tak, že stlačíte a podržíte buď tlačidlo Domov, potiahnete prstom nahor z rohu obrazovky telefónu (ak máte zapnutú položku **Navigačné gestá**), alebo stlačením tlačidla napájania alebo vyslovíte „Ahoj Google“.

Google Assistant umožňuje:

- rýchlo telefonovať na ceste (napr. „zavolať mame“)

- posilať textové správy (napr. „Text pre Sárku, Meškám“)
- nastavovať upomienky (napr. „Pripomeň mi, aby som kúpil Johnovi darček k narodeninám“)
- robiť selfie (napr. „Urobiť selfie“)
- nastavovať kalendárne udalosti (napr. „Nastaviť kalendárnu udalosť pre večeru s Charliem na zajtra medzi 7 - 9 hod.“)
- prehrávať hudbu (napr. „Prehrať jazzovú hudbu v YouTube“)
- navigovať na miesta (napr. „Nasmeruj ma domov“)

- informácie o počasí (napr. „Budem dnes potrebovať dáždnik?“)

Nastavenia

Nakonfigurujte si sieť a účet svojho telefónu alebo ho nastavte

Wi-Fi a sieť

Wi-Fi

Pripojte sa k internetu prostredníctvom WLAN.

Pripojiť k Wi-Fi

1. Prejdite do položiek **Nastavenia > Wi-Fi a sieť** a ťuknite na **Wi-Fi**.
2. Zo zoznamu vyberte sieť Wi-Fi.
3. Automaticky budete pripojení k nezašifrovanej sieti Wi-Fi, ktorú ste vybrali. Ak sa chcete pripojiť k zašifrovanej sieti, zadajte heslo a ťuknite na **PRIPOJIŤ**.

* Sieť Wi-Fi môžete tiež pridať ručne, keď vyberiete možnosť **Pridať sieť**.

Preferencie Wi-Fi

- **Automatické zapnutie Wi-Fi:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete Wi-Fi znova zapnúť späť v okolí vysokokvalitnej uloženej siete, ako napríklad vaša domáca sieť.
- **Inteligentne vybrať najlepšiu sieť Wi-Fi:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete, aby váš telefón vybral najlepšiu sieť Wi-Fi a pripojil sa k nej na základe analýzy pripojenia a sily signálu.

- **Inteligentné pripojenie k sieti:** Pri nedostatočnej pripojiteľnosti automaticky prepínať medzi sieťou Wi-Fi a mobilnými údajmi.
- **Hľadanie vždy k dispozícii:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete, aby telefón povolil služby lokalizácie alebo aby iné aplikácie vyhľadávali siete pri vypnutej sieti Wi-Fi.
- **Upozornenie na otvorenú sieť:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete, aby vás telefón upozornil, kedy je k dispozícii vysokokvalitná verejná sieť.

SIM a sieť

Zapnúť alebo vypnúť mobilné údaje

Prejdite do položiek **Nastavenia > Wi-Fi a sieť > SIM a sieť** a zapnite alebo vypnite **Mobilné údaje**.

Nastavenia uprednostňovaného typu siete

Prejdite do položiek **Nastavenia > Wi-Fi a sieť > SIM a nastavenie siete** a vyberte **Uprednostňovaný typ siete**

- **2G/3G/4G/5G (Automaticky)**
- **2G/3G/4G (Automaticky)**
- **2G/3G (Automaticky)**
- **Iba 2G**
- **Inteligentná sieť 5G:** Inteligentné prepínanie medzi sieťou 5G a inou sieťou, než 5G na zvýšenie výdrže batérie.

Aktívne miesto a tethering

Zdieľanie internetového pripojenia vášho telefónu cez aktívne miesto Wi-Fi, USB, Bluetooth, atď. s ďalšími zariadeniami.

Aktívne miesto Wi-Fi

Keď je zapnuté aktívne miesto Wi-Fi, vaše mobilné údaje budú zdieľané a ďalšie zariadenia sa môžu pripojiť v aktívnom mieste Wi-Fi. Na spravovanie aktívnych miest Wi-Fi môžete nastaviť tieto možnosti:

- **Názov aktívneho miesta Wi-Fi:**
Vygenerovaný názov signálu siete Wi-Fi.
- **Zabezpečenie:** K dispozícii sú 3 možnosti:
Bez hesla, osobné šifrovanie WPA2 a osobné šifrovanie WPA3.
- **Pásmo AP:** Zvoľte 2,4 alebo 5 GHz.

Tethering USB

Ak chcete zdieľať mobilné údaje svojho zariadenia alebo sieť Wi-Fi so svojim počítačom cez USB, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. Telefón pripojte k svojmu počítaču káblom USB
2. V ovládacom centre vyberte spôsob pripojenia USB ako **USB tethering**.

* Niektoré počítače musia mať samostatne nainštalovaný ovládač Android RNDIS.

Bluetooth tethering

Ak chcete zdieľať mobilné údaje svojho zariadenia alebo sieť Wi-Fi s ďalšími zariadeniami pomocou BLUETOOTH tethering, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Prejdite do položky **Aktívne miesto a tethering** a zapnite možnosť **Bluetooth tethering**.
2. Telefón spárujte a pripojte v nastaveniach rozhrania Bluetooth ďalších zariadení.

Bluetooth a pripojenie zariadenia

Bluetooth

Bluetooth umožňuje pripojiť zariadenia so zapnutým rozhraním Bluetooth, ako napríklad náhlavné súpravy a klávesnice.

- **Párovať nové zariadenie:** Prejdite do položiek **Nastavenia > Bluetooth a pripojenie zariadenia > Bluetooth**, zvolte možnosť **Párovať nové zariadenie**, zo zoznamu v zariadeniach vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, a párovanie dokončíte zadáním kódu párovania.

* Keď máte zapnuté zariadenie Bluetooth, ale nedá sa nájsť, pozrite si príručku k tomuto zariadeniu a zapnite ho tak, že ho prepnete do režimu párovania podľa pokynov.

- **Nedávno pripojené zariadenia:** Zobrazte nedávno spárované zariadenia a ťuknite na možnosť **Znova pripojiť**.
- **Zistiteľný:** Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby bol váš telefón viditeľný pre všetky zariadenia Bluetooth v okolí.
- **Súbory prijaté cez Bluetooth:** Tu si môžete pozrieť históriu prenosu cez Bluetooth.

NFC

Keď je zapnutá možnosť NFC, údaje môžete vymieňať s inými zariadeniami, keď sa dotýkajú dve zariadenia.

Android Beam

Prejdite do položiek **Nastavenia > Bluetooth & pripojenie zariadenia > Android Beam**

Funkcia NFC musí byť zapnutá.

Keď je táto funkcia zapnutá, obsah aplikácie Beam môžete vysielat' do ďalšieho zariadenia, ktoré je kompatibilné s NFC, tak, že ich umiestnite blízko seba. Vysielat' môžete

napríklad, internetové stránky, videá YouTube a kontakty.

Zariadenia umiestnite blízko seba (typicky zadnými stranami k sebe) a potom ťuknite na obrazovku. Aplikácia určí, čo sa má vysielat'.

Ťuknúť a hrať

Prejdite do položiek **Nastavenia > Bluetooth & pripojenie zariadenia > Ťuknúť a hrať**

Skôr, než budete používať funkciu Ťuknúť a hrať, musíte si nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvoriť v nej platobnú službu a funkciu Ťuknúť a hrať nastavte pomocou týchto možností nastavení:

- **Platobná neschopnosť:** Zvoľte aplikáciu, napríklad Google pay, ktorú chcete použiť na vykonanie platby ťuknutím na platobný terminál.
- **Použiť predvolené:** Môžete nastaviť ako **Vždy a iba ak nie je otvorená iná platobná aplikácia.**

Zobrazenie

Prejdite do položiek **Nastavenia > Displej**, kde môžete prispôbiť nastavenia displeja.

- **Prispôsobiteľný jas:** Keď je zapnutá táto položka, telefón zoptimalizuje nastavenie jasu obrazovky podľa podmienok okolitého

svetla. Ak chcete nastaviť svoje preferencie, nižšie môžete tiež ručne nastaviť posuvník.

- **Spánok:** Keď sa zariadenie nepoužíva, obrazovka sa po nastavení času automaticky vypne.
- **Rozšírené nastavenia:** K dispozícii sú rozšírené nastavenia, ako napríklad kalibrácia obrazovky, obnovovacia frekvencia, výrez displeja, aplikácie na zobrazenie na celú obrazovku.
- **Obnovovacia frekvencia:** Nastavenie obnovovacej frekvencie obrazovky. Vyššia obnovovacia frekvencia ponúka príjemnejší zážitok.

- **Oblasť zobrazenia predného fotoaparátu:** Výber možnosti, či sa má skryť výrez pre predný fotoaparát.
- **Aplikácie na zobrazenie na celej obrazovke:** Nastavenie spôsobu zobrazenia aplikácií. Zahŕňa režim na celú obrazovku a predvolený režim. Ak obsah aplikácie zakrýva oblasť výrezu, prepnete do predvoleného režimu.
- **Režim čítania:** Mono efekt a chromatický efekt môžete nastaviť tak, aby boli vhodné pre viac scenárov čítania. Mono efekt je určený výhradne pre slová a chromatický efekt je určený pre pohodlné farebné čítanie.
- **Nočný režim:** Keď je zapnutý, zariadenie sa nastaví na teplotu farieb, ktorú ste nastavili na minimalizovanie únavy očí.
- **Ambientný displej:** Nastaviť môžete **KEDY ZOBRAZIŤ** s touto možnosťou:
 - Zdvihnúť displej
 Nastaviť môžete **ČO ZOBRAZIŤ**:
 - Kontextové informácie.
 - Zobrazit' správu.
 - Nové upozornenia.
- **Veľkosť písma:** Nastaviť veľkosť písma.
- **Nastavenie mierky zobrazenia** Nastaviť veľkosť zobrazenia obsahu (napr. ikony a

písmo) Upozorňujeme, že to môže vplývať na spôsob, akým sa zobrazujú niektoré aplikácie tretích strán.

- **Stavový riadok:** Na stavovom riadku môžete nastaviť štýl batérie a času, zapnúť/vypnúť zobrazenie percenta nabitia batérie, rýchlosť zobrazovacej siete a spravovať ikony.
- **Automatické otočenie obrazovky:** Ak je táto funkcia zapnutá, displej telefónu sa bude automaticky otáčať s otáčaním telefónu.
- **Šetrič obrazovky:** Nastavenie štýlu šetriča obrazovky (hodiny, farby a fotografie) a času, kedy sa má šetrič obrazovky zapnúť (pri

nabíjaní, dokovaní, keď sa nabíja alebo je v doku alebo nikdy).

Prispôsobenie

Ak chcete svoj telefón prispôbiť, prejdite do položiek **Nastavenia > Prispôsobenie**.

Tu môžete zmeniť tapety a štýl hodín. Vybrať si môžete aj z troch vopred nastavených tém.

- **Zvýrazňujúce farby:** Kliknite na požadovanú farbu a uložením zmeňte farbu zvýraznenia. Farbu zvýraznenia môžete tiež prispôbiť kliknutím na tlačidlo „Prispôsobenie“.
- **Odtieň:** K dispozícii sú tri odtiene, Farebný, Svetlý a Tmavý.

- **Informácie o systéme:** Prispôsobenie tvaru ikony stavu. K dispozícii sú štyri tvary: okrúhly, štvorcový, slza a okrúhly obdĺžnik.
- **Balík ikon:** K dispozícii sú dve skupiny ikon aplikácií: kyslík a vodík. A ďalšie možnosti si môžete stiahnuť z Google Play ťuknutím na tlačidlo „Viac“.
- **Písmo:** K dispozícii sú 2 druhy písma: Roboto a OnePlus Slate.

Zvuk a vibrovanie

Ak chcete zmeniť nastavenia zvuku vo svojom zariadení, prejdite do položiek **Nastavenia** > **Zvuk a vibrovanie**.

Hlasitosť

- **Hlasitosť zvonenia:** Prispôbiť posuvník na nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu pre hovory a upozornenia.
- **Hlasitosť médií:** Prispôbiť posuvník na nastavenie hlasitosti prehrávania hudby, videa a viac.
- **Hlasitosť budíka:** Prispôbiť posuvník na nastavenie hlasitosti zvonenia budíkov.

Tuner Dirac Audio

Tuner Dirac Audio umožňuje vyberať rôzne vylepšenia na báze scenára, ako napríklad

dynamický, film a hudba a pre slúchadlá môžete vykonať vlastné nastavenia.

- **Dynamický:** Automaticky optimalizovať zvuk na základe vášho obsahu pre najlepší možný zážitok.
- **Film:** Vychutnajte si filmový zážitok s realistickým priestorovým zvukom a čistými dialógmi.
- **Hudba:** Plnšie a jemnejšie efekty robia hudbu výkonnejšou.

Nerušiť

Keď je zapnutý režim Nerušiť, telefón nezobrazí nové alebo existujúce upozornenia, nebude vydávať zvuk ani vibrovať.

Upozornenia sa nezobrazia, keď potiahnete prstom nadol z hornej časti obrazovky.

Upozorňujeme, že dôležité upozornenia na činnosť telefónu a stav sa stále budú zobrazovať.

- **Harmonogram:** Nastavte trvanie režimu **Nerušiť** alebo čas automatického zapnutia a vypnutia.
- **Výnimky:** Pre hovory, správy, udalosti a upomienky a ďalšie zvuky vyberte špeciálne nastavenia. Môžete tiež povoliť, čo sa môže robiť, keď je v položke **Zobraziť všetky výnimky**, zapnutý režim Nerušiť.

- **Správanie:**

- **Obmedziť upozornenia:** Nastavenie správania upozornení.
- **Predvolené trvanie:** Trvanie „Nerušit“ môžete pri jeho ručnom zapnutí vždy prispôbiť.

Režim slúchadiel

Nastaviť môžete preferencie pripojenia drôtových slúchadiel a náhlavných súprav Bluetooth, ako napríklad automatické obnovenie prehrávania hudby a automatické prijatie hovoru.

Živé titulky

Automatická titulková reč.

Vyzváňací tón a vibrovanie

- **Vyzváňací tón telefónu a vibrovanie:** Pre prichádzajúce hovory nastavte vyzváňací tón a vibrovanie.
- **Zvuk upozornenia:** Nastaviť zvonenie pre upozornenia.

Zvuky systému

Pre tón dotyku, číselník, zamknutie obrazovky a snímku obrazovky nastavte alebo vypnite zvuk alebo vibrovanie.

Tlačidlá a gestá

Navigačný panel a gestá

OnePlus Nord N10 5G podporuje dva typy navigačných panelov a gest. Prejdite do položiek **Nastavenia > Tlačidlá a gestá > Navigačný panel a gestá** a vyberte **Navigačné gestá** alebo **Späť, Domov, Nedávno otvorené aplikácie**.

Späť, Domov, Nedávno otvorené aplikácie

Ak sú tieto funkcie zapnuté, v spodnej časti obrazovky telefónu sú zobrazené virtuálne

tlačidlá „Späť, Domov, Nedávno otvorené aplikácie“. Ak chcete použiť vlastné nastavenia, ťuknite na **Prispôsobenie navigačného panela**.

Navigačné gestá

Gestami sa pohybujete v telefóne. Nedávno otvorené aplikácie môžete skontrolovať tak, že potiahnete prstom nahor z dolného okraja obrazovky a zastavte. Späť sa vráťte potiahnutím prstom dovnútra od ľavého alebo pravého okraja obrazovky. Potiahnutím prstom nahor z dolného okraja obrazovky sa vrátite na úvodnú obrazovku.

Vlastné nastavenia

- **Skryť spodnú lištu:** Ak ste zvolili položku „Navigačné gestá“, môžete ju prepnúť, aby sa skryla spodná lišta.
- **Prispôsobenie navigačného panela:** Ak to možnosť **„Spät‘, Domov, Nedávno otvorené aplikácie“**, môžete ju prispôbiť kliknutím tu:
 1. **Zamieňať tlačidlá:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď musíte zameniť pozíciu tlačidiel Nedávno otvorené aplikácie a Spät‘.
 2. **Dvojité ťuknutie a Dlhé stlačenie:** Na tlačidlách **Domov, Nedávno otvorené aplikácie** a **Spät‘** nastavte **Dvojité**

ťuknutie a Dlhé stlačenie Tieto možnosti zahŕňajú Žiadna akcia, ponuku Otvoriť/Zatvoriť, Vypnúť obrazovku, Otvoriť Shelf a viac.

Rýchle gestá

Tieto úkony môžete rýchle vykonávať: Pomocou rýchlych gest môžete vykonávať tieto úkony: Otočením stlmiť, Snímka obrazovky tromi prstami a viac. Ak chcete nastaviť svoje preferencie, prejdite do položiek **Nastavenia > Tlačidlá a gestá > Rýchle gestá**.

Gestá systému

- **Snímka obrazovky troma prstami:** Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete urobiť snímku obrazovky potiahnutím troch prstov nadol.

Gestá na vypnutie obrazovky

Zobudiť dvojitém ťuknutím: Túto možnosť zapnite vtedy, keď chcete zariadenie zobudiť dvojitém ťuknutím na obrazovku.

Ovládanie hudby: Túto možnosť zapnite vtedy, keď potiahnutím II dvoma prstami chcete prehrať hudbu alebo pozastaviť

prehrávania, nakresliť < alebo > pre predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu.

Nakresliť O/Nakresliť V/Nakresliť S/Nakresliť M/Nakresliť W/: Tieto gestá možno nastaviť ako Žiadne, Otvoriť fotoaparát, Otvoriť predný fotoaparát, Nahrať videozáznam, Zapnúť/vypnúť blesk, Otvoriť Shelf a Otvoriť aplikácie, ktoré ste vybrali.

Dvojité kliknutie na tlačidlo napájania

Túto možnosť zapnite, keď chcete fotoaparát rýchle zapnúť dvojitém ťuknutím na tlačidlo napájania.

Stlačiť a podržať tlačidlo

napájania

- Keď je zariadenie vypnuté, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájania.
- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo Hlasový asistent. Môže sa tiež zmeniť na „ponuka napájania“.

Fotografiu nasnímať dlhým stlačením

Na obrazovke s hľadáčikom dlho stlačte snímač odtlačku prsta a nasnímajte fotografiu.

Aplikácie a upozornenia

Ak chcete spravovať aplikácie v zariadení, zmeniť ich nastavenia, zobrazit' informácie o aplikácii, nastaviť upozornenia a povolenia a viac, prejdite do položiek **Nastavenia** > **Aplikácie a upozornenia**.

- **Nedávno otvorené aplikácie:** Zobrazit' aplikácie, ktoré boli nedávno otvorené.
- **Čas obrazovky:** Zobrazenie doby, počas ktorej bola dnes obrazovka používaná.
- **Upozornenia:** Obsah upozornení môžete nastaviť na zamknutej obrazovke.
 - Zobrazit' dôležité a ďalšie upozornenia.

- Zobrazit' iba dôležité upozornenia.
- Zobrazit' citlivý obsah.
- Nezobrazovať upozornenia.
- V tieňovom upozornení môžete tiež zapnúť/vypnúť **odložené upozornenia, navrhované úkony a odpovede, povoliť bodky na upozornení, nastaviť predvolené zvuky upozornenia** a zapnúť/vypnúť režim **Nerušiť**.
- **Predvolené aplikácie:** Predvolené aplikácie nastaviť pre domov, prehliadač, telefón, SMS, galériu, poštu a viac.
- **Povolenia aplikácie:** Nastaviť povolenia na používanie polohy, mikrofónu, kontaktov, úložiska, denníka hovorov a viac.
- **Využitie údajov** Nastaviť prístup aplikácií k mobilným údajom a sieťam Wi-Fi.
- **Núdzové výstrahy:** Tu môžete zapnúť alebo vypnúť výstrahy.

Ak je táto možnosť zapnutá, môžete sa rozhodnúť, či chcete prijímať ŽLTÉ výstrahy, mimoriadne hrozby, závažné hrozby a viac.

Nastaviť môžete **preferencie výstrah**.
- **Prístup k špeciálnej aplikácii** Nastaviť môžete prístup k špeciálnej aplikácii, ako napríklad Optimalizácia batérie, Aplikácie

na správu zariadenia a Zobrazíť nad inými aplikáciami.

Zabezpečenie a zámok obrazovky

Nájdí moje zariadenie

Funkcia Nájdí moje zariadenie vám pri stratení zariadenia pomáha lokalizovať ho na diaľku a vaše údaje uchová v bezpečí.

Spôsoby, ako nájsť zariadenie Android

- **Nájdí moje zariadenie:** Nájdí ho na Google Play.
- **Internet:** Navštív android.com/find.
- **Google:** Vyhľadaj „nájdí moje zariadenie“.

Zabezpečenie zariadenia

Nastavenie uzamknutia obrazovky:

- **Žiadne:** Zapnúť obrazovku a prejsť na úvodnú obrazovku.
- **Potiahnuť prstom:** Odomknúť potiahnutím prsta nahor po obrazovke.
- **Vzor:** Nastaviť vzor potiahnutia prstom zložený z viac ako štyroch bodov na odomknutie.
- **PIN:** Na odomknutie nastaviť 4- až 16-miestny PIN kód.

- **Heslo:** Na odomknutie nastaviť heslo zložené z viac ako 4 znakov.

Odtlačok prsta

Pomocou funkcie **Odtlačok prsta** môžete pridávať a odstraňovať odtlačky prsta a nastaviť preferencie odtlačku prsta.

- **Pridať odtlačok prsta:**

Prst si položte na snímač odtlačku prsta. Po každej vibrácii zdvihnite prst a zopakujte.

Odomknúť tvárou

Pomocou funkcie **Odomknúť tvárou** môžete pridávať a odstraňovať informácie o tvári a nastaviť preferencie odomknutia tvárou.

- **Pridať údaje o tvári:** Údaje o tvári pridajte podľa pokynov na obrazovke.

* Toto vykonajte v svetlom prostredí a na dosiahnutie najlepších výsledkov sa musíte pozeráť na telefón.

- **Odomknutie tvárou:** Túto možnosť zapnite, ak chcete funkciu Odomknutie tvárou použiť na odomknutie svojho telefónu z uzamknutej obrazovky.
- **Automatické odomknutie po zapnutí obrazovky:** Túto možnosť zapnite, ak chcete telefón odomknúť tvárou, keď sa obrazovka zapne bez potiahnutia prstom.
- **Pomocné osvetlenie pre odomknutie tvárou** Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať

vašu tvár, obrazovka sa rozsvieti, aby vás fotoaparát rozpoznal.

Inteligentné zamknutie

Keď je telefón na bezpečnom mieste, ako napríklad vaše vrecko alebo dôveryhodné miesta, nechajte ho odomknutý. Svoje preferencie môžete prispôbiť pomocou funkcie **Inteligentné zamknutie**.

Osobná bezpečnosť

Pohotovostná záchranná služba

- **Úprava núdzových informácií a kontaktov:** Pridajte informácie o vašom

zdravotnom stave a núdzové kontakty, ktoré pomôžu odpovedajúcim v prípade núdze.

- **Automatické zdieľanie polohy:** Po vykonaní tiesňového hovoru zdieľajte svoju polohu automaticky so všetkými núdzovými kontaktmi.
- **Tlačidlo napájania pre rýchlu pomoc:** Tlačidlom napájania nastavte preferencie aktivovania rýchlej pomoci.
- **Uprednostňovaná činnosť SOS:** Nastavte preferencie činnosti SOS, ktoré môžu byť Volat' na miestne tiesňové číslo alebo Zdieľať polohu s núdzovými kontaktmi.

Aplikácie na správu zariadenia

- **Nájdí moje zariadenie:** Túto možnosť zapnite, ak chcete nájsť svoje zariadenie alebo údaje v stratenom zariadení zamknúť alebo vymazať.

Zamknutie SIM karty

Zamknúť SIM kartu: Túto možnosť zapnite, ak je váš PIN kód potrebný na používanie telefónu.

Pripnutie obrazovky

Keď je zapnutá funkcia Pripnutie obrazovky, nebudete môcť prepnúť do iných obrazoviek,

ako napríklad úvodná obrazovka. Nebudete môcť tiež otvoriť panel s upozorneniami ani vstúpiť do rozhrania na správu viacerých úloh.

- **Povoliť pripnutie obrazovky:** Prejdite do položiek **Nastavenia > Zabezpečenie a zámok obrazovky > Pripnutie obrazovky**. Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.

- **Používanie pripnutia obrazovky:** Pomocou tejto funkcie môžete fixovať aktuálnu obrazovku, až kým nebude zrušená.

- Ak chcete túto funkciu použiť:

1. Uistite sa, že funkcia pripnutia obrazovky je zapnutá.

2. Ak chcete vstúpiť do zoznamu nedávno otvorených aplikácií, ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie**.

3. Ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu karty aplikácie a potom ťuknite na tlačidlo Pripnúť.

Zrušiť pripnutie obrazovky: Ak zapnete funkciu pripnutie obrazovky a vyberiete možnosť **Pred zrušením pripnutia požiadať o PIN odomknutia**, a budete požiadaní zadať vzor odomknutia na zrušenie pripnutia obrazovky.

Súkromie

Správca povolení

Nastaviť povolenia aplikácie na používanie mikrofónu, kontaktov, kalendára a viac.

Ukázať heslo

Túto možnosť zapnite, ak chcete zobraziť znaky pri písaní a stručne ich zmeniť na zakódované hviezdičky „*“.

Zamknúť obrazovku

Nastavenie toho, čo má byť zobrazené, keď je obrazovka pri prijímaní upozornení zamknutá.

Poloha

- **Používanie polohy:** Túto možnosť zapnite, ak chcete aplikáciám povoliť používať informácie o polohe.
- **Žiadosti o nedávne polohy:** Zobrazuje informácie o nedávno požadovaných informáciách o polohe.
- **Povolenie aplikácie:** Nastavte povolenia aplikáciám používať lokalizačné služby.
- **Vyhľadávanie Wi-Fi a Bluetooth:** Aplikáciám a službám povoliť kedykoľvek vyhľadať Wi-Fi a zariadenia v okolí.

* Funkcia Poloha môže používať zdroje, ako napríklad GPS, Wi-Fi, mobilné siete a

snímače na pomoc odhadnúť polohu vášho zariadenia. Google môže zbierať anonymizované údaje o polohe na zlepšenie presnosti polohy a služieb na základe polohy.

Batéria

Ak chcete zobraziť podrobnosti o batérii a nastaviť preferencie batérie, prejdite do položiek **Nastavenia > Batéria**.

ZOPBRAZIŤ PODROBNÉ VYŽITIE:

Zobrazenie podrobností o používaní batérie od plného nabitia a zoznam procesov, ktoré najviac používajú batériu.

Šetrič batérie: Túto možnosť zapnite, ak chcete predĺžiť výdrž batérie. Šetrič batérie vypne niektoré funkcie zariadenia obmedzí aplikácie.

Môžete sa rozhodnúť zapnúť túto funkciu alebo vybrať možnosť **Vypnúť po úplnom nabití**.

Optimalizácia batérie: Ak chcete optimalizovať batériu ovládaním správania aplikácie na pozadí, ťuknite na možnosť Optimalizácia batérie, zvolte aplikáciu na optimalizovanie a vyberte možnosť **Optimalizovať** alebo **Inteligentné ovládanie** alebo **Deoptimalizovať**.

Optimalizované nabíjanie: Vzor nabíjania optimalizujte podľa vašich zvykov pri používaní.

Úložisko

Ak chcete zobrazit' podrobnosti o úložisku, prejdite do položiek **Nastavenia > Úložisko**. Úložné miesto môžete uvoľniť a zobrazit' veľkosť úložného miesta, ktoré zaberajú rôzne typy súborov.

- **Uvoľniť úložné miesto:** Váš telefón vyhľadá **Aplikácie na stiahnutie** a **občas** používané aplikácie. Vyberte obsah, ktorý chcete vymazať, a úložné miesto telefónu uvoľnite ťuknutím na možnosť **UVOLNIŤ**.

- **Správca úložiska** Správca úložiska odstráni zálohované fotografie a videá z telefónu, aby sa uvoľnilo úložné miesto.

Účty

- **Účet Google:** Prihláste sa na svoj účet Google, prečítajte si informácie o účte Google, nastavte synchronizáciu položiek a odstráňte účty.
- **Účet OnePlus:** Prehláste sa na svoj účet OnePlus, spravujte informácie o účte a odhláste sa z účtu (ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte **Odhlásiť sa**).

- **Pridať účet:** Pridať môžete e-mailové účty, účty Google a viac.
- **Automatické synchronizovanie údajov:** Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby aplikácie automaticky obnovili údaje. Vypnutím tejto možnosti ušetríte energiu, ale každý účet budete musieť ručne zosynchronizovať, aby ste dostávali najnovšie aktualizácie, avšak nebudete dostávať upozornenia na aktualizácie.

Digitálna pohoda a rodičovské kontroly

Čas obrazovky: Zobrazí časy dnešného zobudenia obrazovky.

Odomknutia: Zobrazí časy dnešného odomknutia zariadenia.

Upozornenia: Zobrazí časy dnešných prijatých upozornení.

Spôsoby odpojenia:

- **Panel:** Správa panela podľa času obrazovky, prijatých upozornení a časov otvorenia aplikácií. Ak chcete nastaviť časovač aplikácie, kliknite na ikony vpravo od názvu aplikácie. Po jeho uplynutí sa aplikácia zastaví a vynuluje deň. Vysunie okno, ktoré zobrazí „Aplikácia je pozastavená, pretože nastavený čas aplikácie uplynul. Znova sa spustí zajtra“.

Ak chcete časovač odstrániť, kliknite na „NASTAVENIA“ vo vyskakovacom okne.

- **Postupne utlmiť:** Pomocou funkcie Postupne utlmiť sa môžete odpojiť od telefónu a zabrániť prerušeniam počas spánku. Keď je zapnutý postupný útlm, stupnica šedej odstráni farby z obrazovky a režim Nerušiť stlmí zvuky, aby vás nebudili hovory alebo upozornenia. Po skončení postupného útlmu sa telefón vráti späť na obvyklé nastavenia.

Znížiť prerušenia:

- **Správa upozornení:** Vypnúť alebo zapnúť upozornenia aplikácie.

- **Nerušiť:** Nastavenia si pozrite v časti [Nerušiť](#).

- **Rodičovské kontroly:** Pridať obmedzenia obsahu a nastaviť ďalšie obmedzenia, ktoré deťom pomôžu udržať v rovnováhe čas strávený pred obrazovkou.

Pomocné programy

- **Paralelné aplikácie:** Vytvoriť novú kópiu, aby sa aplikácia mohla prihlasovať na rôzne účty. Viac informácií si pozrite v časti [„Paralelné aplikácie“](#).
- **App locker:** Môžete pridať aplikácie, ktoré chcete zamknúť heslom.

- **Naplánované zapnutie/vypnutie:** Nastaviť čas zapnutia/vypnutia.
- **Režim vrecka:** Zabrániť náhodnému dotyku alebo operáciám odtlačkom prsta, keď je telefón vo vrecku.
- **OnePlus Switch:** Rýchle spravovanie údajov aplikáciou OnePlus Switch. Viac informácií si pozrite v časti „[Prenos údajov do OnePlus Nord N10 5G](#)“.
- **OnePlus Laboratory:**
Rozbočovač pre experimentálne funkcie, ako napríklad Stmievanie DC.
- **Rýchla odpoveď na šírku**

V režime na šírku môžete rýchle odpovedať na prijatú správu z aplikácií, ako napríklad WhatsApp.

System

Prístupnosť

Viac informácií si pozrite v časti „[Prístupnosť](#)“.

Jazyk a vstup

Nastavte jazyk systému a spôsob vstupu.

- **Jazyky:** Nastavte jazyk svojho systému.
 - Ak chcete pridať jazyk, ťuknite na **Pridať jazyk**.

- Ak chcete jazyk nastaviť na jazyk systému, stlačte zvolený jazyk a presuňte ho do hornej časti zoznamu.
- **Virtuálna klávesnica:** Zvoliť predvolený spôsob vstup a pre spôsob vstupu nastaviť preferencie.
- **Fyzická klávesnica:** Po pripojení fyzickej klávesnice zvoliť, či sa má zobraziť virtuálna klávesnica, a nastaviť klávesové skratky pre klávesnicu.
- **Kontrola pravopisu:** Túto možnosť zapnite, ak chcete pri písaní automaticky kontrolovať pravopis.
- **Služba automatického vyplňania:** Túto možnosť zapnite, ak chcete automaticky

vpisovať údaje pri prehliadaní internetu alebo zadať heslo svojho účtu alebo v iných scenároch. Táto funkcia vyžaduje nainštalovanie ďalších aplikácií.

Dátum a čas

Nastaviť dátum a čas systému.

- **Používanie času poskytnutého sieťou:** Túto možnosť zapnite, ak chcete používať čas nastavený poskytovateľom siete ako čas systému.
- **Dátum:** Nastaviť dátum systému ručne.
- **Čas:** Nastaviť čas systému ručne.

- **Používanie časového pásma poskytnutého sieťou:** Túto možnosť zapnite, ak chcete používať časové pásmo poskytovateľa siete.
- **Časové pásmo:** Časové pásmo systému nastaviť ručne.
- **Používanie 24-hodinového formátu:** Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby bol systém v 24-hodinovom formáte. Vypnite ju, ak chcete používať 12-hodinový formát.

Zálohovanie

Zapnúť na zálohovanie do Google Drive.

Možnosti obnovenia

V položke Možnosti obnovenia môžete obnoviť nastavenia, preferencie aplikácie a vymazať všetky údaje (obnovenie výrobných nastavení).

- **Obnovenie Wi-Fi, mobilných údajov a Bluetooth:** Obnoviť môžete všetky nastavenia siete, vrátane Wi-Fi, mobilných údajov a Bluetooth.

- **Obnovenie preferencií aplikácie:**

Obnoví všetky preferencie pre:

- **zablokované aplikácie.**
- **upozornenia na zablokovanú aplikáciu.**
- **predvolené žiadosti o úkony.**

- obmedzenia dátumu na pozadí pre aplikácie.
- obmedzenia akýchkoľvek povolení.

Nestratíte žiadne údaje aplikácie.

- **Vymazanie všetkých údajov (obnovenie výrobných nastavení):** Viac informácií si pozrite v časti „[Obnovenie výrobných nastavení](#)“.

Úložisko OTG

Prenos údajov cez OTG. Automaticky sa vypne po 10 minútach nečinnosti.

Programy na zlepšenie skúseností

Upozornenia OnePlus: Túto možnosť zapnite, ak chcete dostávať oficiálne novinky OnePlus, informácie o výrobku, dotazníky a informácie týkajúce sa odporúčania na nákup/poukážky.

Program pre používateľské skúsenosti: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby OnePlus anonymne analyzoval všeobecné štatistické údaje o vašom používaní telefónu s cieľom pomôcť nám vylepšiť dizajn výrobku a používateľské skúsenosti.

Program na zlepšenie stability systému: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby mal

OnePlus anonymný prístup k denníkom systém. V prípade chyby povoľte odoslanie správy o chybe s denníkmi. Denníky sa budú používať len na analyzovanie systémových chýb a zlepšenie stability.

Vstavané aktualizácie aplikácie: Túto možnosť zapnite, ak chcete, aby OnePlus kontroloval a posielal vám vstavané aktualizácie aplikácie s cieľom zlepšiť jej stabilitu.

Viac používateľov:

- **Vy (vlastník):** Zobrazíť aktuálne prihláseného používateľa. Ťuknutím zmeniť používateľské meno (predvoľby

používateľského mena pre vlastníka telefónu).

- **Host':** Ťuknutím prepnúť do režimu Host' a obmedziť hovory a niektoré funkcie. Funkciu **Zapnúť telefónne hovory** zapnite/vypnite ťuknutím na ikonu nastavení vpravo od položky **Host'**.
- **Pridať používateľa:** Vytvorením ďalších používateľov môžete zdieľať zariadenie s inými ľuďmi.

RAM Boost

Tým, že sa naučíte používať svoj telefón, RAM Boost predvída aplikácie, ktoré chcete spustiť,

údaje na načítanie a optimalizuje kapacitu RAM na rýchlejšie vykonávanie operácií.

Aktualizácie systému

System aktualizovať cez OTA. Podrobnosti si pozrite v časti „[Aktualizácie systému](#)“.

Vypnutie napájania

Ťuknutím vypnúť zariadenie.

Informácie o telefóne

V možnosti **Informácie o telefóne** možno zobraziť základné informácie o telefóne, verzii systému a viac.

- **Názov zariadenia:** Upravte ťuknutím na názov zariadenia.
- **Verzia systému Android:** Zobrazuje verziu systému Android.
- **Dátum zostavenia:** Zobrazuje verziu softvéru v telefóne.
- **Model:** Zobrazuje model telefónu.
- **Právne informácie:** Ťuknutím na túto položku zobrazíte zásady ochrany osobných údajov, zmluvy atď.
- **Stav:** Ťuknutím na túto položku zobrazíte telefónne číslo, signál atď.
- **Udelenie:** Ťuknutím na túto položku zobrazíte prispievateľov OxygenOS.

Aplikácie

Dozvedieť sa viac o aplikáciách v
zariadení OnePlus.

Telefón

Voľba čísla

- 1. spôsob: Číslo vytočte tak, že ťuknete na tlačidlo klávesnice (číselník), zadáte číslo kontaktu a stlačíte volacie tlačidlo.
- 2. spôsob: Prezerajte si kontakty alebo denníky hovorov a číslo vytočte ťuknutím naň.
- Prijat' alebo odmietnuť prichádzajúce hovory: Hovor prijmite potiahnutím prstom nadol alebo odmietnite potiahnutím prstom nahor

- Prichádzajúci hovor pri normálnom používaní: Zeleným tlačidlom hovor prijmete a červeným ho odmietnete.

Obrazovka hovorov

Po prijatí hovoru sú funkcie rozhrania nesladové:

- **Reproduktor:** Zapne reproduktor počas hovoru.
- **Klávesnica:** Otvorí číselník.
- **Stlmenie zvuku:** Stlmí mikrofón.
- **Pridať hovor:** Pridá viac hovorov.
- **Podržať:** Umožňuje prijať nový hovor podržaním aktuálneho hovoru a po

skončení nového hovoru obnoviť aktuálny hovor.

Nastavenia

Nastavenia spustíte ťuknutím na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu.

Možnosti zobrazenia: Zmeniť pravidlo poradia zoradenia, formát názvu a zapnúť a vypnúť tmavú tému pozadia kontaktov.

Zvuky a vibrovanie: Nastaviť zvuk a vibrovanie.

Rýchle odpovede: Odpovedať na prichádzajúci hovor textovou správou.

Účty za hovory:

- Použiť volanie SIP: Volanie SIP povoliť pre všetky hovory alebo len hovory SIP.
- Prijatť prichádzajúce hovory: Túto možnosť zapnite, ak chcete prijímať prichádzajúce hovory, ktoré využívajú väčšiu výdrž batérie.

Zablokované čísla: Keď je táto položka zapnutá, nebudete prijímať hovory ani textové správy zo zablokovaných čísiel od neidentifikovaných volajúcich.

Hlasová pošta: Upozornenie na hlasovú poštu nastaviť ako Dôležitá alebo Iná.

Dostupnosť: Nastaviť režim TTY a kompatibilitu načúvacích pomôcok.

Asistované vytáčanie: Zapnúť alebo vypnúť „asistované vytáčanie“ počas roamingu a „predvolený kód domovskej krajiny/regiónu“.

Identifikačné číslo volajúceho a nevyžiadaná pošta: Túto možnosť zapnite, ak chcete identifikovať obchodné čísla a nevyžiadanú poštu na základe údajov, ktoré poskytol Google.

Miesta v okolí:

- **Výsledky uprednostňovaného hľadania:**
Túto možnosť zapnite, ak chcete zlepšiť výsledky hľadania zadaním položiek z histórie hľadania.

- **Nastavenia polohy:** Túto možnosť zapnite, ak chcete aplikácii povoliť zbierať údaje o vašej polohe a používať ich.

Kontakty

Položka Kontakty má tieto funkcie: upraviť, odstrániť, hľadať, import/export, nastaviť štítky na správu blokováných čísel a viac.

Pridať kontakt

1. Zadať kontakty
2. Nový kontakt vytvorte ťuknutím na „+“
3. Zadať informácie o kontakte

4. Informácie uložte ťuknutím na „uložiť“ v hornom pravom rohu

Hľadať kontakty

Číslo a meno kontaktu zadajte do horného vyhľadávacieho riadku.

Nastavenia

Nastavenia spustíte ťuknutím na tlačidlo ponuky v hornom ľavom rohu.

Zobrazenie: Zmeniť pravidlo poradia zoradenia, formát názvu a zapnúť a vypnúť tmavú tému pozadia kontaktov.

Upraviť kontakty: Pre nové kontakty a fonetické mená zvolte predvolený účet.

Správa kontaktov:

- Import a export kontaktov: Súbory VCF exportované z iných zariadení importujte do tohto zariadenia alebo kontakty z tohto zariadenia exportujte ako súbory VCF.

* VCF je kompatibilný s bežným vybavením mobilných telefónov.

- Zablockované čísla: Keď je táto položka zapnutá, nebudete prijímať hovory ani textové správy zo zablockovaných čísiel od neidentifikovaných volajúcich.

Správca súborov

V aplikácii Správca súborov môžete rýchle otvárať a spravovať rôzne súbory.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Správca súborov.

Kategórie: Súbory, vrátane dokumentov, súborov na stiahnutie, nedávno otvorených aplikácií, obrázkov, videí, zvuku a podobne kontrolujte podľa kategórie.

Úložisko: Zobraziť a spravovať súbory a dokumenty uložené v telefóne.

FileDash: Rýchle a bezplatné zdieľanie súborov so zariadeniami v okolí.

Ďalšie operácie:

Vyhľadať súbor: Súbory vyhľadajte ťuknutím na  a potom zadajte kľúčové slová.

Lockbox: Dlho stlačte súbor, ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a potom zvolte Presunúť do **Lockbox**. Súborom v Lockbox môžete priradiť názvy.

Správy:

Posielať, prijímať a zobrazovať správy pomocou aplikácie Messages.

Poslať správu

1. Otvorte aplikáciu Messages.
2. Ťuknite na plávajúce tlačidlo v dolnom pravom rohu.
3. Vyberte príjemcu.

4. Zadáajte obsah SMS.
5. Správu odošlite ťuknutím na ikonu odoslania pošty v dolnom pravom rohu.

Zobraziť a odpovedať na správu

Správy sú zoradené podľa času.

1. Otvorte aplikáciu Messages.
2. Zo zoznamu vyberte správu, ktorú chcete zobraziť.
3. Ak chcete dopovedať na správu, otvorte ju v textovom okienku v spodnej časti obrazovky a potom ju odošlite ťuknutím na ikonu odoslania pošty vpravo.

Nastavenia správy

Nastavenia správy zahŕňajú **Funkcie chatovania, Upozornenia, Počuteľné zvuky odchádzajúcej správy, Vyberte svoju aktuálnu krajinu, Návrhy v chate, Ukážky automatických odkazov. V prípade skupinového posielania správ, automatického sťahovania MMS počas roamingu, bezdrôtových núdzových výstrah a viac** ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte **Nastavenia - Rozšírené**.

Počasie

Poskytuje predpoveď počasia a funkciu včasného varovania.

- **Kontrola počasia:** Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Počasie.

Poskytuje informácie o počasí, teplote, predpoveď počasia za posledných šesť dní, za posledných 24 hodín, smer vetra, telesnú teplotu, vlhkosť, viditeľnosť, tlak a viac.

- **Pridať mesto:** Ťuknite na  tlačidlo „+“, zadajte názov mesta na vyhľadanie a vyberte mesto, ktoré sa má pridať.
- **Prepnúť mesto:** Potiahnutím prstom doľava a doprava prepínajte medzi mestami.

- **Nastavenia**

Ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte položku **Nastavenia**.

- **Teplota:** Zvoliť jednotky teploty - Celsius alebo Fahrenheit.
- **Vietor:** Zvoliť veternú jednotku, ako napríklad metre za sekundu - m/s, kilometre za hodinu - km/h, stopy za sekundu ft/s, míle za hodinu - mph, námorné míle za hodinu - kts.
- **Zrážky:** Zvoliť jednotky zrážok, milimetre - mm, palce - in.
- **Viditeľnosť:** Zvoliť jednotky viditeľnosti, kilometre - km/míle - mi.

- **Tlak:** Zvoliť jednotky tlaku, Hektopascaly - hPa, milimetre ortuťového stĺpca - mmHg palce ortuťového stĺpca - inHg.
- **Varovanie o počasí:** Túto možnosť zapnite, ak chcete dostávať upozornenia na počasie.

Kalkulačka

Aplikácia **Kalkulačka** poskytuje funkcie bežnej kalkulačky.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Kalkulačka.

- **Základná kalkulačka:** Kalkulačka štandardne poskytuje režim základných

výpočtov, ako sú jednoduché sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

- **Vedecká kalkulačka:** Ak chcete zobrazíť vedeckú kalkulačku, prstom potiahnite hore po vodorovnej čiare.
- **Zobrazíť históriu:** História zobrazte ťuknutím na tlačidlo „zobrazíť históriu“ v hornom pravom rohu a potom ju vymažte ťuknutím na tlačidlo VYMAZAŤ v hornom pravom rohu.

Záznamník

Aplikácia Záznamník poskytuje funkcie zaznamenávania a prehrávania.

Vojdite do zásuvky aplikácií a otvorte aplikáciu Záznamník.

● **Záznam:**

- **Spustiť nahrávanie:** Ťuknutím na  spustíte nahrávanie.
- **Pozastaviť nahrávanie:** Ťuknutím na  pozastavte nahrávanie.
- **Vložiť značky**  Ťuknutím na vložte značky.

Nastaviť formát nahrávania: Formát nahrávania (aac/wav) nastavte tak, že v hornom pravom rohu hlavného rozhrania zvolíte položku Nastavenia.

● **Prehrávanie záznamu a spravovanie:**

Zoznam záznamových súborov otvorte potiahnutím prstom doľava.

- **Prehrať záznam:** Záznam prehrajte tak, že naň ťuknete.
- **Odstrániť záznam:** Dlho stlačte záznam, ktorý musíte odstrániť, a ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámky k aplikácii

Nálepky s poznámkami umožňujú rýchle robiť poznámky a upraviť text a obrázky.

- **Pridať poznámku:** Poznámku pridajte ťuknutím na . Podporuje text, obrázky v albume, fotografie, zoznamy, položky úloh.

Umožňuje odstrániť poznámky, nastaviť upomienky, atď.

- **Vyhľadať poznámky:** Ak chcete vyhľadávať, ťuknite na  a zadajte kľúčové slová.
- **Odstrániť poznámku:** Dlho stlačte poznámku, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na tlačidlo „Odstrániť“.
- **Zdieľať poznámku:** Otvorte poznámku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na tlačidlo Ponuka v hornom pravom rohu, vyberte spôsob zdieľania a potom zdieľanie dokončíte stlačením výzvy stránky.


- **Pridať upomienky k poznámkam:** Otvorte poznámku a ťuknite na ikonu „budík“ v hornom riadku a potom vyberte dátum a čas upomienky.

Fotoaparát

Fotoaparát telefónu OnePlus Nord N10 5G ponúka výkonné funkcie fotografovania a nahrávania videí, vrátane režimu na výšku, režimu Pro, spomaleného videa, režimu na šírku a viac.

FOTOGRAFIA


Funkcie hlavného rozhrania fotoaparátu sú podľa čísla uvedeného na obrázku nasledovné:

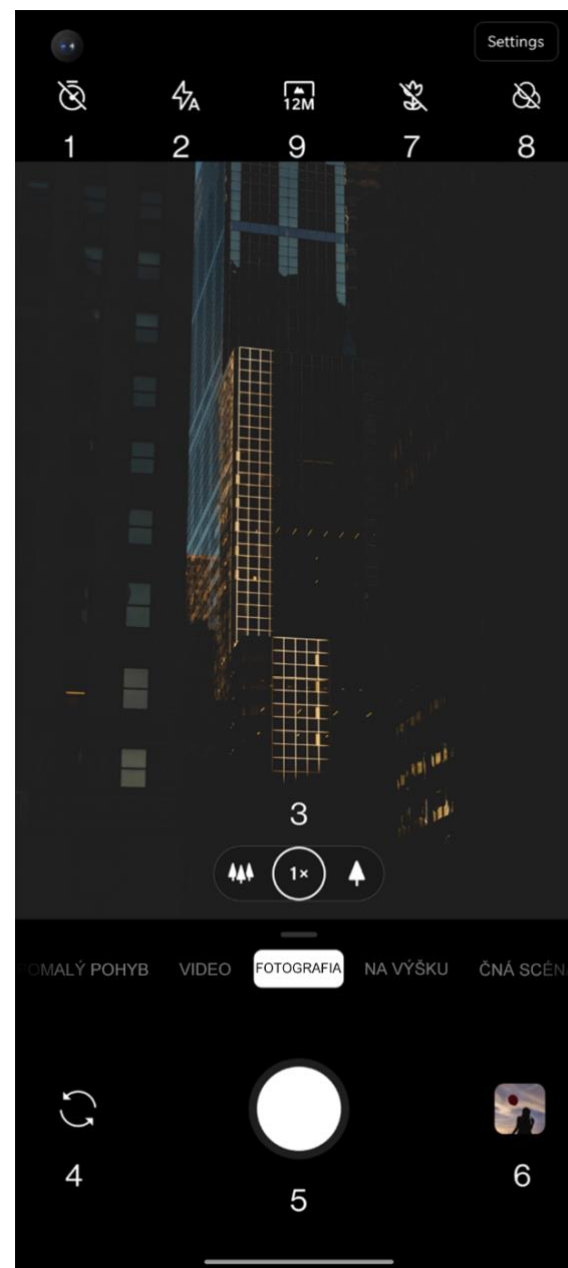

1. Časovač: Nastaviť časovač (voliteľné: 3, 5, 10 s).
2. Blesk: Ťuknutím zapnúť/vypnúť/automatický blesk
3. Priblížiť: Priblížiť ťuknutím na túto ikonu alebo potiahnutím.
4. Prepnúť fotoaparát: Ťuknutím zapnúť predný/zadný fotoaparát.
5. Tlačidlo Odfotiť: Jedným ťuknutím nasnímať fotografiu a dlhým stlačením nasnímať viac fotografií (režim nepretržitého snímania).
6. Galéria: Ťuknutím zobrazíť najnovšie fotografie v galérii.
7. Super makro: Priblížiť k objektu a urobiť makro fotografie.
8. Filter: Ťuknite na tlačidlo Žiadne/Matné/Jasné farby

VIDEO

Otvorte aplikáciu pre fotoaparát a ťuknite na VIDEO. Funkcie rozhrania videa sú nasledovné:

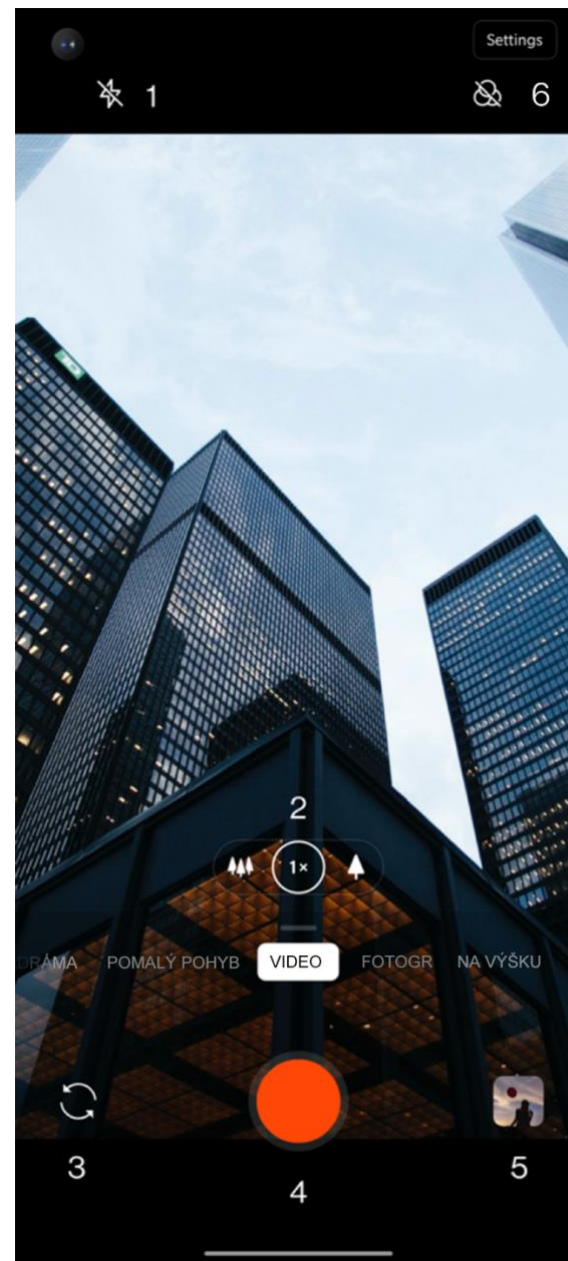

1. Blesk: Ťuknutím zapnúť/vypnúť blesk.
2. Priblížiť: Priblížiť ťuknutím na túto ikonu alebo potiahnutím.
3. Prepnúť fotoaparát: Ťuknutím zapnúť predný/zadný fotoaparát.
4. Video: Spustiť/ukončiť video
5. Galéria: Ťuknutím zobrazíť najnovšiu fotografiu v galérii.
6. Filter: Filtre uplatnite na originálnom obrázku ťuknutím na poloežky
Žiadne/Jasné
farby/Vinobranie/Yummy/Noc/Čierno-biele.

Výber modelu

Potiahnutím prstom nahor vojdite do rozhrania na výber režimu fotoaparátu alebo potiahnutím prstom doľava a doprava prepínajte medzi rôznymi režimami.

- **Video:** Funkcia nahrávania videa.
- **Fotografia:** Jednoduchá funkcia na snímanie fotografií.
- **Na výšku:** Funkcia fotografie na výšku (hĺbkový efekt). Profesionálny svetelný efekt uľahčuje snímanie fotografií na výšku.
- **Nočná scéna:** Vhodné na snímanie nočných scén v meste.

- **Pro:** Režim fotografie s profesionálnejšími nastaveniami.
 - **Časozberné snímanie:** Videá nahráva pri vysokej snímkovej frekvencii. Video sa pri prehrávaní zdá, že sa pohybuje rýchlejšie.
 - **Na šírku:** Umožňuje snímať obrázky v širokom pomere strán.
 - **Pomalý pohyb:** Videá nahráva pri vysokej snímkovej frekvencii. Pri prehrávaní v normálnej snímkovej frekvencii sa pohyby zdajú pomalšie
- nedávno odstránené fotografie a funkcie na úpravu fotografií.
- **Fotografie:** Fotografie a videá sú zobrazené v zozname časovej osi.
 - **Zbierky:** Táto položka zahŕňa bežne používané albumy, nedávno odstránené albumy a ďalšie albumy. Ak chcete zobrazit' konkrétne zoznamy a fotografie, ťuknite na položku Albumy.
 - **Preskúmať:** Táto položka zahŕňa funkciu Inteligentná kategória a funkciu Príbeh. Funkcia Inteligentná kategória kategorizuje fotografie podľa „ľudí“, „miest“ a „vecí“ a ďalších štandardov. Funkcia Príbeh

Galéria

Všetky obrazy a videá sú štandardne uložené v aplikácii Galéria, ktorá obsahuje albumy,

automaticky vytvára osobné videá podľa konkrétnych fotografií.

Hodiny

Táto položka zahŕňa hodiny, svetový čas, časovač a stopky.

Budík

- **Pridať budík:** Ak chcete pridať a nastaviť budík, ťuknite na tlačidlo „+“ nižšie.
- **Čas budíka:** Hodiny nastavte potiahnutím modrej bodky na číselníku. Ak chcete nastaviť minúty, znova ju potiahnite. Ak chcete vybrať časové obdobie, ťuknite na AM/PM.
- Ak chcete prepnúť na číselnú klávesnicu a zadať čas, ťuknite na ikonu klávesnice v strede vpravo.
- Opakovať: Môžete zvoliť od pondelka do nedele. Ak chcete otvoriť kalendár pre vlastný výber, ťuknite na šípku dolu napravo.
- Vyzváňací tón budíka: Vyzváňací tón budíka vyberte z vyzváňacích tónov systému alebo z miestneho úložiska alebo vyzváňací tón vypnite.
- Vibrovanie: Keď budík zvoní, telefón bude súčasne vibrovať.
- Štítok: Keď budík zvoní, na obrazovke bude zobrazená poznámka k budíku.

- Zrušiť budík: Dlhú stlačte budík, ktorý chcete odstrániť, a ťuknite na ikonu Odstrániť v hornom pravom rohu obrazovky.

Svetový čas

- **Pridať región:** Ak chcete preskúmať mestá a vybrať ich zo zoznamu, ťuknite na ikonu zemegule.
- **Porovnávací čas:** Čas mesta, ktoré ste pridali, si pozrite potiahnutím bodky na číselníku.
- **Počasie:** Keď kliknete na názov mesta, zobrazia sa informácie o počasí.

Časovač

- **Pridať odpočítavanie:** Ak chcete spustiť odpočítavanie, po zadaní minút a sekúnd stlačte tlačidlo Štart.

Po spustení odpočítavania môžete pridať ďalšie odpočítavanie stlačením tlačidla v dolnom pravom rohu .

- **Odstrániť odpočítavanie:** Ťuknutím na ikonu odstráňte konkrétny čas odpočítavania.
- **Pauza:** Ťuknutím na tlačidlo  pozastavte nahrávanie.

- **Štítok:** Ťuknite na slovo Štítok v hornej časti odpočítavača času a zadajte čokoľvek, čo chcete premenovať.

Stopky

Štart: Časovač spustíte ťuknutím na tlačidlo .

Pauza: Časovač pozastavíte ťuknutím na tlačidlo .

Označiť: Označíte ťuknutím na ikonu .

Zdieľať: Časovač zdieľajte ťuknutím na ikonu .

Zen Mode

Zen Mode umožňuje položiť telefón a užívať si život. Po spustení sa nedá zrušiť a prichádzajúce upozornenia budú dočasne stlmené. Aplikácie, s výnimkou fotoaparátu, budú zamknuté, ale stále budete môcť prijímať telefónne hovory a používať tiesňové volanie.

- Zapnúť Zen Mode

1. Panel s upozorneniami potiahnite nadol > ťuknite na Zen Mode
2. V Zen Mode > nastavte trvanie > spustíte ťuknutím na tlačidlo dolu

- Nastavenie Zen Mode: Vstúpte do Zen Mode > ťuknite na ikonu Nastavenia v

hornom pravom rohu. Nastavte predvolené trvanie, denné pripomenutie, upozornenia a viac.

OnePlus Switch

„OnePlus Switch“ umožňuje rýchle presúvať kontakty, denníky hovorov, textové správy, obrázky, zvuk, video, poznámky, aplikácie, súbory na stiahnutie, dokumenty a ďalšie údaje z vášho starého telefónu do nového. OnePlus Switch tiež poskytuje miestne zálohovanie a obnovenie.

Presúvanie údajov pomocou OnePlus Switch

Pomocou OnePlus Switch môžete rýchle presúvať údaje zo staršieho telefónu do nového telefónu OnePlus.

Viac podrobností si pozrite v časti „Prenos údajov do OnePlus Nord N10 5G“.

Miestne zálohovanie údajov a obnovenie pomocou OnePlus Switch

Zálohu pre následné obnovenie vytvorte pomocou funkcie „zálohovanie a obnovenie“.

Zálohu môžete tiež skopírovať do počítača a preniesť ju do iného telefónu na obnovenie.

● Zálohovanie údajov

1. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch
2. Zvoľte **Zálohovanie a obnovenie > Nová záloha**
3. Vyberte údaje, ktoré chcete zálohovať
4. Ťuknutím na **BZÁLOHOVAŤ TERAZ** spustíte zálohovanie

● Obnovenie údajov

1. Otvorte aplikáciu OnePlus Switch.
2. Zvoľte **Zálohovanie a obnovenie > Obnoviť zálohu**

3. Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť.

4. Ťuknite na **ROBNOVIŤ TERAZ** a počkajte, kým sa proces neskončí.

Google Apps

Vychutnajte si aplikácie, ktoré podporuje Google. Ak si chcete zistiť viac, navštívte [Google.com](https://www.google.com).

Google

On-line obsah vyhľadajte pomocou nástrojov, ktoré sa naučia, o čo máte záujem. Ak chcete dostávať prispôsobený obsah, zapnite svoj osobný informačný kanál.

Chrome

Internet prehľadávajte pomocou prehliadača Chrome a svoje otvorené karty, záložky a údaje z panela s adresami si preneste z počítača do svojho mobilného telefónu.

Gmail

E-maily posielajte a prijímajte pomocou webovej e-mailovej služby Google.

Mapy

Získajte pokyny a ďalšie informácie založené na polohe. Ak chcete používať Google Maps, musíte povoliť lokalizačné služby.

YouTube

Sledujte videá a nahrávajte ich zo svojho zariadenia.

Drive

Otvoriť, zobrazit' a zdieľať súbory, ktoré sú uložené na vašom cloudovom účte Google Drive.

Duo

Pomocou aplikácie na videohovory sa môžete spojiť s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží.

Fotografie

Pomocou aplikácie Google Photos automaticky ukladajte a zdieľajte fotografie a videá na svoj účet Google.

Google One

Všetky vaše fotografie, kontakty, správy a viac sú automaticky zálohované pomocou Google One. S odborníkmi Google sa môžete spájať pomocou chatu, telefonicky alebo e-mailom, ak potrebujete pomôcť so všetkými výrobkami a službami Google. Vychutnajte si mimoriadne výhody, ako napríklad kredity Google Play a zľavy na výrobky Google.

Pokročilé tipy

Dozvedieť sa viac o rozšírených
típoch pre svoj telefón

Herný režim

OxygenOS poskytuje „Herný režim“ na zabránenie tomu, aby ste boli vyrušovaní počas hrania hier. Túto aplikáciu môžete nakonfigurovať v aplikácii **Game Space**.

1. **Skryť Game Space:** Keď je táto možnosť zapnutá, aplikácia Game Space nebude zobrazená na úvodnej obrazovke a v zásuvke, ale stále je k nej prístup v Nastavenie > Pomocné programy.
2. **Prijatie hovorov cez reproduktor:** Automaticky prepnúť prichádzajúci hovor počas hry na pozadie a zapnúť režim hands-free.

3. **Ako zobrazit' upozornenia:** Keď je zapnutý herný režim, zvolte režim zobrazenia upozornení. K dispozícii sú tri režimy: Pozor, Len text a Blok.
4. **Upozornenia na hovory 3. strany:** Hlasové alebo videohovory z aplikácií sociálnych médií sa budú zobrazovať ako upozornenia.
5. **Vypnúť automatický jas:** Dočasné vypnutie funkcie automatického jasu v hernom režime.
6. **Optimalizácia grafiky:** Zlepšenie detailu tieňa a vylepšenie celkovej hernej grafiky

7. **Vylepšenie haptickej spätnej väzby:**

Poskytnutie lepšej haptickej spätnej väzby podporovaným hrám.

8. **Inteligentná správa siete:** Ak dochádza k oneskoreniu siete, automaticky prepne do lepšej siete, čo môže spotrebúvať údaje.

9. **Režim Fnatic:** Pokročilý herný režim pre profesionálnych hráčov. Tento režim zablokuje všetky upozornenia a hovory a procesy na pozadí prísne obmedzí na optimalizovanie herného výkonu a hráčom umožní sústrediť sa na hry.

Nerušiť

Ak nechcete byť rušení správami, zapnite režim Nerušiť. Telefón nebude zvoniť ani vibrovať pri prijatí upozornenia, s výnimkou budíkov a nastavení.

Prejdite do panela s oznámeniami a ťuknutím na funkciu „Nerušiť“ ju zapnite.

Nastavenia si pozrite v časti [Nerušiť](#).

Prenos obrazovky

Skôr, ako budete používať funkciu Miracast, sa uistite, že váš televízor, projektor, obrazovka a ďalšie zobrazovacie zariadenia sú

kompatibilné s funkciou Miracast a že táto funkcia je v zariadení zapnutá.

Pokyny:

1. Prejdite do položiek **Nastavenia** > **Bluetooth a pripojenie zariadenia** > **Preniesť**
2. Ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu a vyberte **Povoliť aplikáciu Wireless Display**.
3. Vyberte zariadenie, ktoré potrebujete zobrazíť, a počkajte, kým obrazovka telefónu nebude zobrazená na displeji zariadenia.

Naplánované zapnutie/vypnutie

Funkcia Zapnutie/vypnutie času je vstavaná pre pohodlie používateľov. Ak chcete nastaviť túto funkciu, prejdite do **Nastavenia** > **Pomocné programy** > **Naplánované zapnutie/vypnutie napájania**.

Pripnutie obrazovky

Keď je zapnutá funkcia Pripnutie obrazovky, nebudete môcť prepnúť do iných obrazoviek, ako napríklad úvodná obrazovka. Nebudete môcť tiež otvoriť panel s upozorneniami ani vstúpiť do rozhrania na správu viacerých úloh.

- **Povoliť pripnutie obrazovky:** Prejdite do položiek **Nastavenia** > **Zabezpečenie a**

zámok obrazovky > Rozšírené > Pripnutie obrazovky. Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.

- **Používanie pripnutia obrazovky:**

Pomocou tejto funkcie môžete fixovať aktuálnu obrazovku, až kým nebude zrušená.

- Ak chcete túto funkciu použiť:

1. Uistite sa, že funkcia pripnutia obrazovky je zapnutá.

2. Ak chcete získať prístup do zoznamu nedávno otvorených aplikácií, ťuknite na tlačidlo **Nedávno otvorené aplikácie**.

3. Ťuknite na tlačidlo ponuky v hornom pravom rohu karty aplikácie a potom ťuknite na tlačidlo Pripnúť.

- **Zrušiť pripnutie obrazovky:** Ak zapnete funkciu pripnutie obrazovky a vyberiete možnosť **Pred zrušením pripnutia požiadať o PIN odomknutia**, a budete požiadaní zadať PIN odomknutia na zrušenie pripnutia obrazovky.

Paralelné aplikácie

Vytvoriť novú kópiu, aby sa aplikácia mohla prihlasovať na rôzne účty.

Prejdite do položiek **Nastavenie > Pomocné programy > Paralelné aplikácie**. V zozname

sú uvedené aplikácie, ktoré podporujú paralelné aplikácie. Paralelné aplikácie otvorte ťuknutím na aplikáciu.

Obraz-v-obraze

Ak chcete zobraziť a konfigurovať podporované aplikácie, prejdite do **Nastavenia > Aplikácie a upozornenia > Prístup k špeciálnej aplikácii > Obraz-v-obraze**. Keď v režime Obraz-v-obraze otvoríte konkrétnu aplikáciu, pri otvorení alebo zatvorení aplikácie (napríklad pri sledovaní videa) vytvorí okno s obrazom-v-obraze, ktoré sa zobrazí v ďalších aplikáciách, ktoré práve používate.

* Používanie tejto funkcie musí podporovať samotná aplikácia.

FileDash

Táto funkcia podporuje prenosy súborov medzi telefónmi bez siete, pomocou ktorej môžete prenášať súbory do iného telefónu OnePlus alebo iného telefónu ako OnePlus. V aplikácii Správca súborov ťuknite na dolnú kartu „FileDash“, vyberte súbor na odoslanie a potom počkajte, kým sa nepripojí iný mobilný telefón.

1. Ak je prijímacia strana tiež telefón OnePlus, počkajte, kým prijímací telefón vyberie

položku **PRIJAŤ** z FileDash, a potom postupujte podľa pokynov.

2. Ak prijímacia strana nie je telefón OnePlus, vyhľadajte aktívne miesto Wi-Fi, ktoré telefón automaticky vytvoril. Potom zadajte adresu URL, ktorú zariadenie OnePlus poskytlo v prehliadači, aby sa v ňom zobrazil súbor. Jediné, čo musíte urobiť, je uložiť ho alebo stiahnuť. V telefóne OnePlus môžete tiež naskenovať kód QR, aby sa pripojil a spustil prenos súboru.

2. Ak chcete vstúpiť na skryté miesto, prstom potiahnite v zásuvke doprava.

Skryté miesto

1. Ak chcete vstúpiť na skryté miesto, dvoma prstami potiahnite nadol po úvodnej obrazovke.

Reštartovanie, aktualizovanie, zálohovanie, obnovenie

Naučte sa aktualizovať a obnoviť
svoje zariadenie OnePlus

Reštartovanie alebo nútené

reštartovanie

Väčšina problémov sa dá vyriešiť reštartovaním zariadenia týmito dvoma spôsobmi:

1. Po zapnutí napájania súčasne stlačte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti a potom zariadenie reštartuje ťuknutím na tlačidlo „Reštartovať“.
2. Po zapnutí napájania dlho stlačte tlačidlá napájania a zvýšenia hlasitosti na 10 sekúnd. Telefón sa vypne a potom ho znova zapnite stlačením tlačidla napájania.

Aktualizácie systému

1. Prejdite do **Nastavenia** > **Systém** > **Aktualizácie systému**. Systém potom začne zisťovať aktualizácie.
2. Postupujte podľa pokynov na stiahnutie a aktualizovanie.

* Ak je vaše zariadenie aktuálne, pokyny sa vám nebudú zobrazovať.

Zálohovania a obnovenie

Vytvorte zálohu alebo obnovte podľa potreby.

Zálohovania a obnovenie pomocou OnePlus Switch

Viac informácií si pozrite v časti „[Prepínač OnePlus](#)“.

Zálohovanie a obnovenie pomocou Google drive

Vytvoriť zálohu

1. Prejdite do **Nastavenia > Účty**, prihláste sa do účtu **Google** a **povoľte synchronizáciu účtu**.

2. Počkajte, kým systém automaticky dokončí synchronizáciu.
3. Na zálohovanie svojho zariadenia použite sieť Wi-Fi, pretože údaje môžu byť veľmi veľké na zálohovanie pomocou mobilných údajov.

Obnovenie zálohy

Po obnovení výrobných nastavení, alebo keď prejdete na nové zariadenie, sa prihláste na svoj účet Google v zariadení a údaje v telefóne obnovte tak, že zapnete možnosť Synchronizácia účtov.

Obnovenie výrobných nastavení

Poznámka:

1. Obnovením na výrobné nastavenia sa vymažú všetky údaje aplikácie, textové správy a tak ďalej. Pred obnovením na výrobné nastavenia si zálohujte dôležité údaje.
2. Ak je povolená možnosť „Vymazať vnútorné úložisko“, nezabudnite si najskôr skopírovať všetky dôležité súbory, ako napríklad fotografie a dokumenty v telefóne a miestnej zálohe, do iného zariadenia.

Prevádzkové pokyny

1. **Nastavenia > Systém > Možnosti obnovenia > Vymazať všetky údaje** (obnovenie výrobných nastavení)
2. Ťuknite na **VYMAZAŤ VŠETKY ÚDAJE**
3. Zadaťte heslo.
4. Počkajte, kým nebude dokončené obnovenie na výrobné nastavenia.

Prístupnosť

Dozvedieť sa viac o špeciálnych funkciách, ktoré uľahčujú používanie zariadenia ľuďom s telesným postihnutím.

Zväčšenie trojitým ťuknutím

Prejdite do **Nastavenia > Systém > Prístupnosť > Zväčšenie > Zväčšiť trojitým ťuknutím**. Po zapnutí tejto funkcie obrazovku priblížite tak, že rýchle trikrát ťuknete jedným prstom na obrazovku.

- Posúvajte sa potiahnutím dvoch alebo viacerých prstov.
- Úroveň priblíženia nastavte tak, že dva alebo viac prstov zložíte dovnútra alebo otvoríte smerom von.
- Priblíženie ukončíte rýchlym trojnásobným alebo viacnásobným ťuknutím.

Ak chcete dočasne priblížiť, trikrát rýchle ťuknite na obrazovku a pri poslednom ťuknutí podržte prst.

- Potiahnutím prsta sa posúvajte po obrazovke.
- Prsty uvoľnite a vráťte do pôvodnej polohy.

Poznámka:

Funkciu priblíženia nesmiete používať na obrazovke ani na navigačnom paneli.

Tlačidlo napájania ukončí hovor

Prejdite do položiek **Nastavenia > Systém > Prístupnosť** a potom zapnite „Tlačidlo napájania ukončí hovor“. To vám umožní

skončiť hovor jednoduchým stlačením tlačidla napájania.

Inverzia farieb

Ak chcete invertovať farby, prejdite do položiek **Nastavenia > Systém > Prístupnosť** a zapnite funkciu „Inverzia farieb“.

Korekcia farieb

- **Deuteranomália:** červená-zelená
- **Fotoanomália:** červená-zelená
- **Tritanomália:** modrá-žltá

Text s vysokým kontrastom

Prejdite do položiek **Nastavenia > Systém > Prístupnosť > Text s vysokým kontrastom**. Túto funkciu zapnite, ak chcete zvýšiť kontrast s pozadím.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti

Zobraziť informácie týkajúce sa
bezpečnosti vášho zariadenia.

Právne poznámky

Vyhlásenie

Kopírovanie, prenášanie, distribuovanie alebo ukladanie obsahu tohto dokumentu v akejkolvek forme je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OnePlus. OnePlus uplatňuje politiku trvalého vývoja. Spoločnosť OnePlus si preto vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo vylepšenia ktoréhokoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predbežného oznámenia. Celý obsah tohto dokumentu je poskytnutý „tak ako je“. Pokiaľ to nevyžadujú príslušné zákony, žiadne záruky

akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné, nie sú poskytnuté v súvislosti s presnosťou tohto dokumentu. Spoločnosť OnePlus ani žiadny z jej udeľovateľov licencie nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov ani nebude zodpovedná za akúkoľvek osobitnú, náhodne, následne alebo nepriamo spôsobenú škodu.

Dostupnosť dodávok výrobku, aplikačného softvéru a príslušenstva sa môže líšiť. Podrobné informácie získate od oprávneného distribútora spoločnosti OnePlus. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, ktorý podlieha vývozným zákonom a nariadeniam. Zakazuje sa odklon v rozpore so zákonom.

Ochranné známky a povolenia

ONEPLUS a  sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. LTE je ochranná známka spoločnosti ETSI. Logotyp Bluetooth® logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

 N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.

Ďalšie uvedené ochranné známky, výrobky, služby a názvy spoločností môžu byť majetkom ich príslušných vlastníkov.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť OnePlus sa neustále snaží chrániť vaše osobné údaje. Aby ste lepšie pochopili, ako chránime vaše osobné údaje, prečítajte si celé znenie našich „Zásad ochrany osobných údajov“ v sprievodcovi nastavením pri prvom zapnutí telefónu. Naše „Zásady ochrany osobných údajov“ si môžete tiež skontrolovať vykonaním týchto krokov: Nastavenia >

Informácie o telefóne > Právne informácie > Zásady ochrany osobných údajov.

Riadiace informácie nájdete vo svojom zariadení v položke „Informácie o telefóne“ prístupom cez ponuku „Nastavenia“.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte celé znenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť ku škode na zariadení, majetku, zraneniu vás a iných.

- Zariadenie nezapínajte tam, kde je to zakázané, alebo keď môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.
- Zariadenie nepoužívajte v plynových staniciach, opravovniach alebo v blízkosti palív a chemických látok.

- Mobilný telefón alebo príslušenstvo neskladujte ani ho neprenášajte v blízkosti kvapalín alebo horľavého plynu.
- Telefón neodkladajte v blízkosti magnetických kariet alebo iných magnetických predmetov, pretože magnetické žiarenie by mohlo poškodiť informácie uložené na disketách, pamäťových kartách a kreditných kartách.
- Batériu, telefón ani nabíjačku nevkladajte do mikrovlnnej rúry ani iných vysokonapäťových zariadení. V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie obvodu, požiar alebo inú škodu.

- Všetky bezdrôtové zariadenia, vrátane mobilných telefónov môžu byť náchylné na rušenie a toto zariadenie môže tiež spôsobovať rušenie. Pri používaní mobilného telefónu, obzvlášť v lietadlách, nemocniciach alebo zdravotníckych inštitúciách si skontrolujte všetky nariadenia.
- Používajte len značkové doplnky a batérie, ktoré dodáva spoločnosť OnePlus. Doplnky, ktoré spoločnosť OnePlus nechválila, môžu poškodiť telefón alebo porušovať miestne predpisy týkajúce sa rádiových zariadení. Spoločnosť OnePlus nepreberá zodpovednosť za nehody alebo problémy spôsobené používaním doplnkov, ktoré spoločnosť OnePlus neschválila.

- Nerozoberajte, neotvárajte rozdrvením, neohýbajte, nedeformujte ani netrhajte
- Neupravujte ani neprerábajte, do batérie sa nepokúšajte vkladať cudzie predmety, neponárajte ani nevystavujte vode alebo iným kvapalinám, nevystavujte ohňu, výbuchu alebo inému nebezpečenstvu.
- Zabráňte pádu telefónu alebo batérie. Ak telefón alebo batéria spadla, obzvlášť na tvrdý povrch, a používateľ má podozrenie na poškodenie, zariadenie odneste do servisu na kontrolu.
- Toto zariadenie je navrhnuté na odolnosť proti vode za určitých podmienok, ale spoločnosť OnePlus neodporúča nadmerné ponáranie. Záruka stratí platnosť pri poškodení spôsobenom kvapalinou.
- Pri pripájaní k iným zariadeniam sa riadte bezpečnostnými pokynmi, ktoré sú uvedené v tejto príručke. Svoje zariadenie sa nepokúšajte pripájať k nekompatibilným výrobkom.
- Telefón nepoužívajte, ak je poškodená anténa. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť zranenie.
- Kovové predmety držte ďalej od prijímača telefónu. K telefónu sa môžu prichytiť drobné kovové predmety, čo môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi bezdrôtovým zariadením a elektronickým implantátom (kardiosťimulátor, inzulínová pumpa, neurostimulátory atď.). Ak nosíte elektronický implantát, zariadenie držte na protiľahlej strane implantátu.
- Zariadenie uchovávajte ďalej od brucha tehotných žien.
- Zariadenie uchovávajte ďalej od dolnej časti brucha dospievajúcich.
- Deti a dospievajúci by mali primerane využívať telefón. Vyhýbajte sa nočnej komunikácii a obmedzte frekvenciu a trvanie hovorov.
- K zdrojom napájania pripájajte len cez USB 2.0 alebo vyššie.
- Aby sa znížila úroveň vystavenia žiareniu, mobilný telefón by ste mali používať v blízkosti sieťovej veže alebo používať príslušenstvo (súprava hands-free atď.) alebo reproduktor, ak je to vhodné; zariadenie používajte v podmienkach dobrého príjmu (keď indikátor signálu na lište sily prijímaného signálu ukazuje plný signál) na zníženie veľkosti prijatého žiarenia; uprednostňujte príjem údajov, SMS a MMS správ pred hovormi.

Bezpečnosť batérie

- Batériu sa nepokúšajte opravovať, rozoberať ani upravovať. Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k výbuchu. Vo svojom telefóne môžete používať len batérie, ktoré schválila spoločnosť OnePlus.

Používanie výrobkov tretích strán môže spôsobiť vytečenie batéria, prehriatie alebo požiar.

- Batérie neodkladajte ani nepoužívajte v blízkosti ohňa, ohrievačov, na priamom slnečnom svetle ani v blízkosti iných zdrojov tepla. Dlhodobé vystavenie teplu môže spôsobiť vytečenie batérie, výbuch alebo požiar.

- Na batériu netlačte ani ju neprepichujte tvrdými predmetmi. Poškodenie batérie môže spôsobiť jej vytečenie, prehrievanie alebo požiar. Nesprávne používanie batérie môže viesť k požiaru, výbuchu alebo inému nebezpečenstvu.

- Ak na batérii spozorujete akékoľvek abnormality, ako napríklad vysoká teplota, odfarbenie, deformácia alebo tečenie, zariadenie okamžite prestaňte používať a obráťte sa na zákaznícku podporu.

- Všetky batérie majú obmedzenú životnosť a po niekoľkých stovkách cyklov nabitia/vybitia začnú strácať kapacitu.

- Batériu nelikvidujte jej odhodením do domového odpadu. Staré batérie okamžite zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Bezpečnosť pri nabíjaní

- Nabíjačka je určená iba na použitie vnútri.
- Batériu nenabíjajte za týchto podmienok: na priamom slnečnom svetle, pri teplotách pod 5 °C; na miestach s vlhkosťou, prachom alebo silnými vibráciami. Na miestach blízko televízora, rádia alebo iných elektrických spotrebičov.
- Nabíjačka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Maximálna teplota okolia nabíjania zariadenia, ktorú deklaruje výrobca, je 35 °C.
- Znečistené elektrické zásuvky môžu spôsobiť zlý kontakt s nabíjačkou a telefón sa nemusí správne nabiť.
- Používajte len oficiálnu nabíjačku spoločnosti OnePlus. Používanie nepovolených nabíjačiek môže byť nebezpečné a môže to viesť k zrušeniu záruky.
- Používajte len elektrické zásuvky so správnym napätím (ktoré je uvedené na štátke nabíjačky). Používaním nesprávneho napätia môže dôjsť k poškodeniu telefónu, batérie a k zraneniu.

- Nepoužívajte nebezpečné zástrčky ani elektrické zásuvky.
- Nepoužívajte skratovanú nabíjačku.
- Zariadenie nepripájajte k zdroju vysokého napätia, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie.
- Nabíjačku nerozoberajte ani neupravujte, pretože to môže viesť k zraneniu, úderu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nedotýkajte sa vlhkými rukami nabíjačky, kábla ani elektrickej zásuvky, pretože to môže spôsobiť úder elektrickým prúdom.
- Na napájací kábel nekladte ťažké predmety a nepokúšajte sa upravovať žiadne káble.
- Nabíjačku pevne uchopte pri jej odpájaní od elektrickej zásuvky.
- Neťahajte za napájací kábel, pretože to môže spôsobiť škodu, úder elektrickým prúdom alebo požiar.
- Predtým, ako budete zariadenie čistiť, vždy odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrických zásuviek a zariadenia.

Bezpečnosť pri jazde vozidlom

- Pri jazde motorovým vozidlom zariadenie nepoužívajte, pretože bezpečnosť by mala byť prvoradá. Dodržiavajte súvisiace predpisy

v mieste alebo krajine, v ktorej jazdíte s vozidlom.

- Telefón ani príslušenstvo nekladte v blízkosti bezpečnostných vzduchových vankúšov.
- Kompas a informácie z GPS sa používajú iba na informačné účely.
- Ak nechcete zverejniť svoju polohu, nepoužívajte zariadenia, ktoré zaznamenávajú vašu polohu.

Informácie o zdravotnom stave



- Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, zariadenie dlhodobo nepočúvajte pri vysokej úrovni hlasitosti.

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY I

- Poškodenie displeja alebo batérie by mohlo viesť k vytečeniu kvapaliny. Ak sa táto kvapalina dostane do kontaktu s vašimi očami, pokožkou alebo oblečením, okamžite si vypláchnite oči (netrite) alebo pokožku si dôkladne umyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Niektorí ľudia môžu dostať závraty alebo sa u nich môžu vyskytnúť zdravotné problémy v reakcii na blikajúce svetlá. Ak ste ohrození, pred používaním tohto zariadenia sa poraďte so svojim lekárom. Ak máte tieto príznaky: bolesť hlavy, závraty, kŕče, kŕče v očiach alebo svaloch, strata vedomia alebo

mimovoľné pohyby tela, zariadenie okamžite prestaňte používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu zariadenia dodržiavajte správnu vzdialenosť od svojich očí.

Vyhlásenie o laserovej bezpečnosti

Ak tento výrobok podporuje funkciu automatického zaostrovania lasera. Aby ste tento výrobok správne používali, pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku a uchovajte ju pre budúce použitie. Ak by si zariadenie vyžadovalo údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používanie ovládacích prvkov, nastavovania alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú špecifikované v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie nebezpečnému žiareniu. Aby sa zabránilo priamemu

vystaveniu laserovému lúču, neotvárajte kryt ani sa priamo nedotýkate lasera.

Štítok s radiacimi informáciami (ak sú podporované)

Naše „štítky s radiacimi informáciami“ si môžete skontrolovať vykonaním týchto krokov:

Nastavenia > Informácie o telefóne > Štítky s radiacimi informáciami

EU Regulatory Conformance

CE Statement

Hereby, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares that the radio equipment type Smart Phone is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity (DoC) is available at the following internet address
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Notice: Observe the national local regulations in the location where the device is to be used. This device may be restricted for use in some or all member states of the European Union (EU).

RF Exposure Information (SAR)

- The SAR limit of Europe is 2.0W/kg. The highest SAR value of this device complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value.
- This device was tested for typical operation with the back of the handset kept 5mm from the body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use accessories that maintain a 5mm separation distance between your body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of

accessories that do not satisfy these requirements may not comply with RF exposure requirements, and should be avoided.

- Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Restrictions in 5GHz band

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in following countries:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Frequency Bands and Power

(a) Frequency bands in which the radio equipment operates:

Some bands may not be available in all countries or all areas. Please contact the local carrier for more details.

(b) Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands in which the radio equipment operates: The maximum power for all bands is less than the highest limit value specified in the related Harmonized

Standard. please see the “Quick Start Guide” to find the frequency bands and transmitting power.

Correct Disposal of this Product



The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature or packaging indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To safely recycle your device, please use return and collection system or contact the retailer where the device was originally purchased.

RoHS Compliance

This product complies with directive 2011/65/EU and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

ERP compliance

“OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Hereby declares that its products conform to the Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC. For more information, please visit:

<https://www.oneplus.com/support/manuals> “

Brand	ONEPLUS			
Manufacturer's name	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.		Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd	
Manufacturer's address	Huntkey Industrial Park, Xue-Xiang Village, Banxue Road, Bantian, 518129 Shenzhen, Guangdong, P.R.China		Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China	
Model identifier	WC030B31HK, WC030B41HK		WC0506A31JH, WC0506A41JH	
Input voltage	100-240V AC			
Input AC frequency	50/60Hz			
Output voltage	5.0VDC			
Output current	2.0A	6.0A	2.0A	6.0A
Output power	10.0W	30.0W	10.0W	30.0W
Average active efficiency	85.97%	85.08%	85.30%	85.07%
Efficiency at low load (10 %)	79.38%	86.69%	81.00%	83.50%
No-load power consumption	0.0654W		0.055W	

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by

unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The country code selection is for non-US model only and is not available for all US models. Per FCC regulation, all Wi-Fi

products marketed in US must be fixed to US operation channels only.

RF Exposure Information (SAR)

- This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
- The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value reported to FCC.

- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
- Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various

positions, they all meet the government requirement.

- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

- Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation.

Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.
- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI)

C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.

- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.
- M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.
- T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.
- Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are given on a scale from one

to four, where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.

- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.
- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless

technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing

health professional may help you find this rating. For more information about FCC

Hearing Aid Compatibility, please go to <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



IEEE1725 Compliance

- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725.

Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

- Only authorized service providers shall replace battery. (If the battery is non-user replaceable).

Industry Canada Conformance

IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference;
and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Restrictions in 5GHz band

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Highest SAR Value” card to find the highest SAR value reported to the IC.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body.

Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines.

Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux

rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne.

Starostlivosť a údržba

Nasledovné návrhy vám pomôžu zariadenie udržiavať a predĺžiť jeho životnosť.

- Tento výrobok môžu opravovať len kvalifikovaný a oprávnený personál.
- Funkcie vypínania, ako napríklad Bluetooth a Wi-Fi, keď sa zariadenie nepoužíva,

stlmenie obrazovky pomôžu šetriť energiu a predĺžiť výdrž batérie.

- Na čistenie telefónu a nabíjačky používajte mäkkú, čistú, suchú handričku. Ak sa obrazovka dostane do kontaktu s kvapalinou alebo prachom, okamžite ju vyčistite. Na čistenie zariadenia nepoužívajte alkohol ani agresívne chemické látky.
- Dotýkanie sa obrazovky ostrými predmetmi môže spôsobiť jej poškriabanie.
- Nedotýkajte sa portu na pripojenie telefónu, pretože statická elektrina môže poškodiť súčasti v zariadení.
- Ideálna prevádzková teplota je 0 až 35 °C, ideálna skladovacia teplota je -20 až +45 °C.

- Telefón prevádzkujte len pri vlhkosti medzi 35 až 85 %.
- Telefón nekladte na nerovné alebo nestabilné povrchy.
- Na telefón neudierajte, netraste ním ani ho nehádzte, aby nedošlo k poškodeniu a zraneniu.
- Nabíjačka nie je vodotesná. Tieto zariadenia nepoužívajte v kúpeľni, na miestach s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo prachom; nevystavujte ich dažďu.
- Keď telefón prenáša údaje alebo ukladá informácie, nevyberajte SIM kartu.

- Telefón uchovávajte mimo dosahu detí, aby sa zabránilo zraneniam alebo škode na majetku.

Informácie týkajúce sa záruky na zariadenie OnePlus

Zariadenia OnePlus, ktoré boli zakúpené na oneplus.com alebo cez autorizované predajné kanály, sa dodávajú s obmedzenou zárukou. Trvanie tejto záruky závisí od krajiny pôvodu alebo regiónu nákupu a môže sa uplatniť v krajine pôvodu alebo regiónu. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto záruka sa vzťahuje na hardvérové súčasti výrobku, ako boli pôvodne

dodané, a nevzťahuje sa alebo sa vzťahuje len čiastočne na softvér, spotrebné položky alebo príslušenstvo, aj keď sú zabalené alebo predané spolu s týmto výrobkom. Limitovaná záruka sa vzťahuje len na funkčné chyby výrobku spôsobené vyhotovením alebo zabudovanými materiálmi. Ďalšie podrobnosti získate kontaktovaním zákazníckej podpory spoločnosti OnePlus a navštívením lokality oneplus.com/support.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na

1. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z nehôd, nedbanlivosti, nesprávneho alebo

abnormálneho používania; abnormálne podmienky alebo nesprávne skladovanie; vystavenie kvapalinám, vlhkosti, vlaha, piesku alebo špine; nezvyčajné fyzické, elektrické alebo elektromechanické namáhanie.

2. Škrabance, zárezy a kozmetické poškodenia, pokiaľ ich nespôsobila spoločnosť OnePlus.

3. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z nadmernej sily alebo používania kovových predmetov na dotykovej obrazovke.

4. Zariadenia, ktoré majú sériové číslo alebo číslo IMEI odstránené, rozmazané, poškodené, zmenené alebo nečitateľné.

5. Bežné opotrebovanie.

6. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z používania výrobku spolu alebo v spojení s doplnkami, výrobkami alebo pomocným/periférnym zariadením, ktoré spoločnosť OnePlus neposkytla ani neschválila

7. Akékoľvek chyby fyzických vlastností alebo poškodenie alebo škoda vyplývajúca z nesprávneho testovania, prevádzky, údržby, inštalácie, servisu alebo nastavovania, ktoré spoločnosť OnePlus neposkytla ani neschválila.

8. Chyby alebo poškodenie vyplývajúce z vonkajších príčin, ako napríklad zrážka s predmetom, požiar, záplavy, špina, veterná

smršť, zemetrasenie, vystavenie poveternostným podmienkam, krádež, vypálenie poistky alebo nesprávne používanie akéhokoľvek zdroja elektrického prúdu.

9. Chyby a poškodenie vyplývajúce z príjmu mobilného signálu alebo vysielania, vírusov a problémov so softvérom 3. strany, ktorý je vo výrobku nainštalovaný.

10. Bezplatná výmena a opravy v záručnej dobe platí len v krajine alebo regióne zakúpenia. Ďalšie podrobnosti získate kontaktovaním zákazníckej podpory spoločnosti OnePlus.

Politika vrátenia tovaru (obmedzená na Severnú Ameriku a Európu)

Telefóny a príslušenstvo OnePlus sú vyrobené podľa najprísnejších štandardov a podrobujú sa prísnemu testovaniu. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojní s výrobkom OnePlus, môžete požadovať jeho vrátenie v lehote 15 kalendárnych dní od dodania. Keď schválime vašu žiadosť o vrátenie a prevezmeme výrobok, vykonáme jeho štandardnú kontrolu. Ak výrobok prejde touto kontrolou, vrátime vám celú sumu. Vrátenie peňazí sa nevťahuje

na všetky poplatky za prepravu a manipuláciu v procese vrátenia tovaru.

Žiadosti o vrátenie tovaru po uplynutí 15-dňovej lehoty nebudú prijaté. Môžeme sa tiež rozhodnúť neprijať tovar vrátený za týchto okolností:

1. Chyby a poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, nedbanlivosťou, fyzickým poškodením, neoprávnenou manipuláciou, nesprávnym nastavením, normálnym opotrebovaním alebo nesprávnou inštaláciou po zakúpení.
2. Cenové výkyvy sú jediným dôvodom na vrátenie tovaru.

3. Upravené kontaktné informácie so zákazníkmi. V súlade so zákonom UK o právach spotrebiteľov z roku 2015 sa môže akýkoľvek tovar, ktorý nedosahuje (1) vyhovujúcu kvalitu; (2) nevyhovuje danému účelu; alebo (3) ako je opísané vrátiť bezplatne v lehote do 30 dní od dodania. Predložte lístok s opisom problému s vaším zariadením. Aby vám vznikol nárok na vrátenie peňazí, musíte nás kontaktovať v lehote do 30 dní a podrobne opísať spôsob, akým je tovar chybný, poškodený alebo fyzicky odlišný. Neprijat' vrátený tovar sa môžeme rozhodnúť z akýchkoľvek vyššie uvedených okolností. Výrobok v každom prípade skontrolujeme a preveríme poruchu.

Aby bolo možné výrobok vymeniť alebo vrátiť peniaze, zariadenie musí byť v stave „ako nové“ a zahŕňať celý pôvodný obsah balenia. Vyhadzujeme si právo na odmietnutie alebo výmenu, ak je vrátený výrobok považovaný za poškodený.

Please contact OnePlus Customer Support to request a return at oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:
www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>