



Ďakujeme, že ste si vybrali produkty spoločnosti DOOGEE
www.doogee.cz

Začíname

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre smartphony od spoločnosti DOOGEE. Ak chcete telefón udržiavať v najlepšom prevádzkovom stave, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Prenos súborov

• Prenos súborov počítač - telefón

Po pripojení k počítaču prostredníctvom USB sa telefón začne automaticky nabíjať.

1. Potiahnite panel oznámenia nadol a ťuknite na možnosť Nabíjať toto zariadenie cez USB.
2. Vyberte možnosť Preniesť súbory.
3. Počítač zariadenie rozpozná ako vymeniteľný disk. Otvorte zobrazenú zložku v počítači a preneste súbory z telefónu do počítača alebo naopak.

Použiť USB na

☒ Nabitie zariadenia

Iba nabíjanie zariadení

☐ Prenos súborov

Prenos súborov do iného zariadenia

☐ Prenos fotografií (PTP)

Prenos fotografií alebo súborov, ak nie je podporovaný protokol MTP (PTP)

☐ Používanie zariadenia ako MIDI

Použiť zariadenia ako MIDI

ZRUŠIŤ

Tlačidlá a časti

Telefón sa skladá z mnohých častí: fotoaparát, blesk, slúchadlo, konektor USB, tlačidlo hlasitosti, tlačidlo napájania atď. Podrobnejšie informácie o používaní nájdete v diagrame nižšie.

Tlačidlá	Pokyny
1. Tlačidlo pre zvýšenie / zníženie hlasitosti	Stlačením horného tlačidla hlasitosť zvýšite, stlačením dolného tlačidla hlasitosť znížite.
2. Tlačidlo napájania	Stlačenie: zamknutie alebo prebudení obrazovky. Stlačenie a podržanie na 2 sekundy: zapnutie / vypnutie telefónu.
3. Slúchadlo	Na reprodukciu zvuku druhej strany pri hovore.
4. Přední fotoaparát	Pro snímání fotografie selfie nebo objektů

	před obrazovkou telefonu.
5. Rozhranie náhlavnej súpravy	Pre pripojenie slúchadiel pre počúvanie hudby, rádia atď.
6. Tlačidlo Späť	Návrat na predchádzajúcu stránku.
7. Tlačítko Nabídka	Přepnutí na nedávno použité aplikace.
8. Tlačidlo Domov	Stlačenie: návrat na domovskú obrazovku z ktoréhokoľvek rozhrania.
9. Rozhranie USB	Na pripojenie nabíjačky alebo USB kábla na prenos dát.
10. Zadný fotoaparát	Pre snímánie fotografií.
11. Baterka (Blesk)	Pomôcka fotoaparátu pri snímaní fotografií v zhoršených svetelných podmienkach.
12. Reprodukotor	Činný pri zvonení telefónu, prehrávanie hudby alebo hands-free telefonovanie.
13. Mikrofón	Na zvýraznenie zvukov alebo ich záznam.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

- Zamknutie obrazovky

Stlačením tlačidla napájania zamknete obrazovku. Obrazovka sa automaticky zamkne, keď sa chvíľu nepoužíva.

- Odblokovanie obrazovky

1. Stlačením tlačidla napájania zapnete obrazovku.
2. Obrazovku odomknete potiahnutím nahor od spodného okraja obrazovky.

- Zmena zámku obrazovky

1. Na domácej obrazovke vyberte položku Nastavenia> Zabezpečenie> Zámok obrazovky.
2. Vyberte spôsob zamknutie obrazovky.



Panel oznámenia

Ikony oznámenia na stavovom riadku oznamujú príchod nových správ, udalosti v kalendári, budík atď. Môžete zapnúť dátové pripojenie, WLAN, Bluetooth a pod.

Ikony	Popisy	Ikony	Popisy
	Batéria		Mobilná data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Baterka

	Poloha		Automatické otáčanie
	Nerušiť		Ochrana zraku

Telefonovanie

- Priame uskutočnenie hovoru

1. Na úvodnej obrazovke kliknite na ikonu telefónu, aby sa zobrazila klávesnice na vytáčanie.

2. Ťukáním na tlačidlá čísel zadajte telefónne číslo a kliknite na ikonu  pre uskutočnenie hovoru.

- Volanie z kontaktov

Na domovskej obrazovke kliknite na Kontakty, vyberte požadovanú osobu a ťuknite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru.

- Volanie z denníka hovorov

Na domovskej obrazovke kliknite na možnosti Telefón>  a v protokole hovorov kliknutím na požadovaný hovor pre uskutočnenie hovoru.

Poznámka:

Ak ste do telefónu vložili dve karty SIM, v rozhraní vytáčanie budú dve ikony hovoru. Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte kartu SIM 1 alebo SIM 2.

Odmietnutie hovoru odoslaním správy o zaneprázdnenosti

Ak nemôžete prijať prichádzajúci hovor, môžete ho odmietnuť odoslaním správy o zaneprázdnenosti.

1. V rozhraní prichádzajúceho hovoru potiahnite ikonu správy nahor, aby sa zobrazili získané systémové správy o zaneprázdnenosti.
2. Kliknite na jednu z nich ju odošlite a hovor bude odmietnutý.

Pridanie kontaktu

1. Na ploche prejdite do Kontaktov, stlačte ikonu  a vyberte umiestnenie uloženia.
2. Vyplňte informácie o novom kontakte a uložte.

Správy

- Odoslanie novej správy

Prejdite na položku Správy> kliknite na ikonu +> napíšte text a telefónne číslo príjemcu> odošlite.

- Prijatie novej správy

Pri prijatí novej správy sa na paneli oznámení zobrazí ikona, aby vás upozornila. Posuňte stavový riadok nadol a kliknutím na oznámenia ho prečítajte. Prípadne prejdite do položky Správy a prečítajte si správu priamo.

- Úprava SMS a MMS správ

1. Novú SMS správu môžete vytvoriť vystrihnutím alebo kopírovaním textu.

Krok:

Podržte textové pole> vyberte kopírovanie alebo vybratie> stlačte a podržte prázdne miesto na písanie v novej správe> vyberte možnosť vložiť.

Poznámka:

Vybraný obsah je zvýraznený zelenou.

2. MMS správa môže obsahovať video, obrázok, zvuk atď.

Krok:

Prejdite do rozhrania na písanie novej správy> kliknite na položku Prilož> vyberte možnosť Obrázky, Videá, Zvuk alebo Prezentácia> vyberte príslušný súbor> napíšte text a telefónne číslo príjemcu> odošlite.

Prehliadač

- Otvorenie prehliadača

1. Na úvodnej obrazovke kliknite na Prehliadač.
2. Kliknite na pole zadávania v hornej časti obrazovky a zadajte adresu webu.
3. Kliknite na ikonu 

- Možnosti prehliadača

Pri prezeraní webovej stránky môžete jej ďalšie časti zobrazíť posunutím obrazovky.

- Kliknite na ikonu  a výberom možnosti Uložiť do záložiek uložíte aktuálnu webovú stránku ako záložku.

- Kliknite na ikonu  a výberom možnosti Záložky / História otvoríte uložené záložky alebo prezerané stránky.

- Kliknite na ikonu  a výberom možnosti Zdieľať stránku ju môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi.

- Nastavenie prehliadača

V rozhraní prehliadača kliknite na ikonu () a výberom možnosti Nastavenie vykonajte príslušné nastavenia.

Poznámka:

Pre pripojenie na internet musíte mať mobilné dáta alebo pripojenie k sieti Wi-Fi.

Vychutnajte si hudbu

Vďaka prehrávaču hudby môžete počúvať hudbu uloženú v telefóne.

Po skopírovaní hudobných súborov do telefónu hudobný prehrávač vyhladá súbory v zariadení a vytvorí katalóg hudby.

Sťahovanie aplikácií z obchodu Play

Kroky pre stiahnutie aplikácie z obchodu Play:

Prejdite do ponuky Obchod Play> prihlásení účtu Google> vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju.

Správa aplikácií

Prejdite do ponuky Nastavenia> Aplikácie. Ťuknutím na aplikáciu zobrazíte informácie.

Môžete ju tiež násilne zatvoriť alebo odinštalovať.

Údržba a bezpečnosť

Pre zaistenie bezpečného používania telefónu si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné informácie.

1. V blízkosti detí

Buďte veľmi opatrní, pokiaľ ide o deti a telefón. Mobilný telefón sa skladá z niekoľkých odpojiteľných častí. Požitie malých častí môže spôsobiť zadusenie.

2. Poškodenie sluchu

Dlhodobý počúvanie pri veľmi vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Pri počúvaní hudby alebo hovoru znížte hlasitosť na najnižšiu možnú úroveň.

3. Nebezpečenstvo požiaru

Telefón nenechávajte pri zdrojoch tepla ako radiátory alebo sporáky. Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov, pretože hrozí riziko požiaru.

4. Na čerpacej stanici

Telefón nepoužívajte na čerpacej stanici. Ak sa pohybujete v blízkosti pohonných látok, chemikálií alebo výbušnín, urobíte najlepšie, ak telefón vždy vypnete.

5. Kontakt s tekutinou

Nevystavujte telefónny konektor slúchadiel alebo usb konektor kvapaline, nedotýkajte sa mokrými rukami, pretože poškodenie spôsobené vodou môže byť neopraviteľné. **Na dosiahnutie krytie telefónu je potrebné zabezpečiť, aby všetky krytky boli dôkladne zastrčené vo zdierkach.**

6. Neničte batériu a nabíjačku

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Zaistite, aby batéria nebola v blízkosti magnetických objektov, pretože môžu skratovať batériu a natrvalo ju zničiť. V zásade by ste batériu nemali vystavovať veľmi vysokým alebo veľmi nízkym teplotám (menej ako 0 ° C alebo viac ako 45 ° C). Teplotné rozdiely môžu znižovať životnosť.

7. Otrasy a nárazy

Chráňte svoj telefón pred nárazom. Niektoré časti telefónu sú vyrobené zo skla a môžu sa rozbiť, ak telefón spadne alebo je vystavený silnému nárazu. Nevystavujte telefón pádu nad 1,21 metra. Nedotýkajte sa obrazovky ostrými predmetmi.

8. Údržba

Telefón nerozoberajte, pretože hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak chcete telefón vyčistiť, použite suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén alebo alkohol).

9. Teplota


Telefón nepoužívajte v prostredí s veľmi vysokou alebo veľmi nízkou teplotou. Mobilný telefón nevystavujte priamemu slnku alebo úplne mokrému prostrediu. Vhodná teplota pre telefón je -25 ° C až 45 ° C.

10. Prach

Telefón nesmie prísť do kontaktu s kovovými časticami (kovové hobliny a pod.)


▲ Prehľad

Pre zapnutie prístroja stlačte a podržte tlačidlo Power po dobu 2 sekúnd

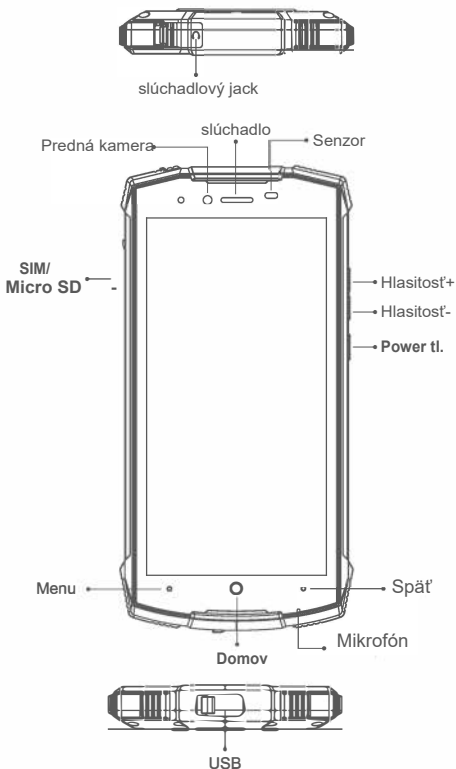


▲ Prehľad

Duálna zadná kamera

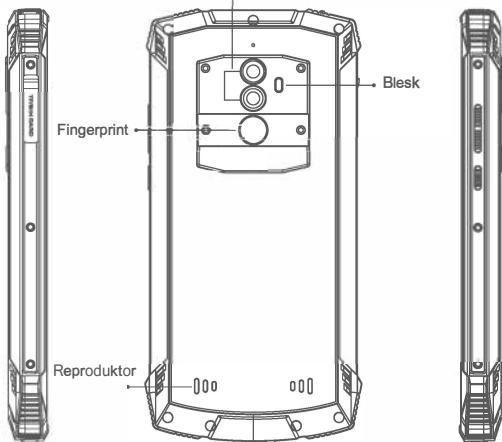

▲ Príslušenstvo



Nabíjač



USB kabeľ




SIM card pin

▲ Správna inštalácia kariet

Môžete inštalovať 2 Nano SIM karty, alebo 1 Nano SIM kartu a 1 pamäťovú kartu

Ako vložiť kartu SIM:

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté
2. Otvorte vodeodolnú záslepku pred vybratím zásobníka a potom opäť dôkladne zatvorte.
3. Pomocou SIM card pin vyberte zásobník.
4. Vložte SIM karty, alebo pamäťovú kartu do zásobníka.
5. Vložte zásobník späť do telefónu, starostlivo zamiesť záslepku proti vniknutiu vody.

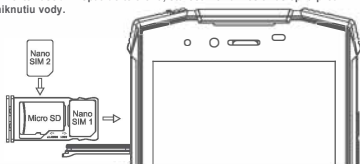


Upozornenie

Iba Nano SIM karty alebo SD karty môžu byť vložené.

Telefón nesmie prísť do kontaktu s vodou, ak sú otvorené záslepky USB portu, slúchadiel a SIM zásobníka!

▲ Batéria

- Pred prvým použitím je potrebné plne nabiť batériu
- Stav batérie môžete sledovať v pravom hornom rohu telefónu



Bezpečnostné inštrukcie

- Používajte iba originálne batérie Doogee určené pre váš telefón. Nekompatibilné batérie môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie telefónu
- Nikdy neumiestňujte telefón alebo batériu na horúce plochy ako sú mikrovlnky, radiátory, sporák apod. Batéria môže explodovať ak sa prehreje.

Prehľad

Základné technické údaje

Displej:	5.5" HD+
Farby:	Čierna/Oranžová
Operačný systém:	Android™ 8.0 Oreo™
Procesor:	MT6750T, 4x Cortex-A53 @ 1,5 GHz +4x Cortex-A53 @1,0 GHz
Grafika:	Mali T860-MP2
RAM:	4 GB
Úložisko:	64 GB (rozšíriteľná až na 128 GB pomocou SD kariet)
Batérie:	5500mAh

Fotoaparát

Zadný fotoaparát	Prednýfotoaparát
13 Mpx + 8 Mpx	5 Mpx
f/2.0	f/2.2
HDR/ Panorama	Široký 80° pozorovací úhol
Široký 80° pozorovací úhol	

Konektivita (vstup/výstup)

2G:	B2/3/5/8
3G:	B1/8
4G FDD	B1/3/7/8/20
Zásuvka na kartu SIM:	Dve karty nano-SIM alebo Nano SIM + SD karta

Ďalšie funkcie

VIDEO:	AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV
Audio:	FLAC, APE, AAC, MKA, MP3, M4A, AMR, ALAC, WAV
Obrázky:	JPEG, BMP, GIF, PNG

Rozmery

Výška: 161.32mm
Šírka: 77.8mm
Hĺbka: 14.15mm
Hmotnosť: 265g

Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.